




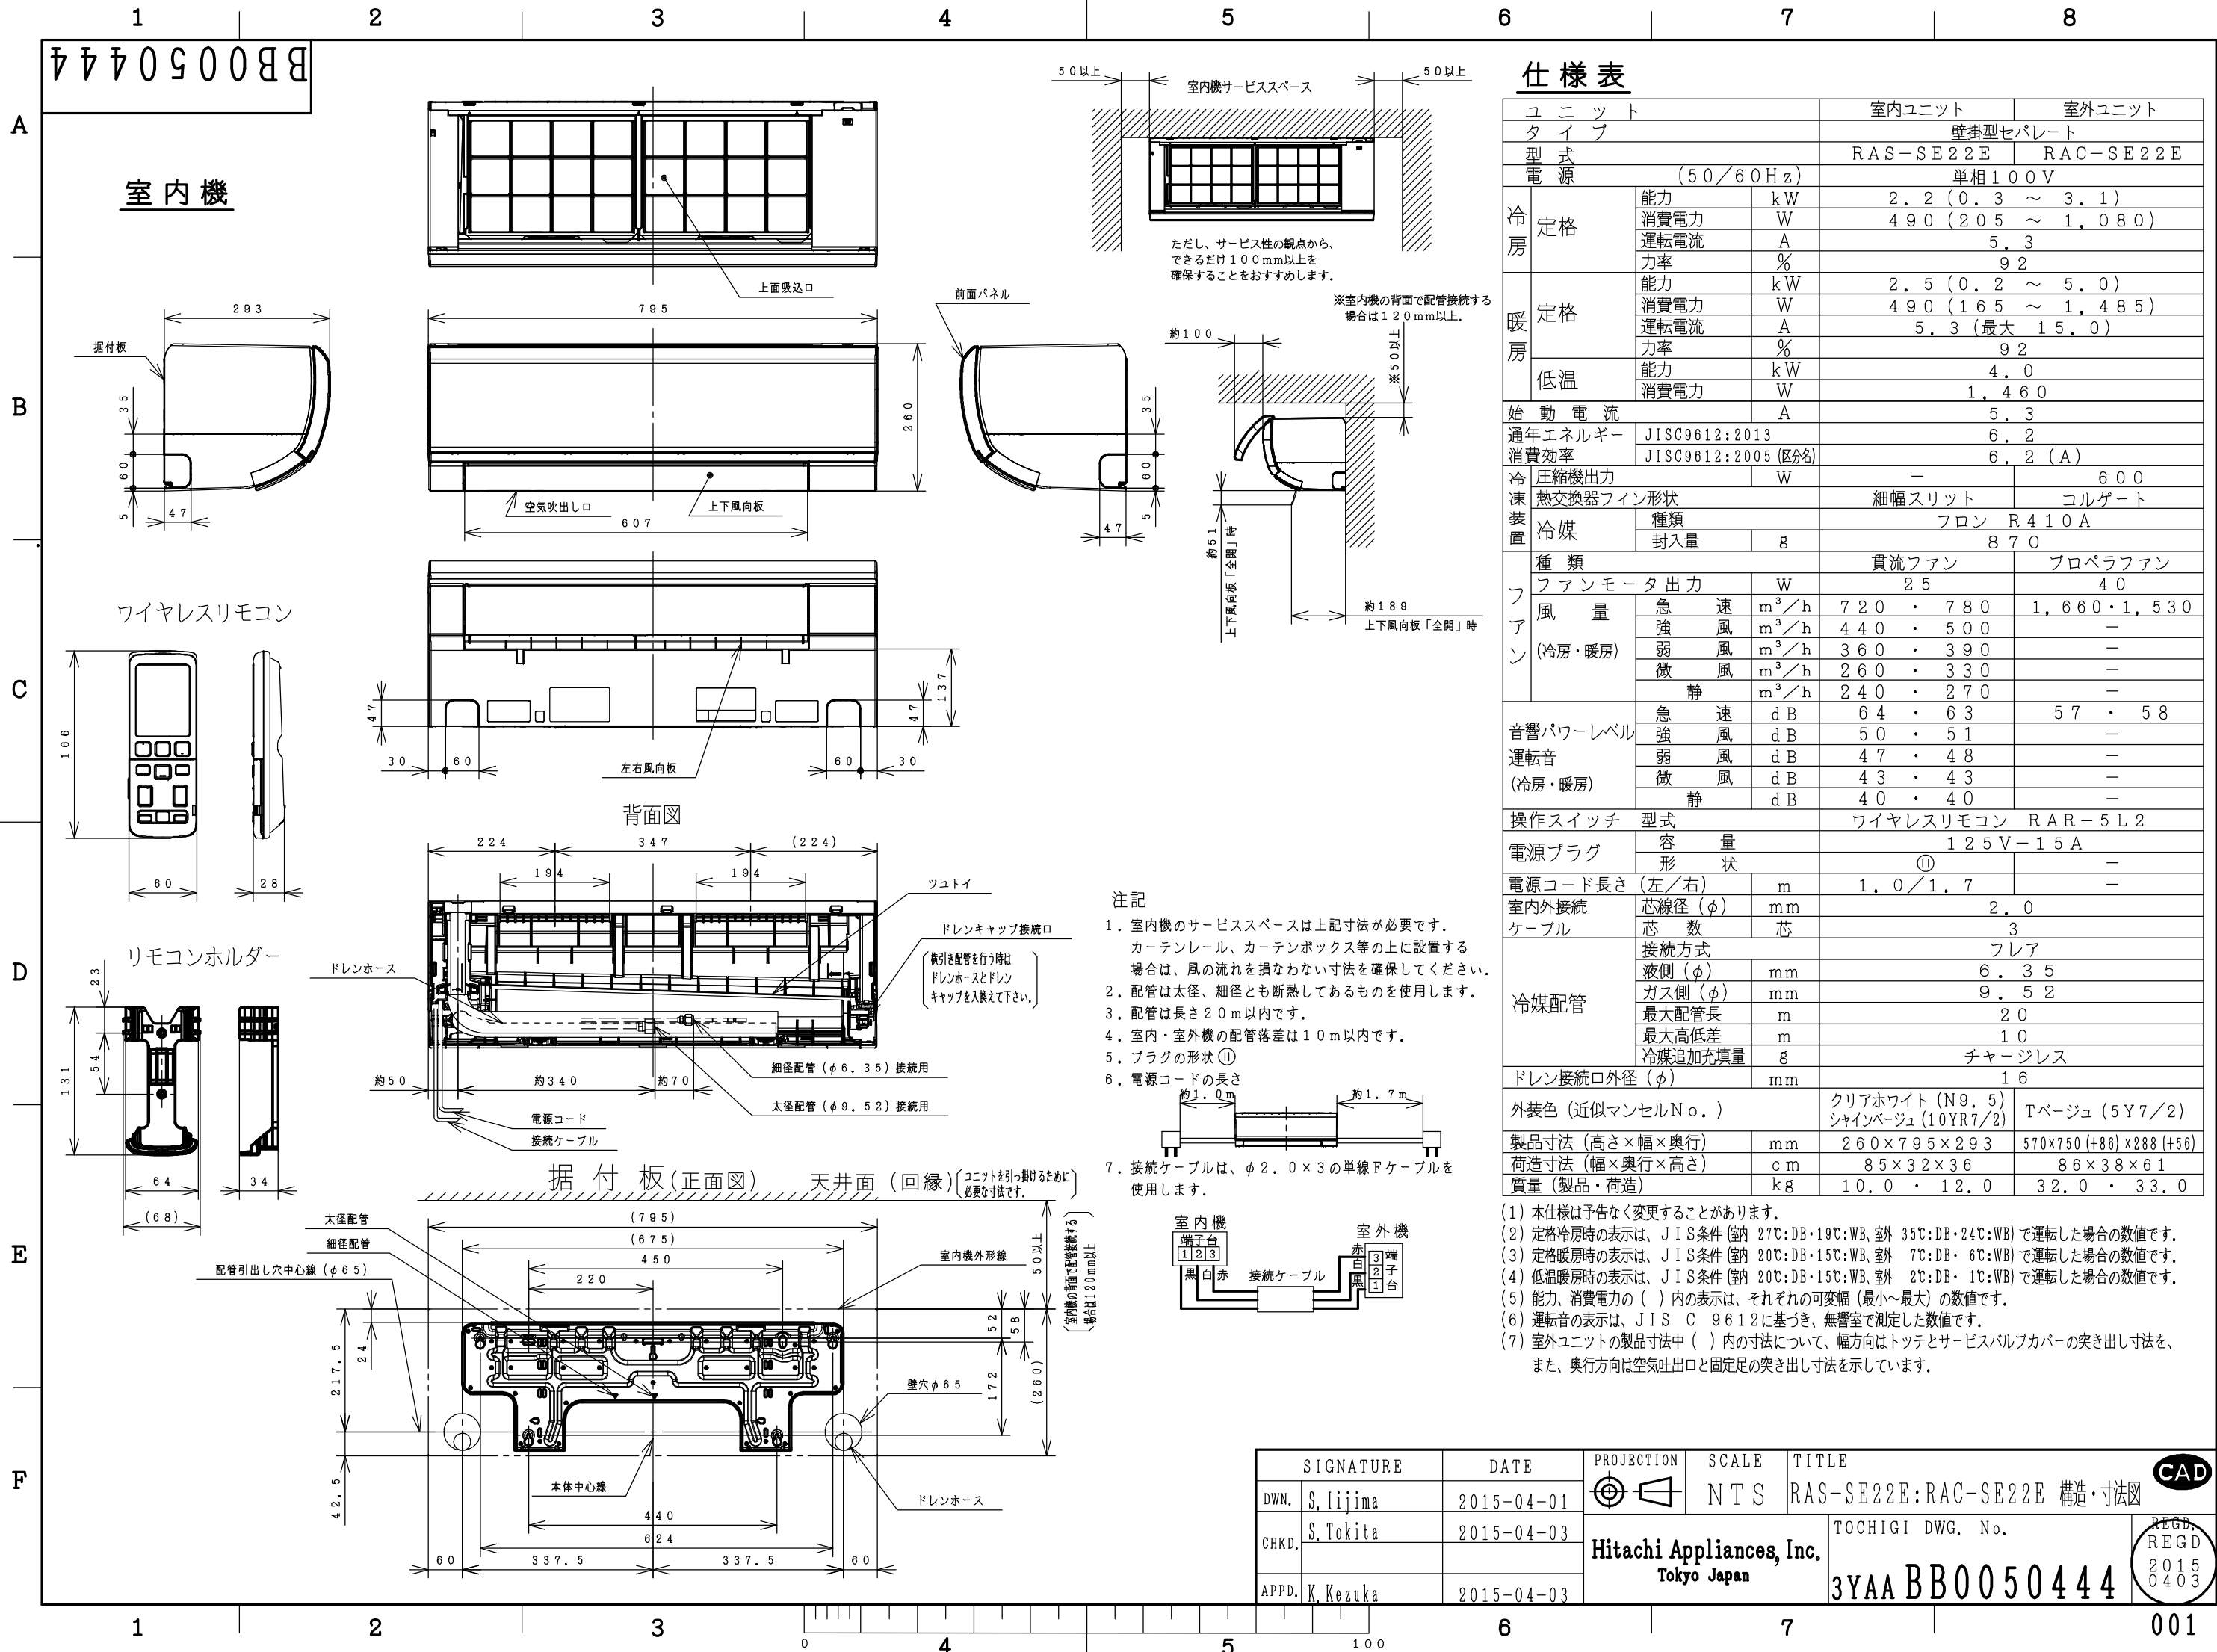

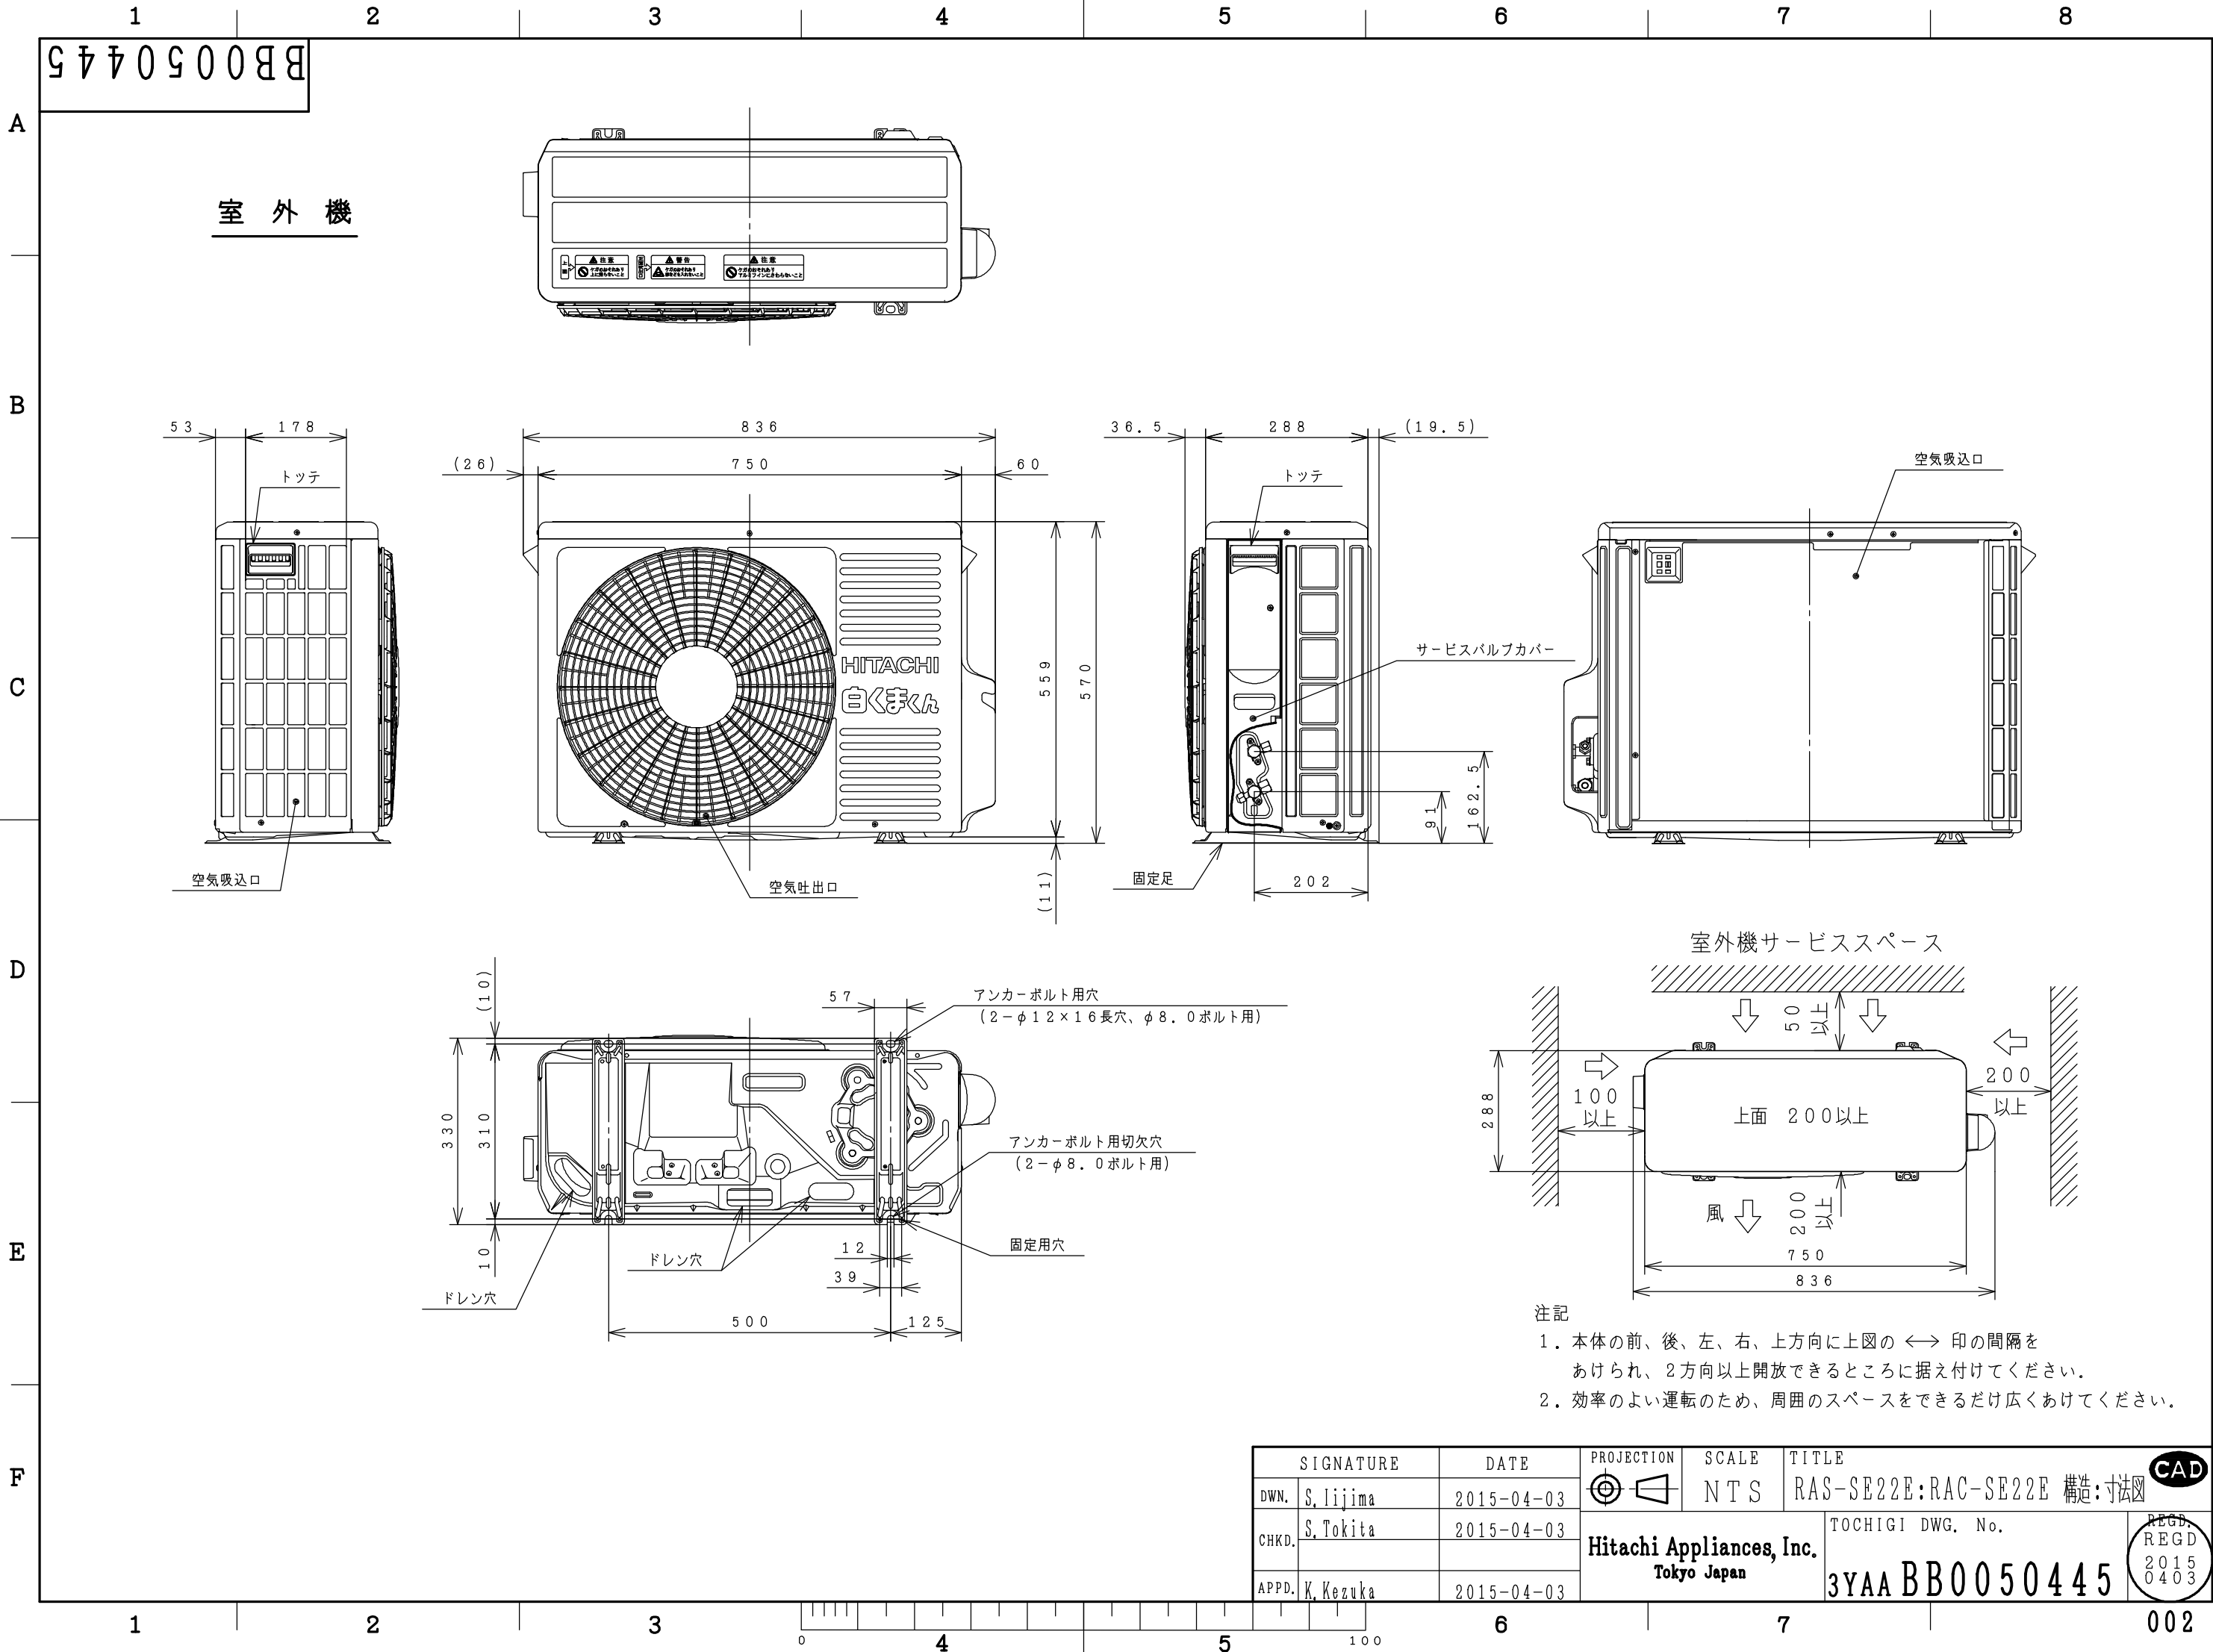


BB0050446


回路図

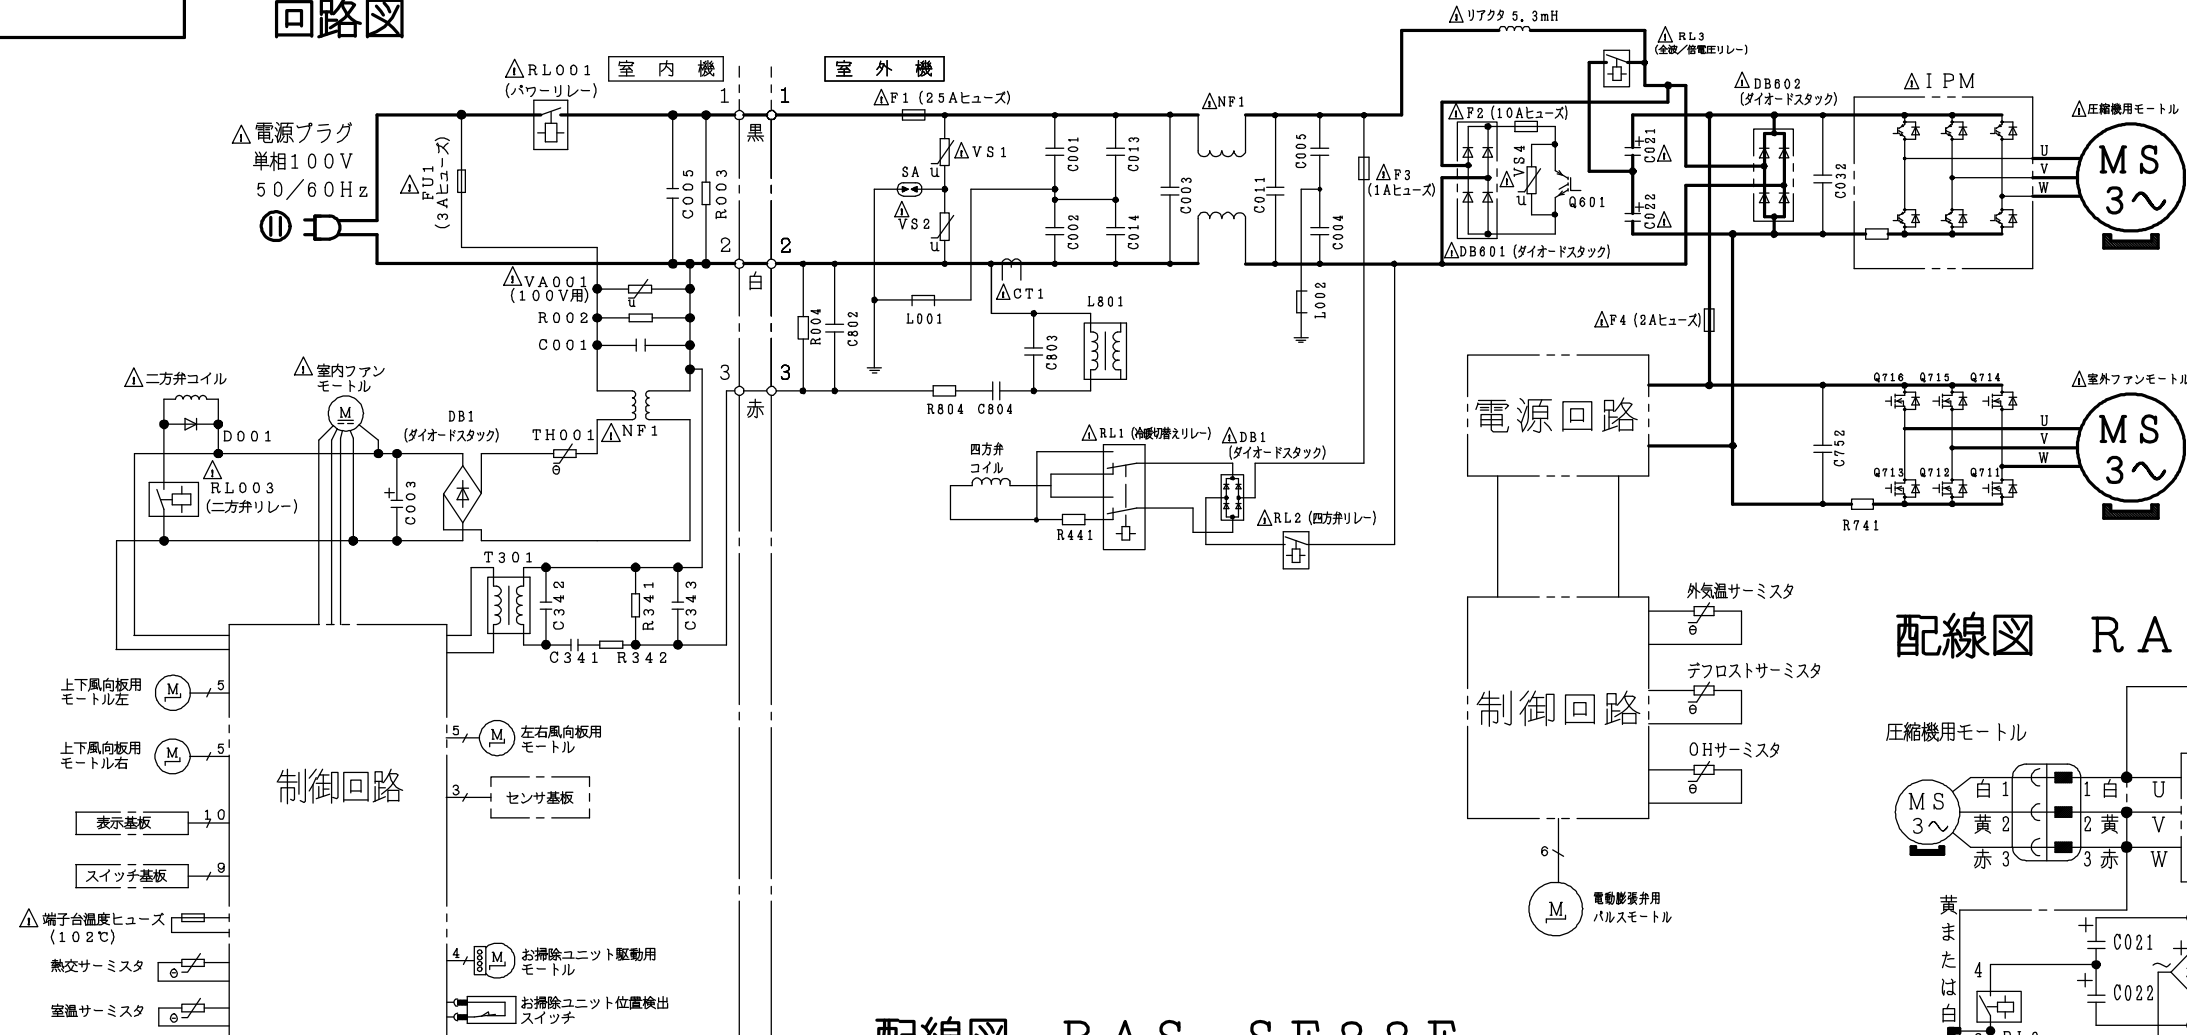

配線図 RAS-SE22E

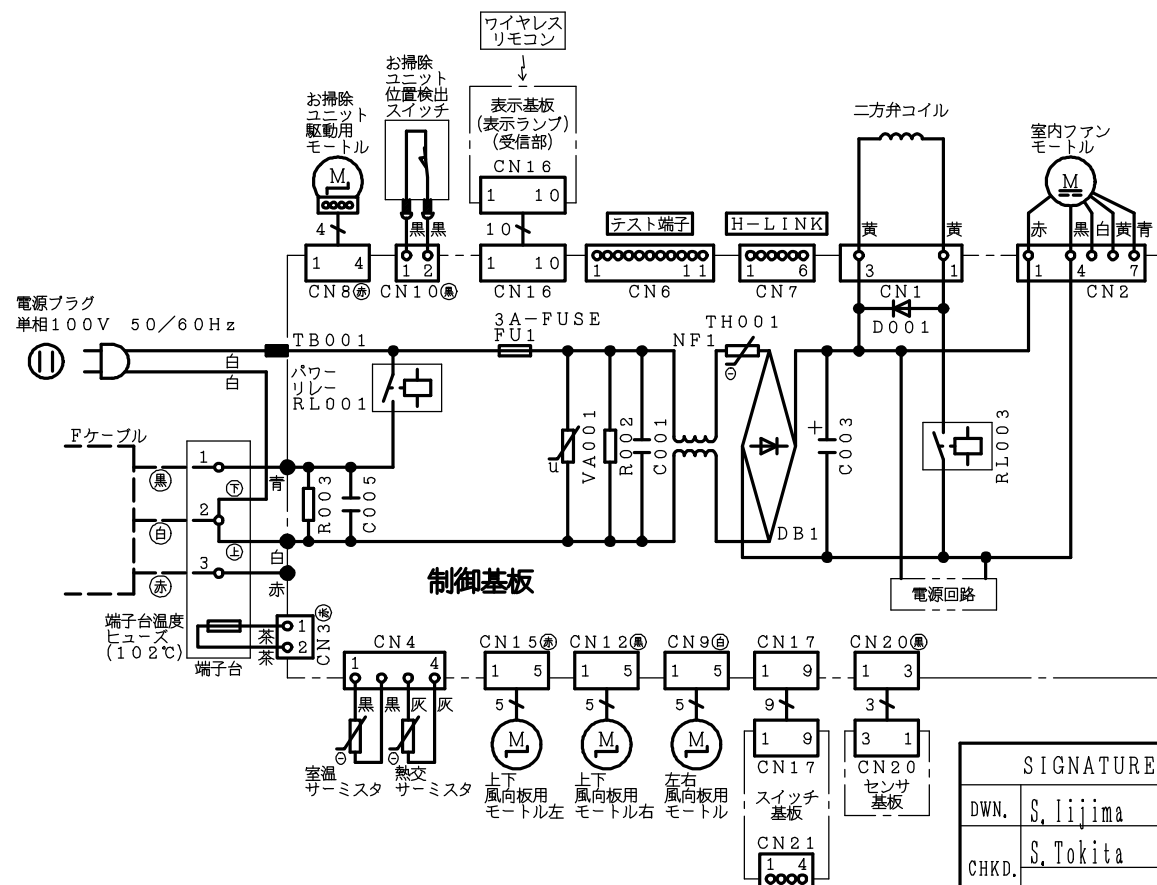

配線図 RAC-SE22E

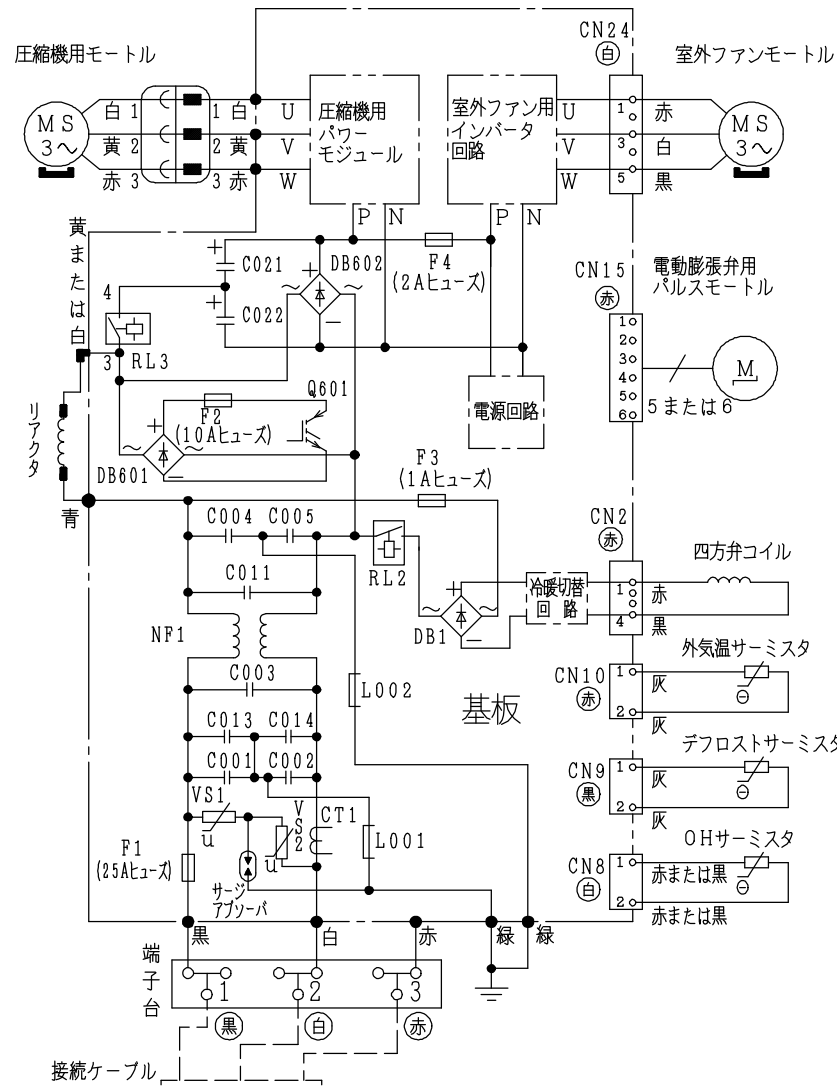

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD		
DWN.	S. Iijima	2015-04-01		N T S	RAS-SE22E:RAC-SE22E 回路図:配線図			
CHKD.	S. Tokita	2015-04-03			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
APPD.	K. Kezuka	2015-04-03					3YDA BB0050446	2015 0403

CAD

002