
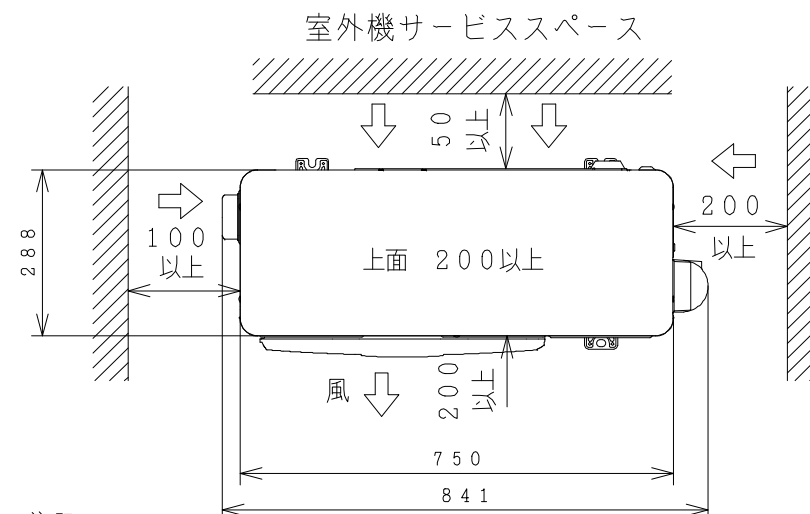



2619000NN

室 外 機



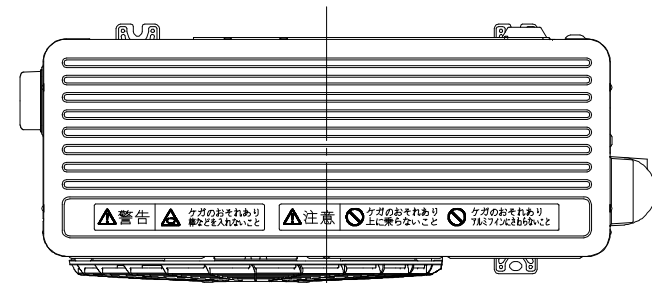


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

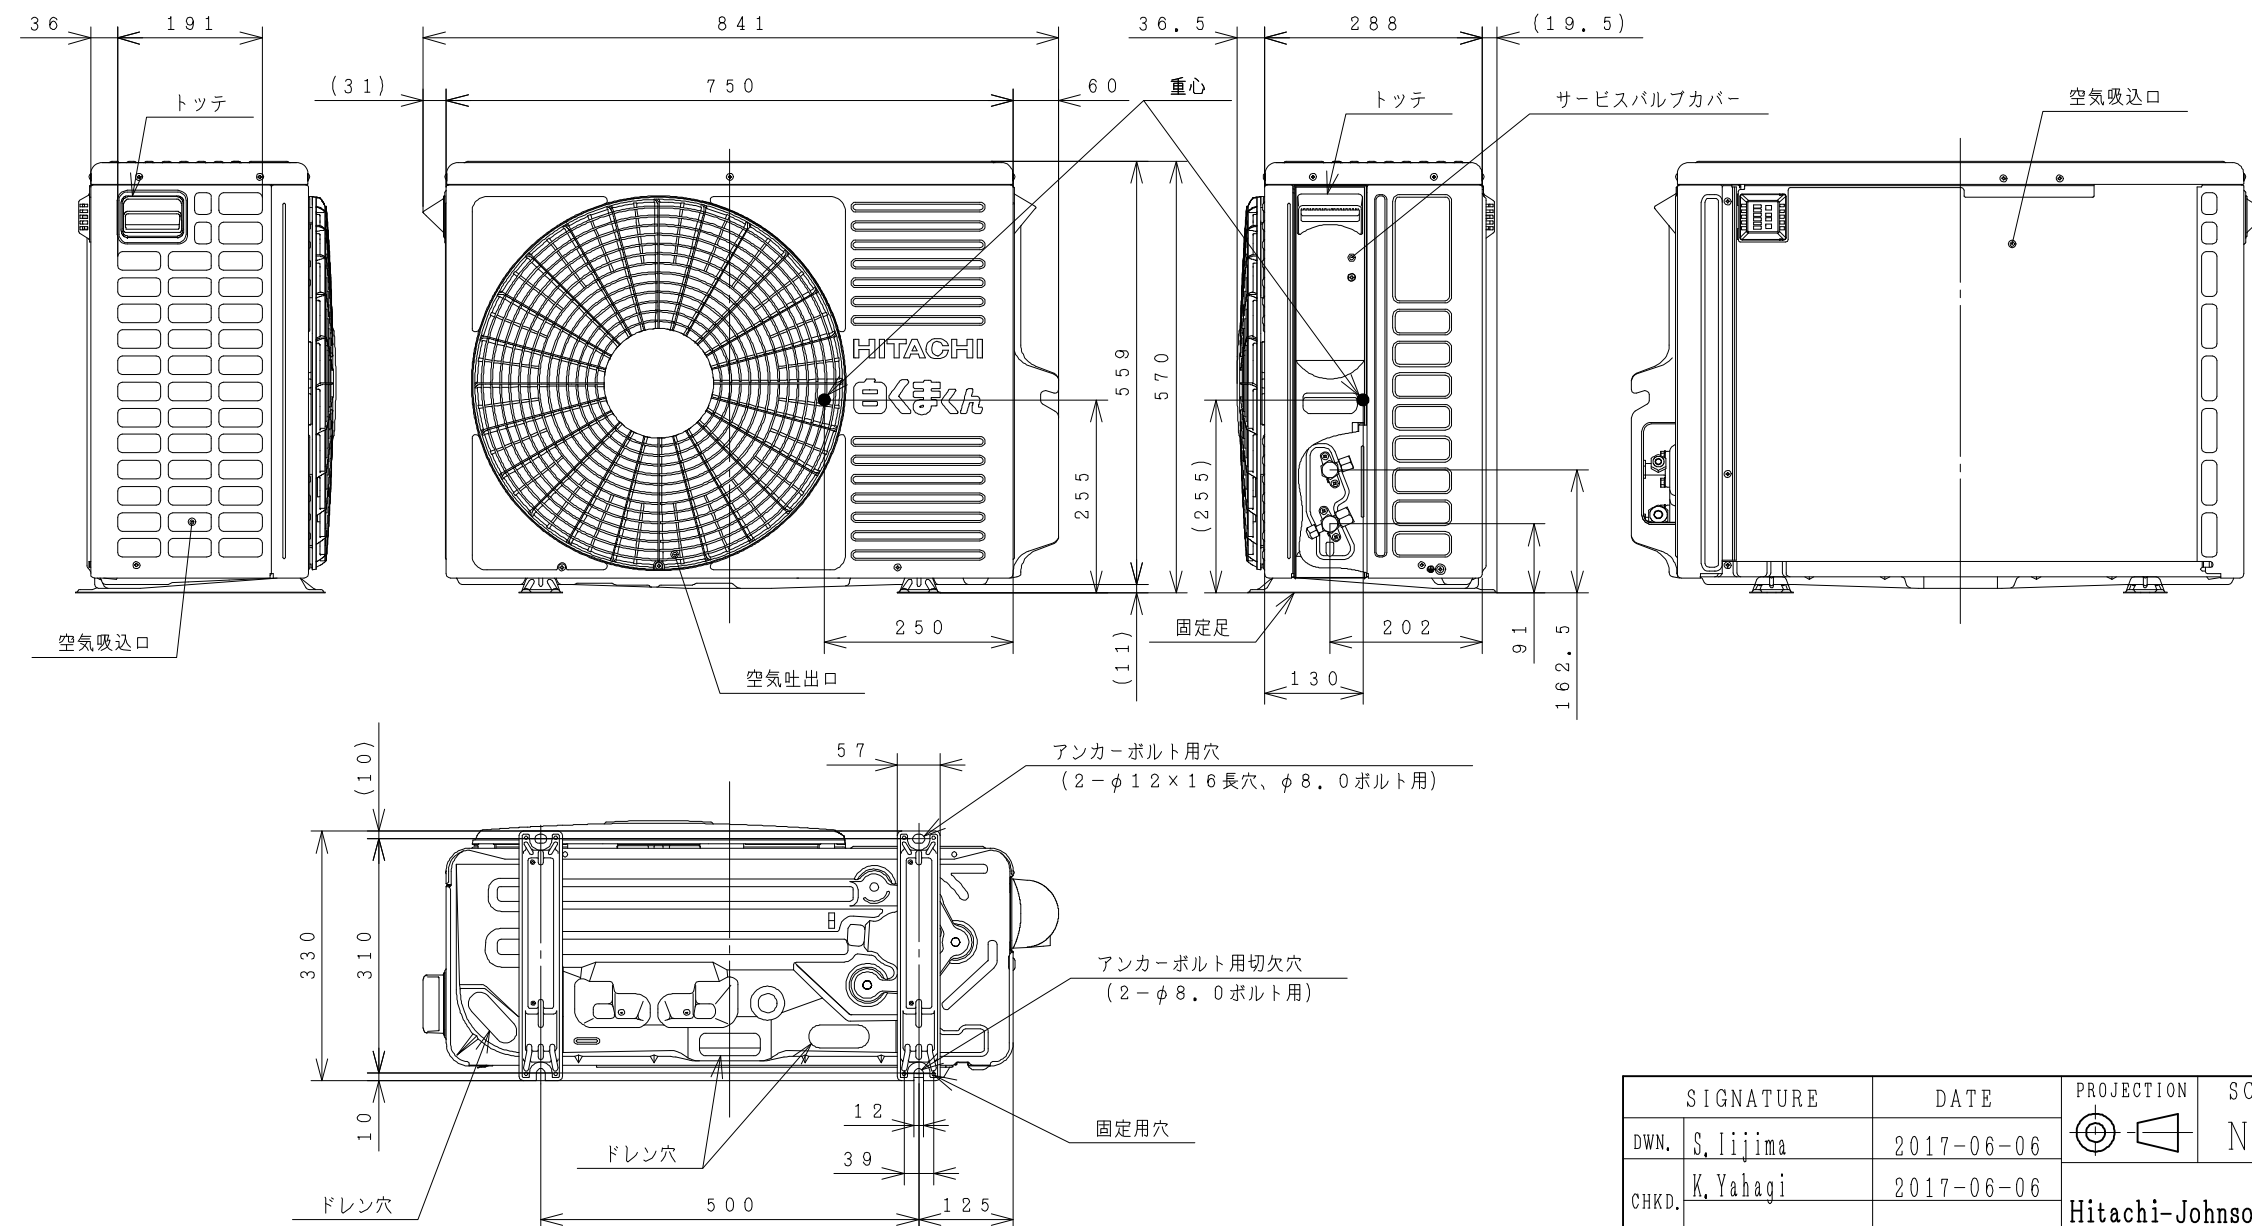

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

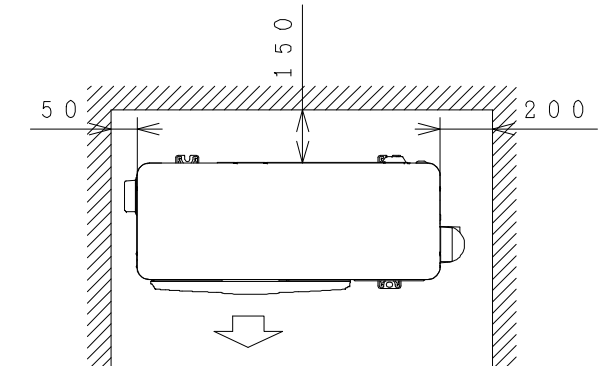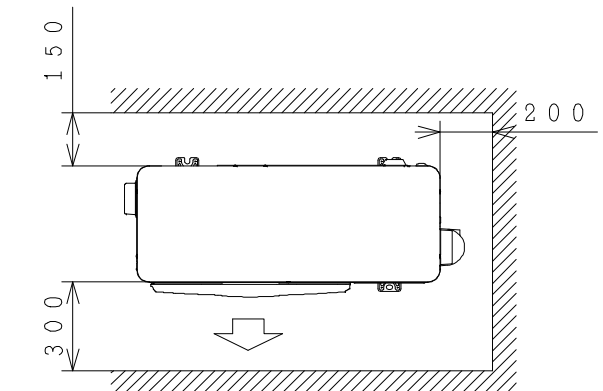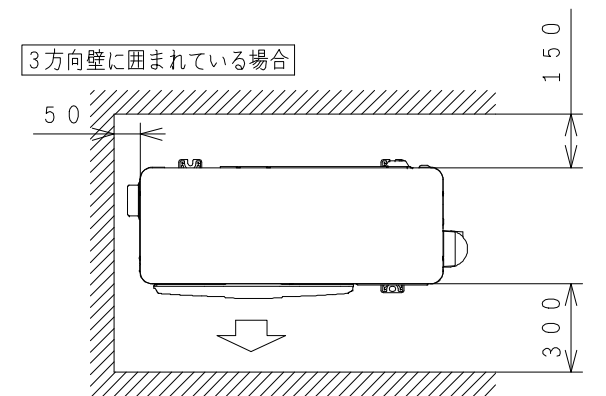

前後のみに壁がある場合

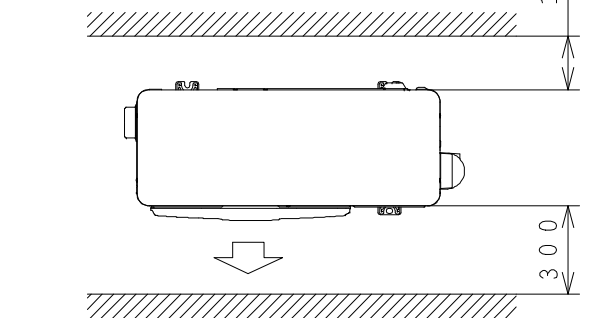

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2017-06-06		NTS	RAS-SE22G:RAC-SE22G 構造:寸法図	
CHKD.	K. Yahagi	2017-06-06		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2017-06-06		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YAA NN0006192

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited




REGD.
REGD
2017
606


001

3619000NN

回路図

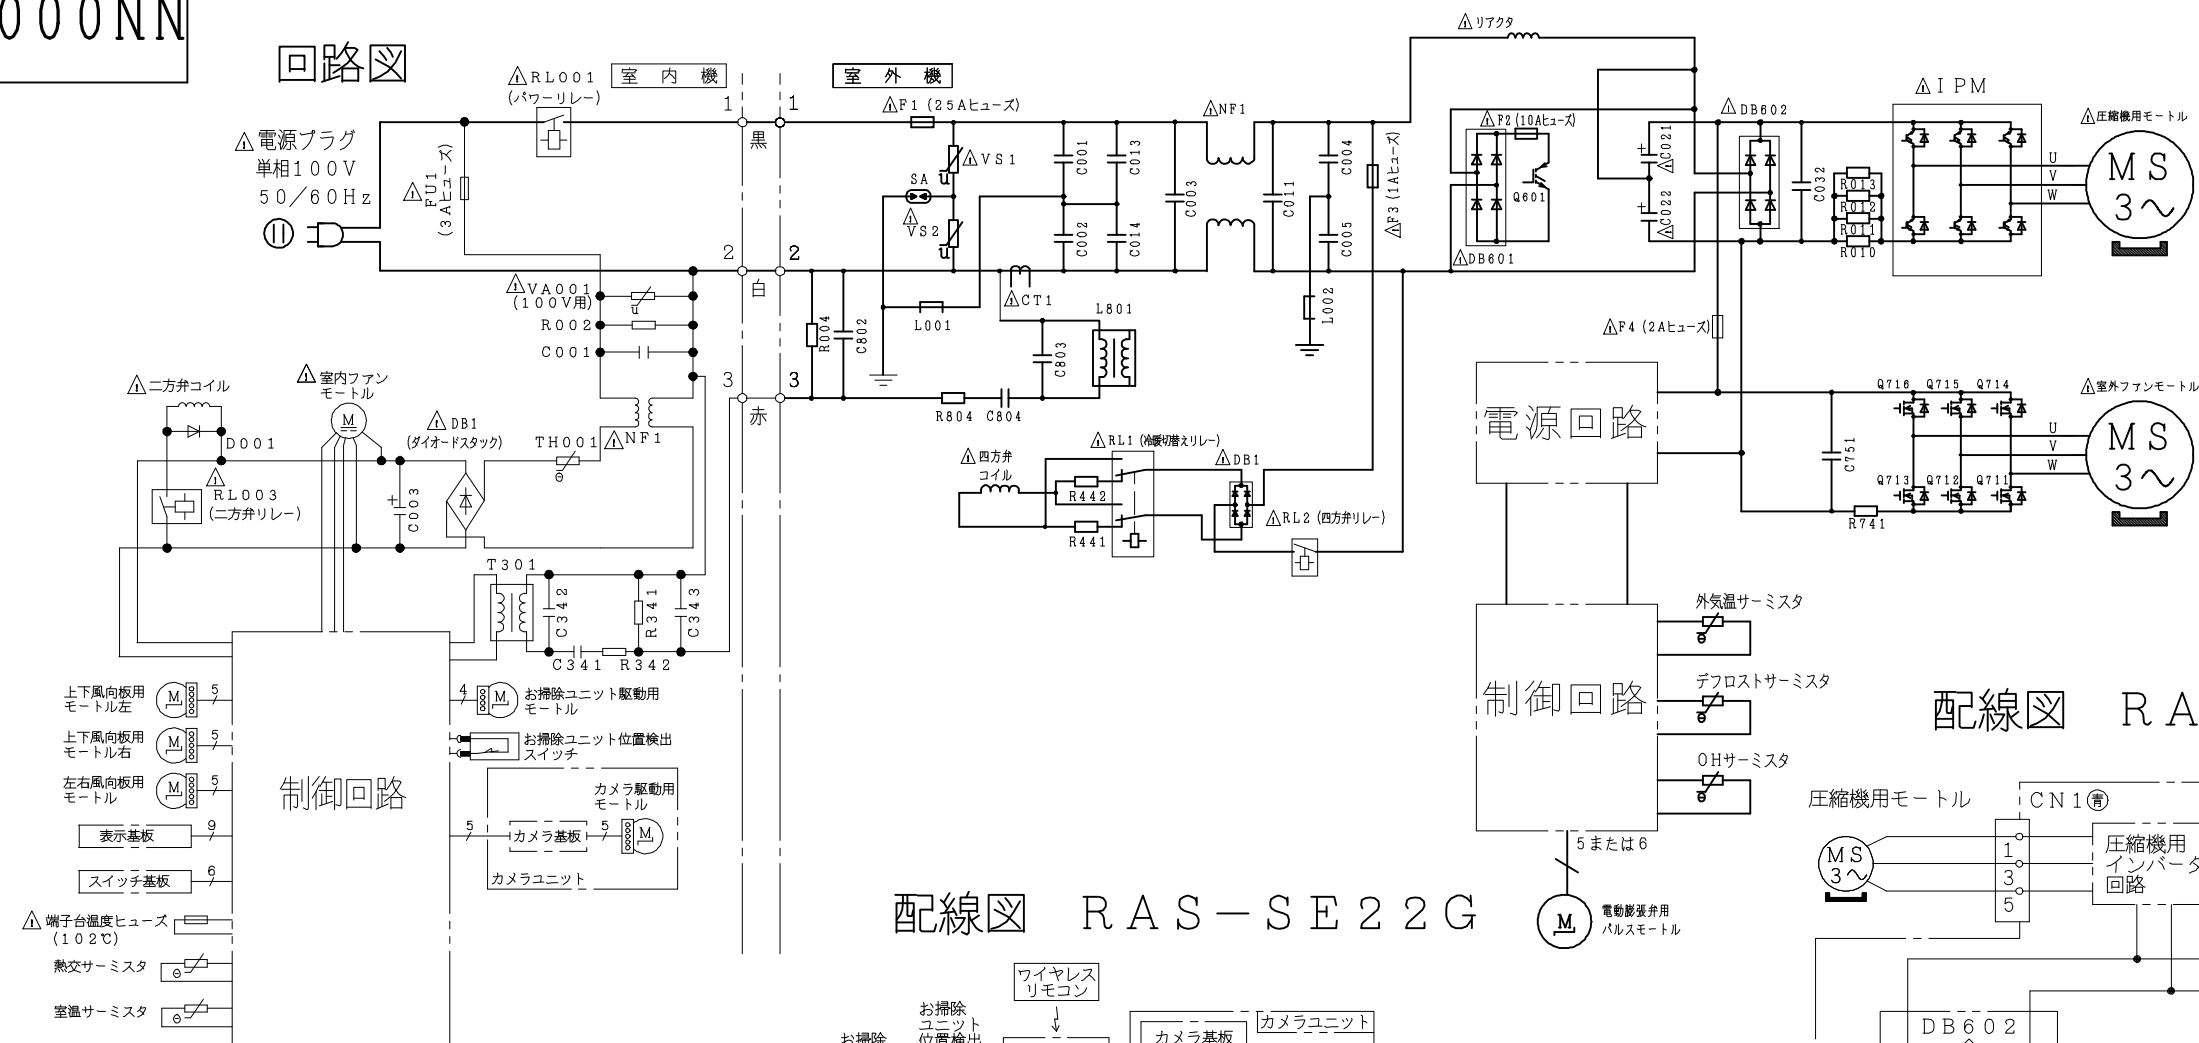


配線図 R A S - S E 2 2 G

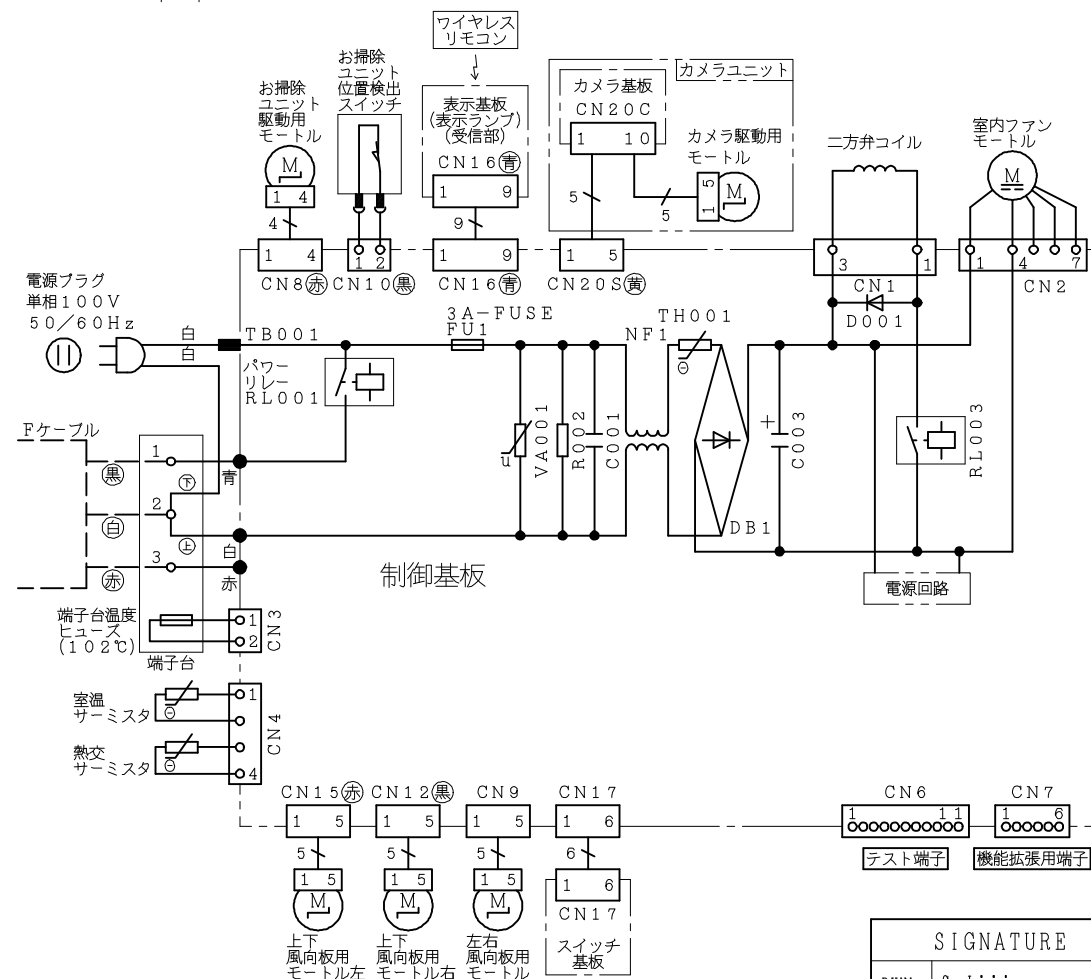

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6 に別売の^{*1} H A 接続コードを
差込んで^{*2} 標準アダプターと接続してください。
- ・H - L I N K に接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN 7 に別売の^{*3} R A C アダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN 7 に別売の^{*4} 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・H E M S を使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN 7 に別売の^{*5} H E M S アダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

配線図 R A C - S E 2 2 G

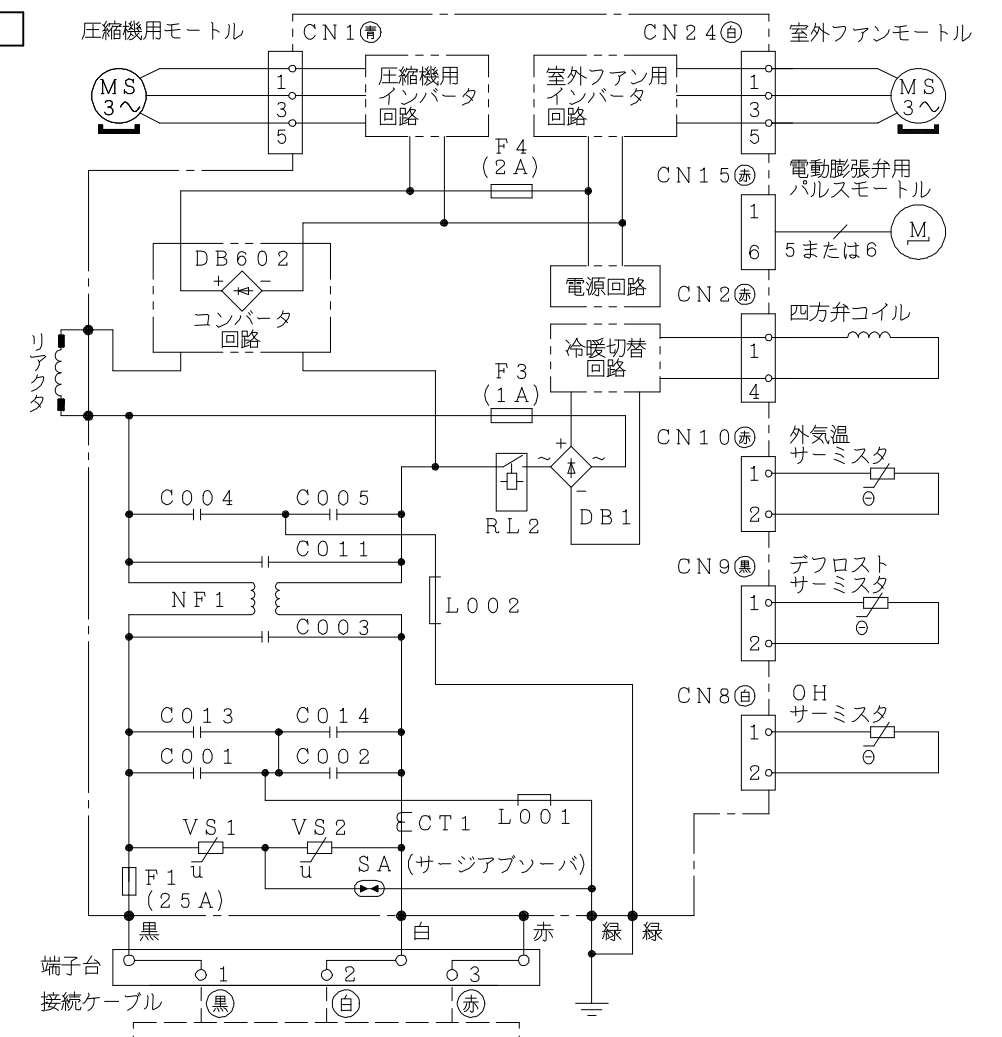

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2017-06-06		1 : 1	RAS-SE22G:RAC-SE22G 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Funayama	2017-06-06	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0006193	
	H. Shono	2017-06-06					
APPD.	K. Kezuka	2017-06-06					