




室 外 機

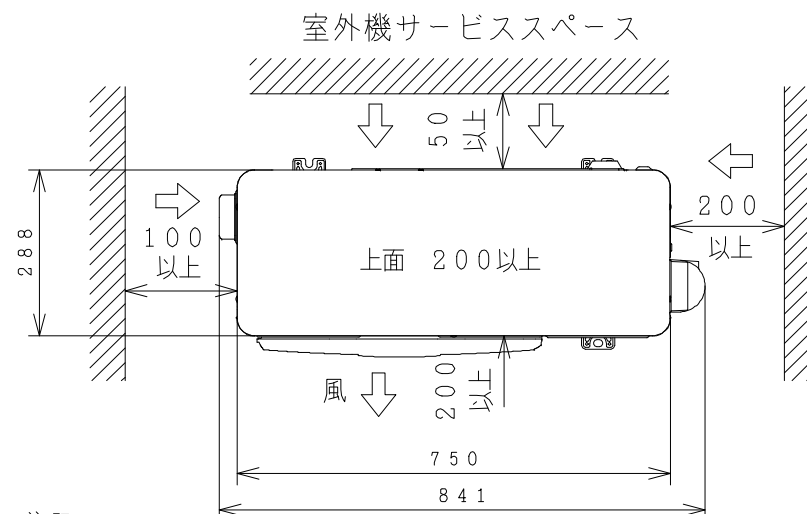

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。



※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-SE22H:RAC-SE22H 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2018-05-10		N T S	RAS-SE22H:RAC-SE22H 構造:寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-10				
APPD.	K. Kezuka	2018-05-10				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0009695	REGD. REGD 2018 0510




REGD.
REGD
2018
0510


0 0 1

9696000NN


回路図

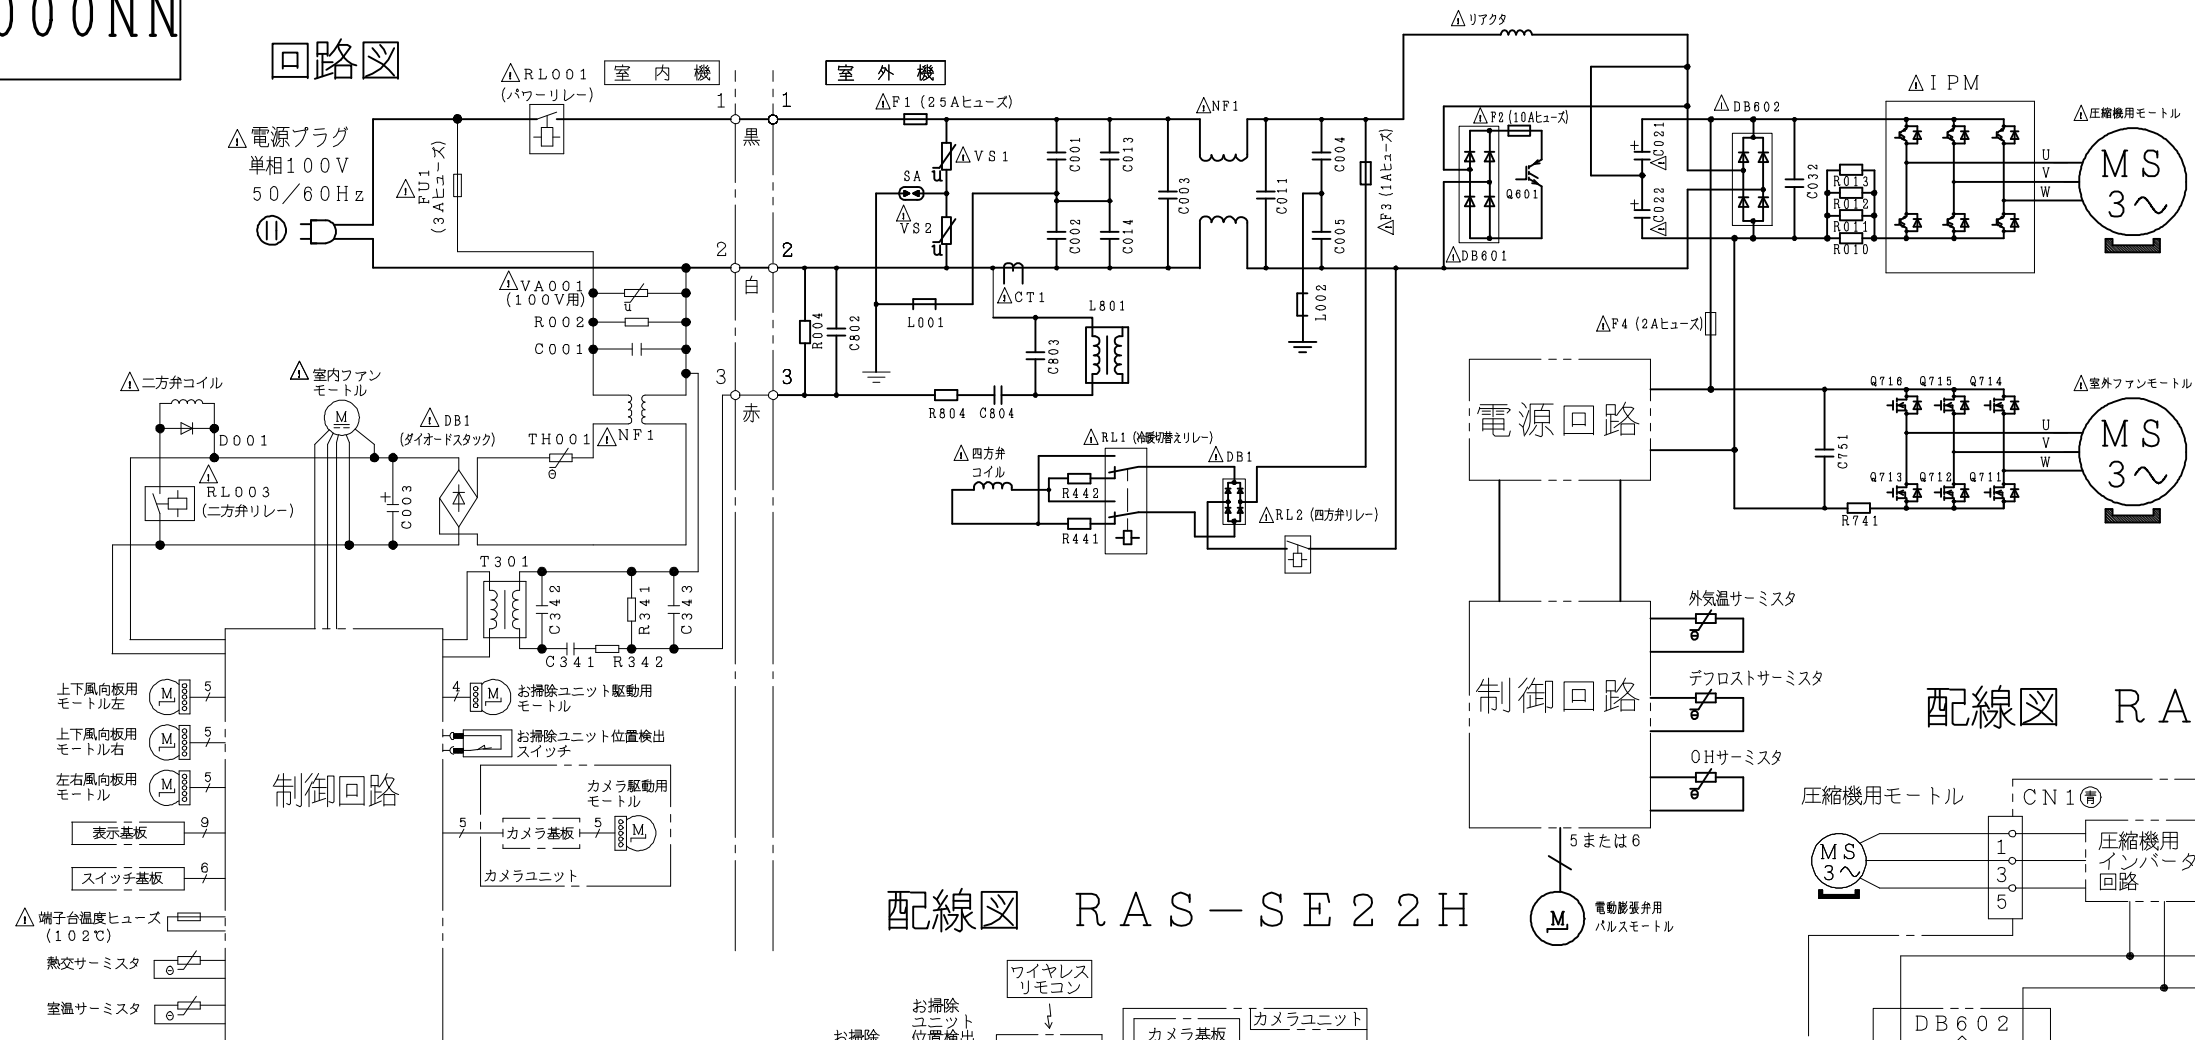

配線図 RAS-SE22H

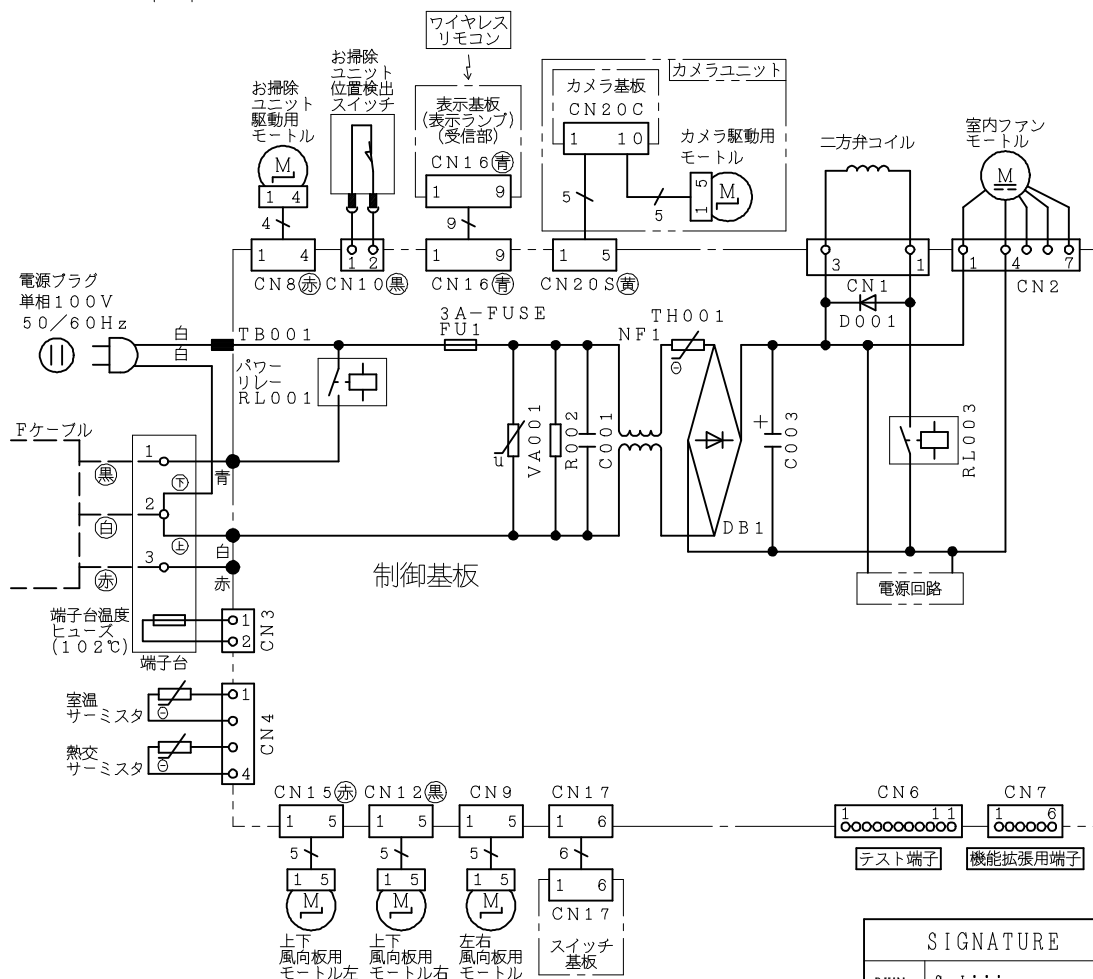

配線図 RAC-SE22H

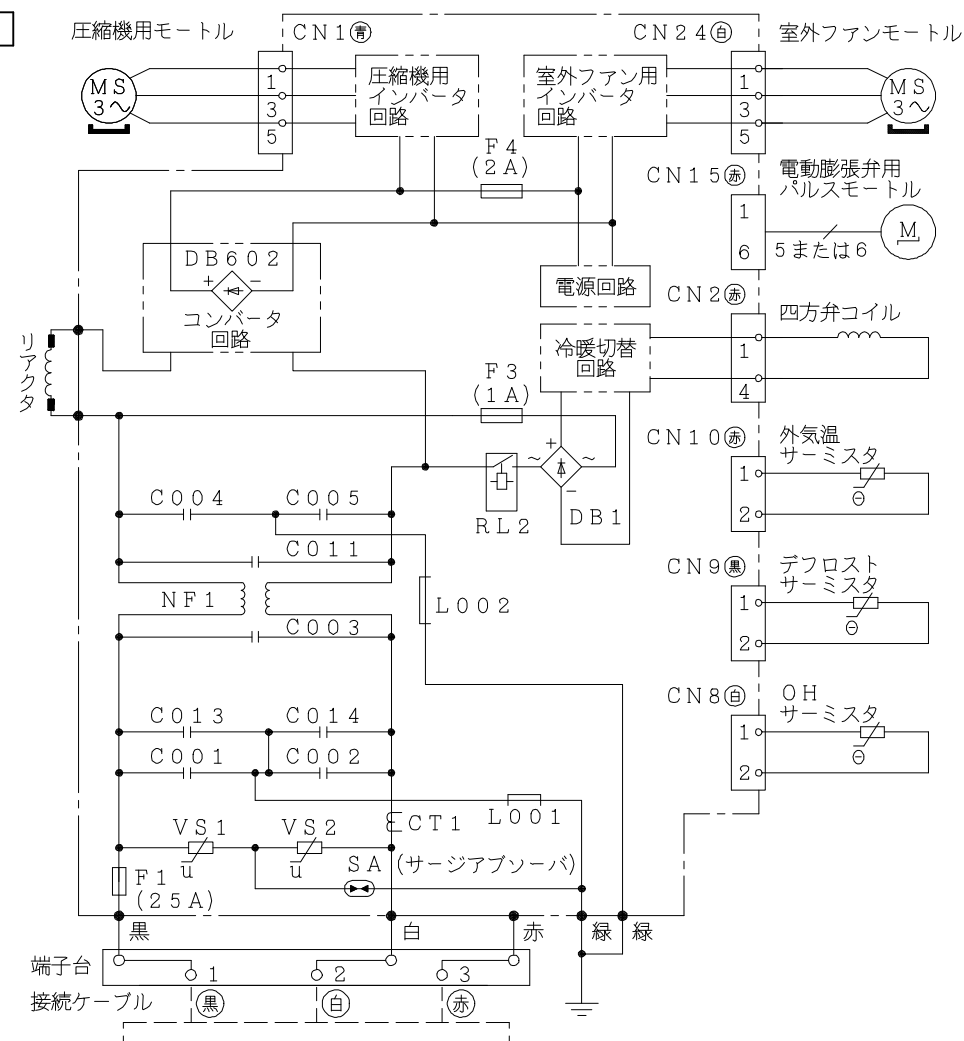

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※5 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-05-10		NTS	RAS-SE22H:RAC-SE22H 回路図:配線図	
CHKD. K. Kezuka	2018-05-10	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2018 0510
APPD. K. Kezuka	2018-05-10			3YDANN0009696	