




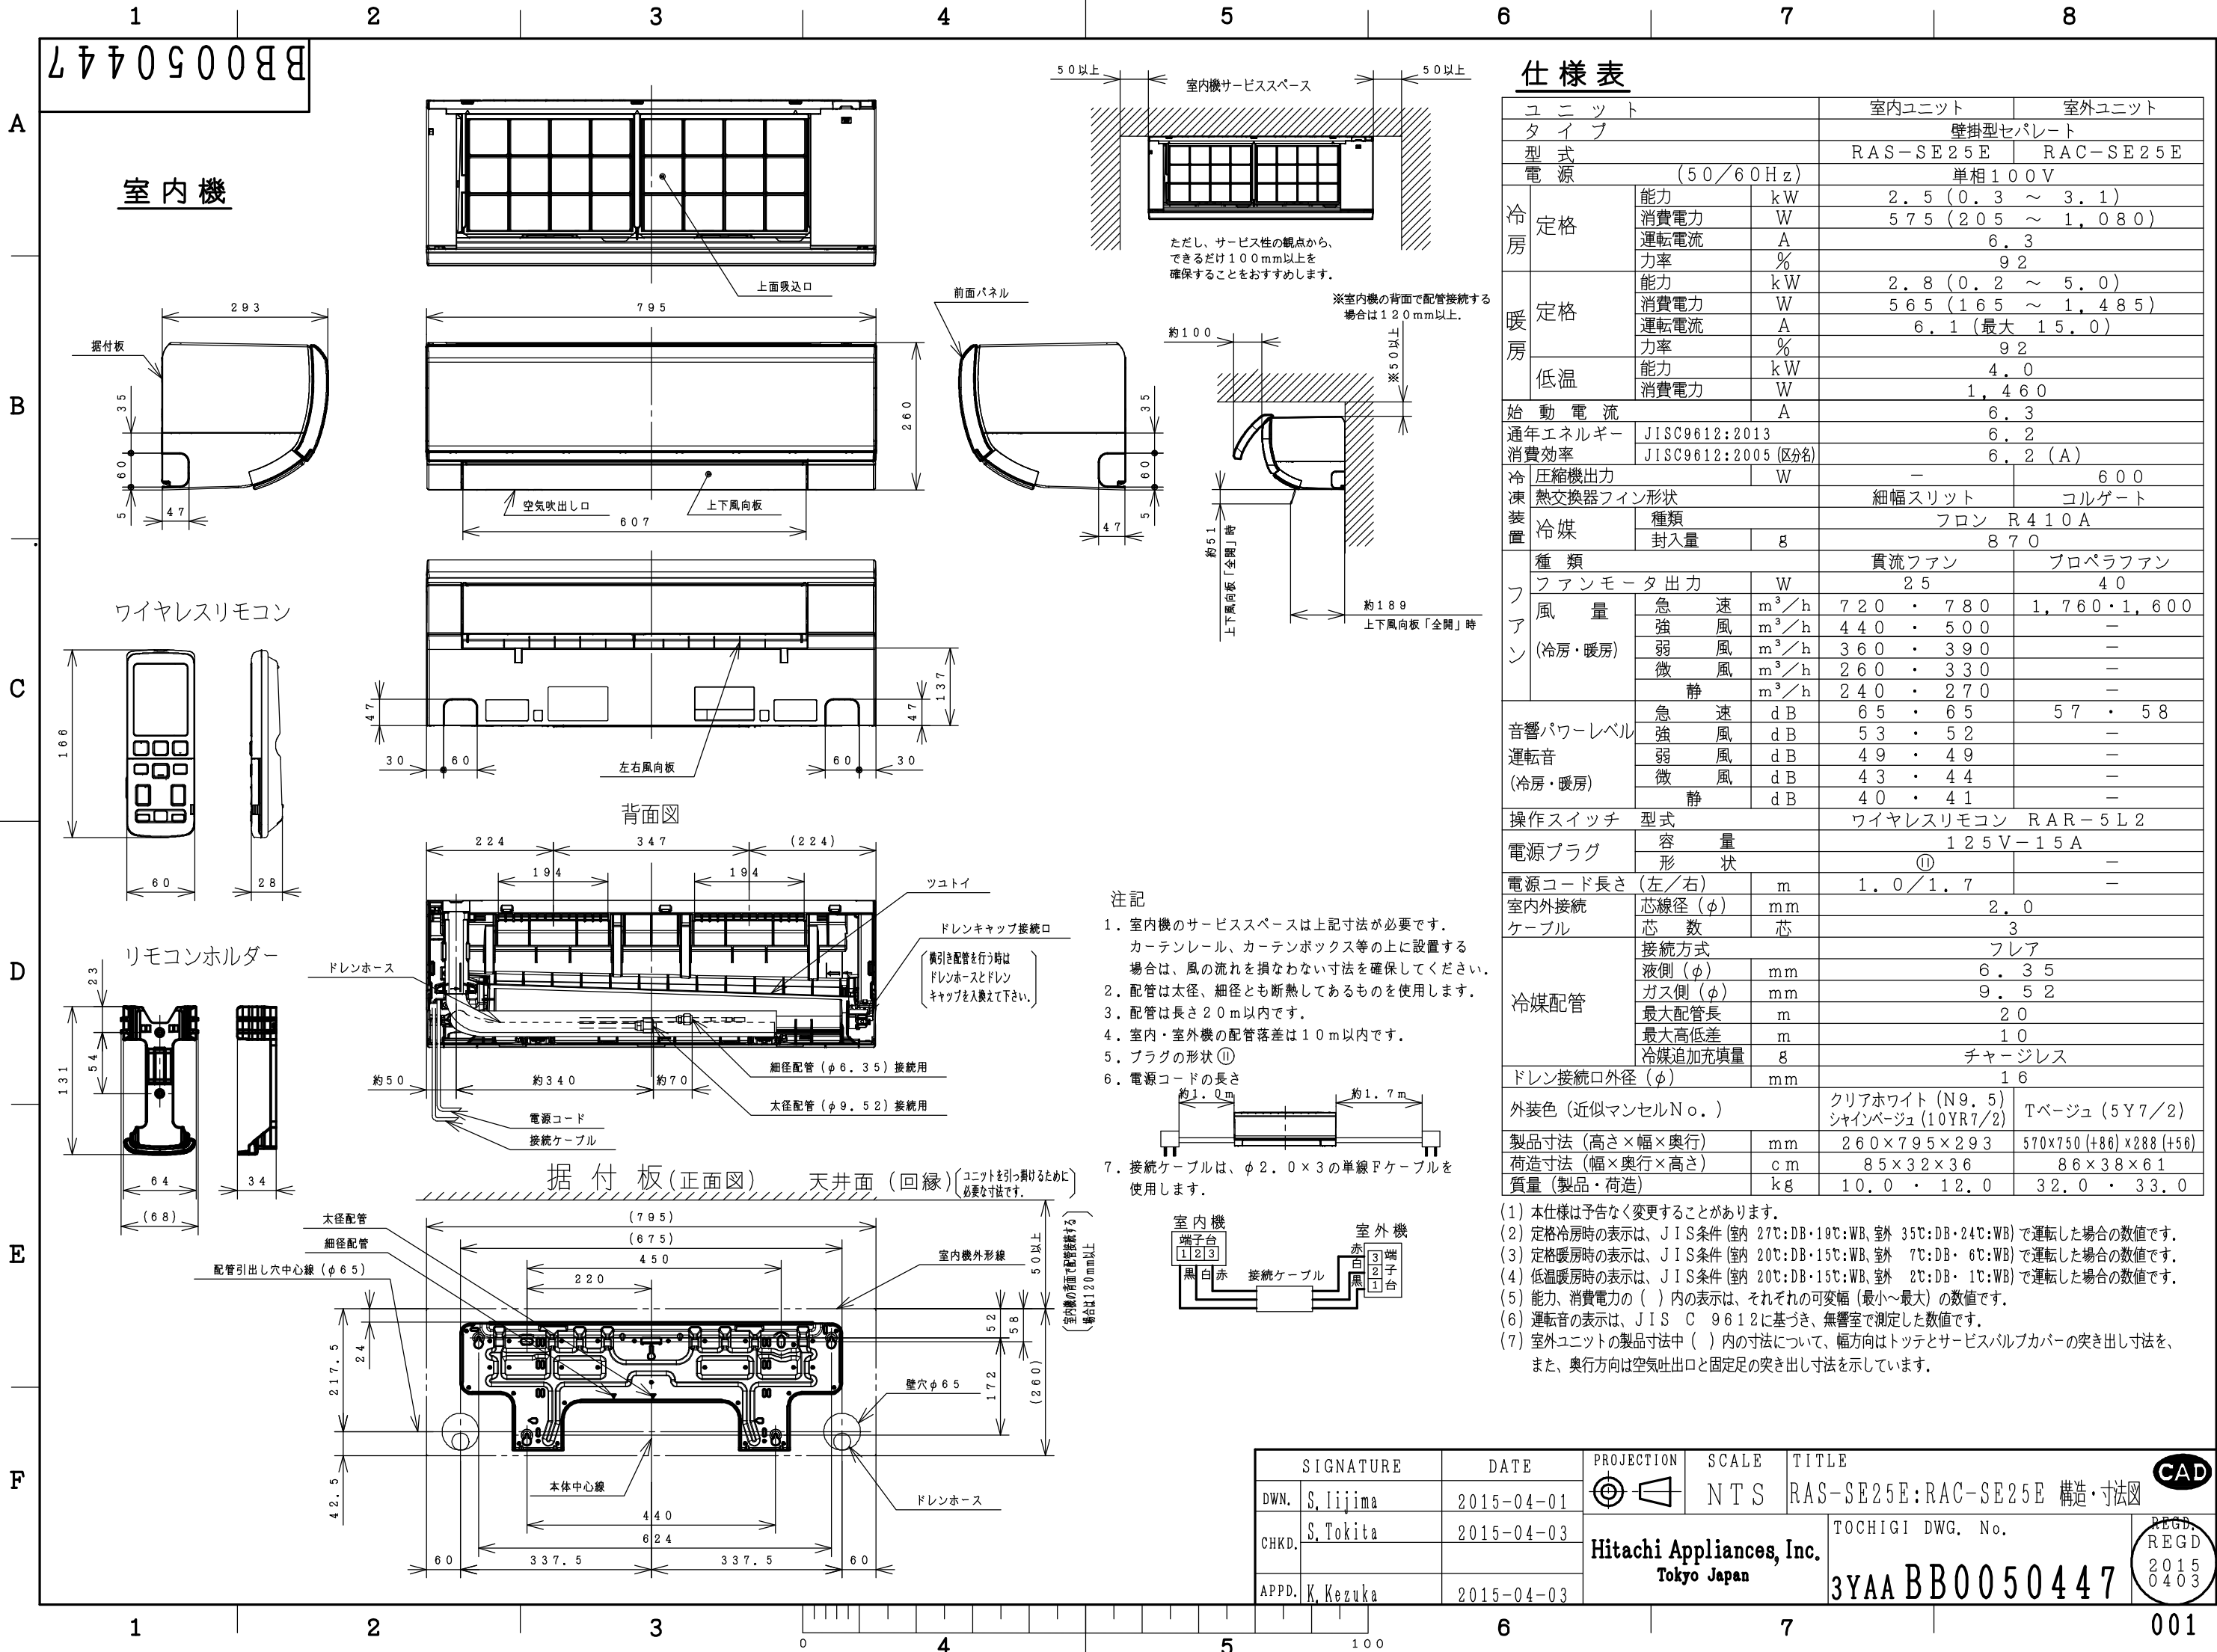

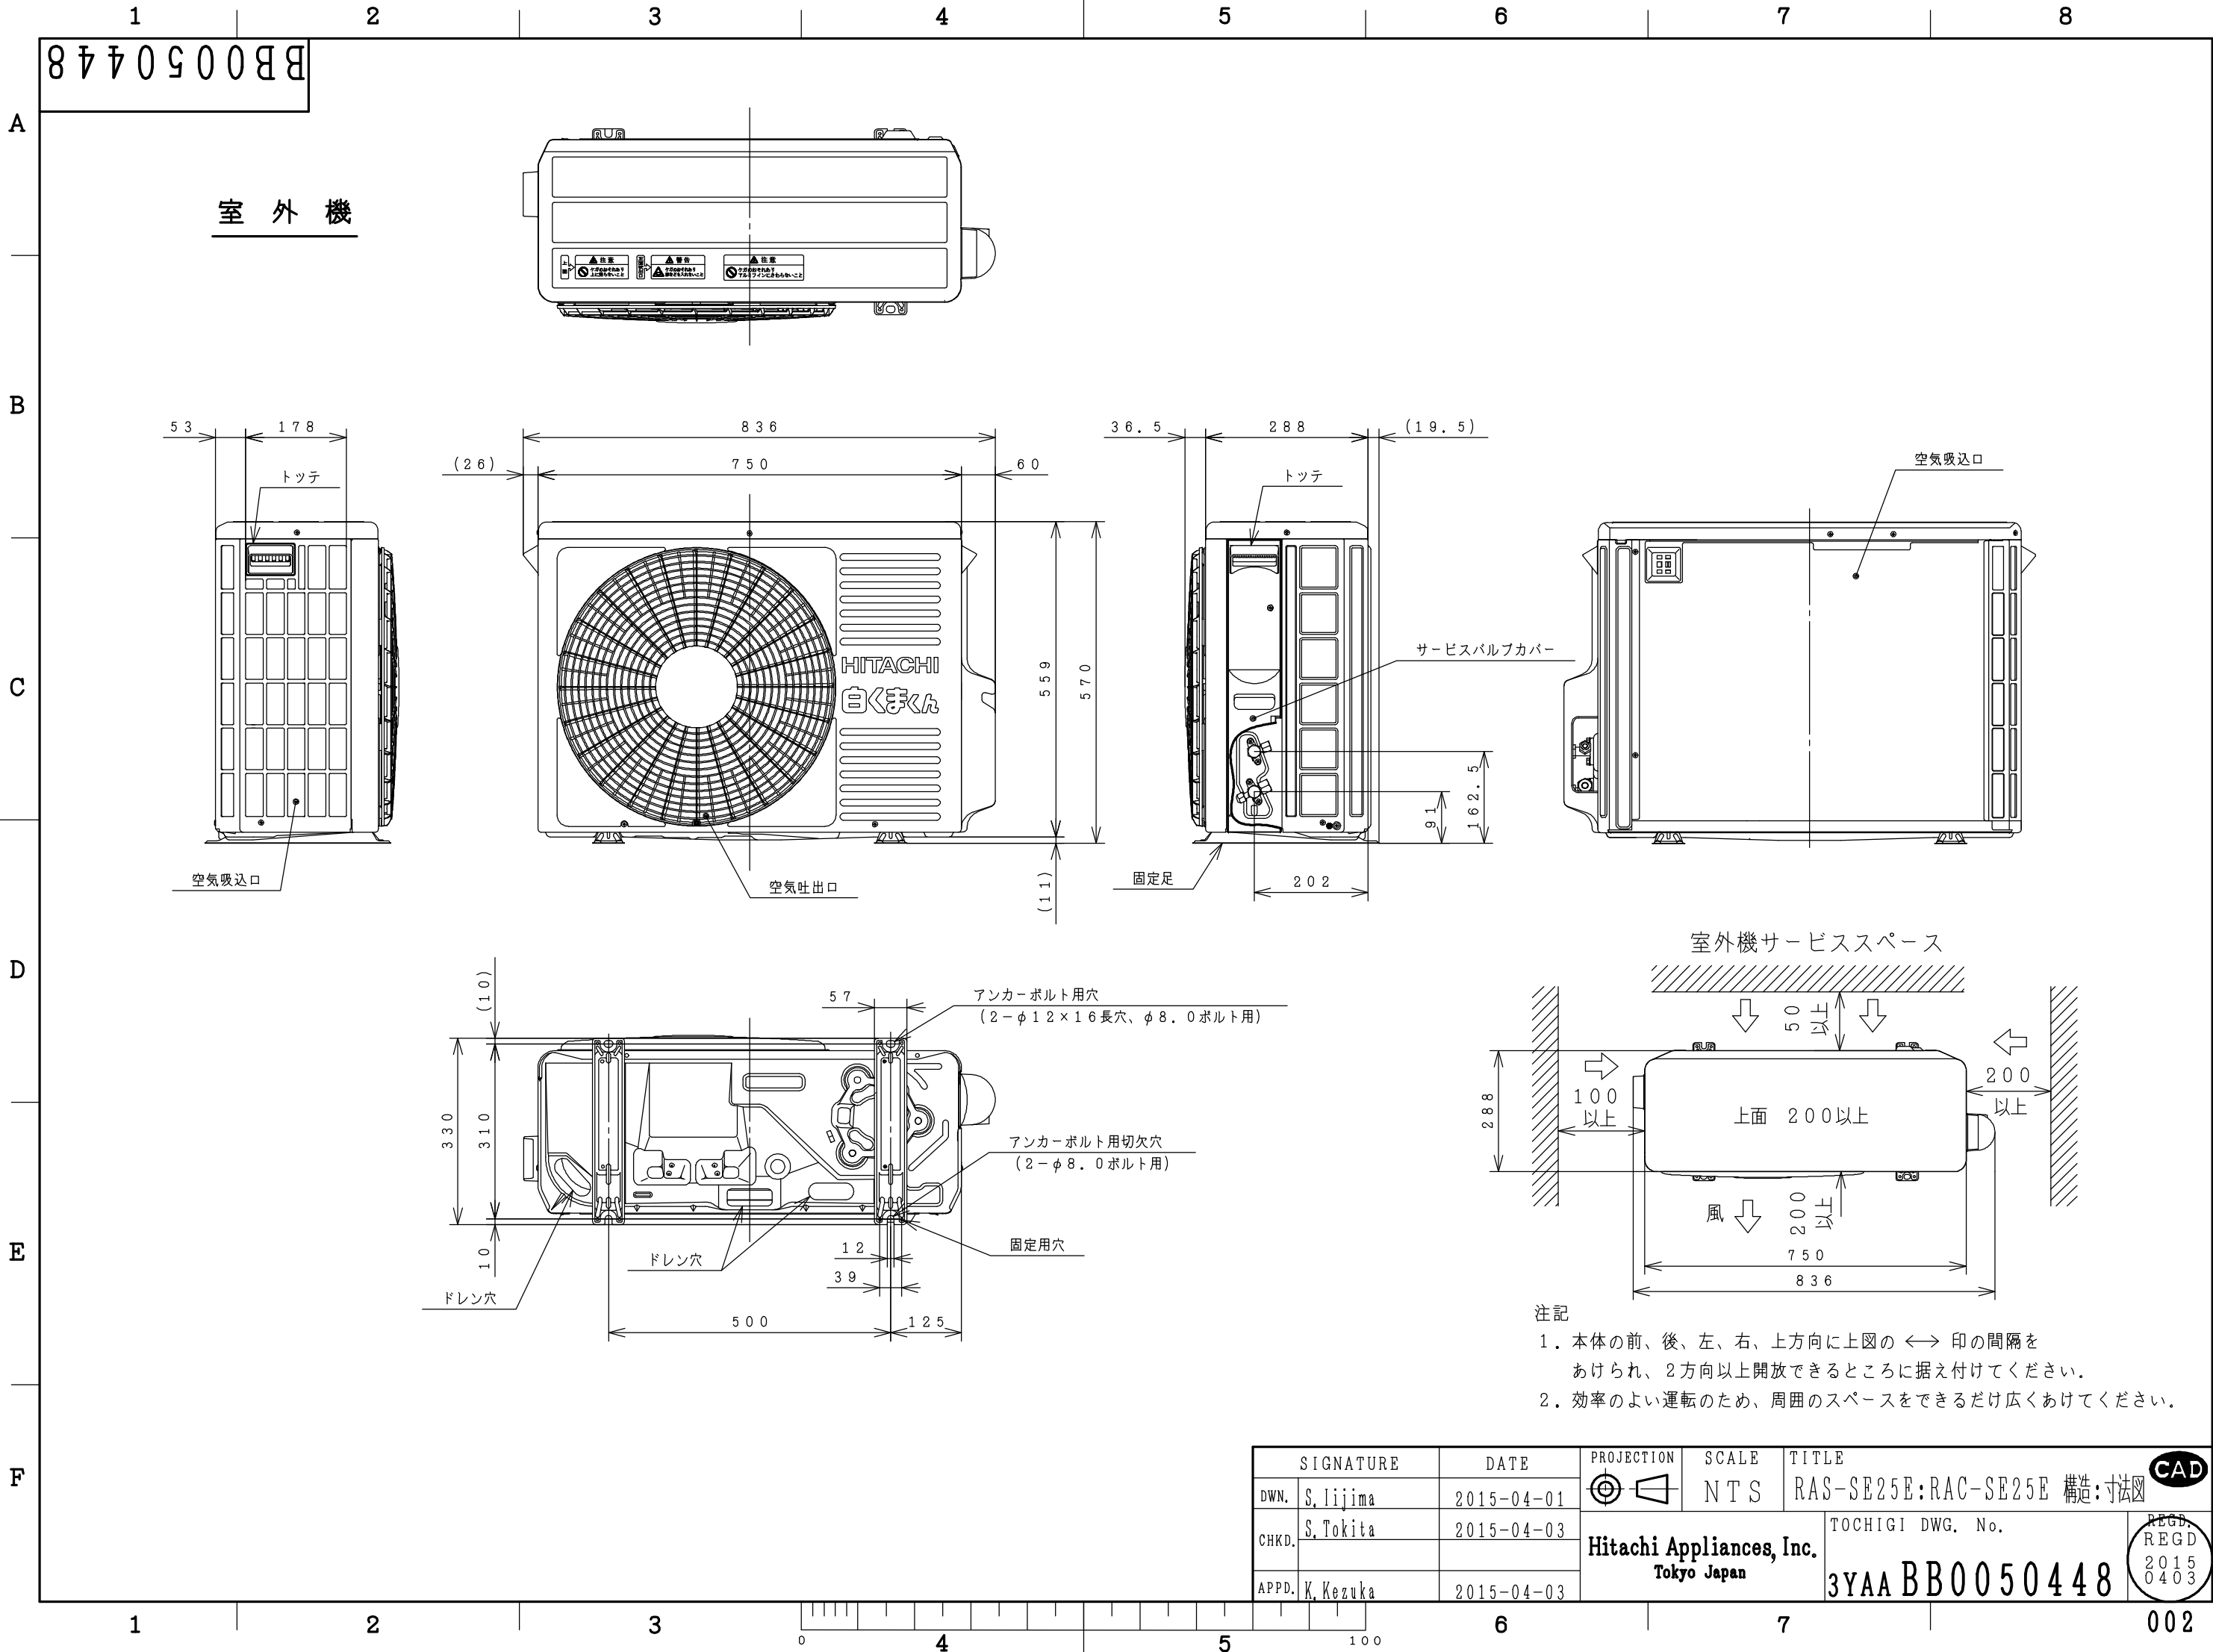


BB0050449


回路図

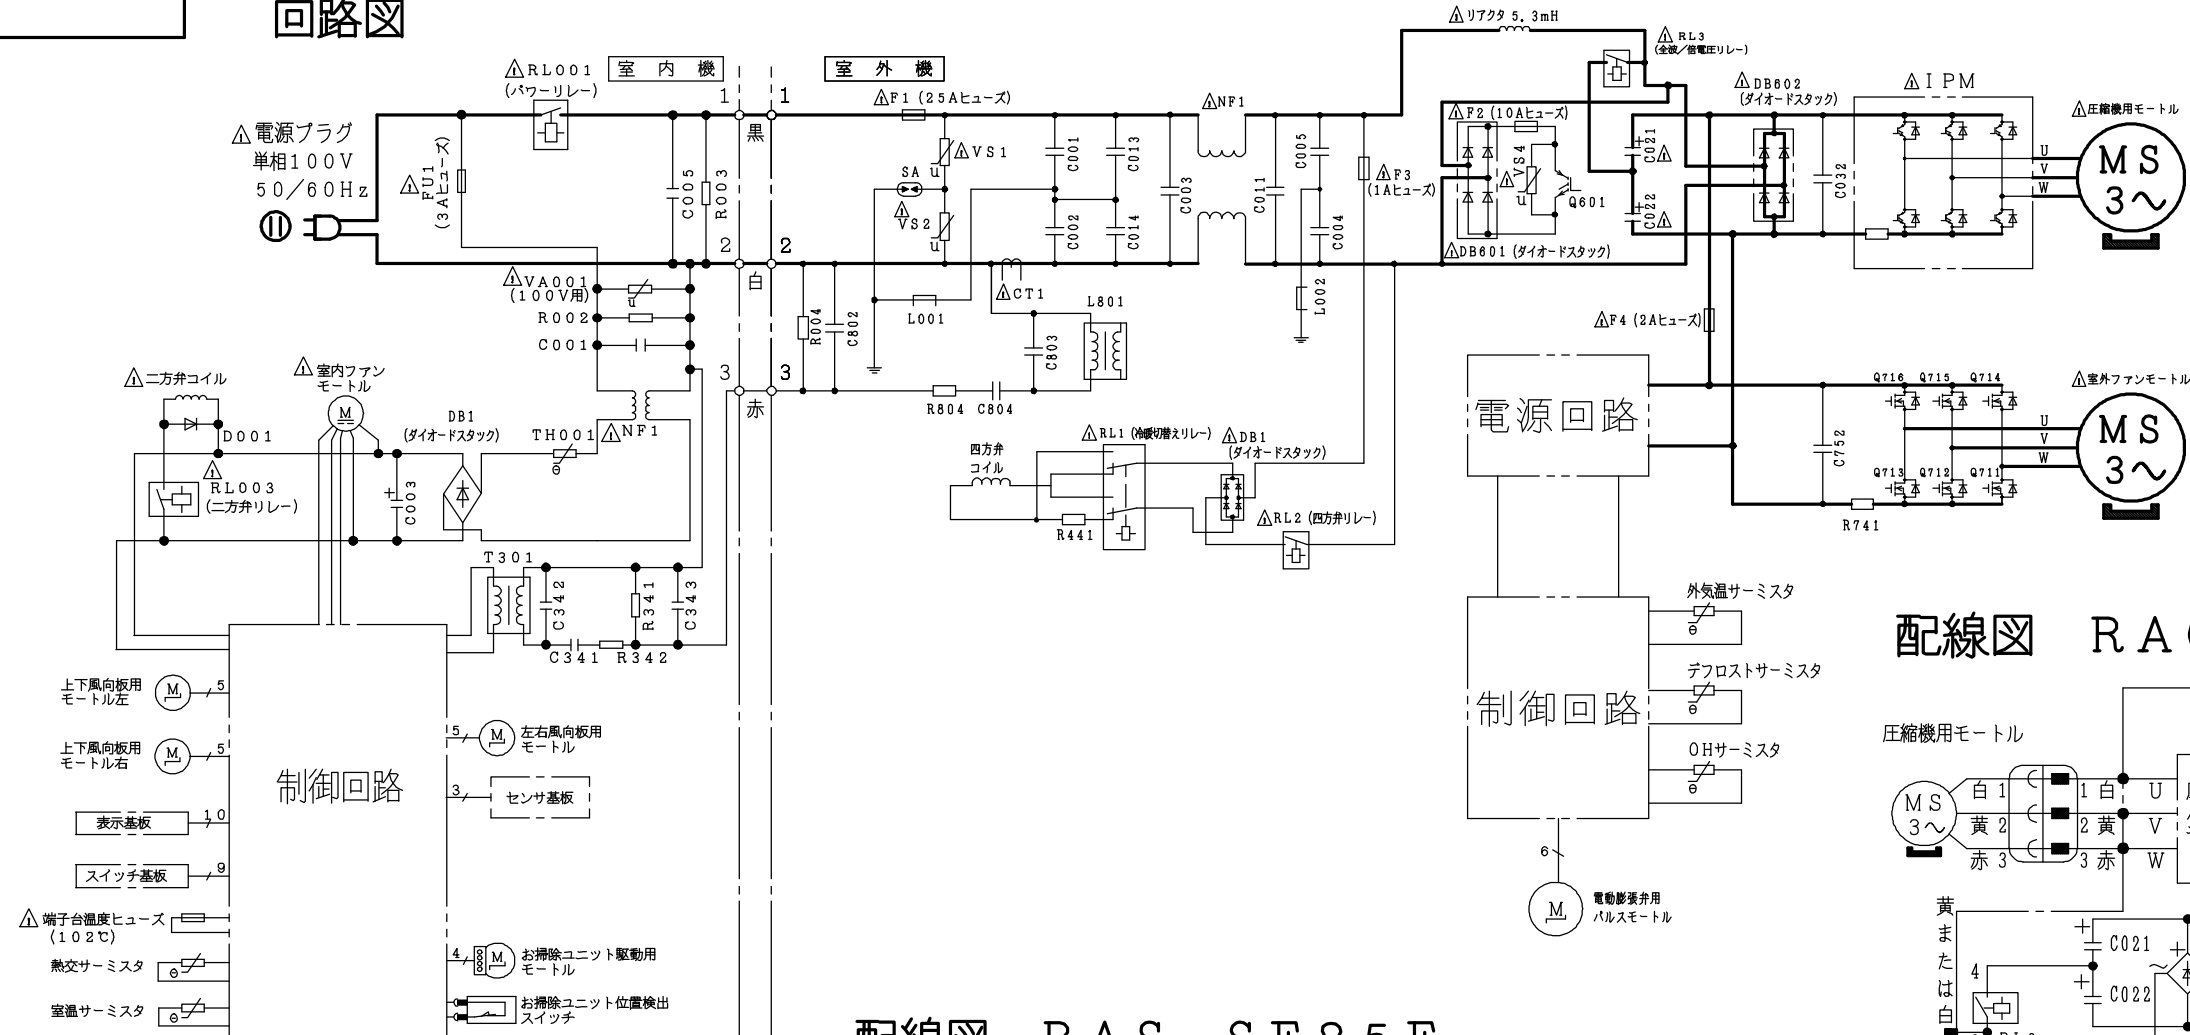

配線図 RAS-SE25E

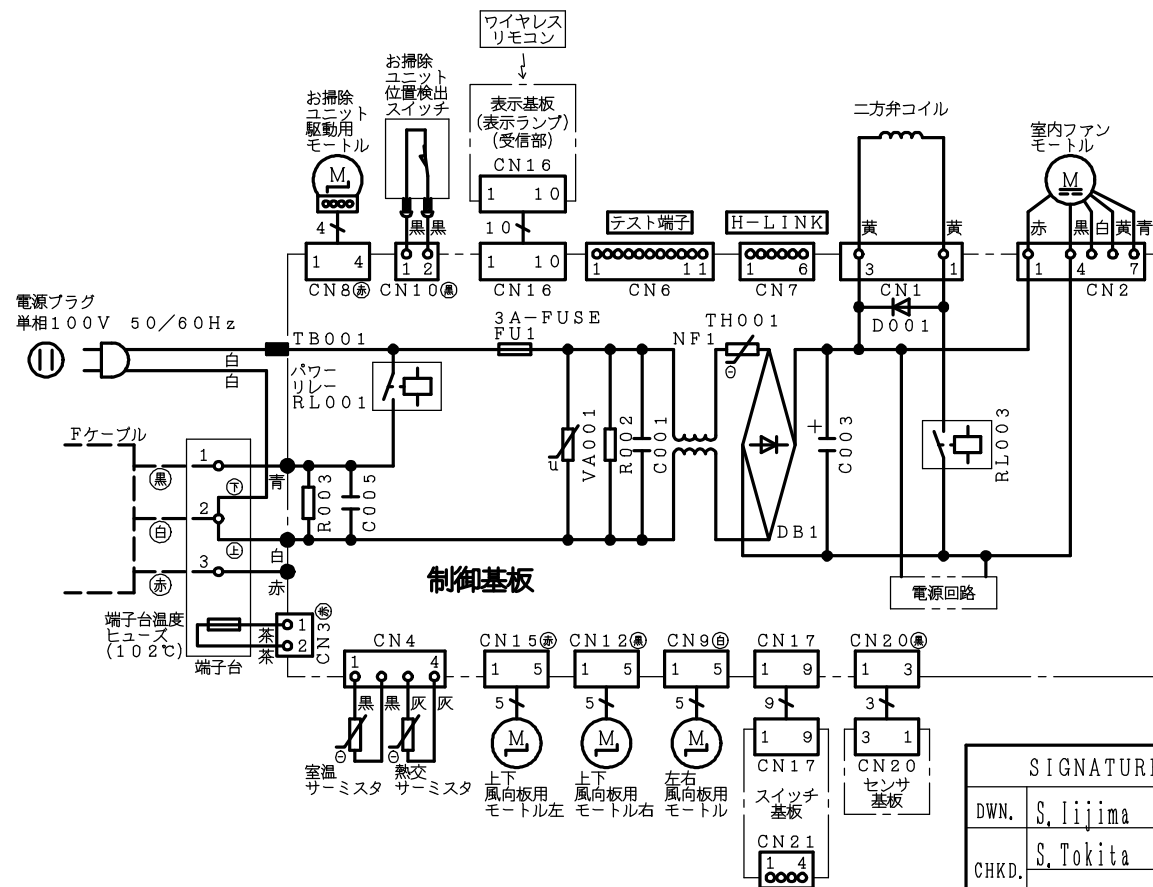

配線図 RAC-SE25E

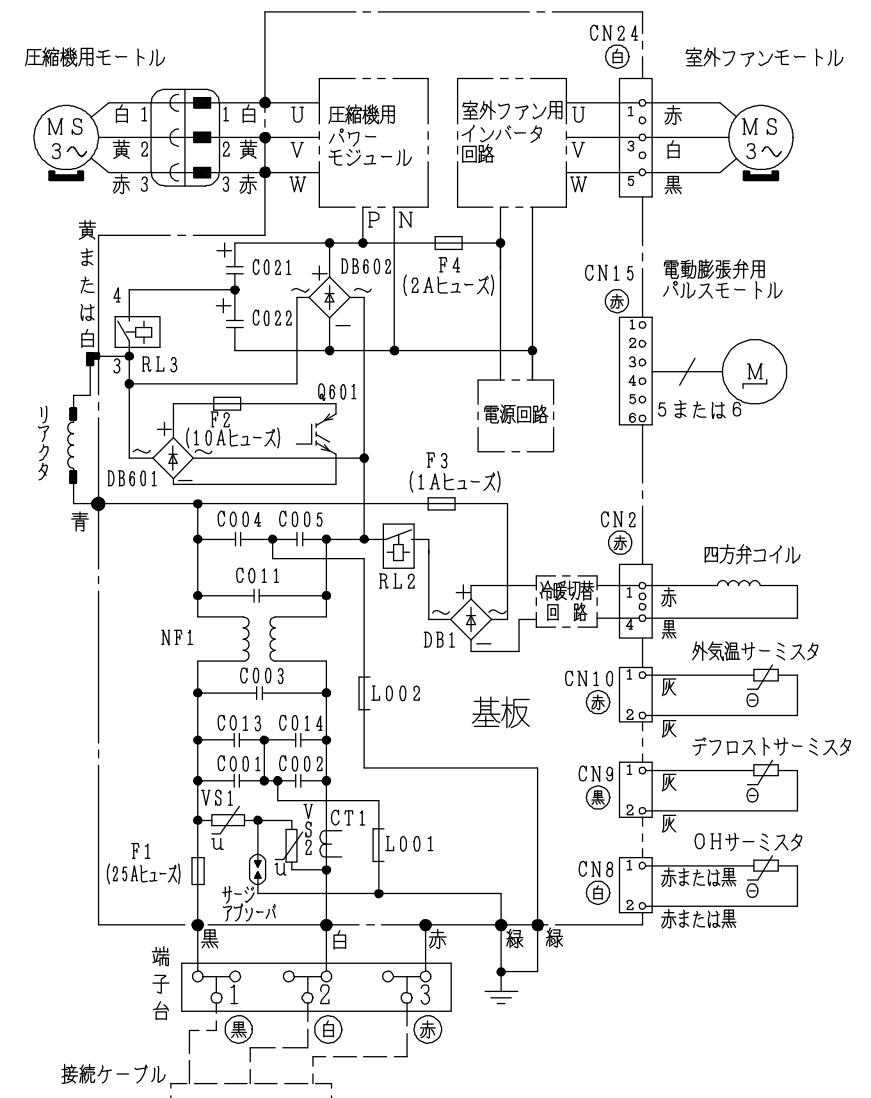

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-04-01	第一角法	NTS	RAS-SE25E:RAC-SE25E 回路図:配線図	
CHKD. S. Tokita	2015-04-03				
APPD. K. Kezuka	2015-04-03				
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2015 0403
				3YDA BB0050449	