

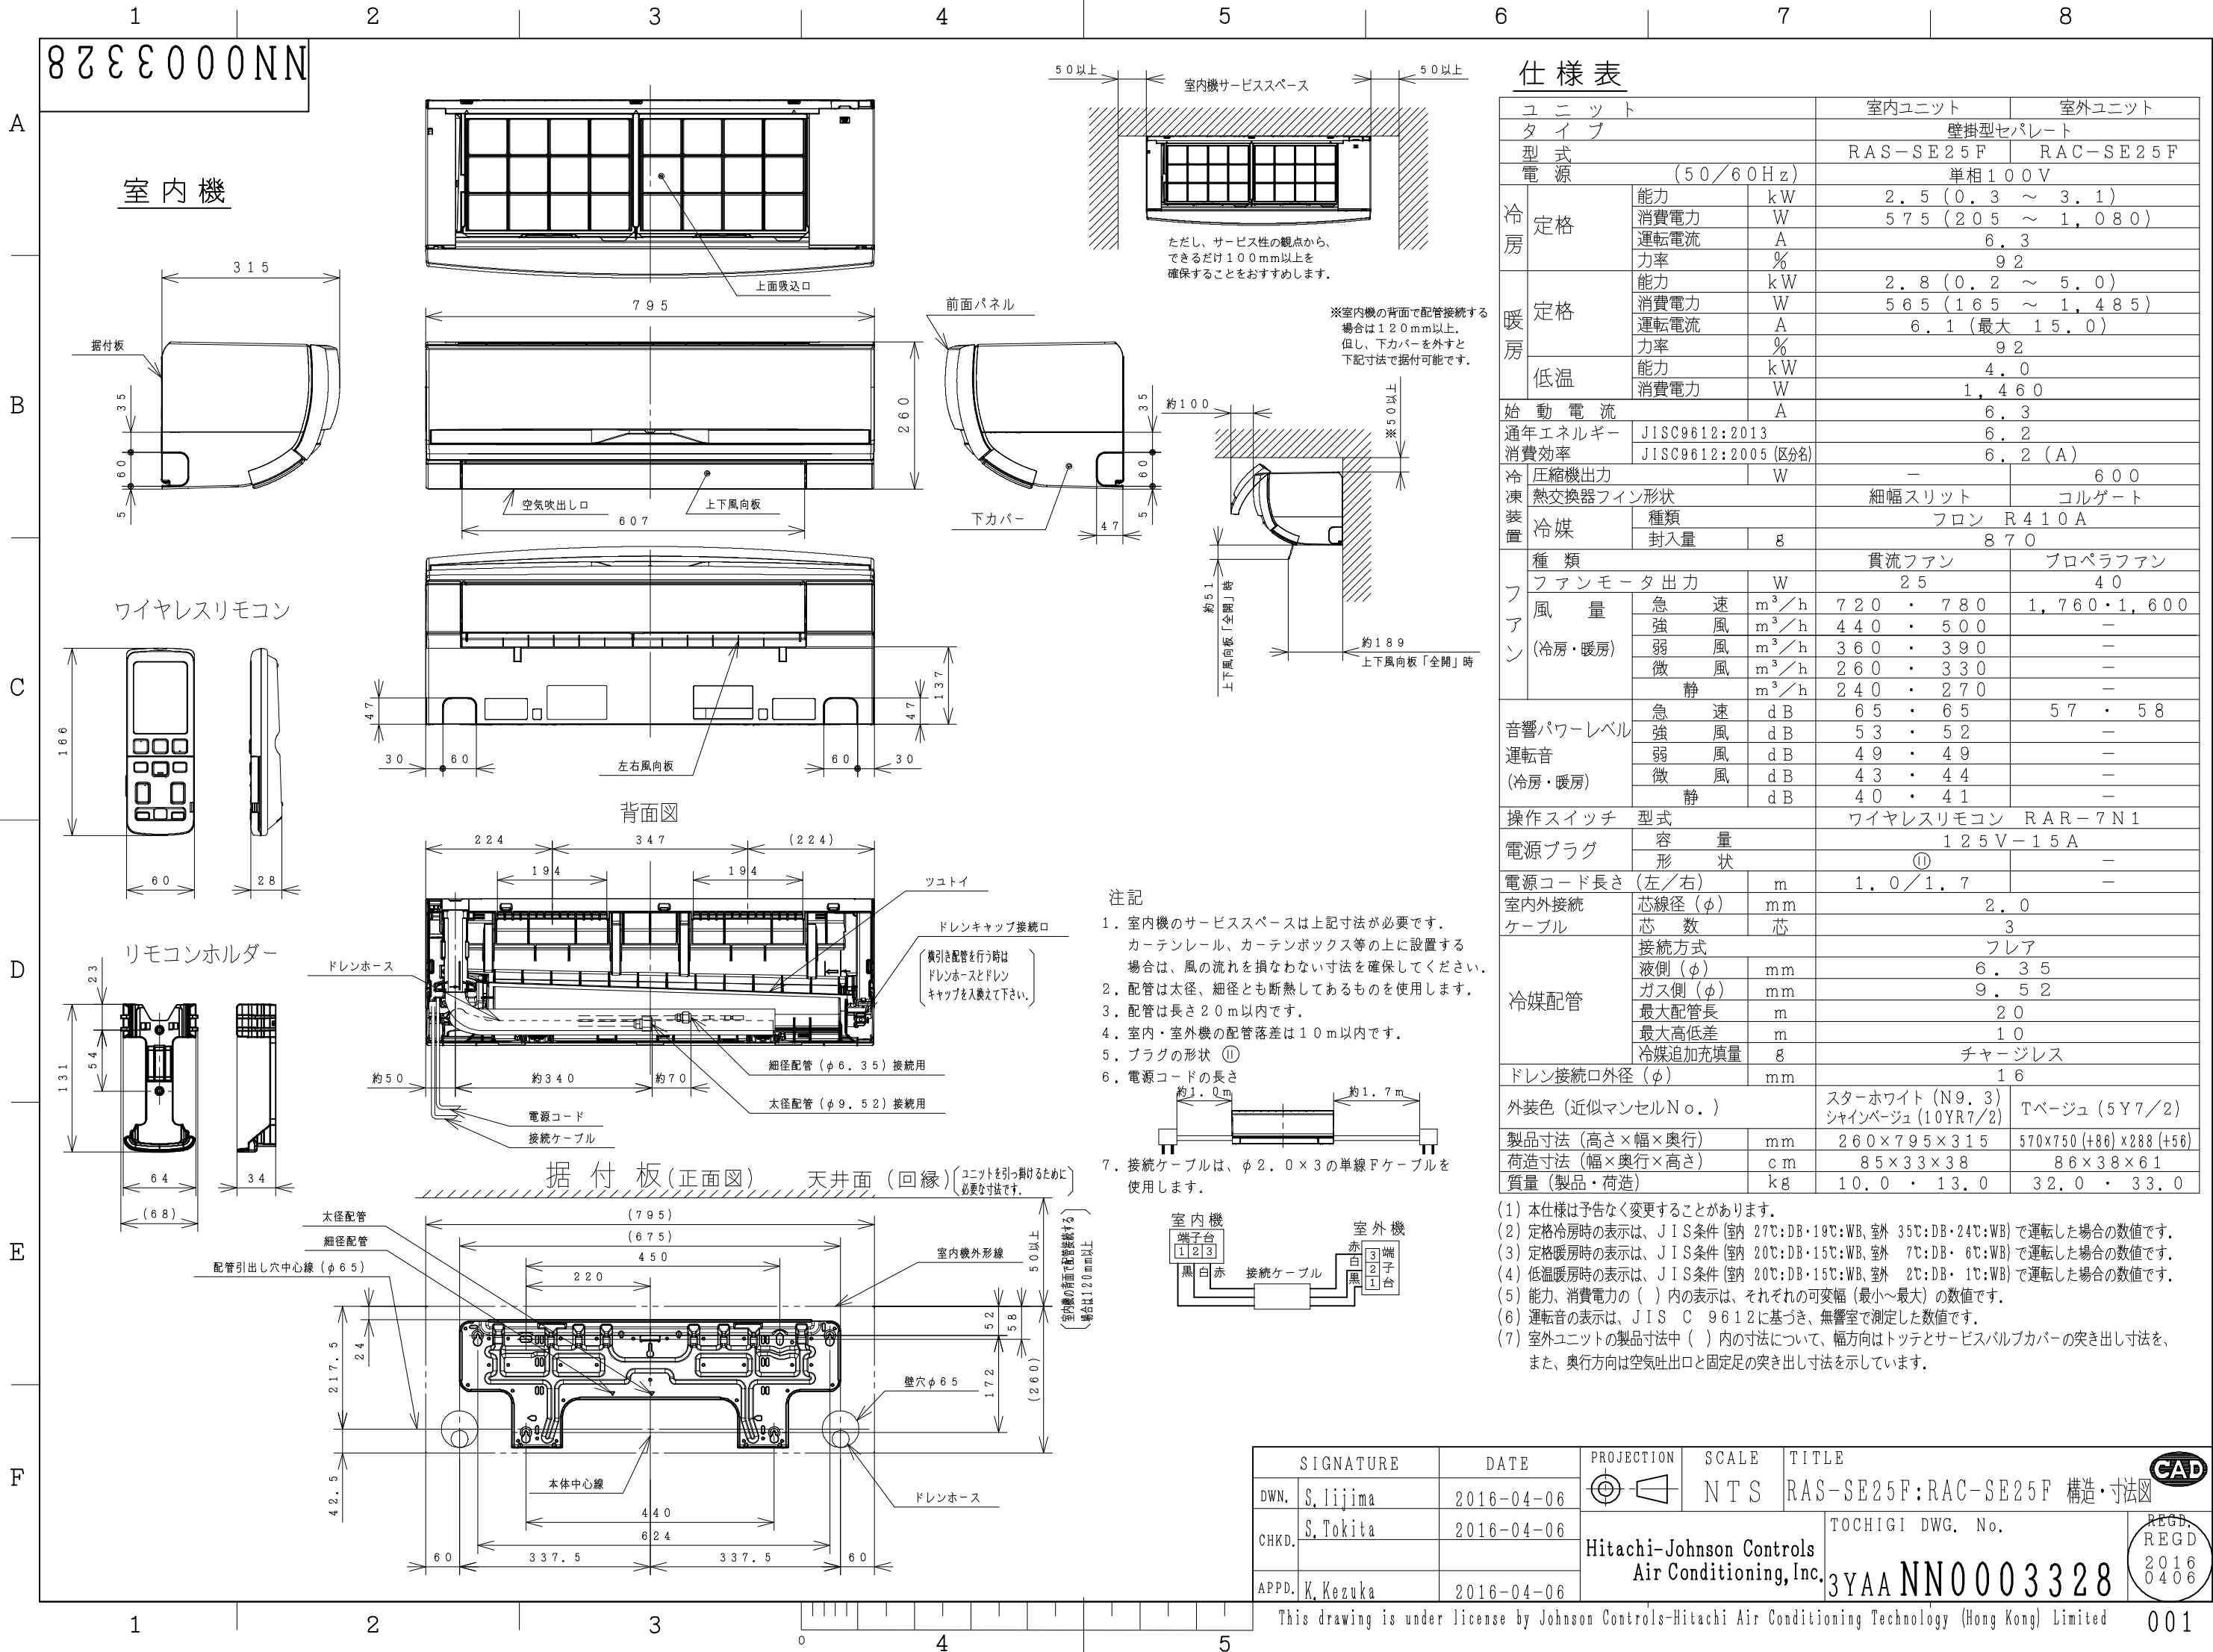
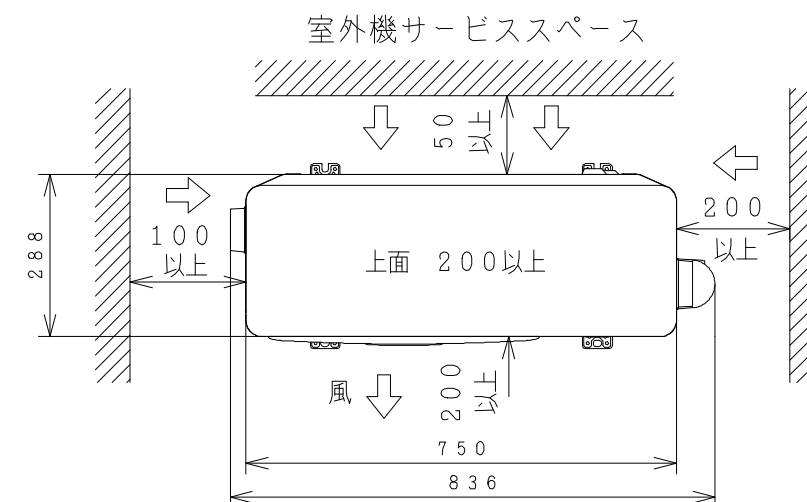
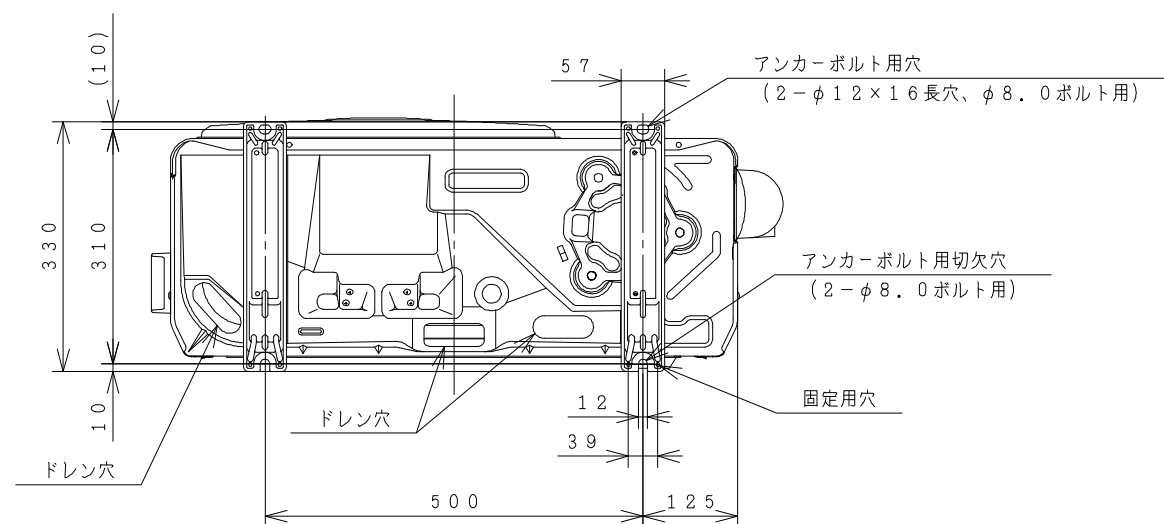
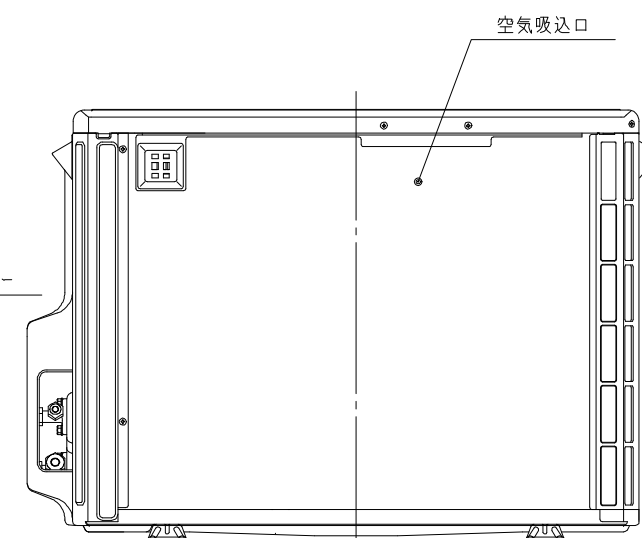
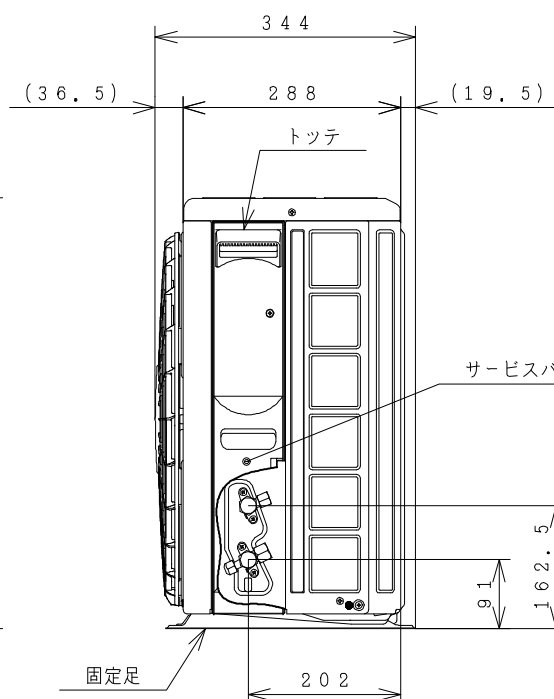
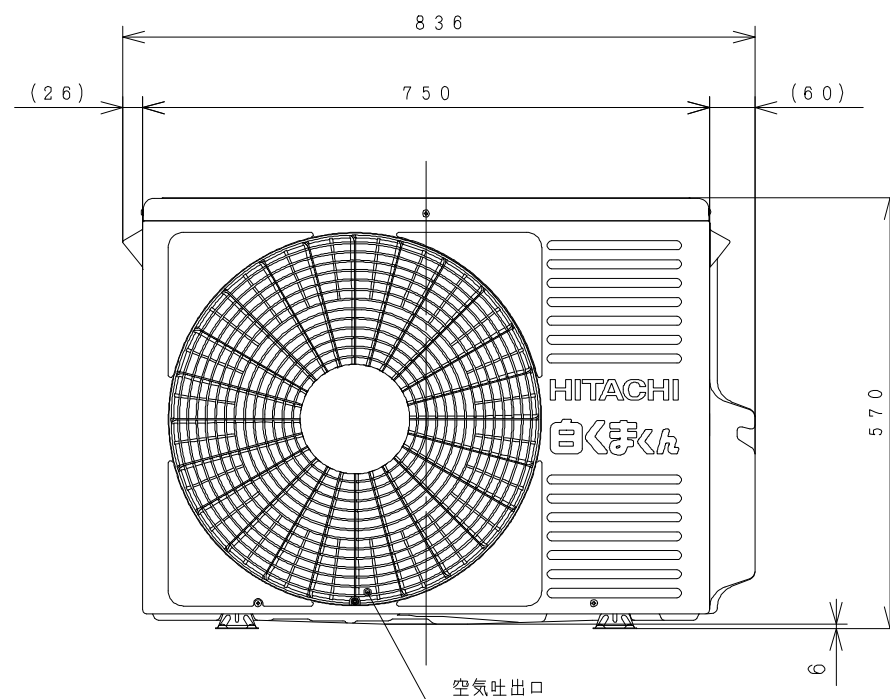


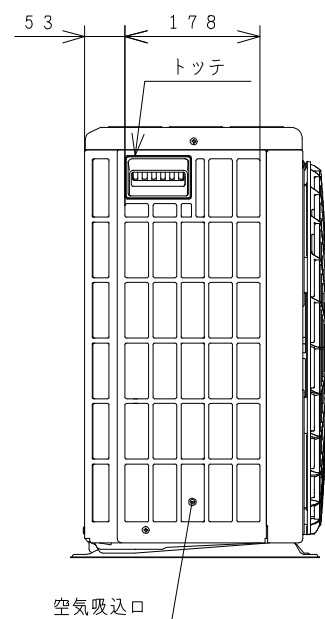

6	7	8	8	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

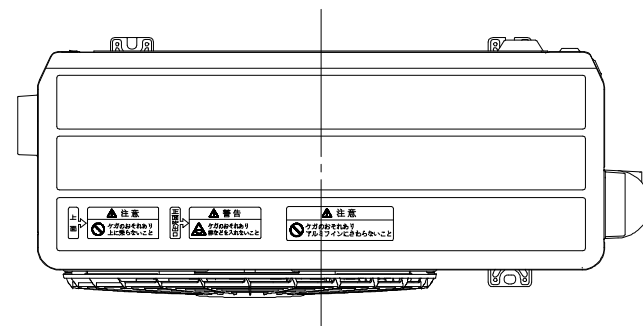

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2016-04-07		NTS	RAS-SE25F:RAC-SE25F 構造:寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2016-04-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2016-04-07					3YAA NN0003329

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited


00

0	ε	ε	ε	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図

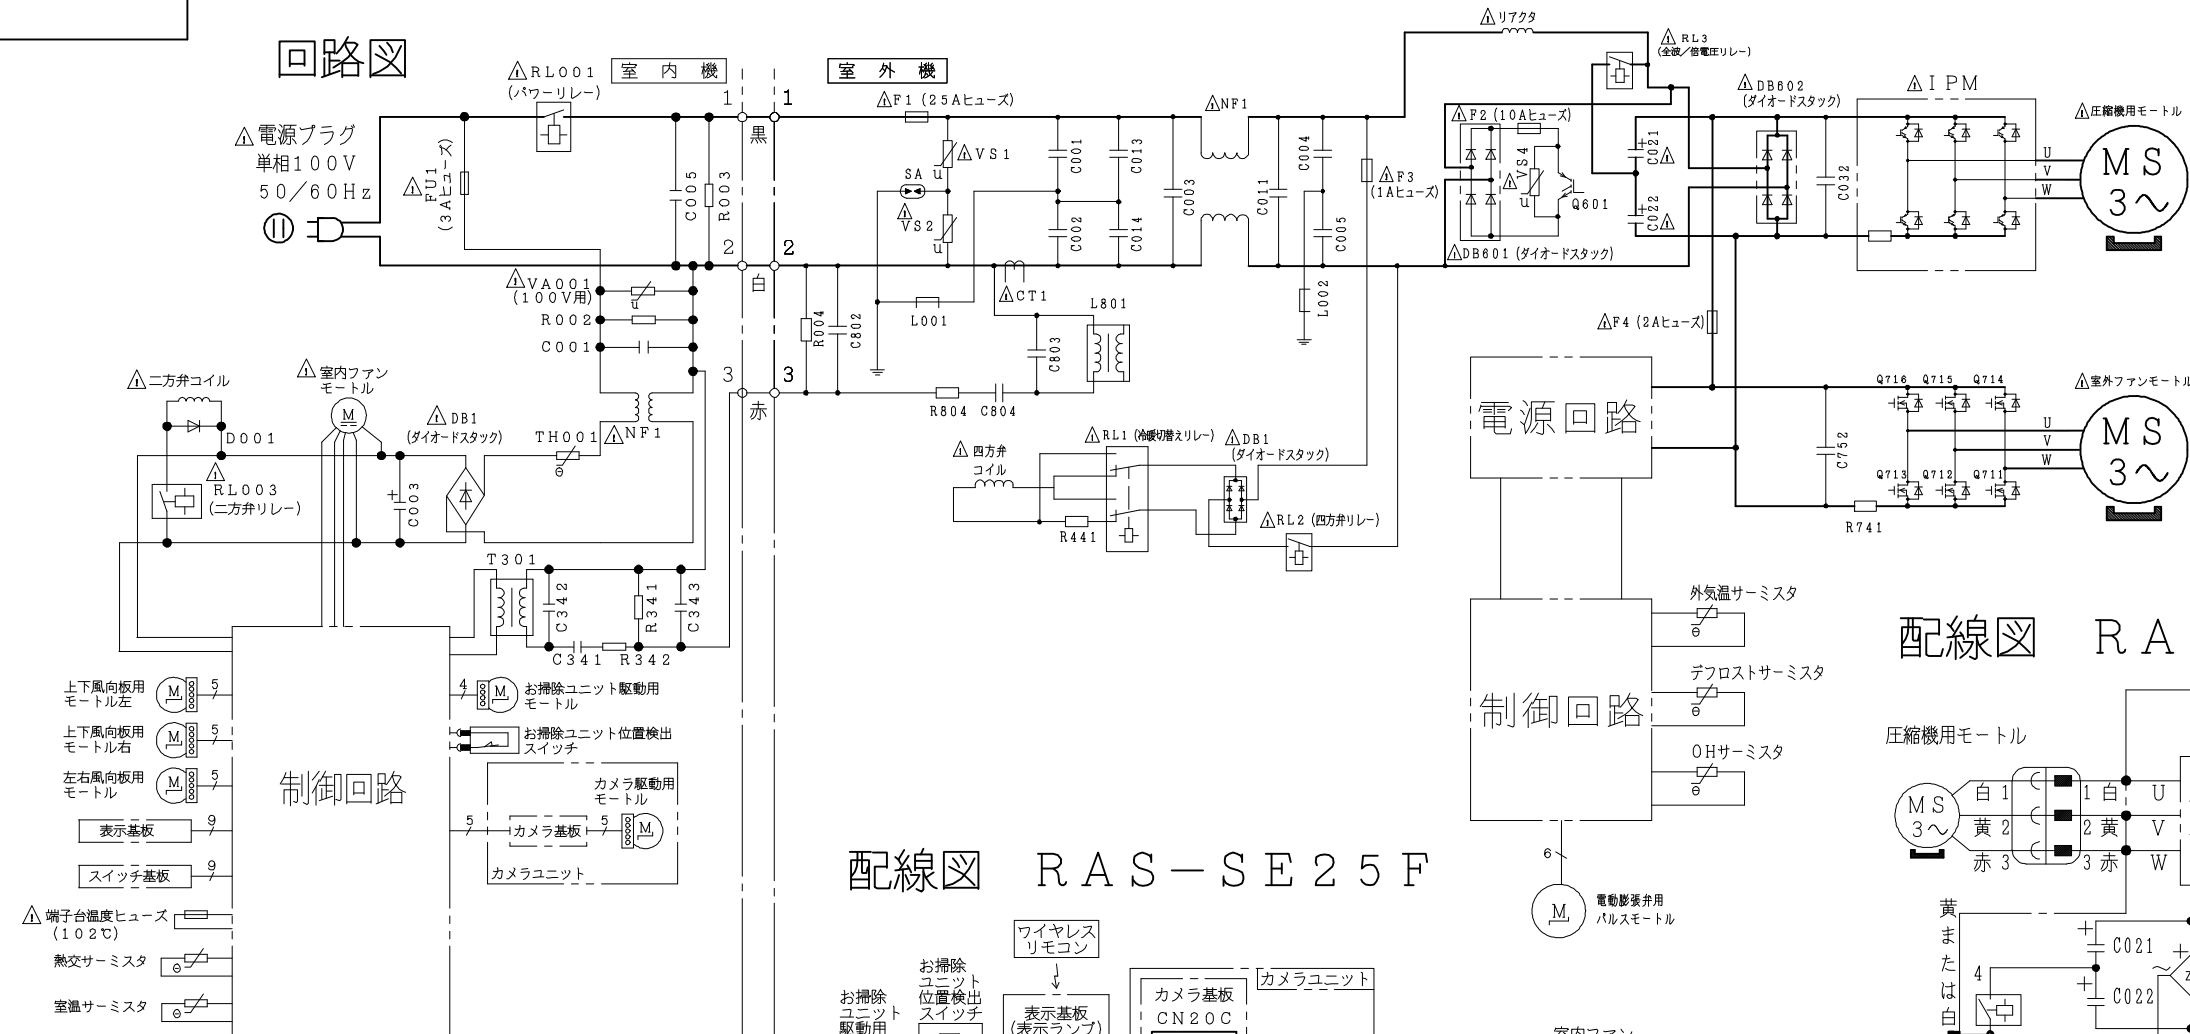

配線図 R A C - S E 2 5 F

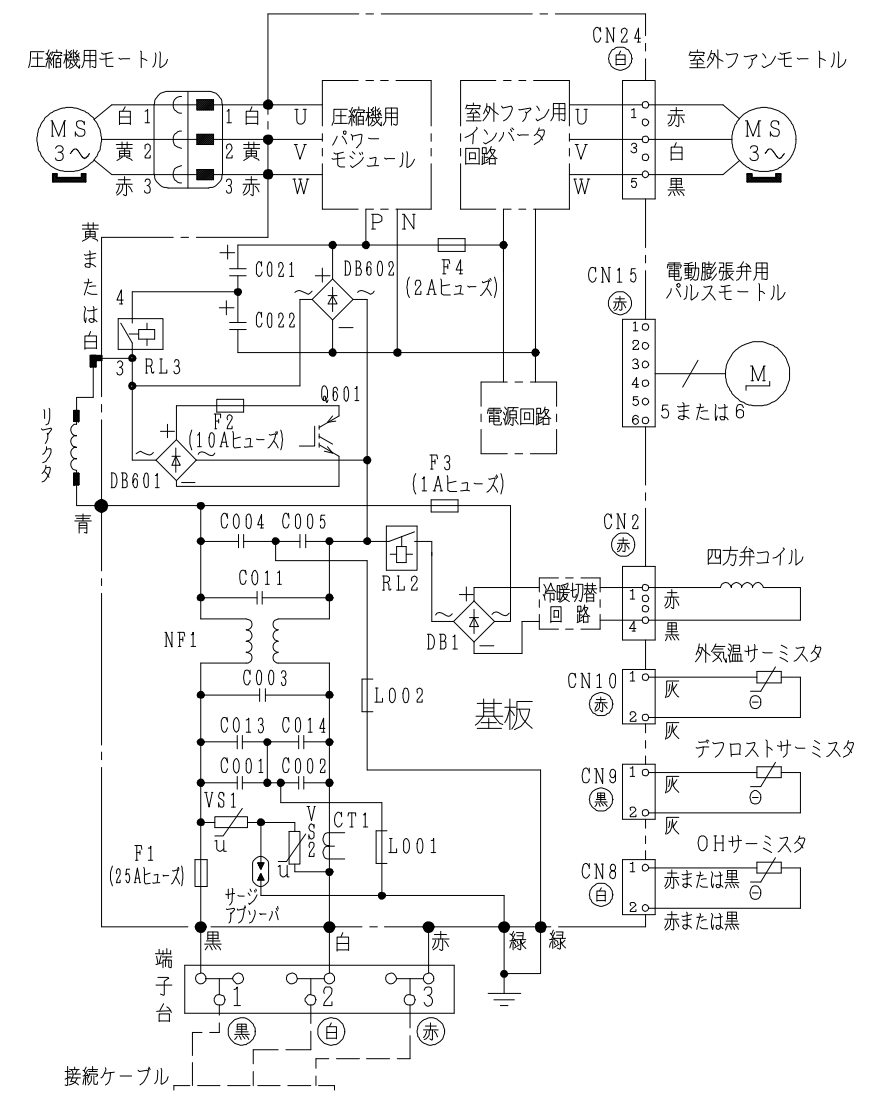

配線図 R A S - S E 2 5 F

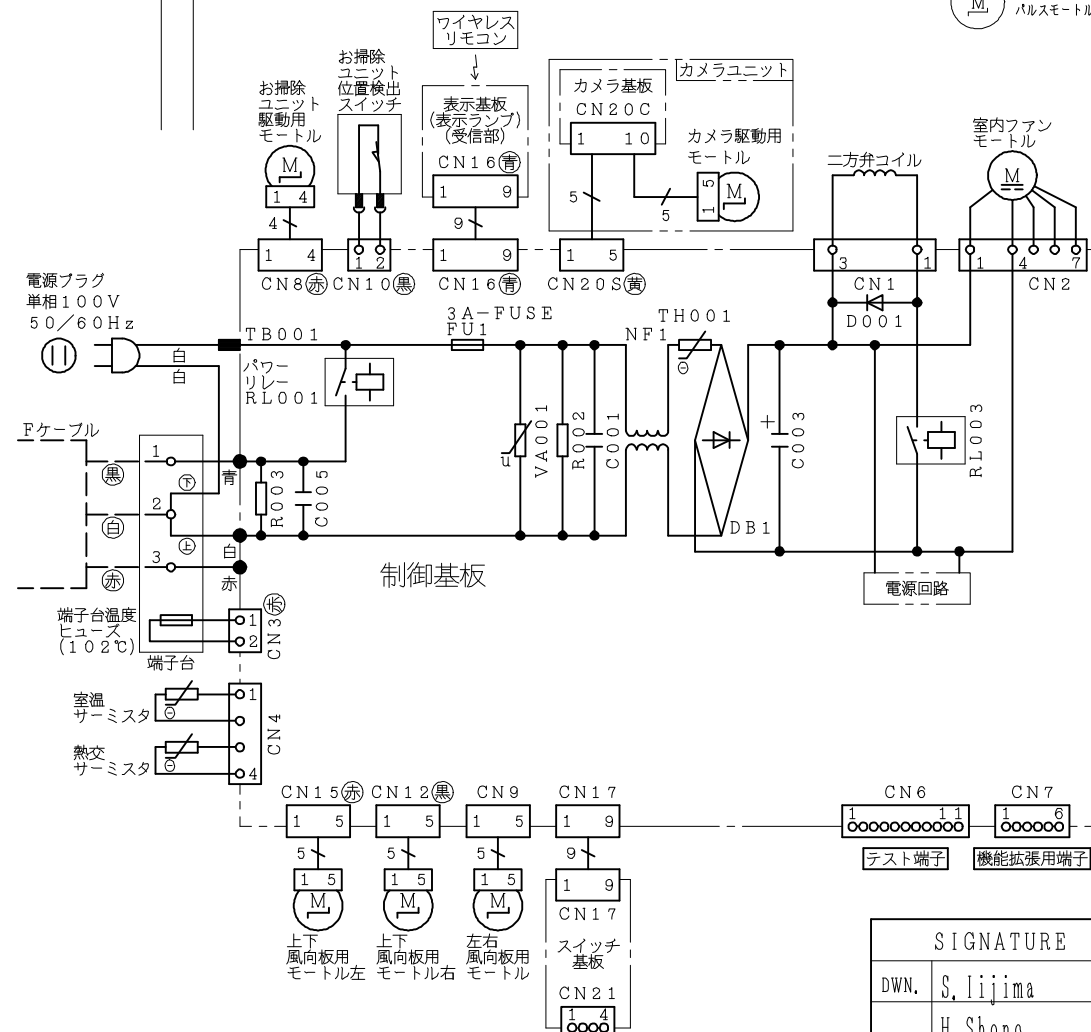

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2016-04-08		NTS	RAS-SE25F:RAC-SE25F 回路図:配線図			
CHKD.	H. Shono	2016-04-08		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
APPD.	K. Kezuka	2016-04-08					3YDA NN0003330	2016 0408