



6 3 1 0 1 0 0 N N

室 外 機

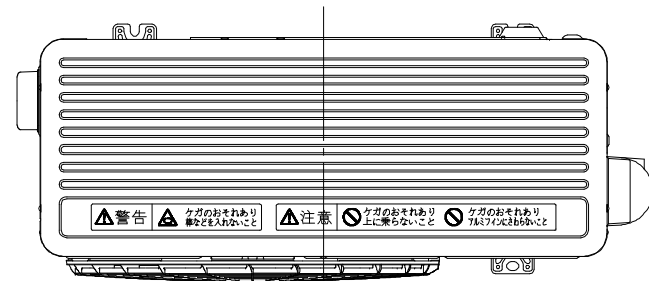


室外機サービススペース



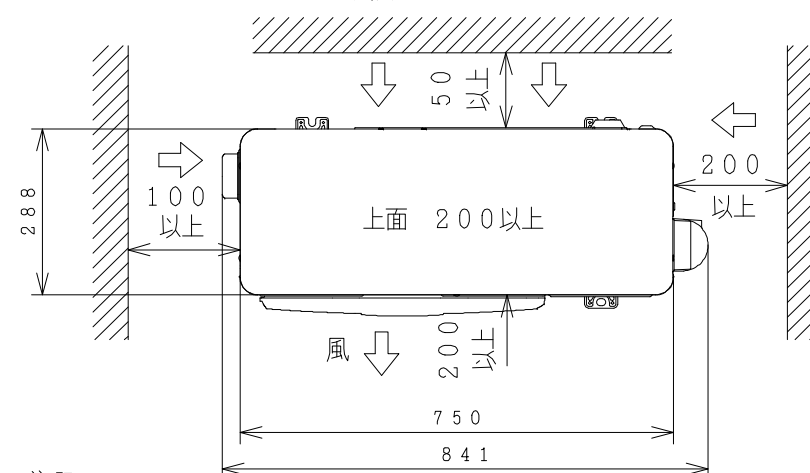


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。




3方向壁に囲まれている場合

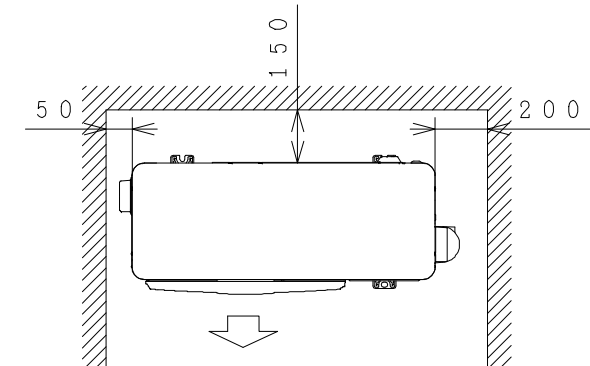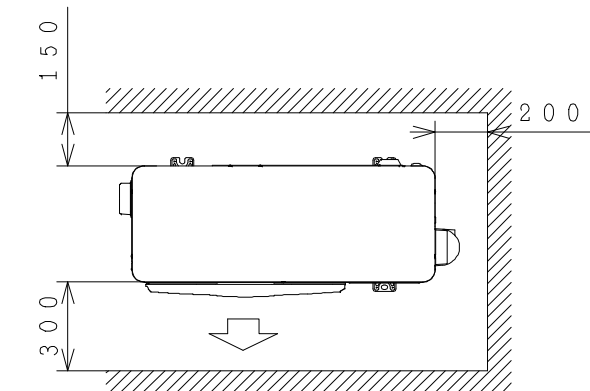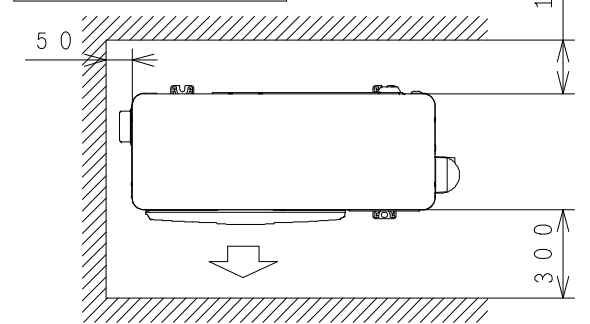


前後のみに壁がある場合

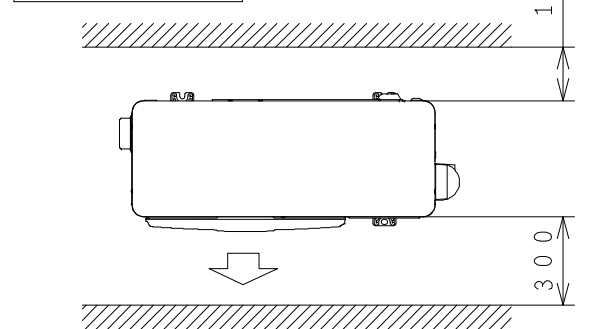

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

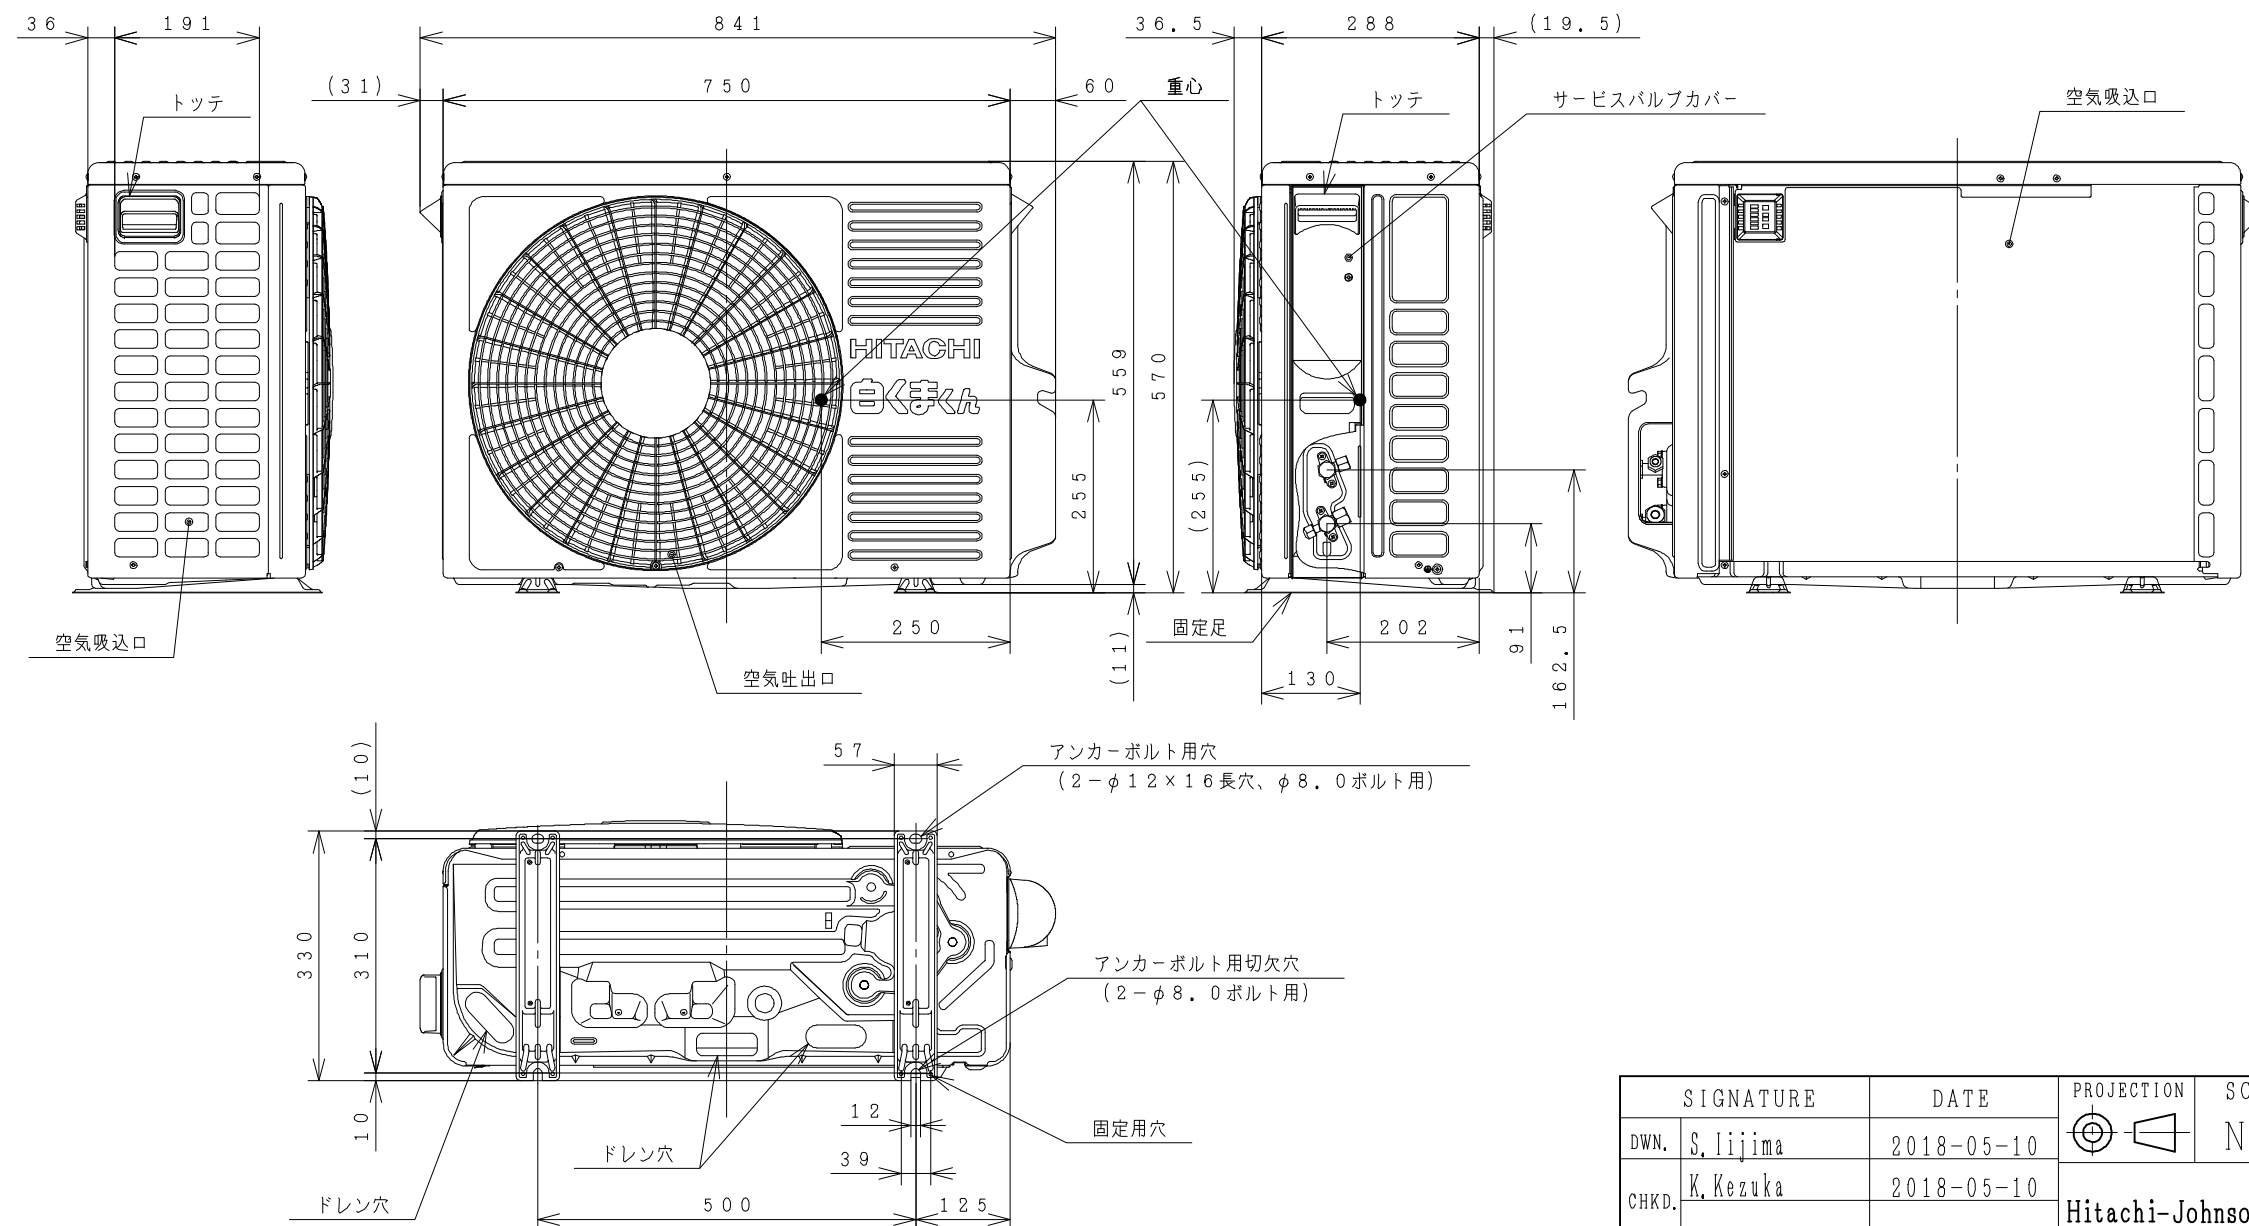

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-SE25H:RAC-SE25H 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2018-05-10		N T S	RAS-SE25H:RAC-SE25H 構造:寸法図	
CHKD.	K. Kezuka	2018-05-10				
APPD.	K. Kezuka	2018-05-10				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
			3YAA NN0010139			

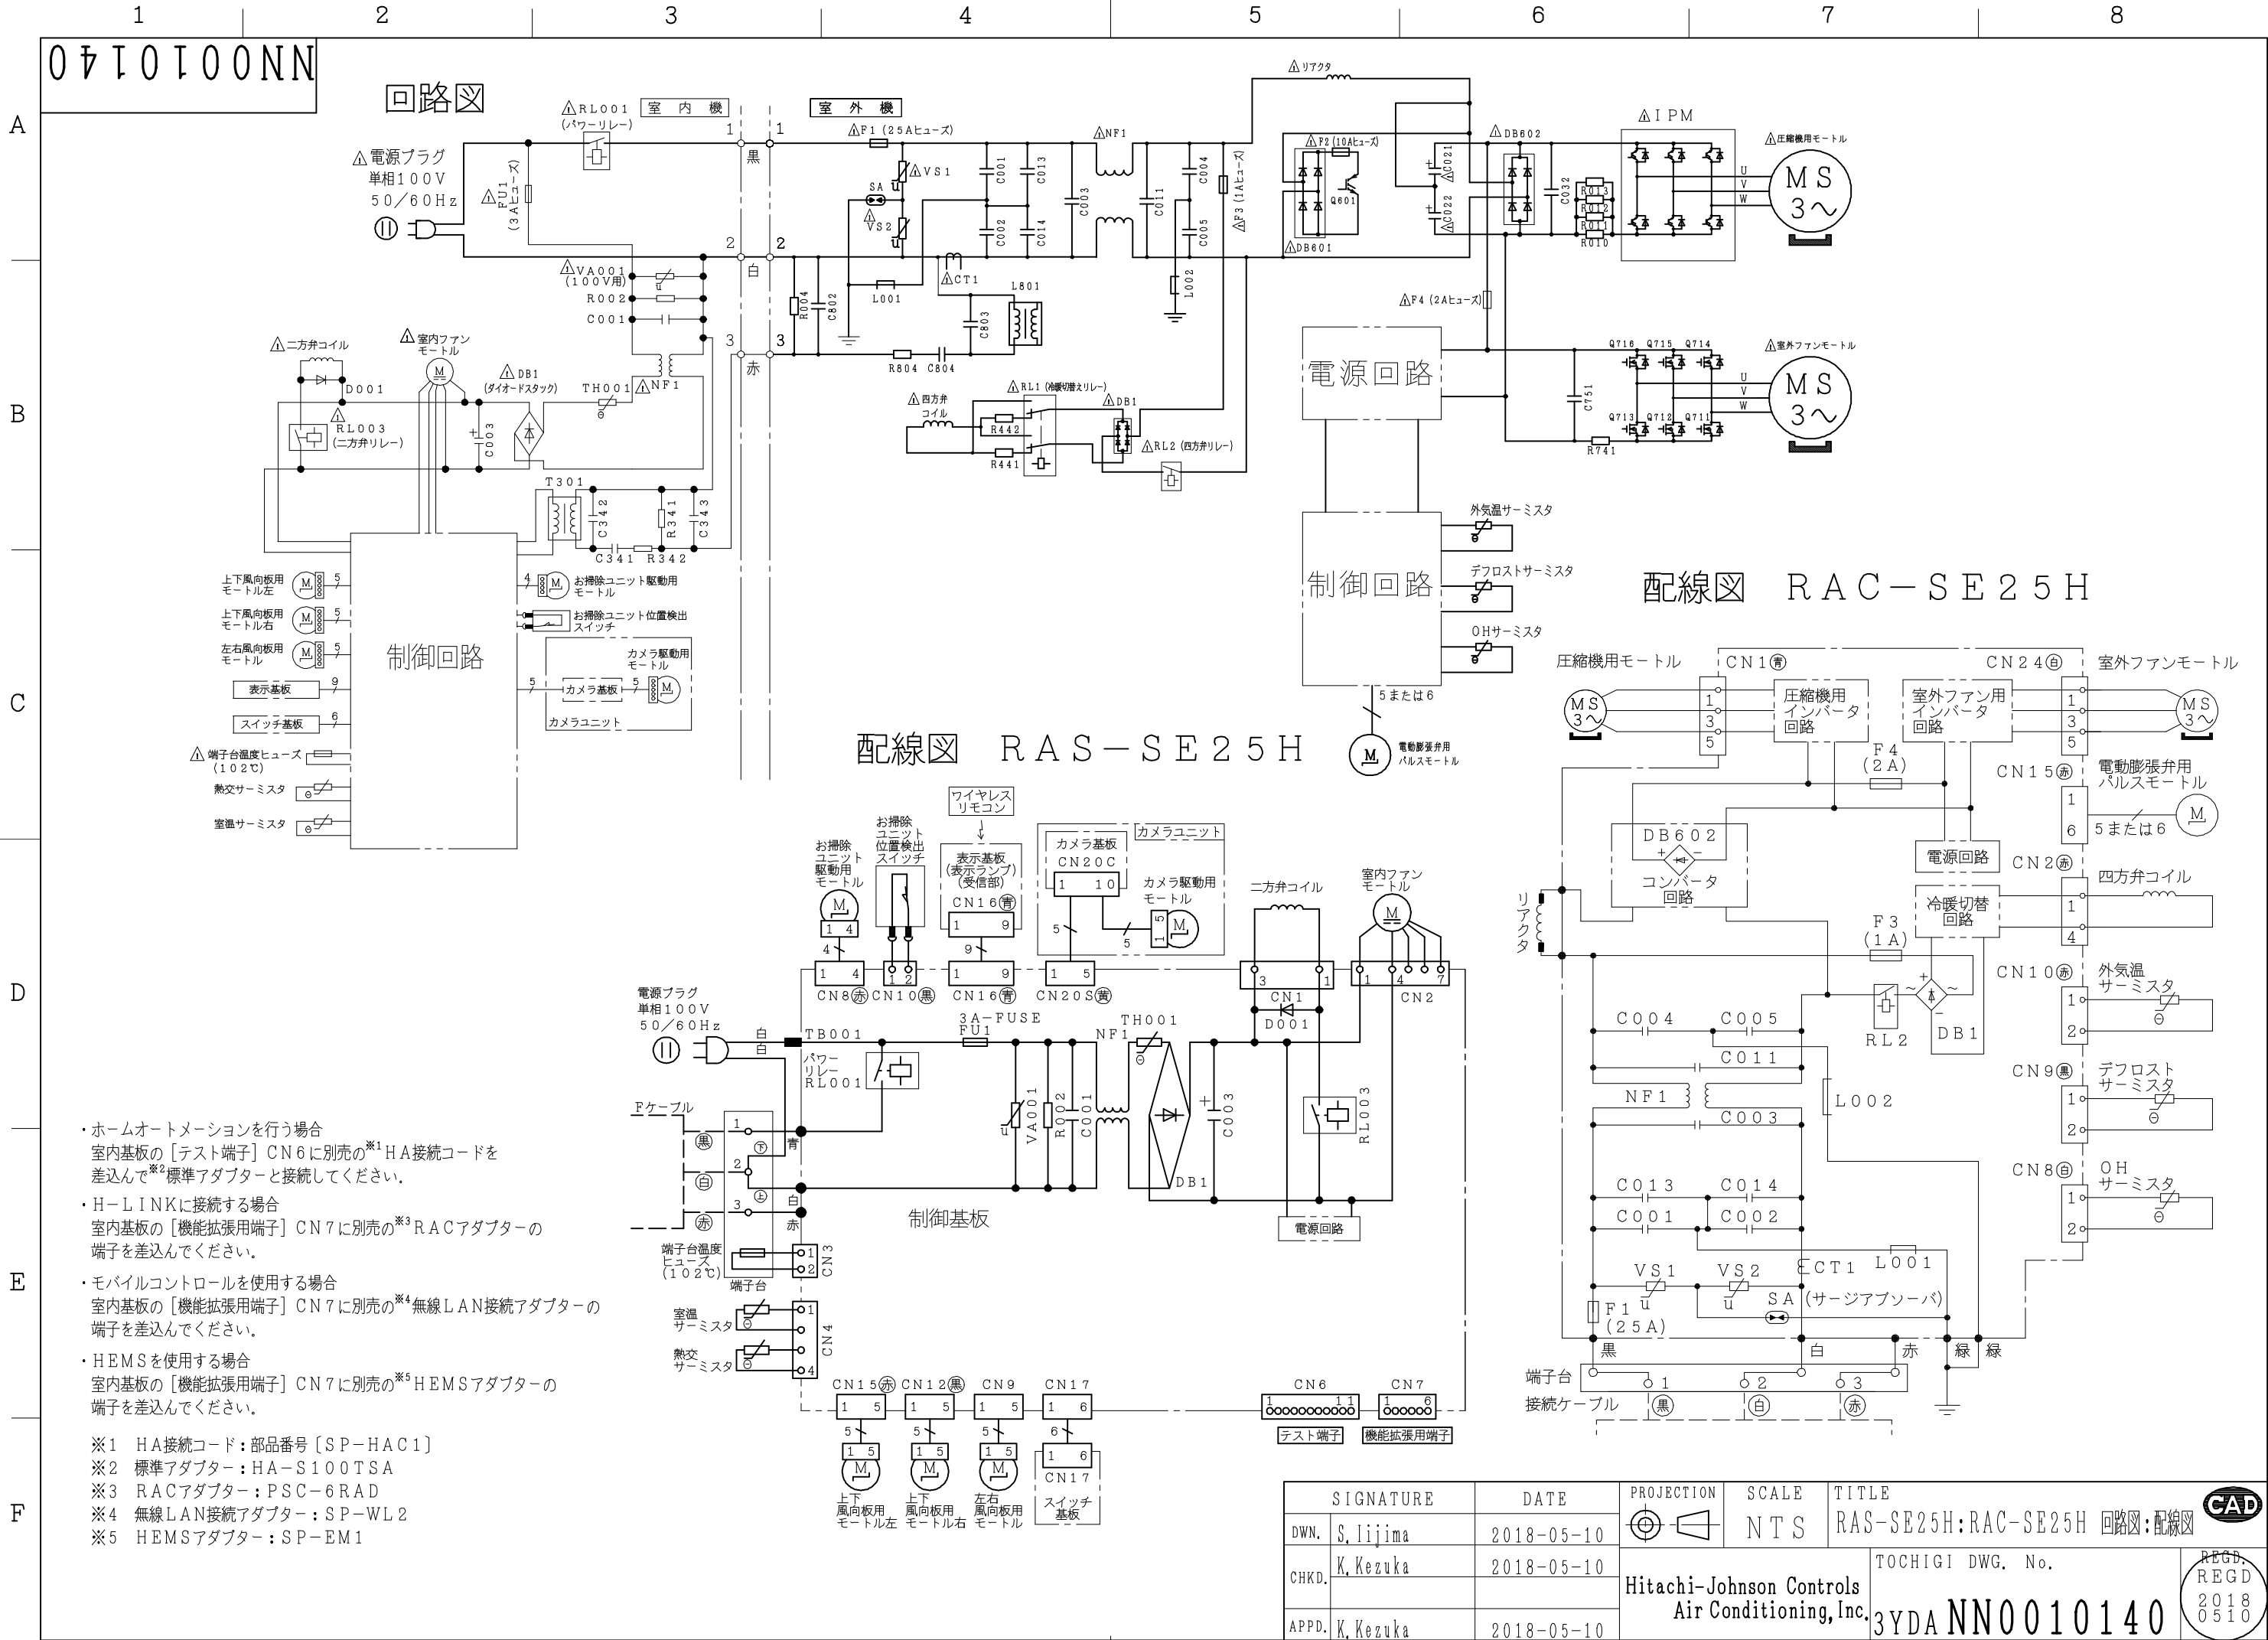

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F