

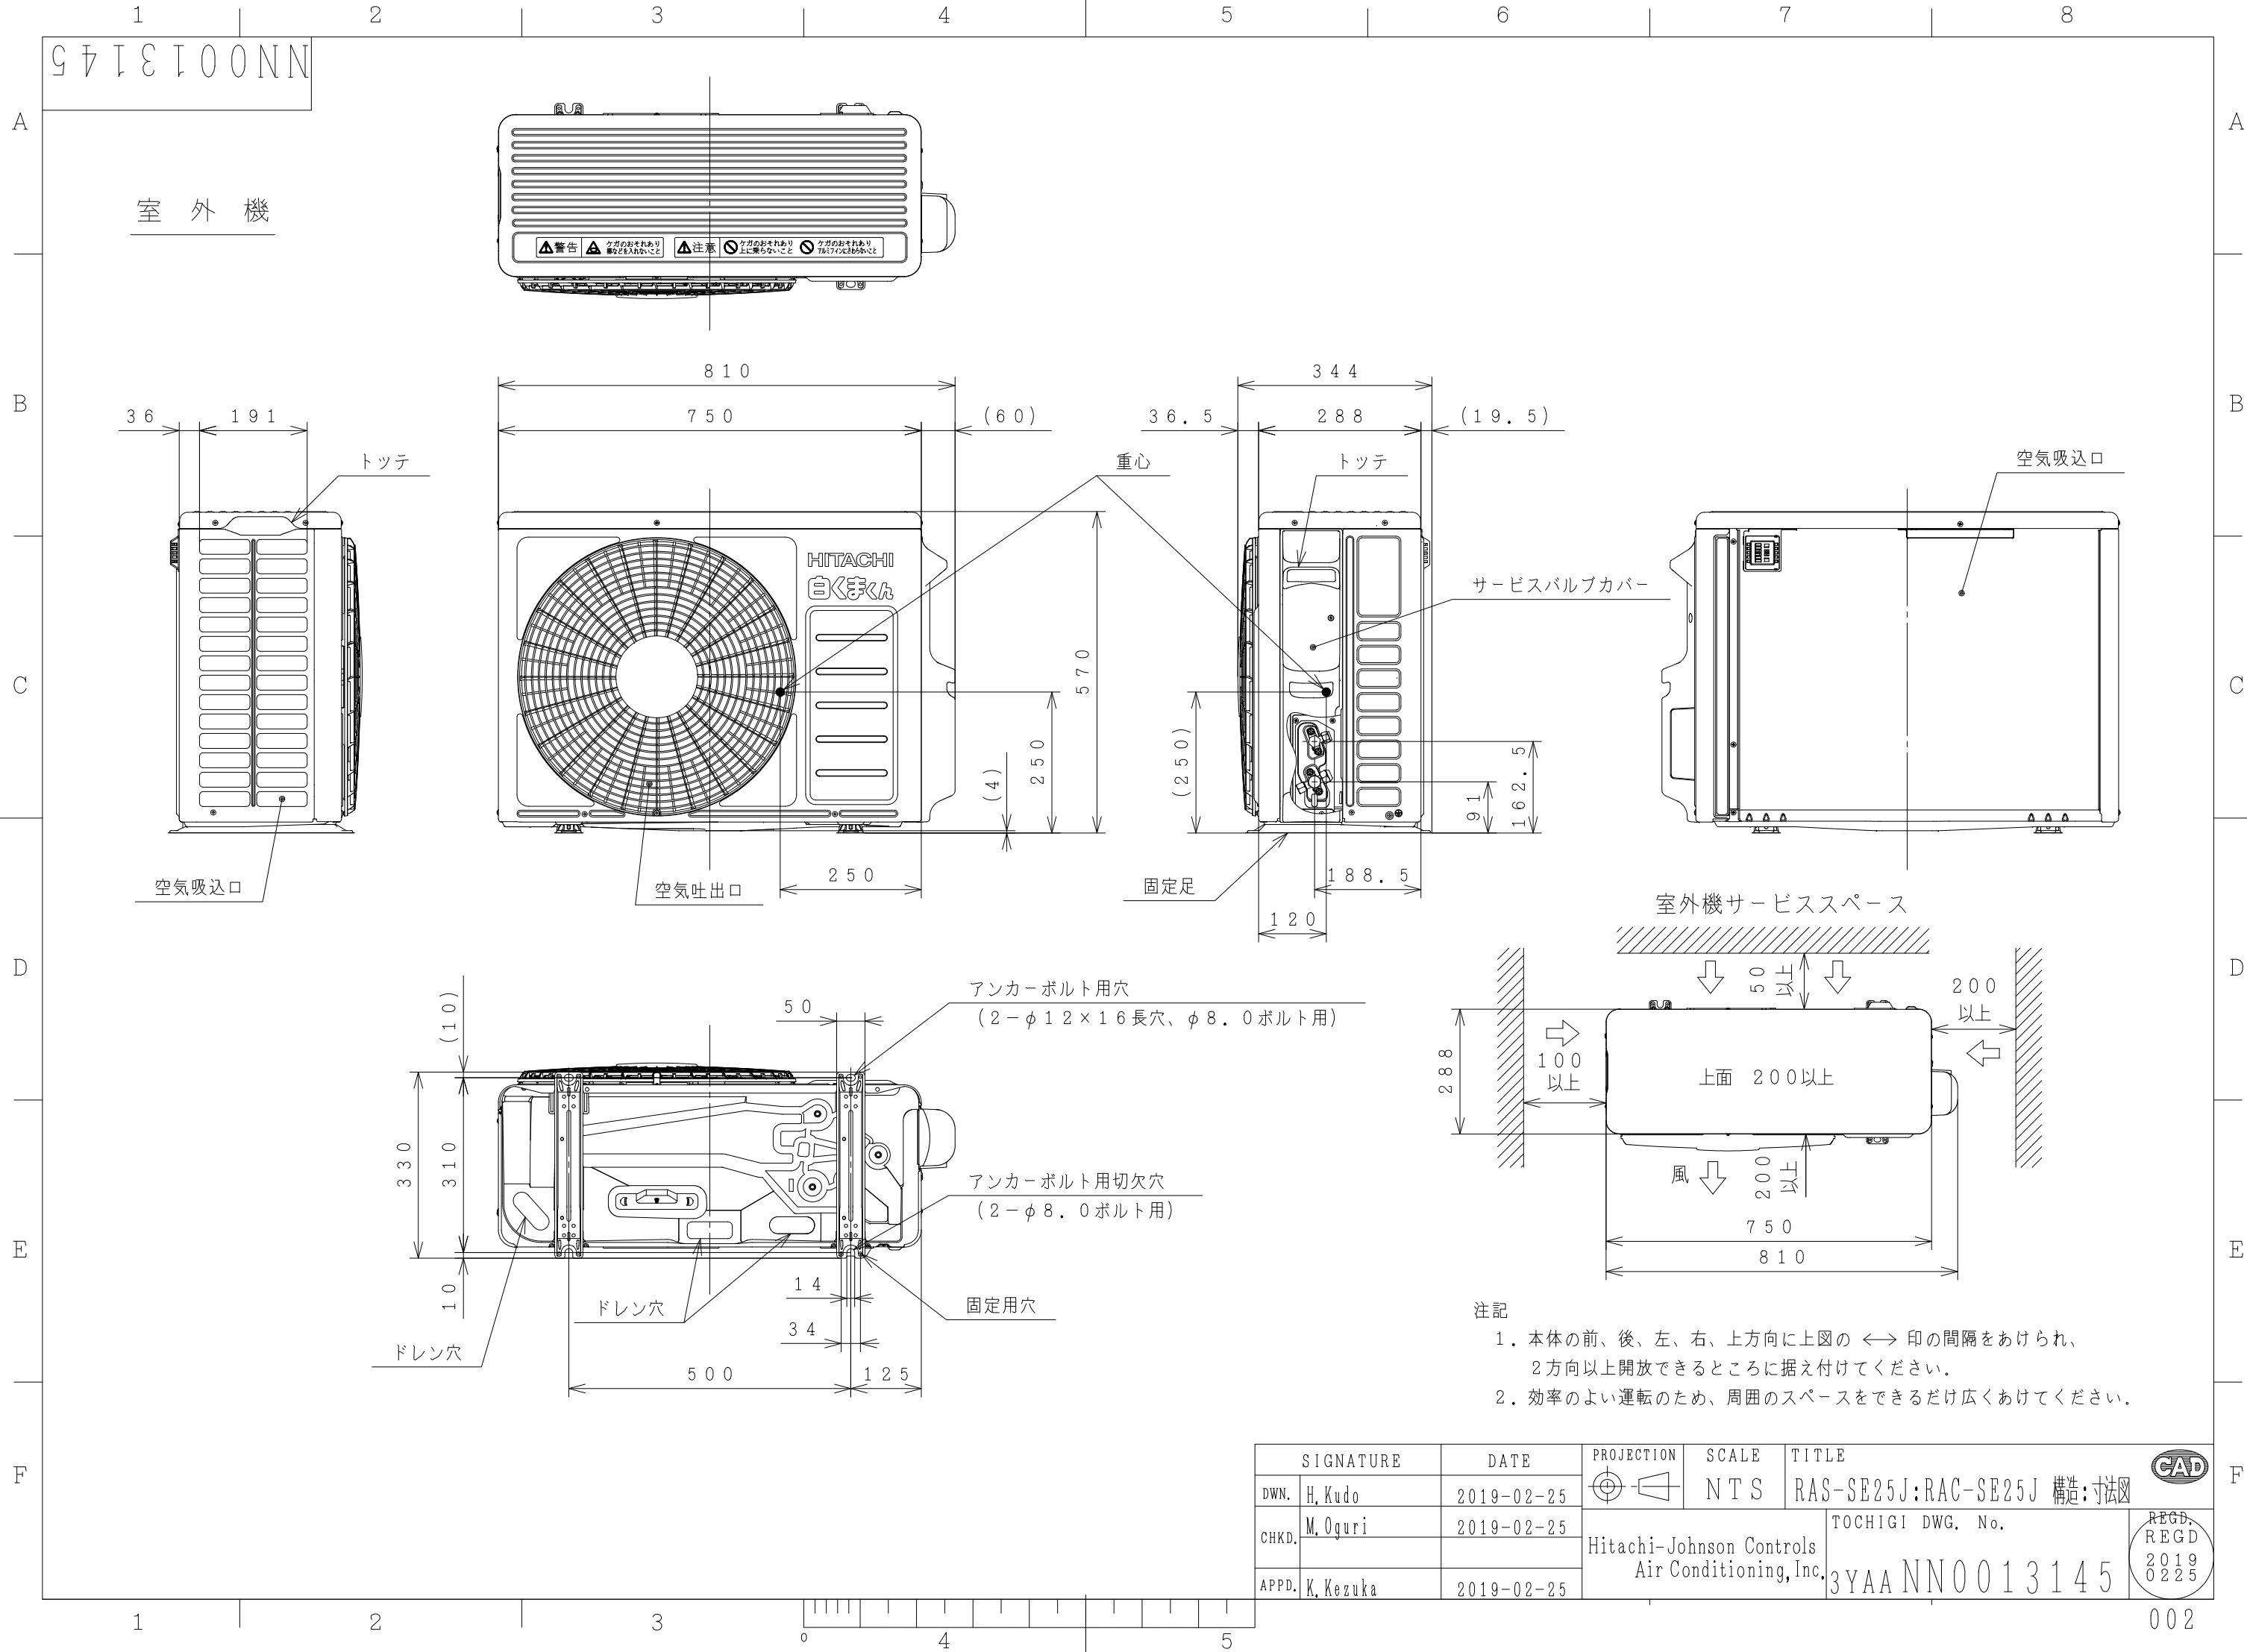
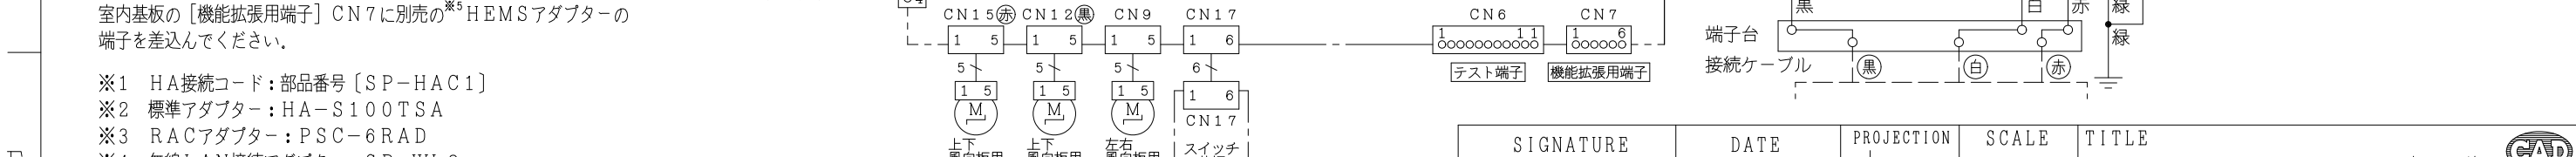
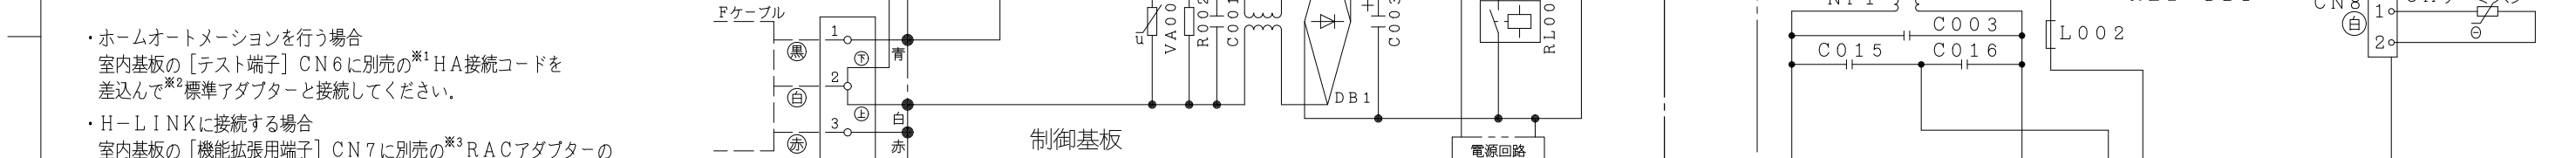
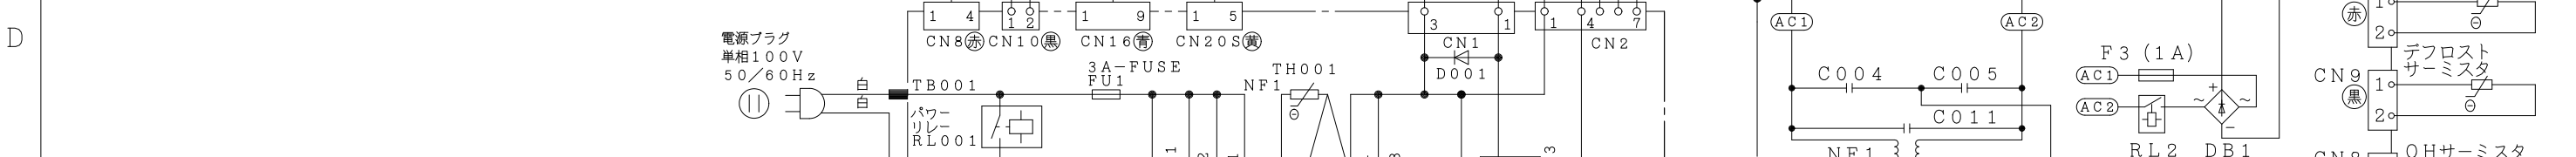
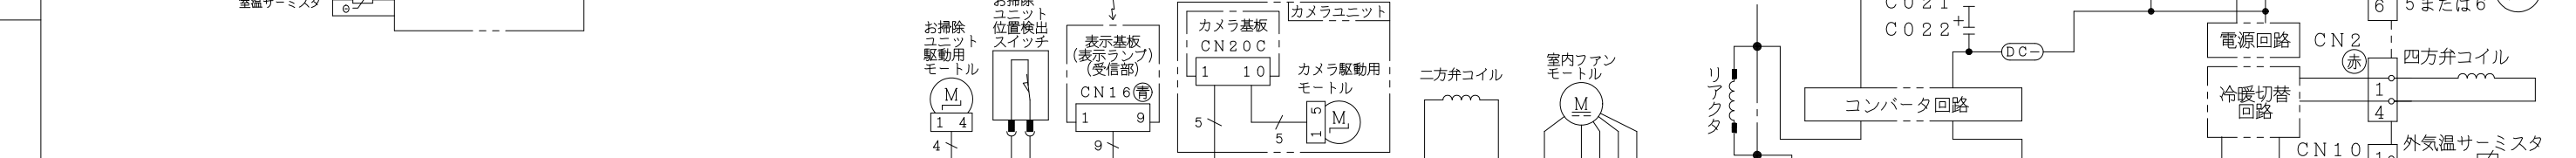


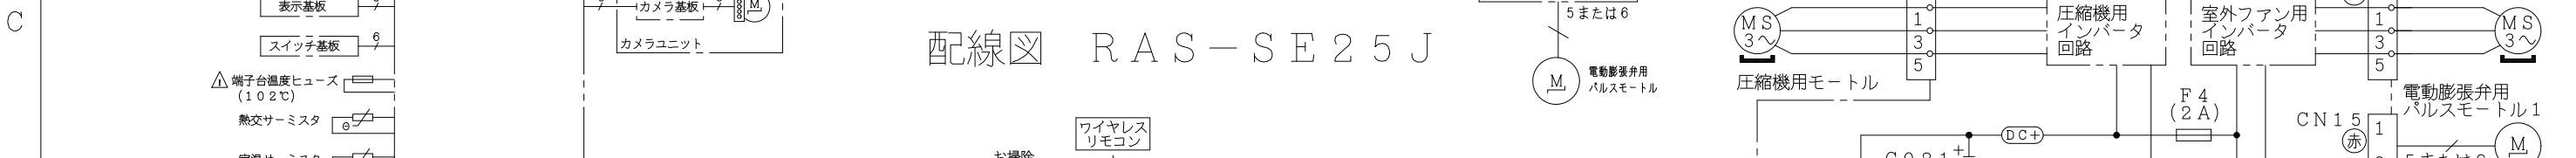

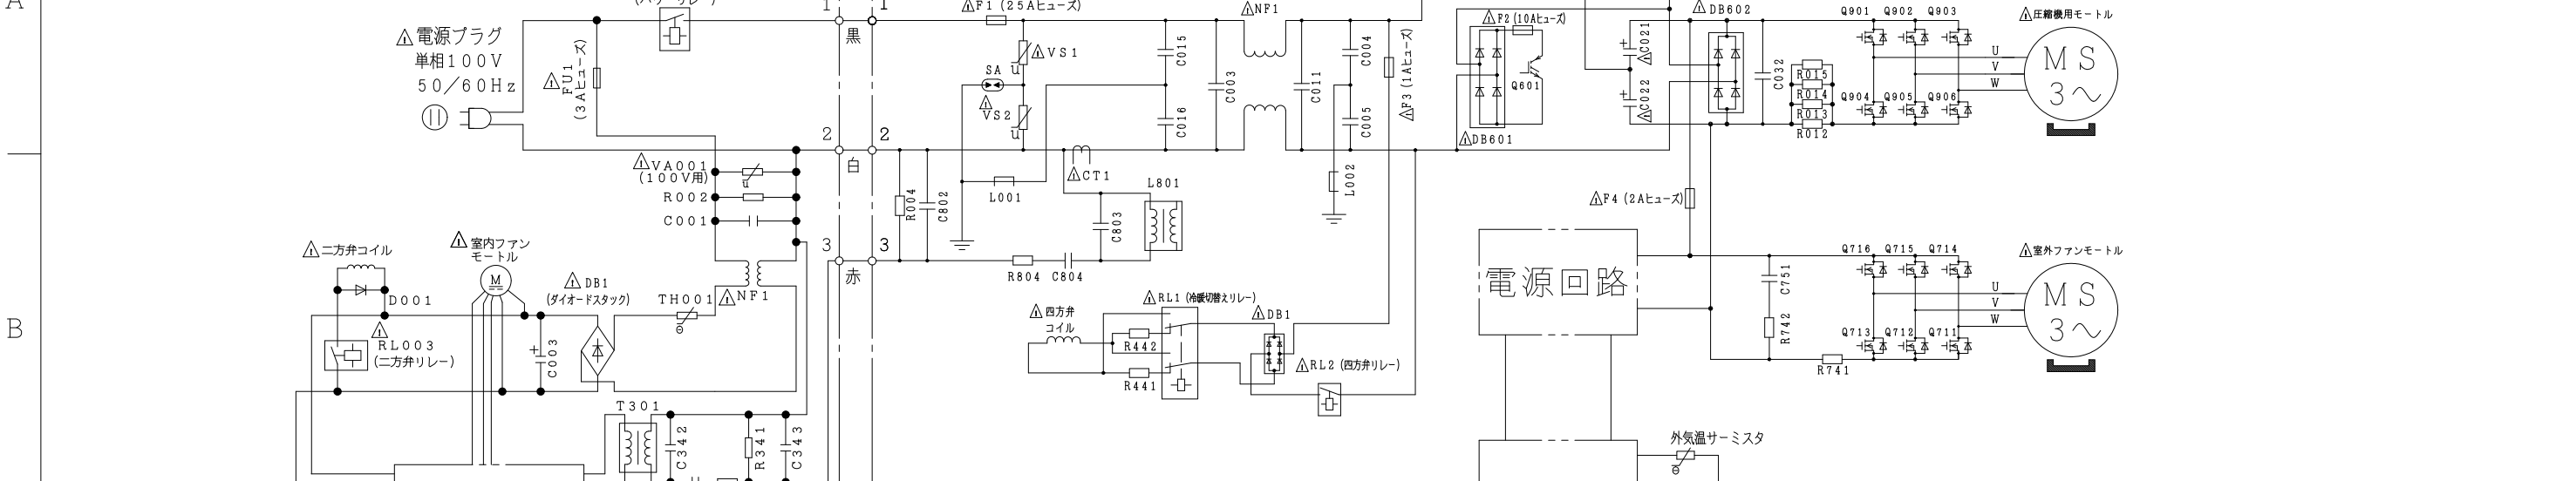

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
 - ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
 - ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※5 HEMSアダプター：SP-EM1

配線図 RAS-SE25J

配線図 RAC-SE25J

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Yahagi	2019-03-20		NTS	RAS-SE25J:RAC-SE25J 回路図:配線図
CHKD. M. Kurosaki	2019-03-20	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. K. Kezuka	2019-03-21			

TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2019 0321
------------------	----------------------



3YDANN0013146

001