




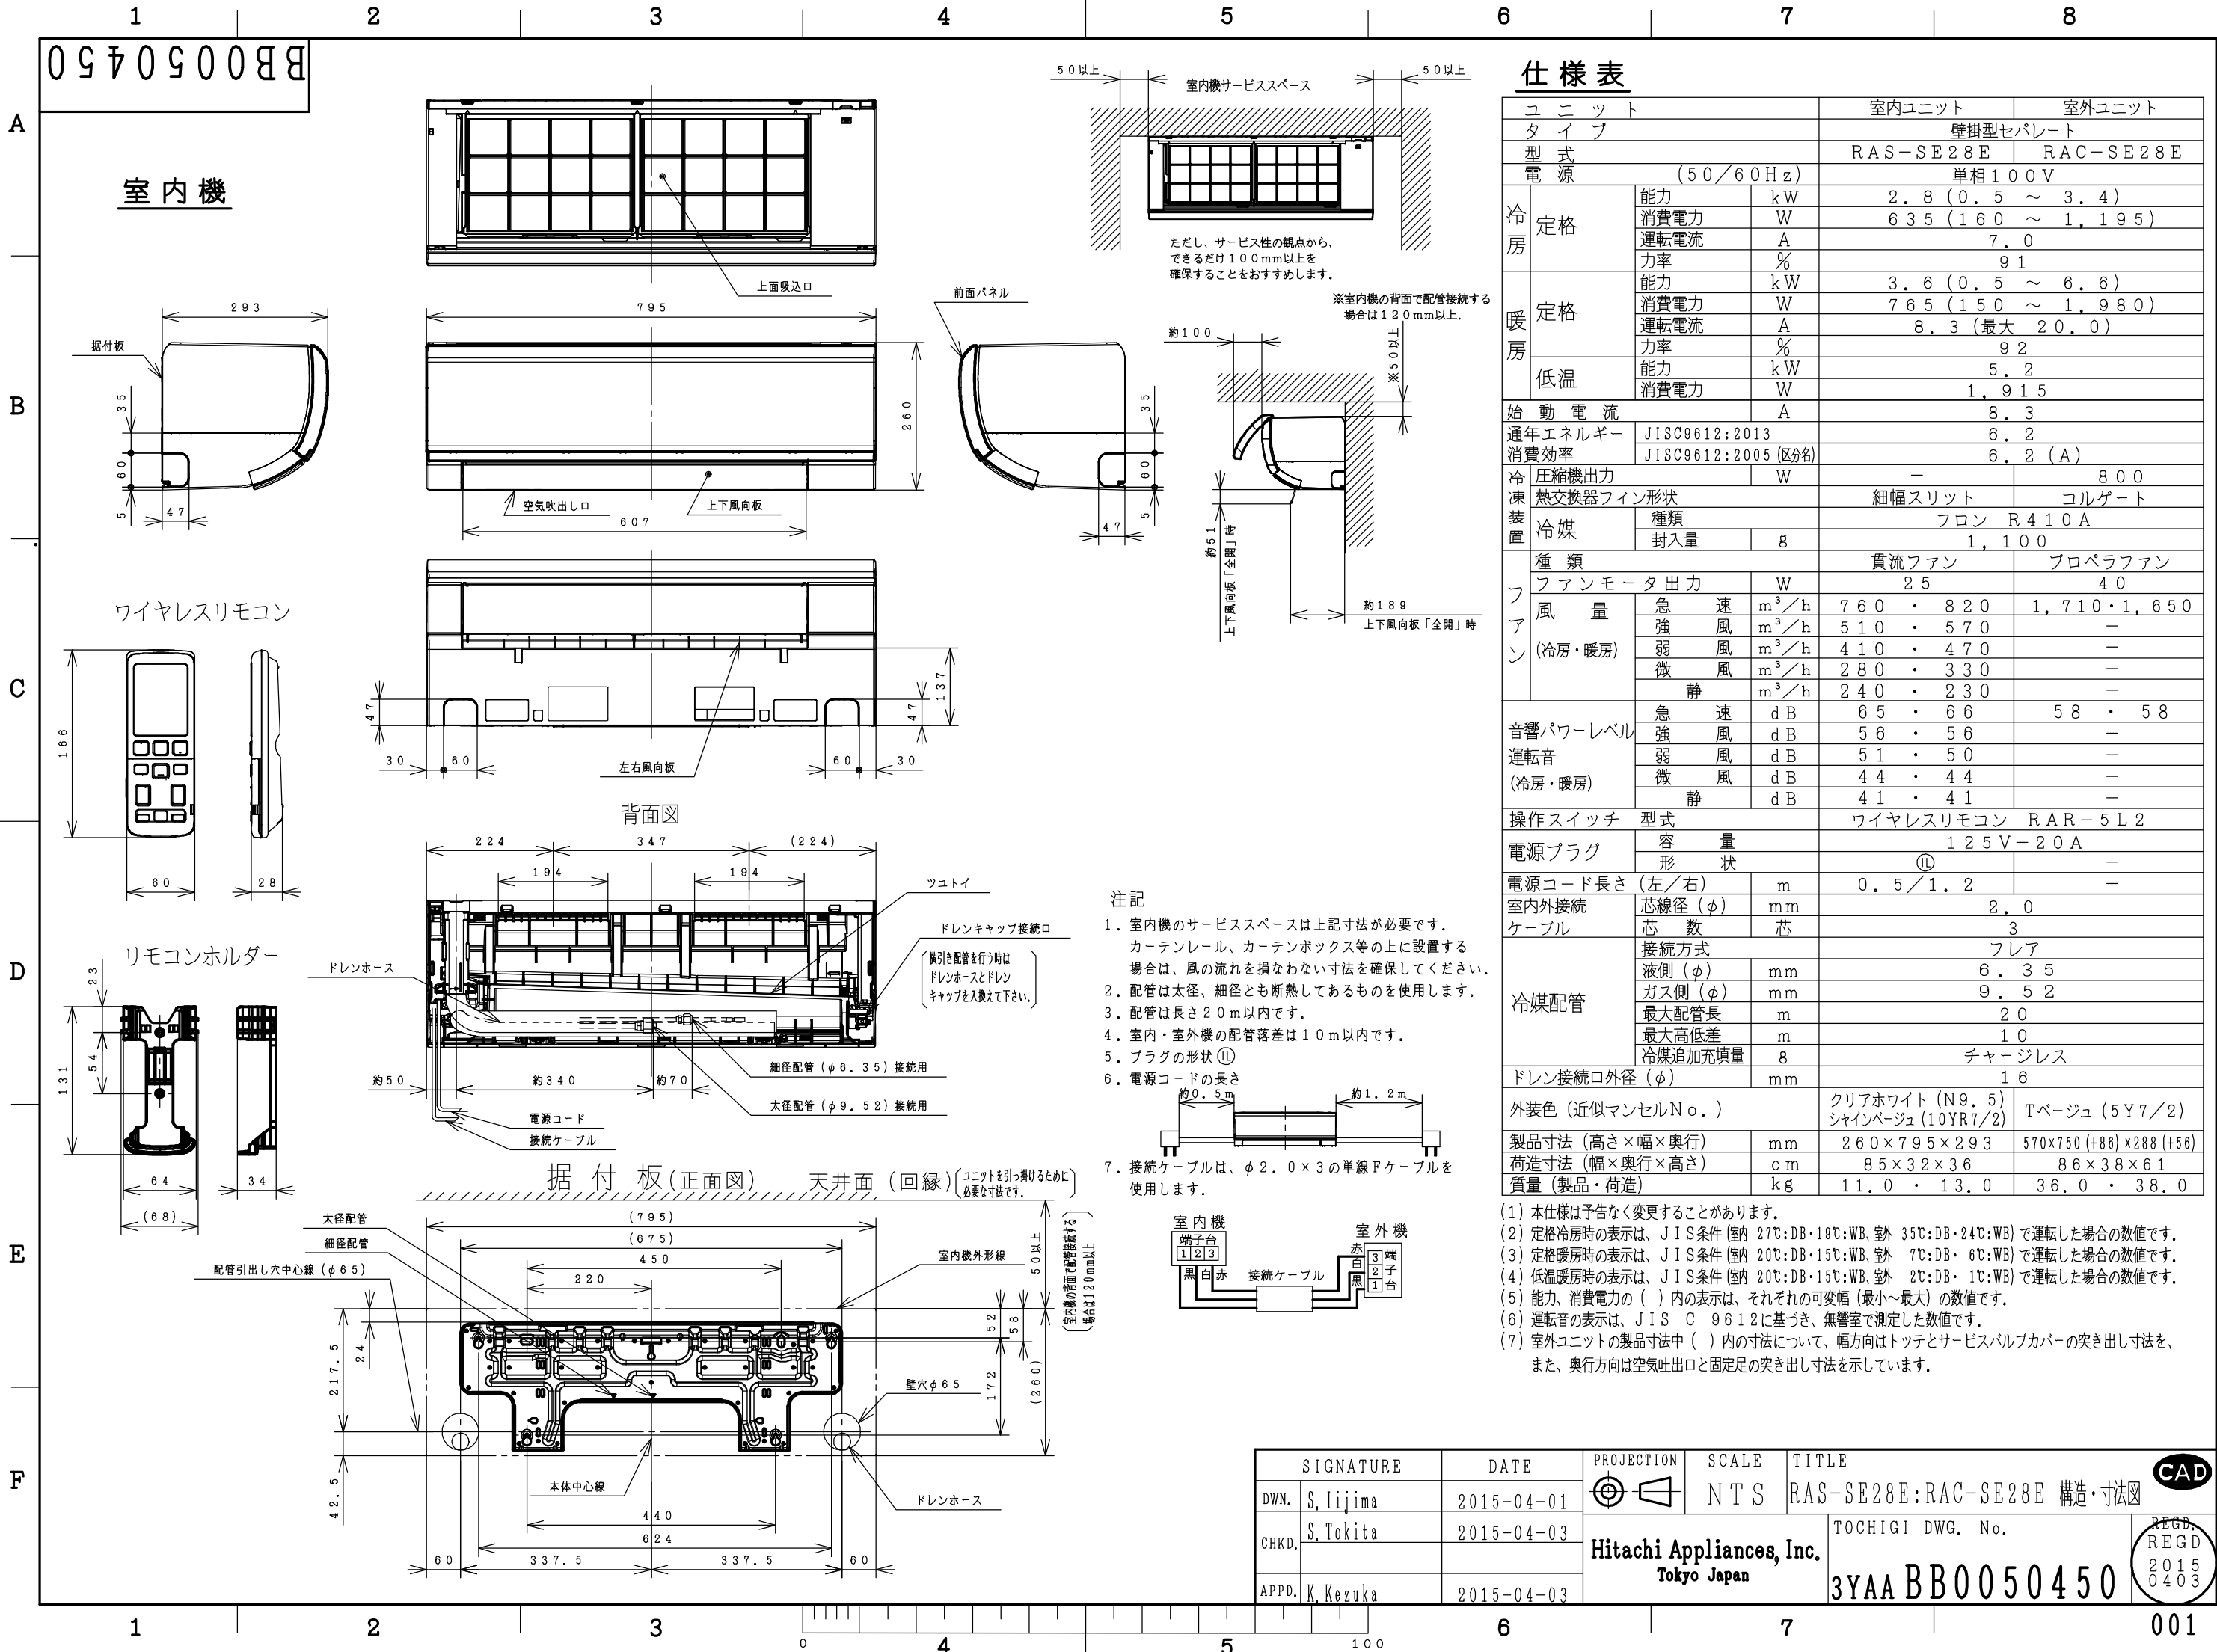

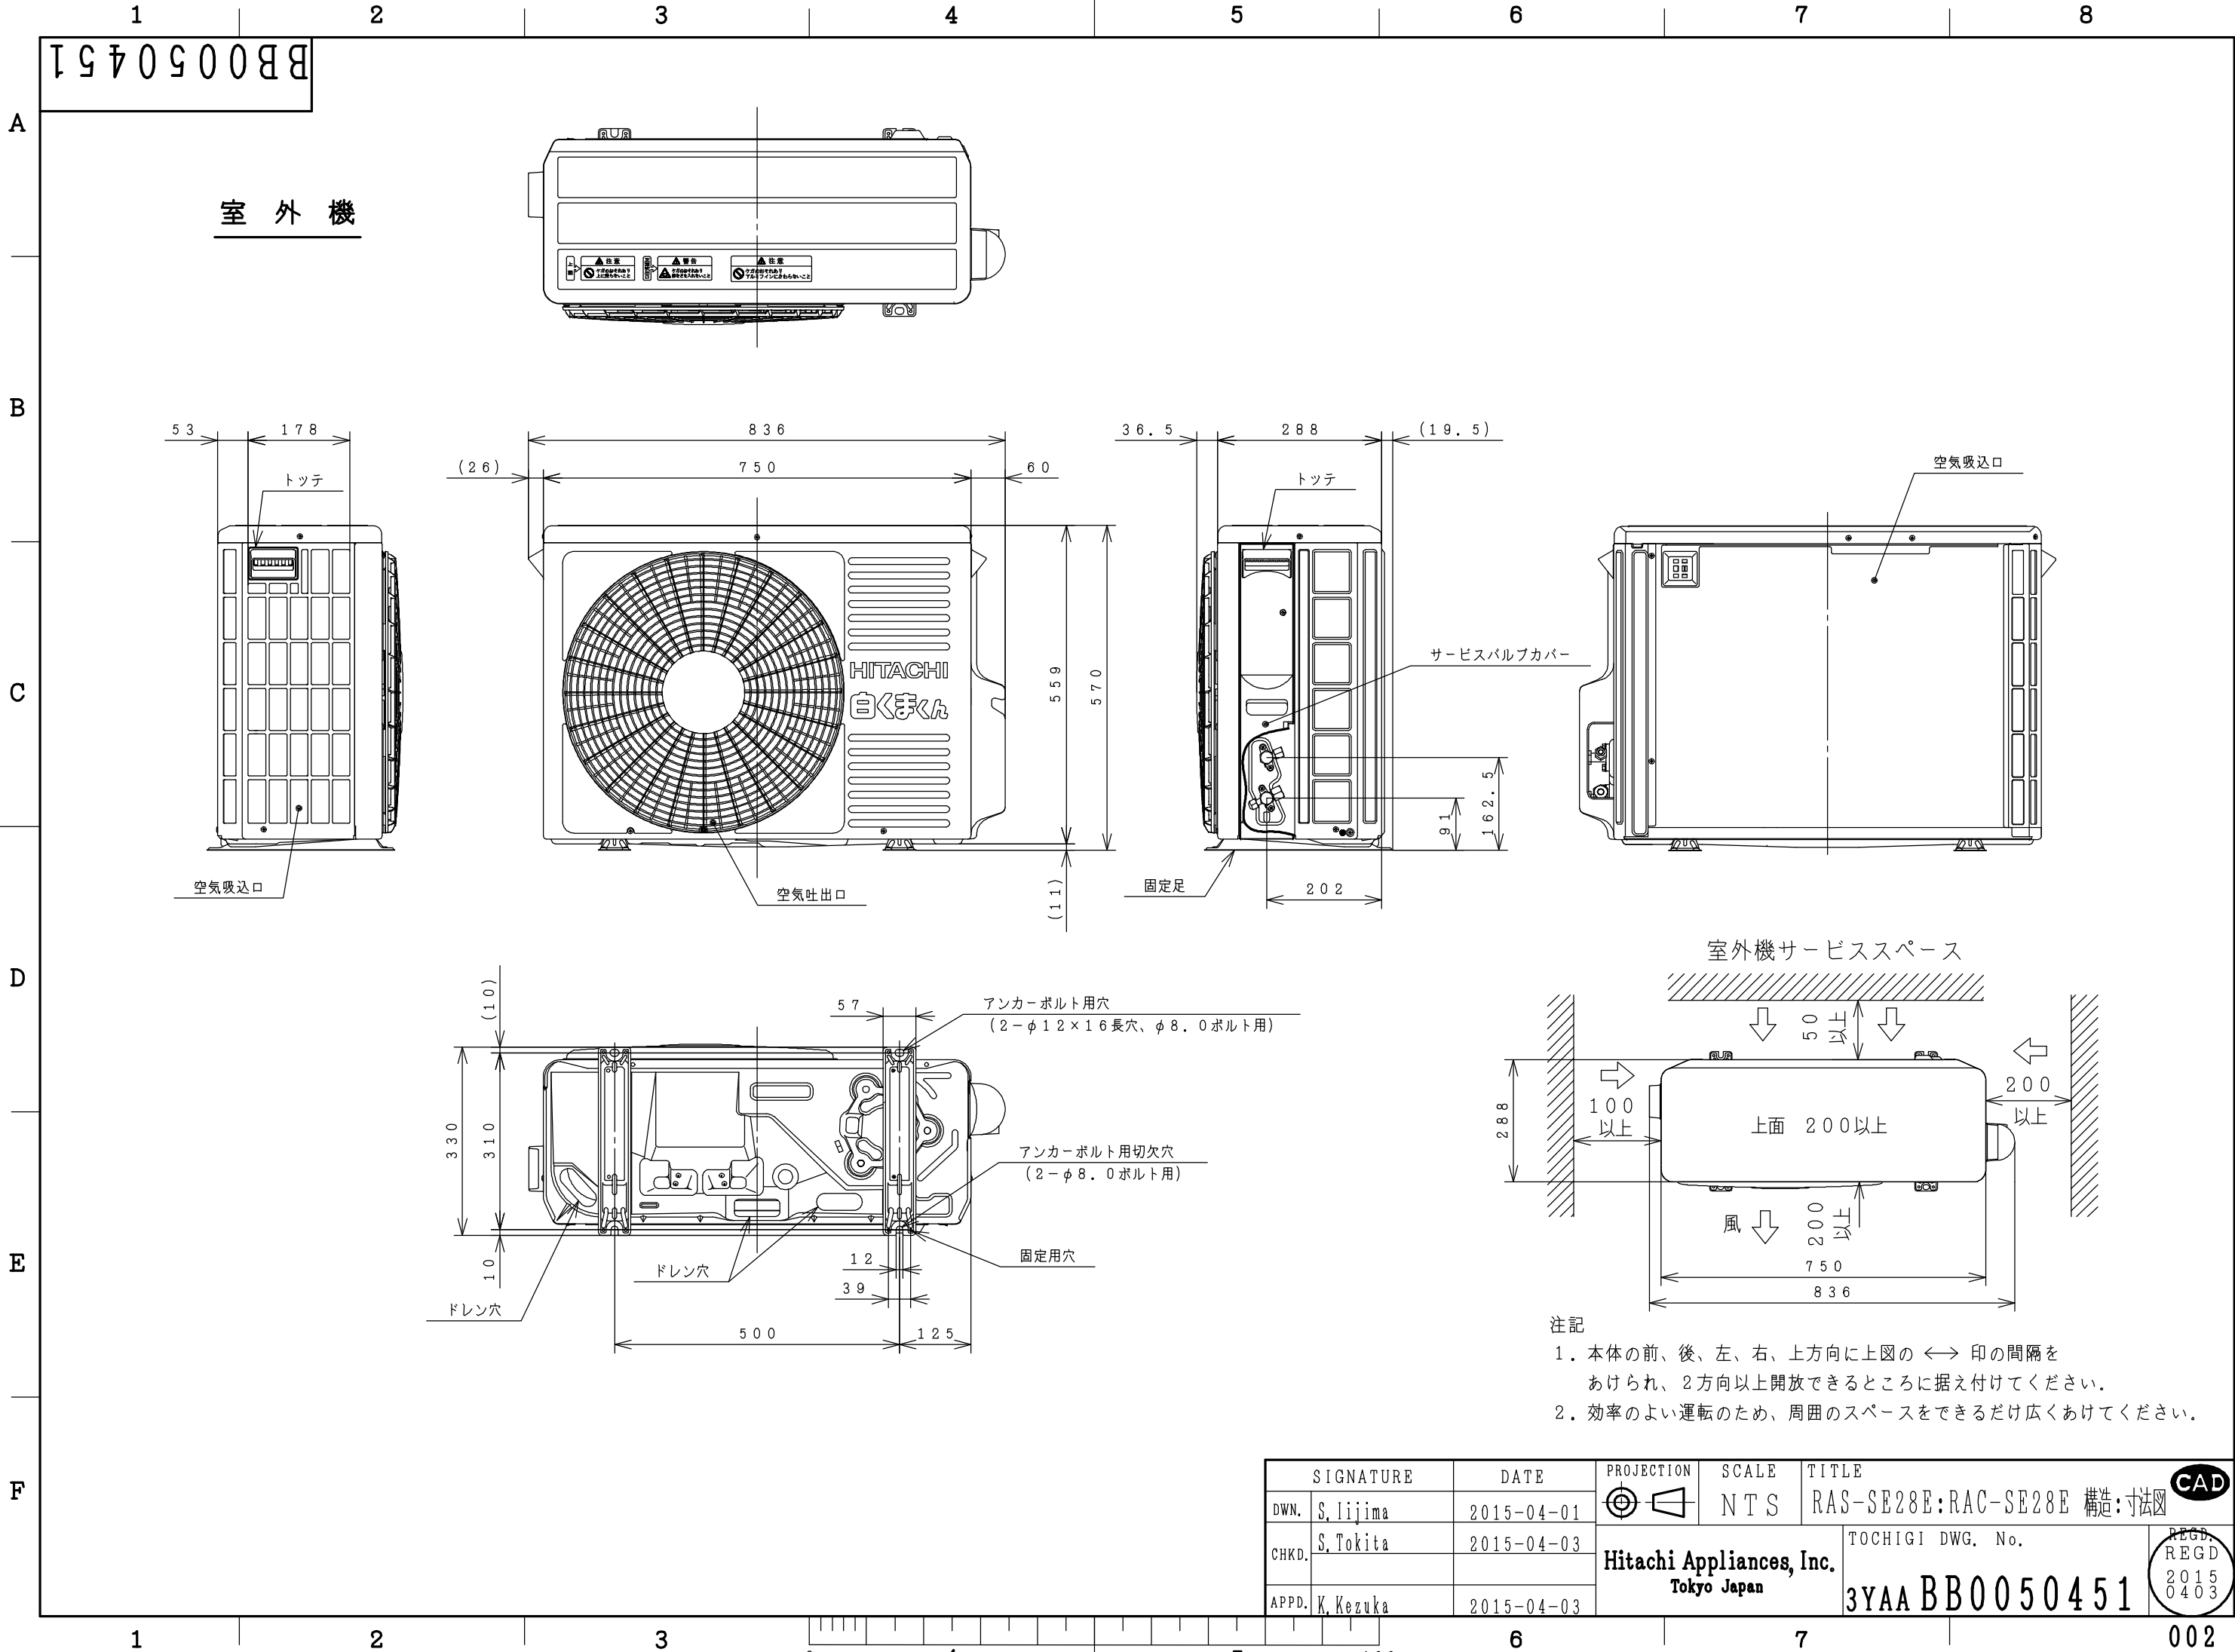


BB0050452


回路図

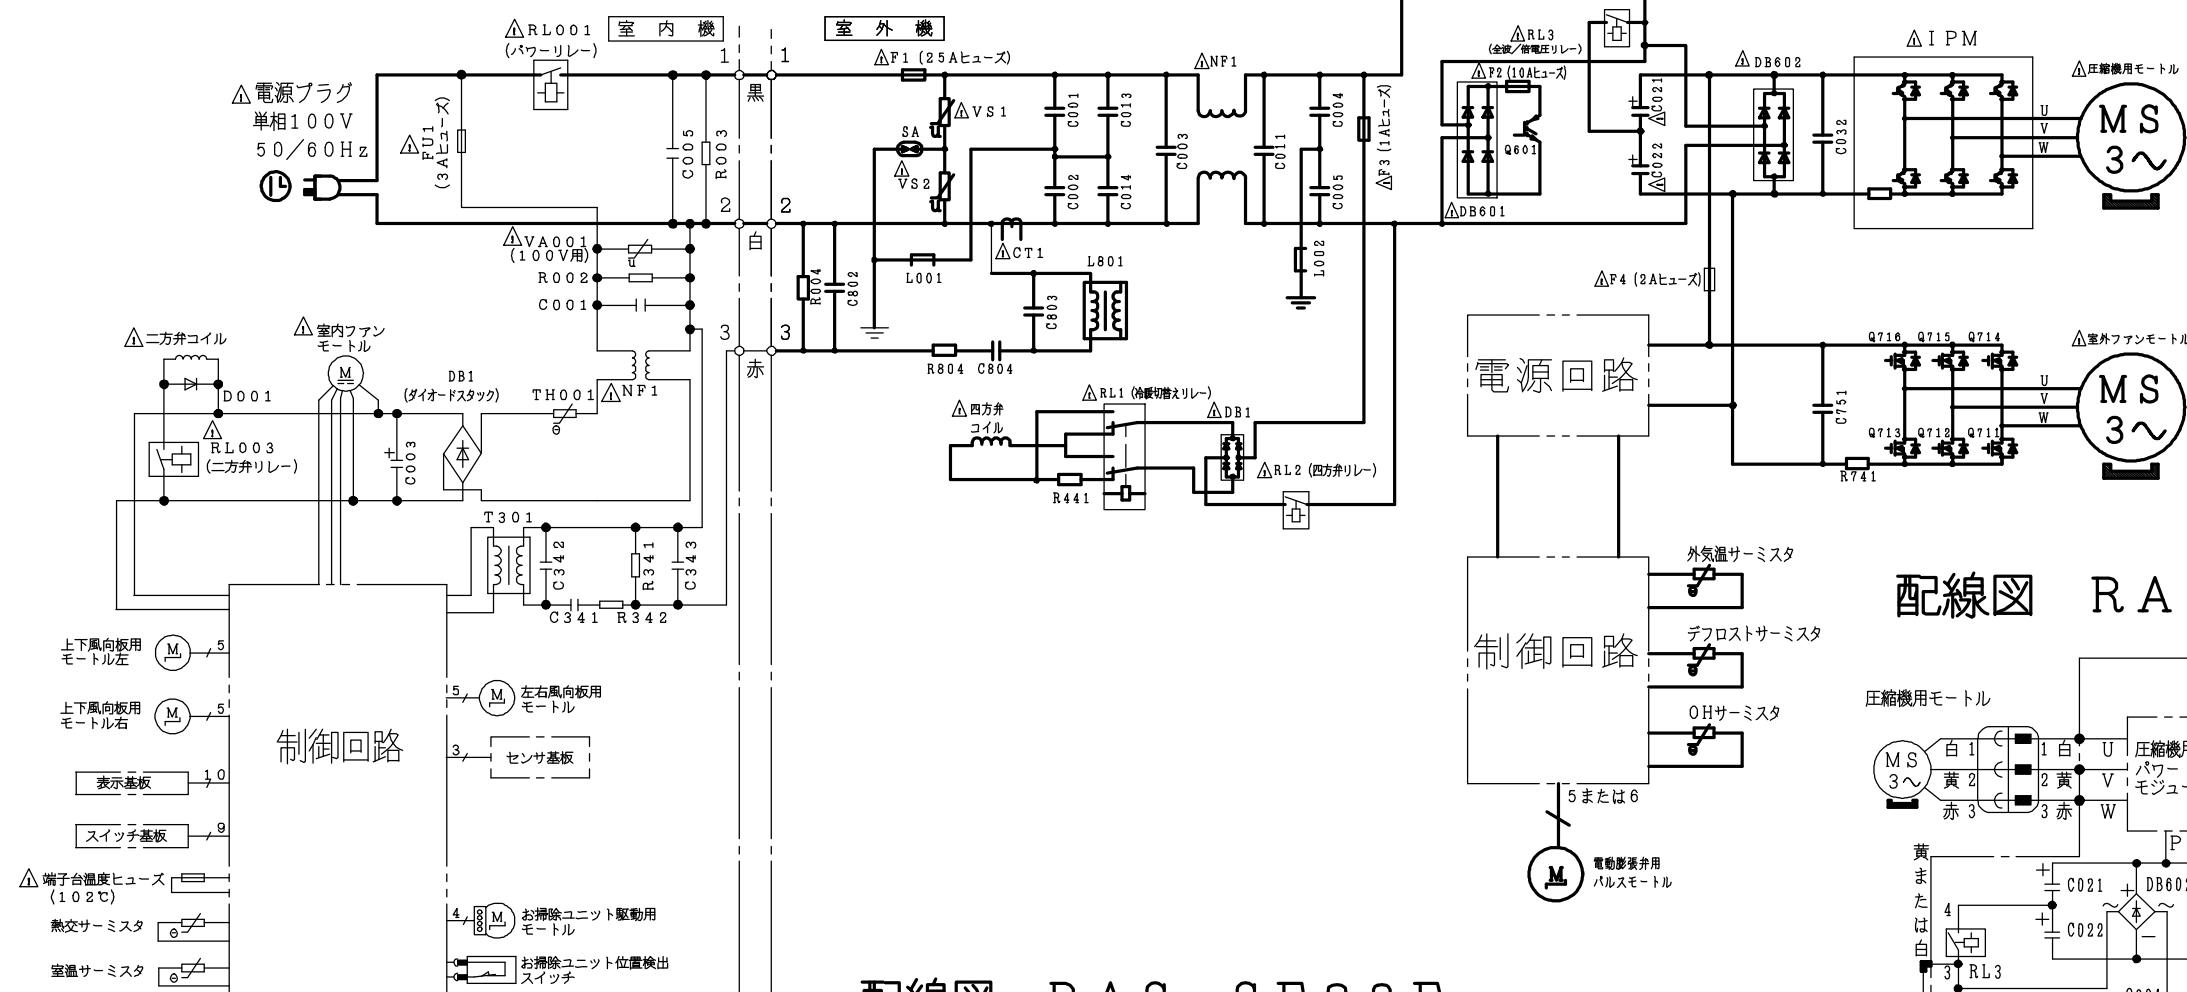

配線図 RAC-SE28E

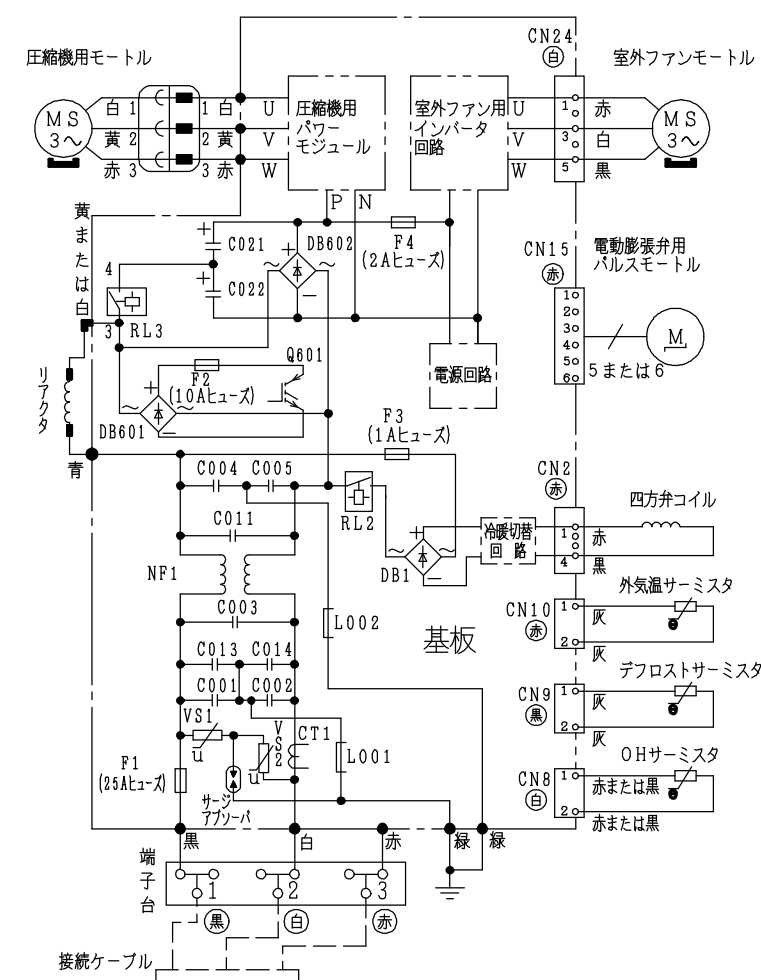

配線図 RAS-SE28E

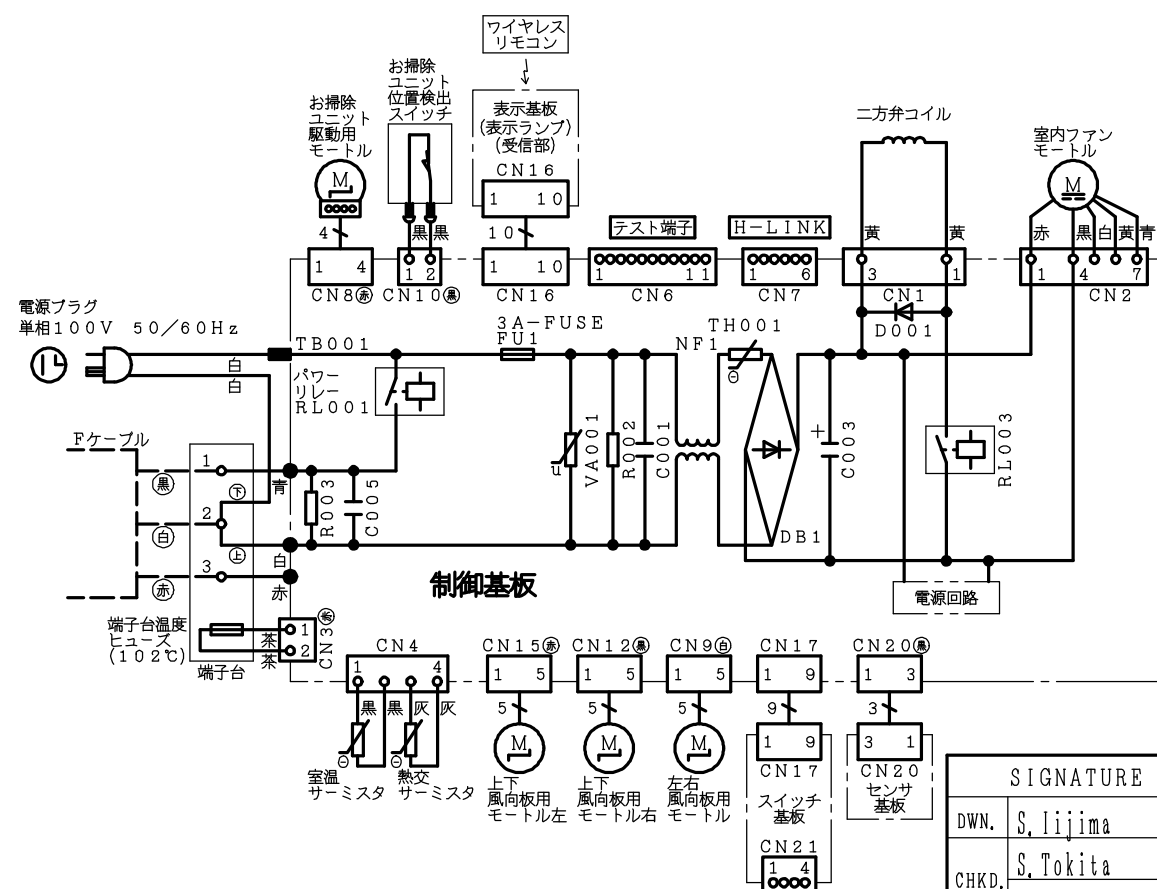

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}H A接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター:PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-04-01		NTS	RAS-SE28E:RAC-SE28E 回路図:配線図		
CHKD.	S. Tokita	2015-04-03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		 REGD. 2015 0403
APPD.	K. Kezuka	2015-04-03			3YDA BB0050452		