




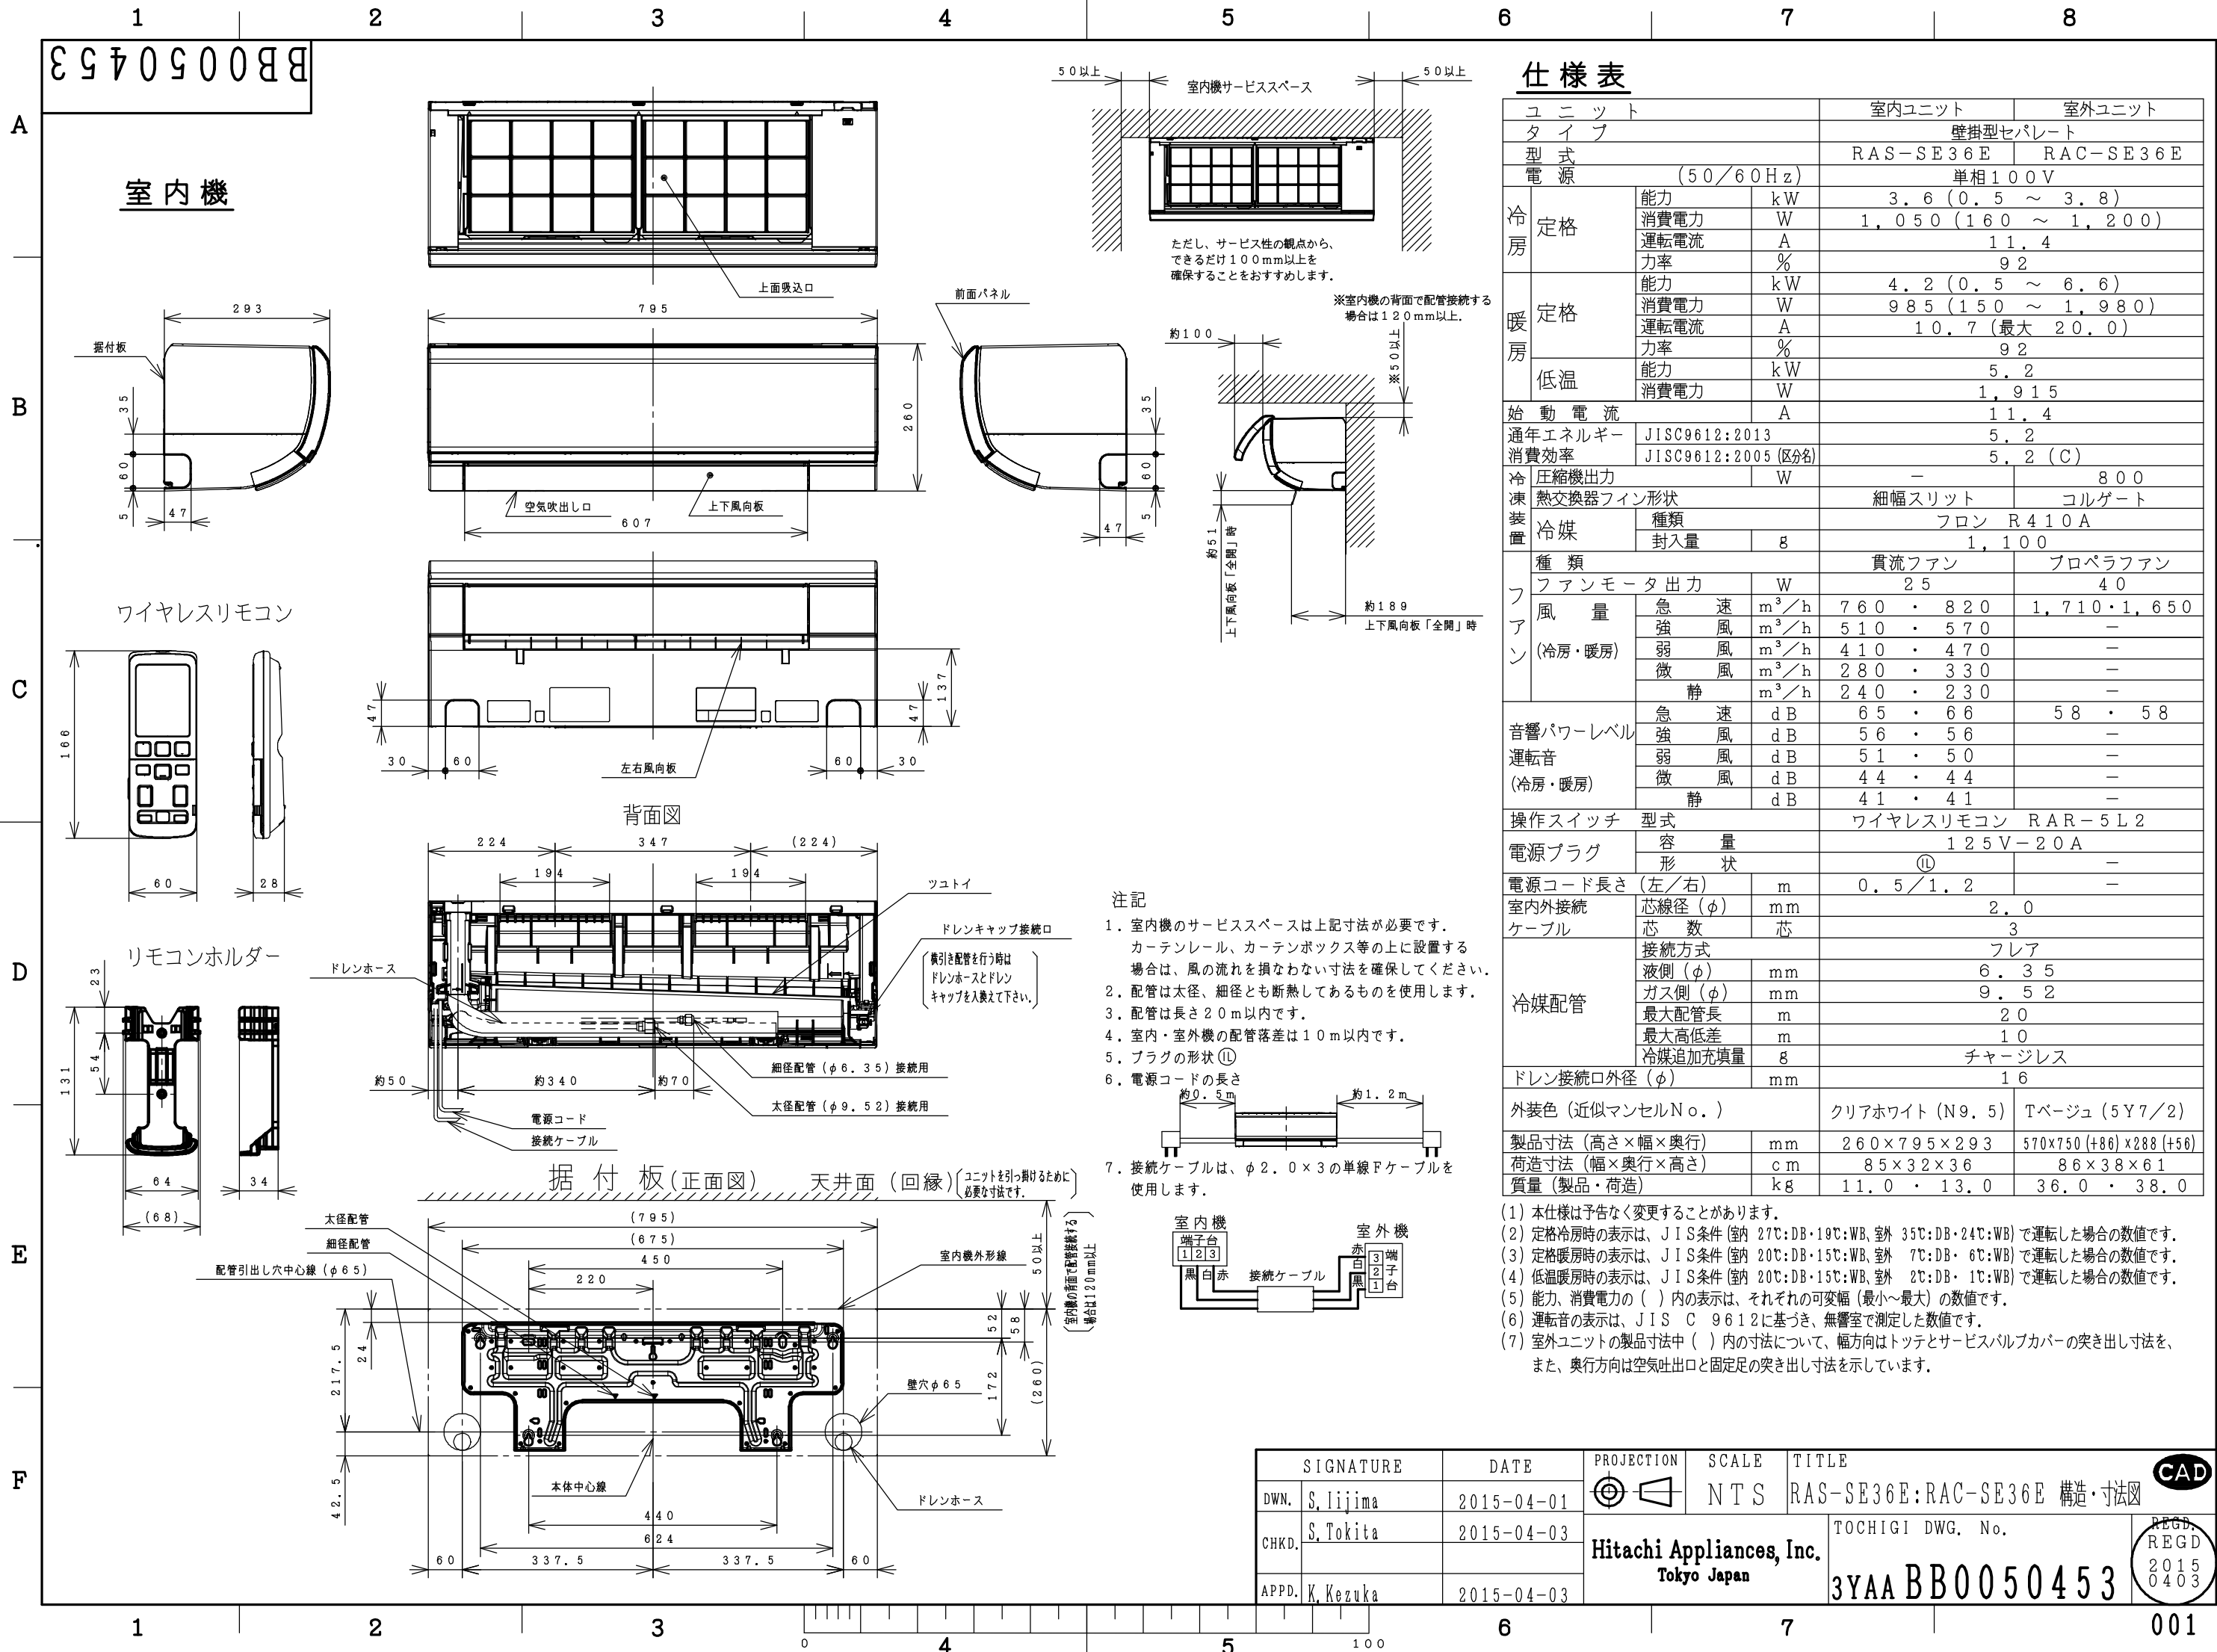

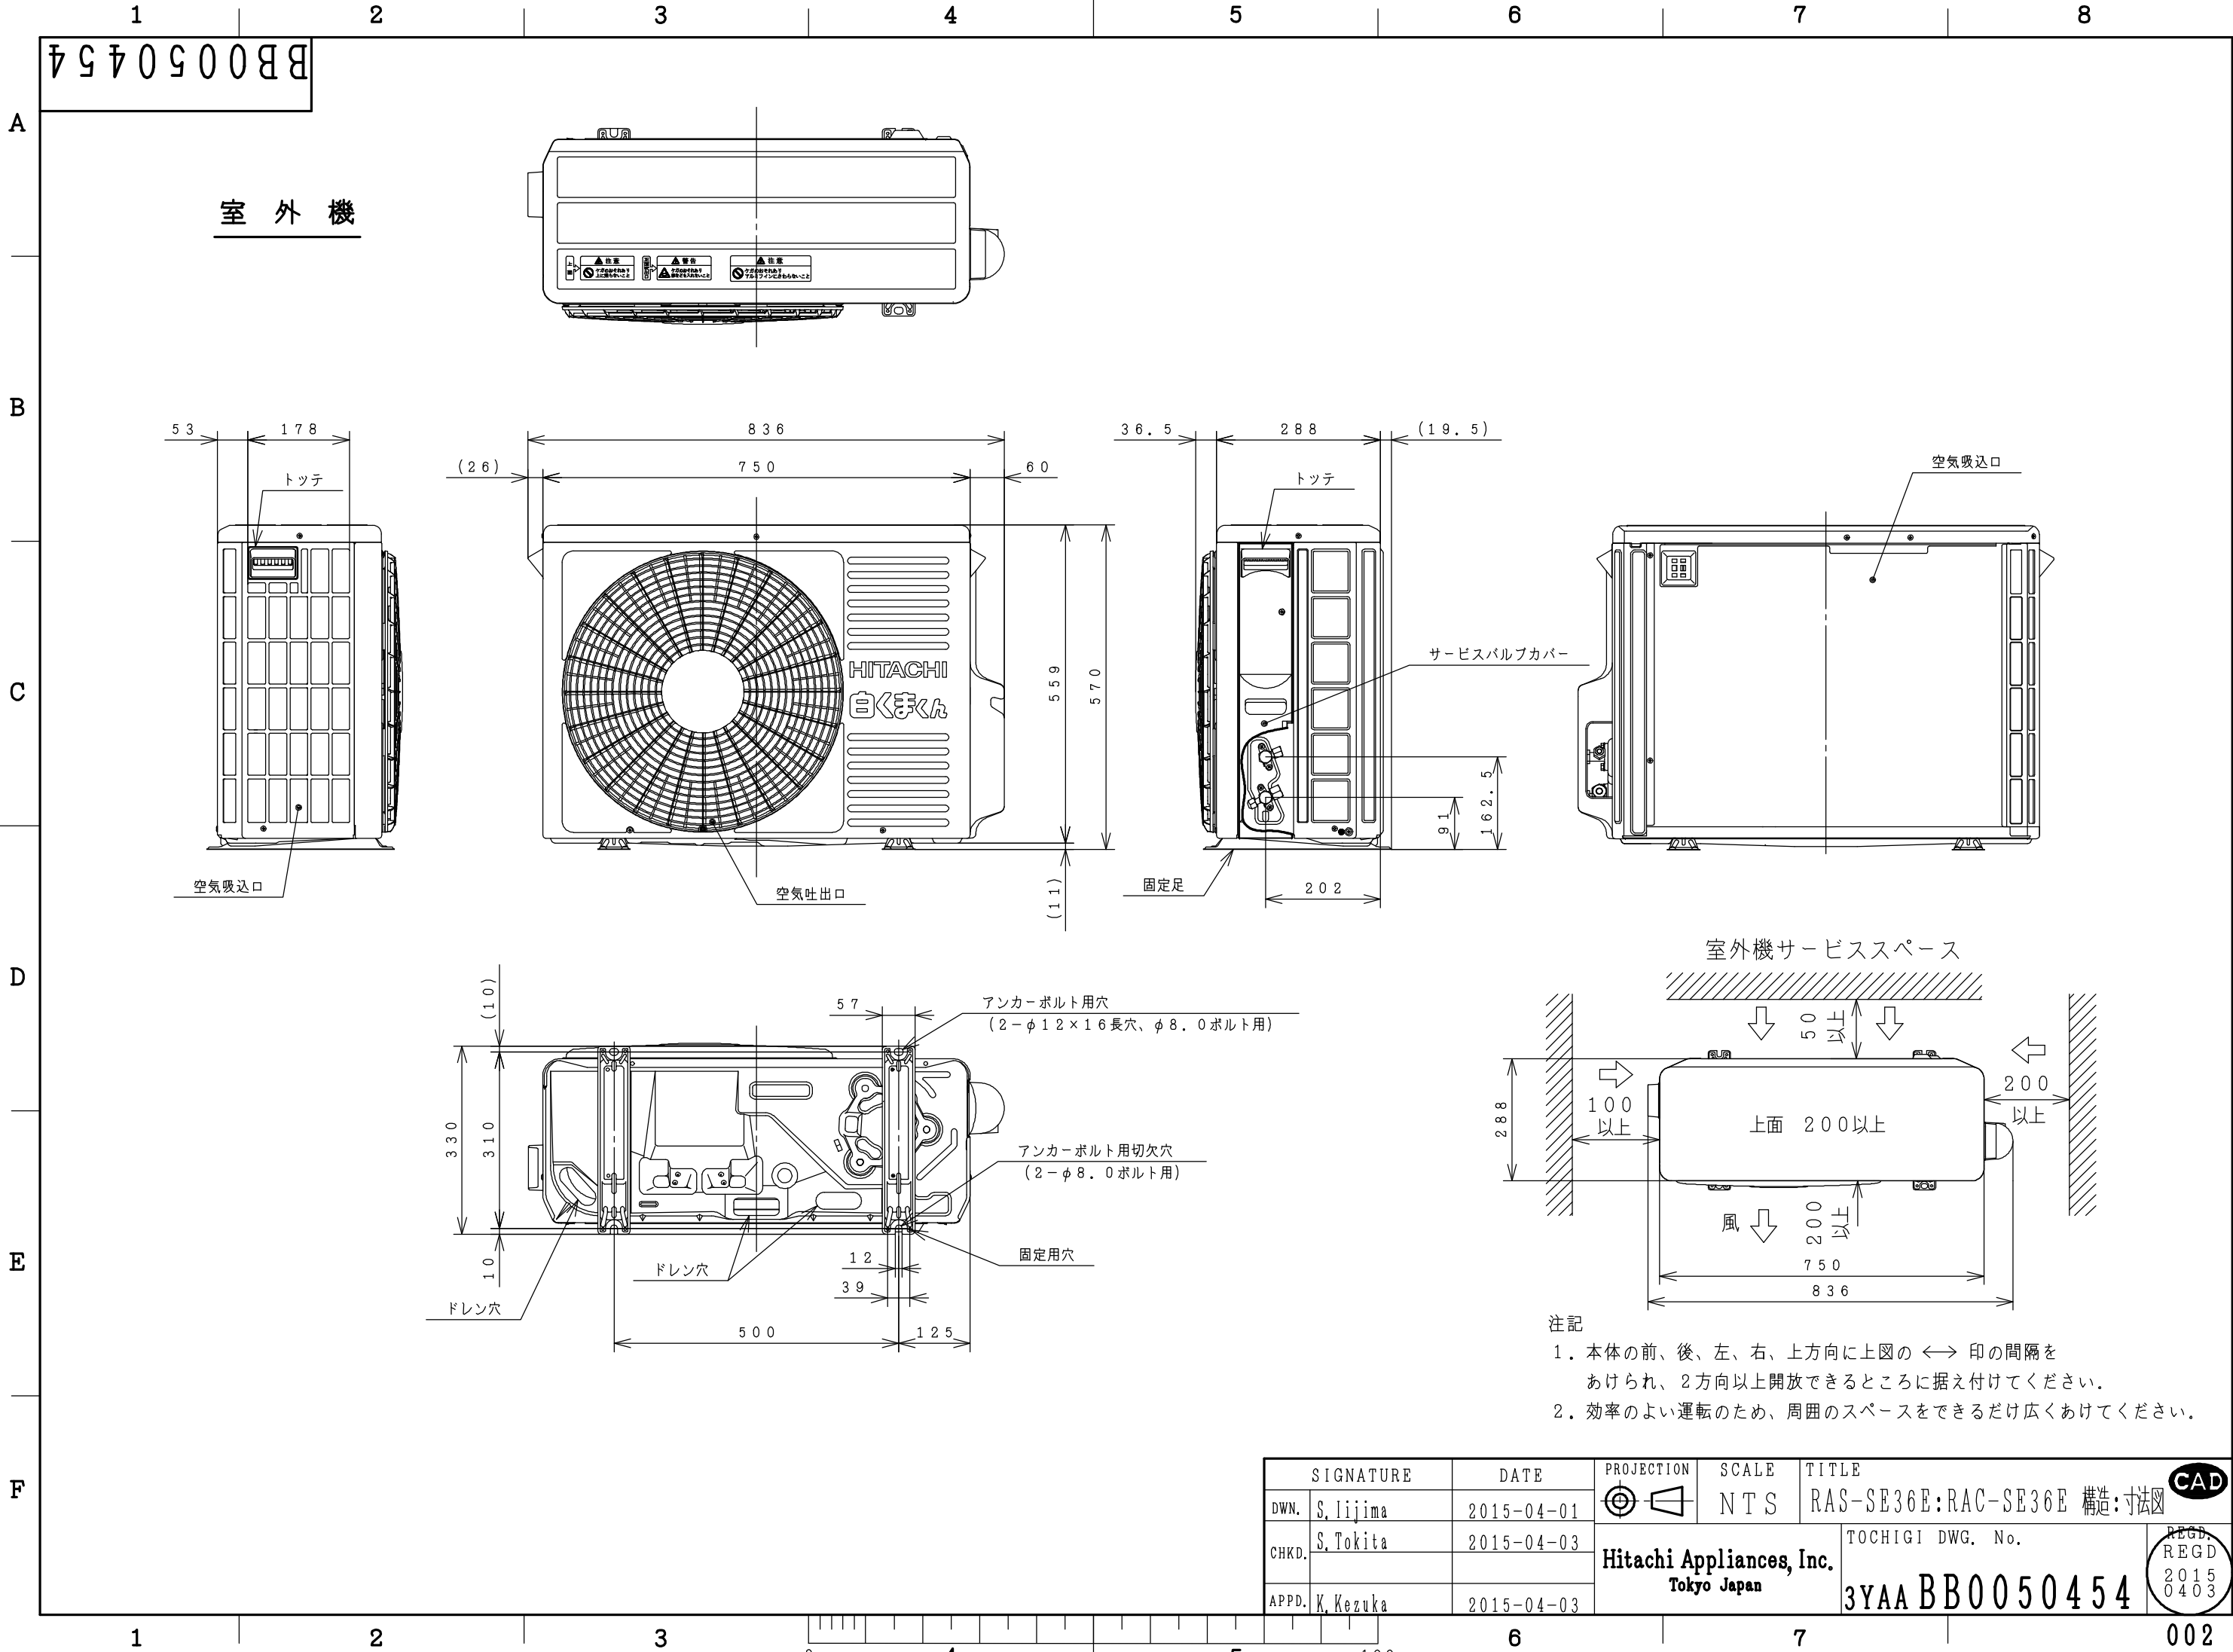


BB0050455


回路図

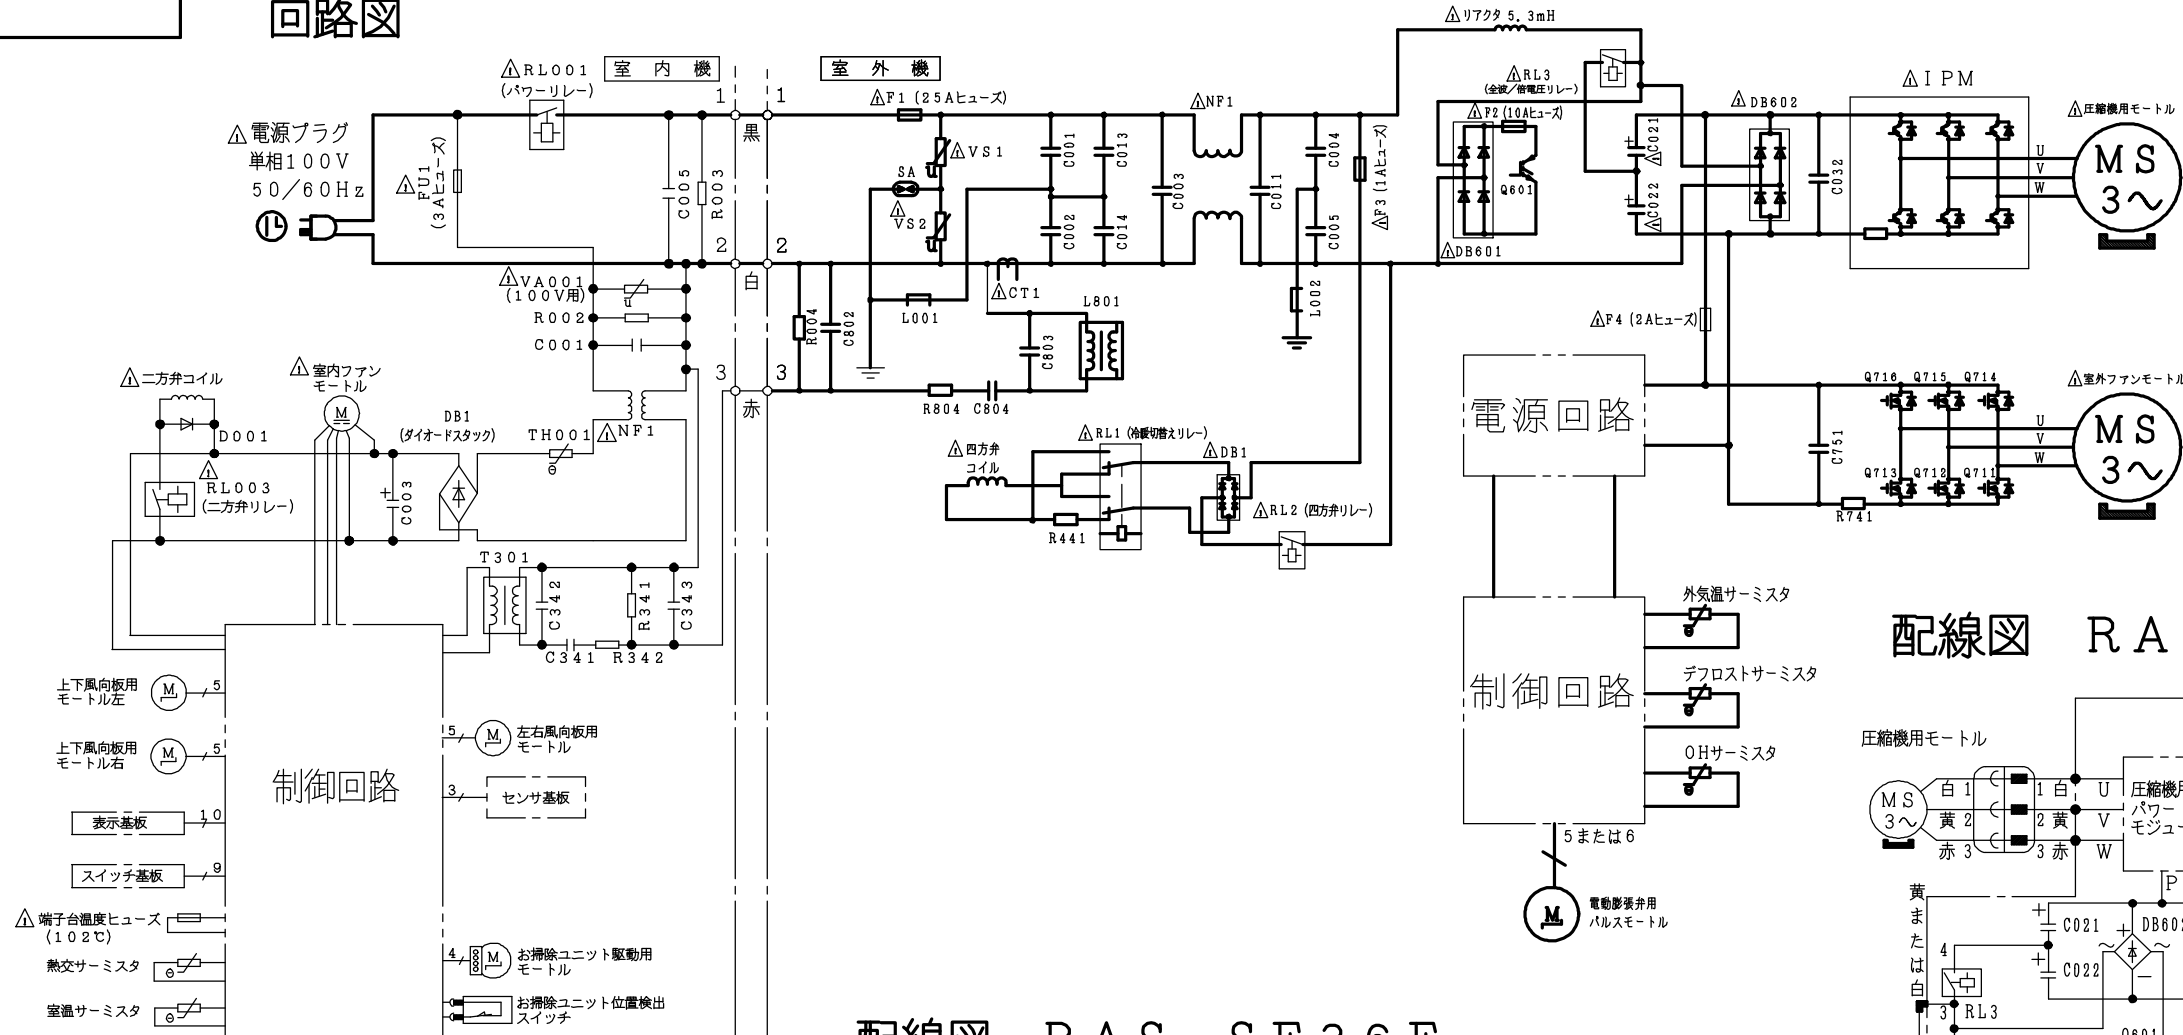

配線図 RAC-SE36E

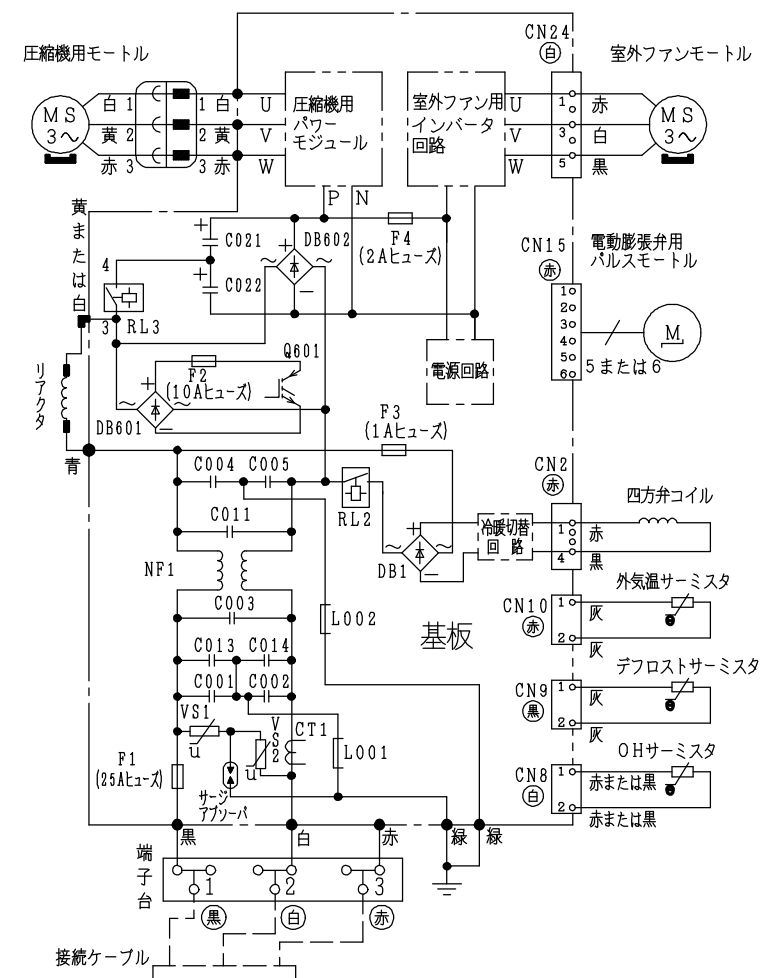

配線図 RAS-SE36E

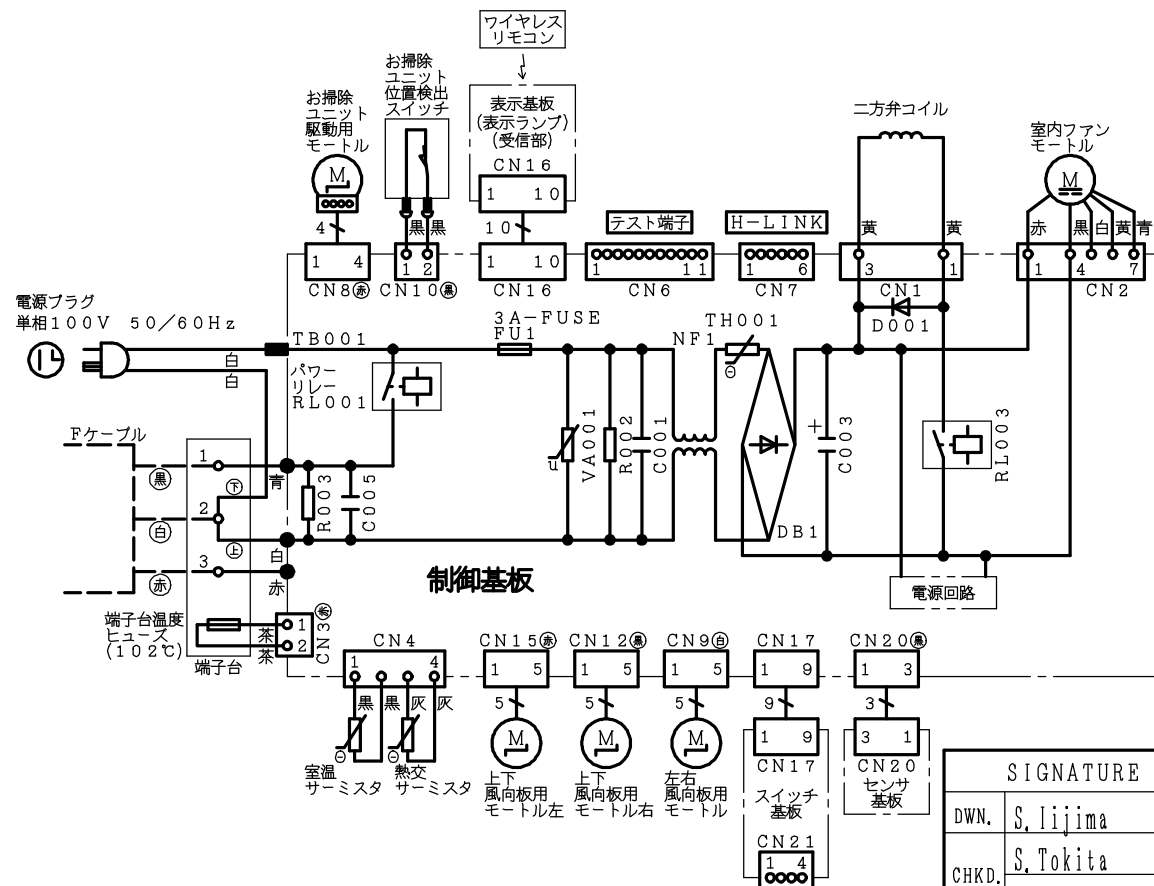

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

^{※1} HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
^{※4} RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0050455	REGD. REGD 2015 0403
DWN. S. Iijima	2015-04-01		NTS	RAS-SE36E:RAC-SE36E 回路図:配線図			
CHKD. S. Tokita	2015-04-03						
APPD. K. Kezuka	2015-04-03						