

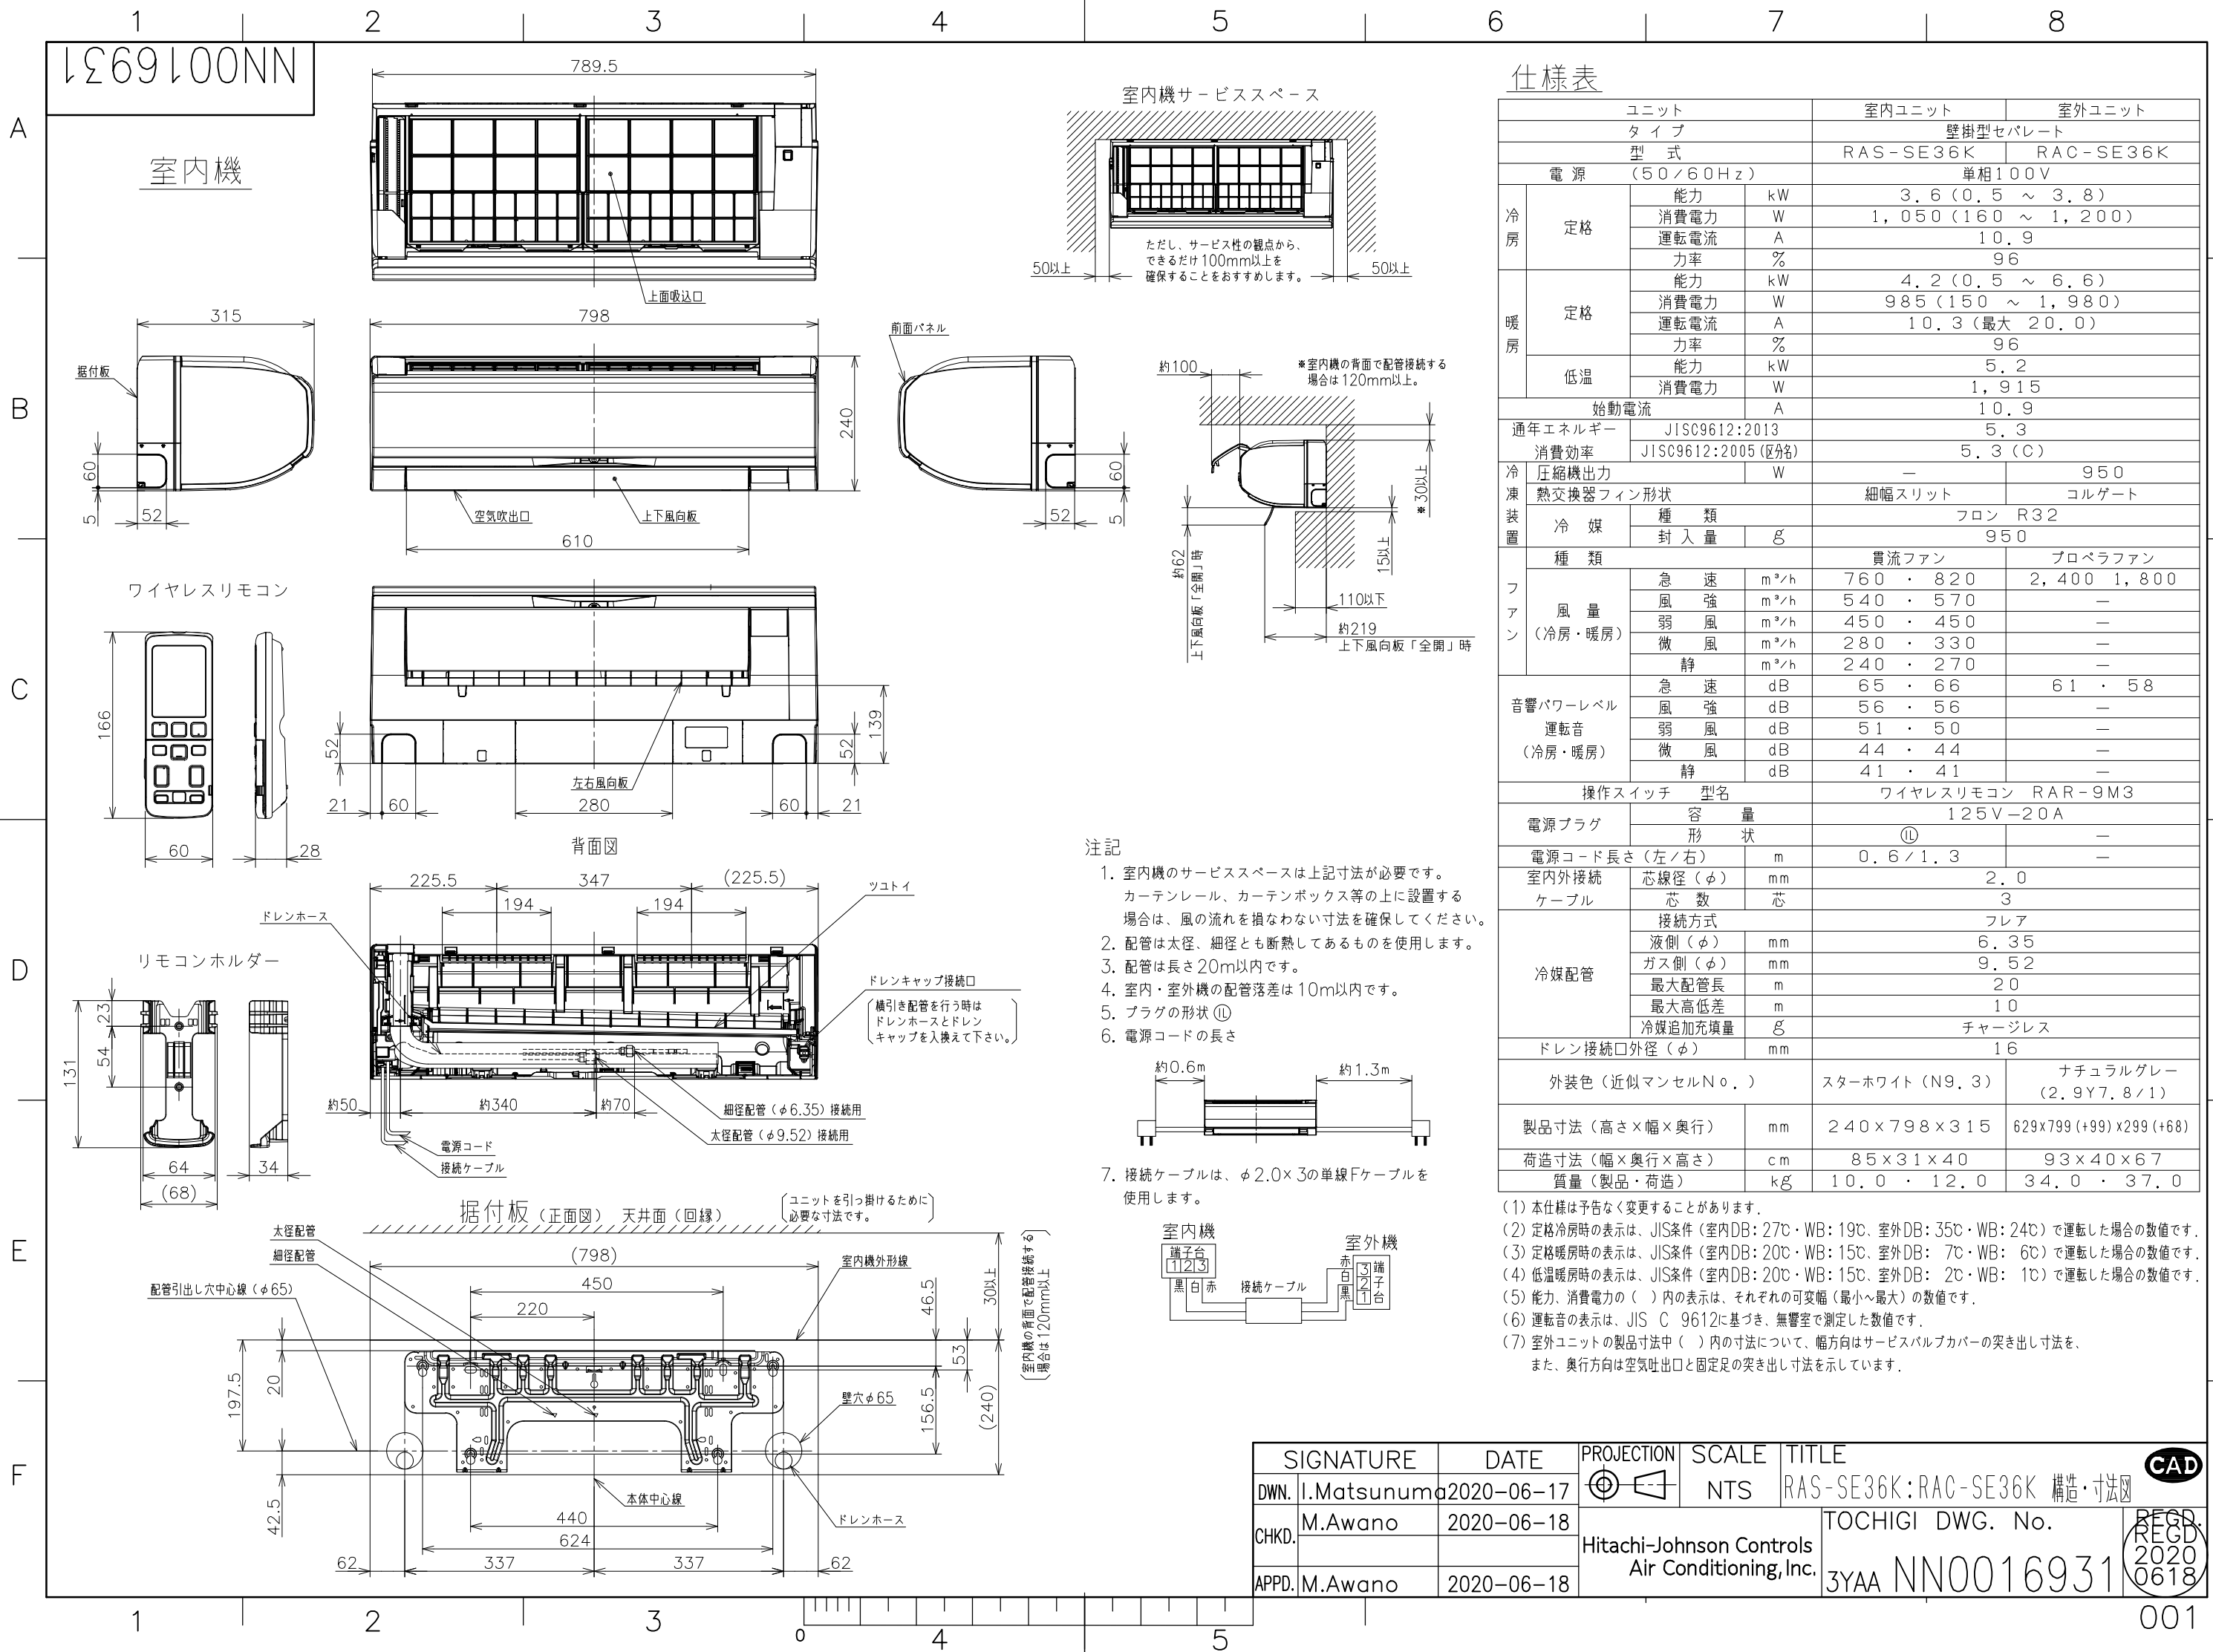
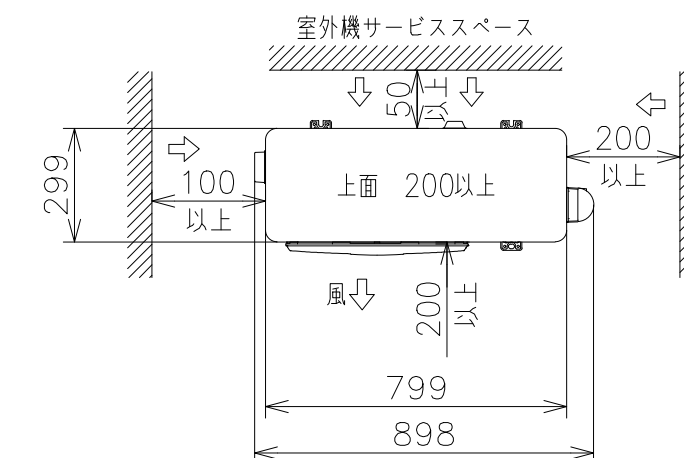
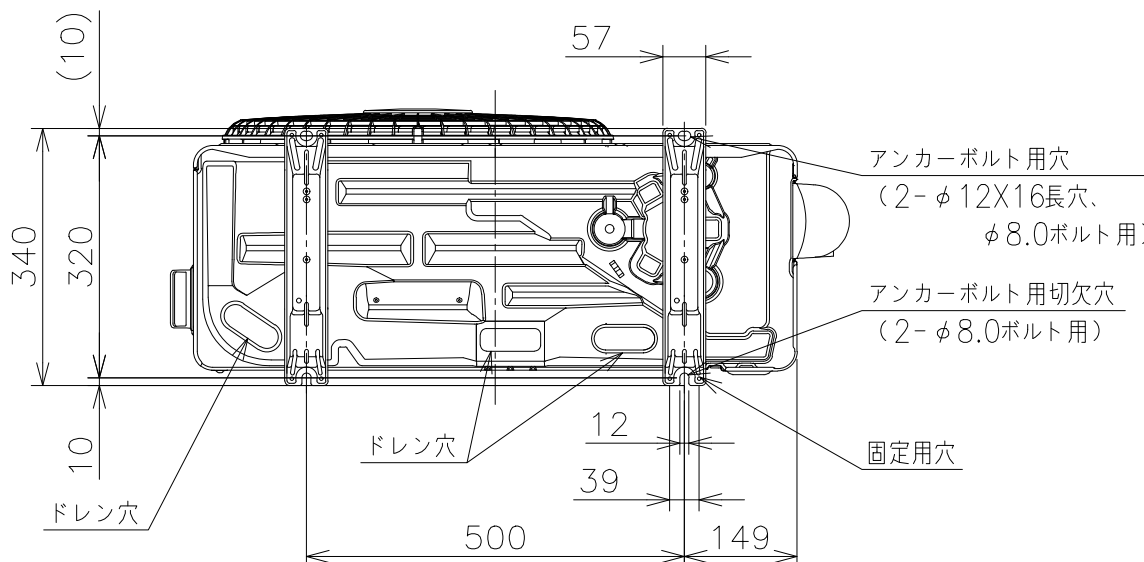
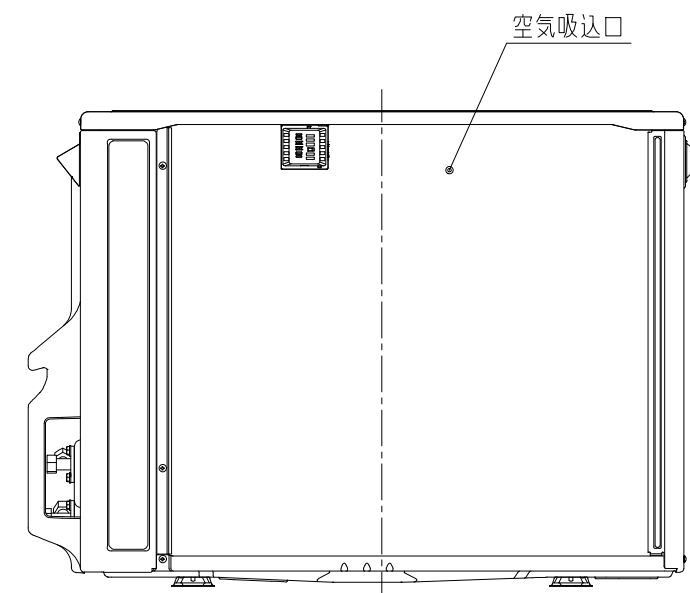
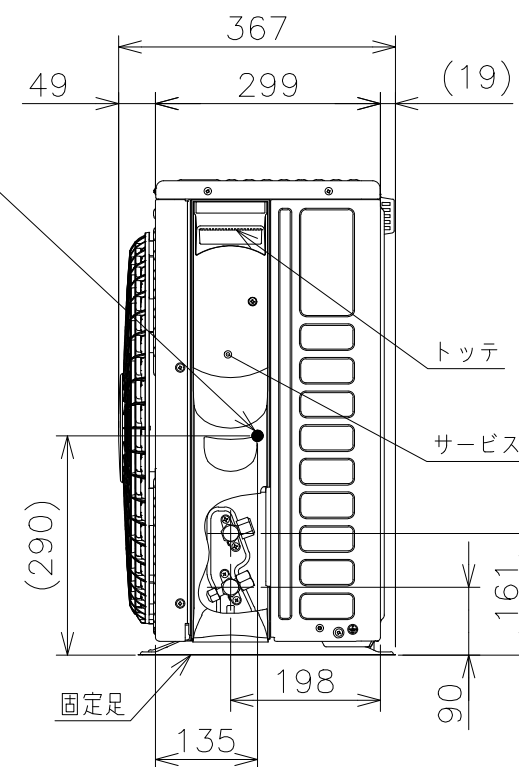


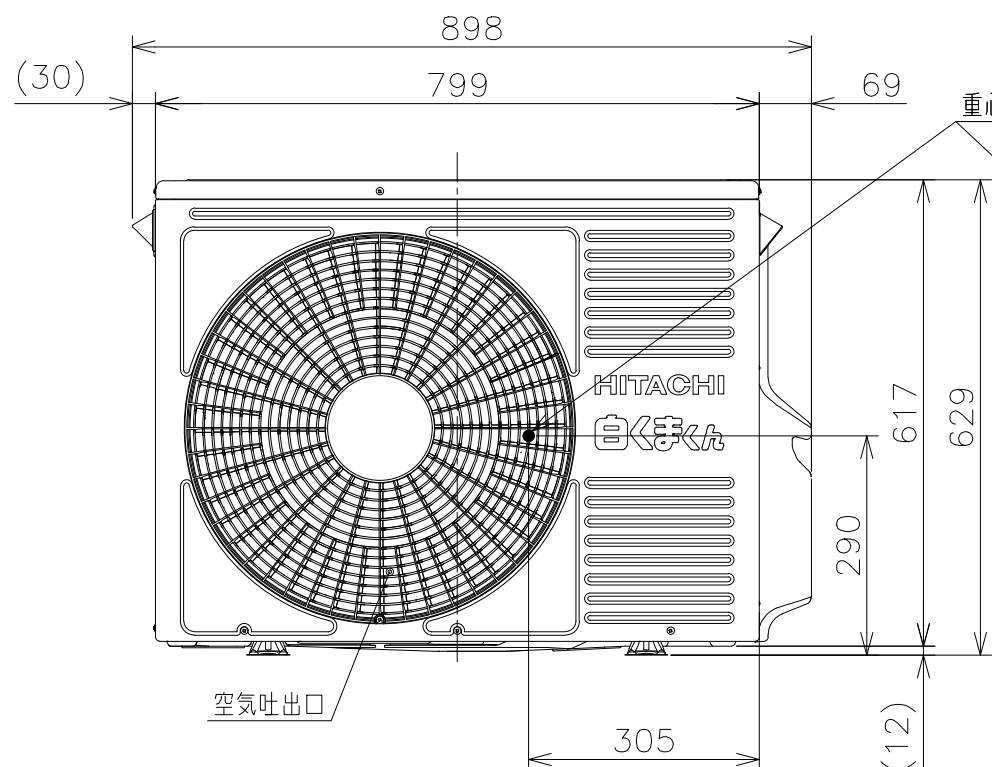

7269100NN

室外機

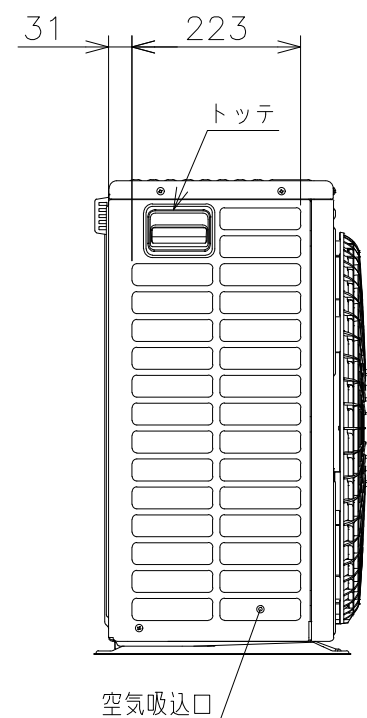


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	I.Matsunuma	2020-06-17		NTS	RAS-SE36K:RAC-SE36K 構造・寸法図		
CHKD.	M.Awano	2020-06-18	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016932	RECD. REGD. 2020 0618
APPD.	M.Awano	2020-06-18					


ΣΣ69100NN

回路図

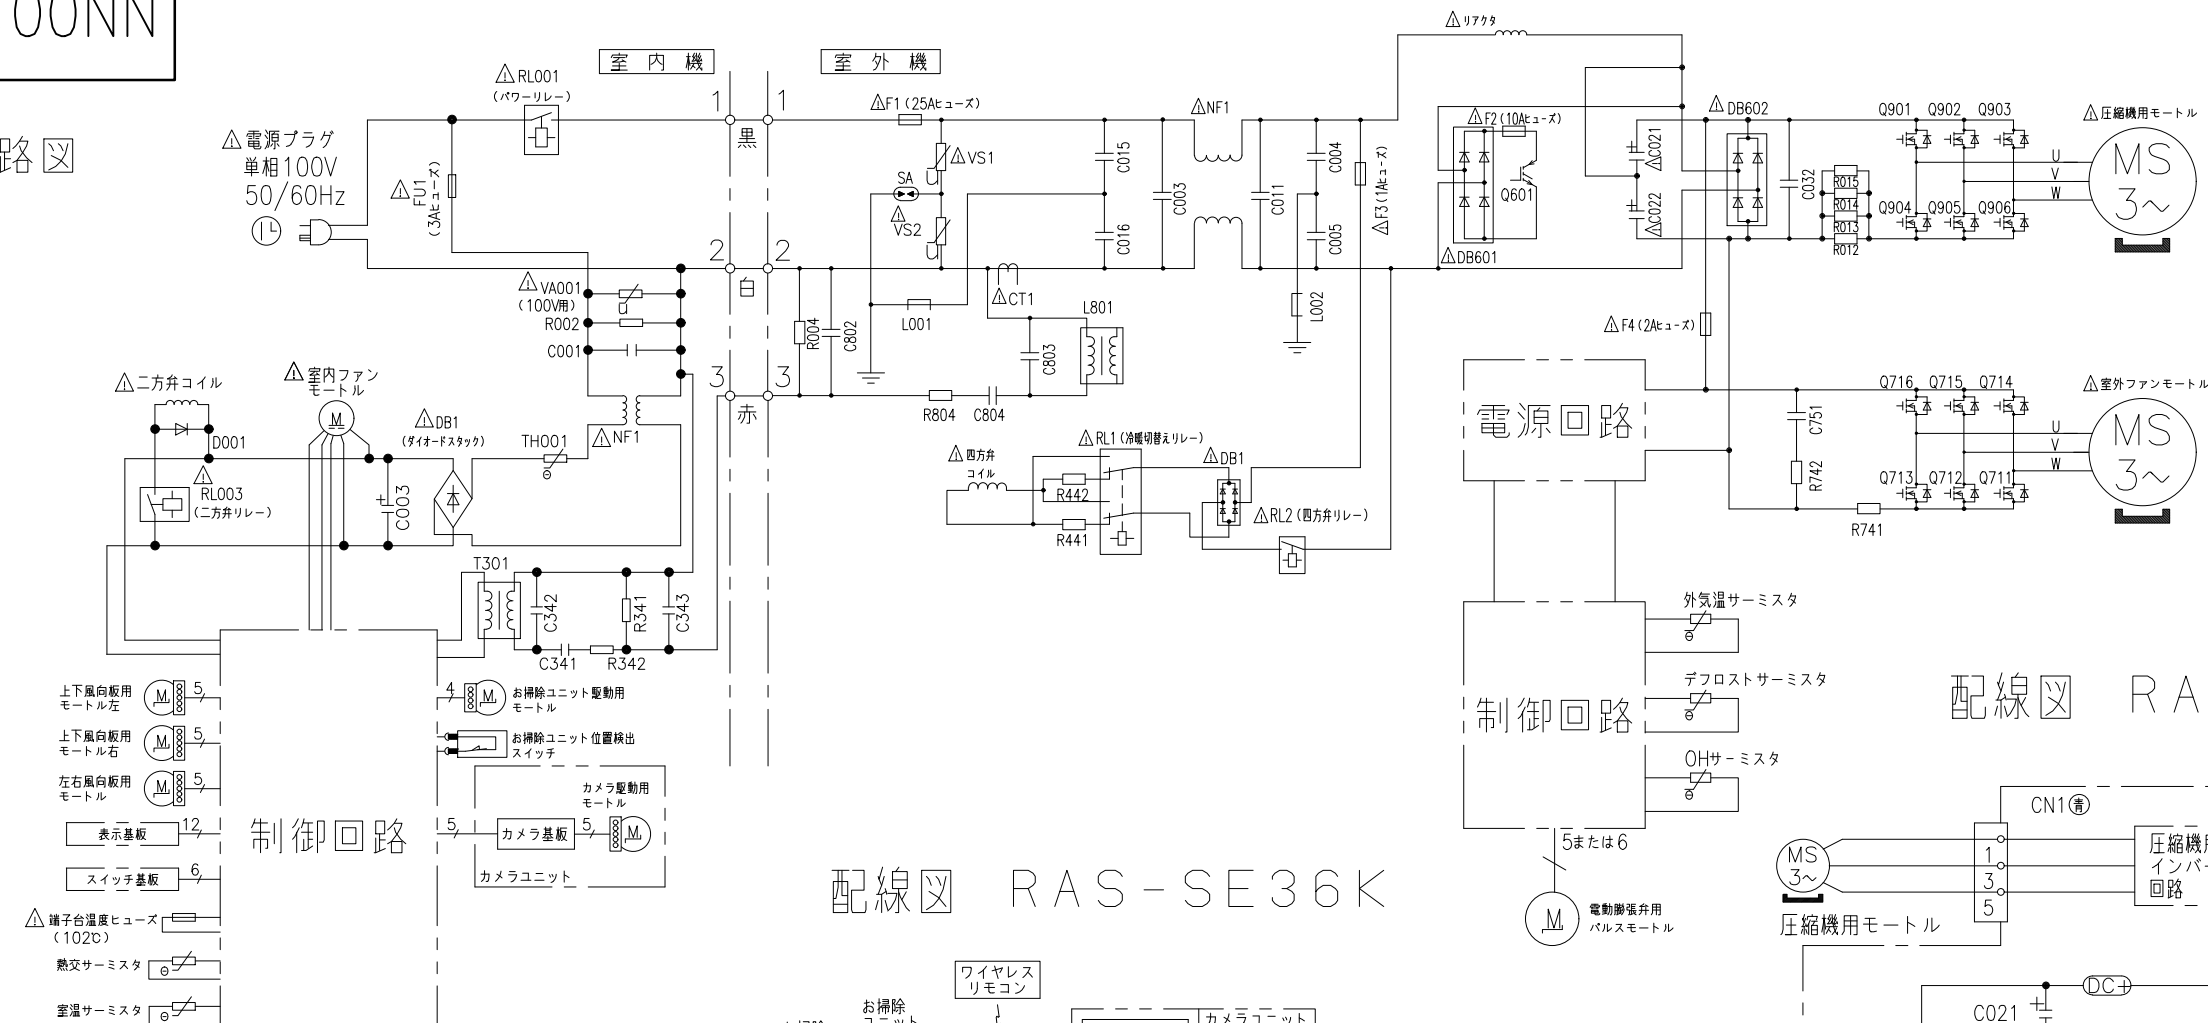


- 上下風向板用モートル左
- 上下風向板用モートル右
- 左右風向板用モートル
- 表示基板
- スイッチ基板
- 端子台温度ヒューズ (102℃)
- 熱交サーミスタ
- 室温サーミスタ

配線図 RAS-SE36K

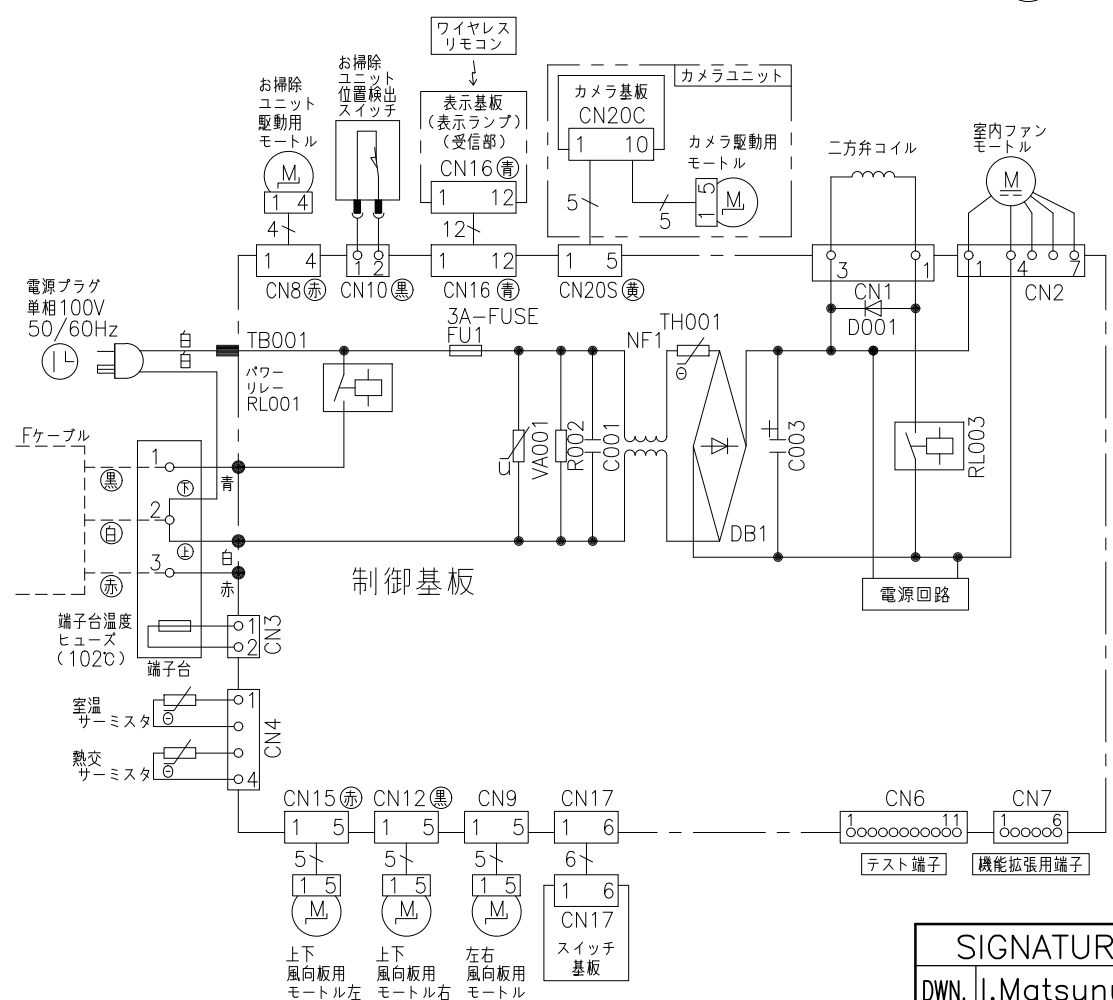

配線図 RAC-SE36K

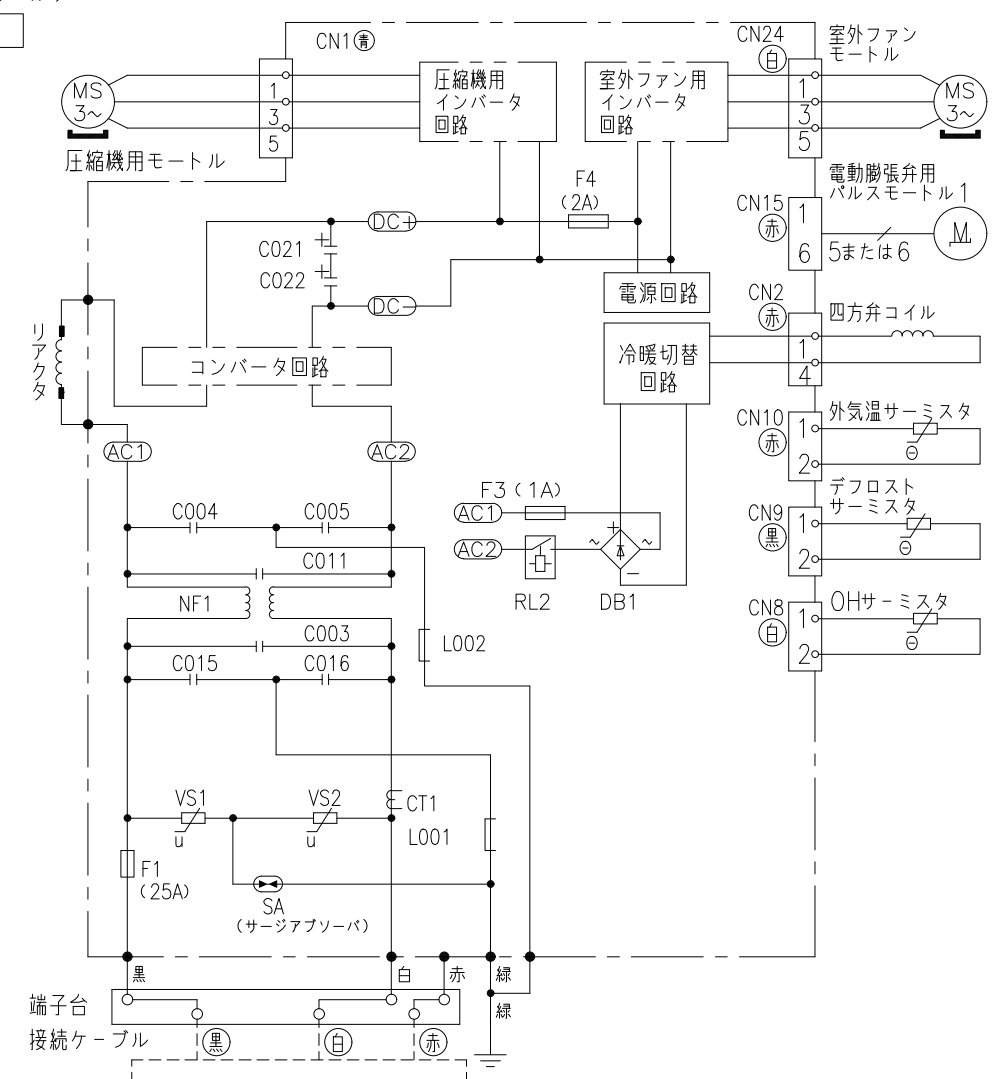

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*5 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	I.Matsunuma	2020-06-16		NTS	RAS-SE36K:RAC-SE36K 回路図・配線図		
CHKD.	T.Narabu	2020-06-17			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0016933	
	M.Kurosaki	2020-06-17					
APPD.	M.Awano	2020-06-17					

