


A
B
C
D
E
F

BB0040845


回路図

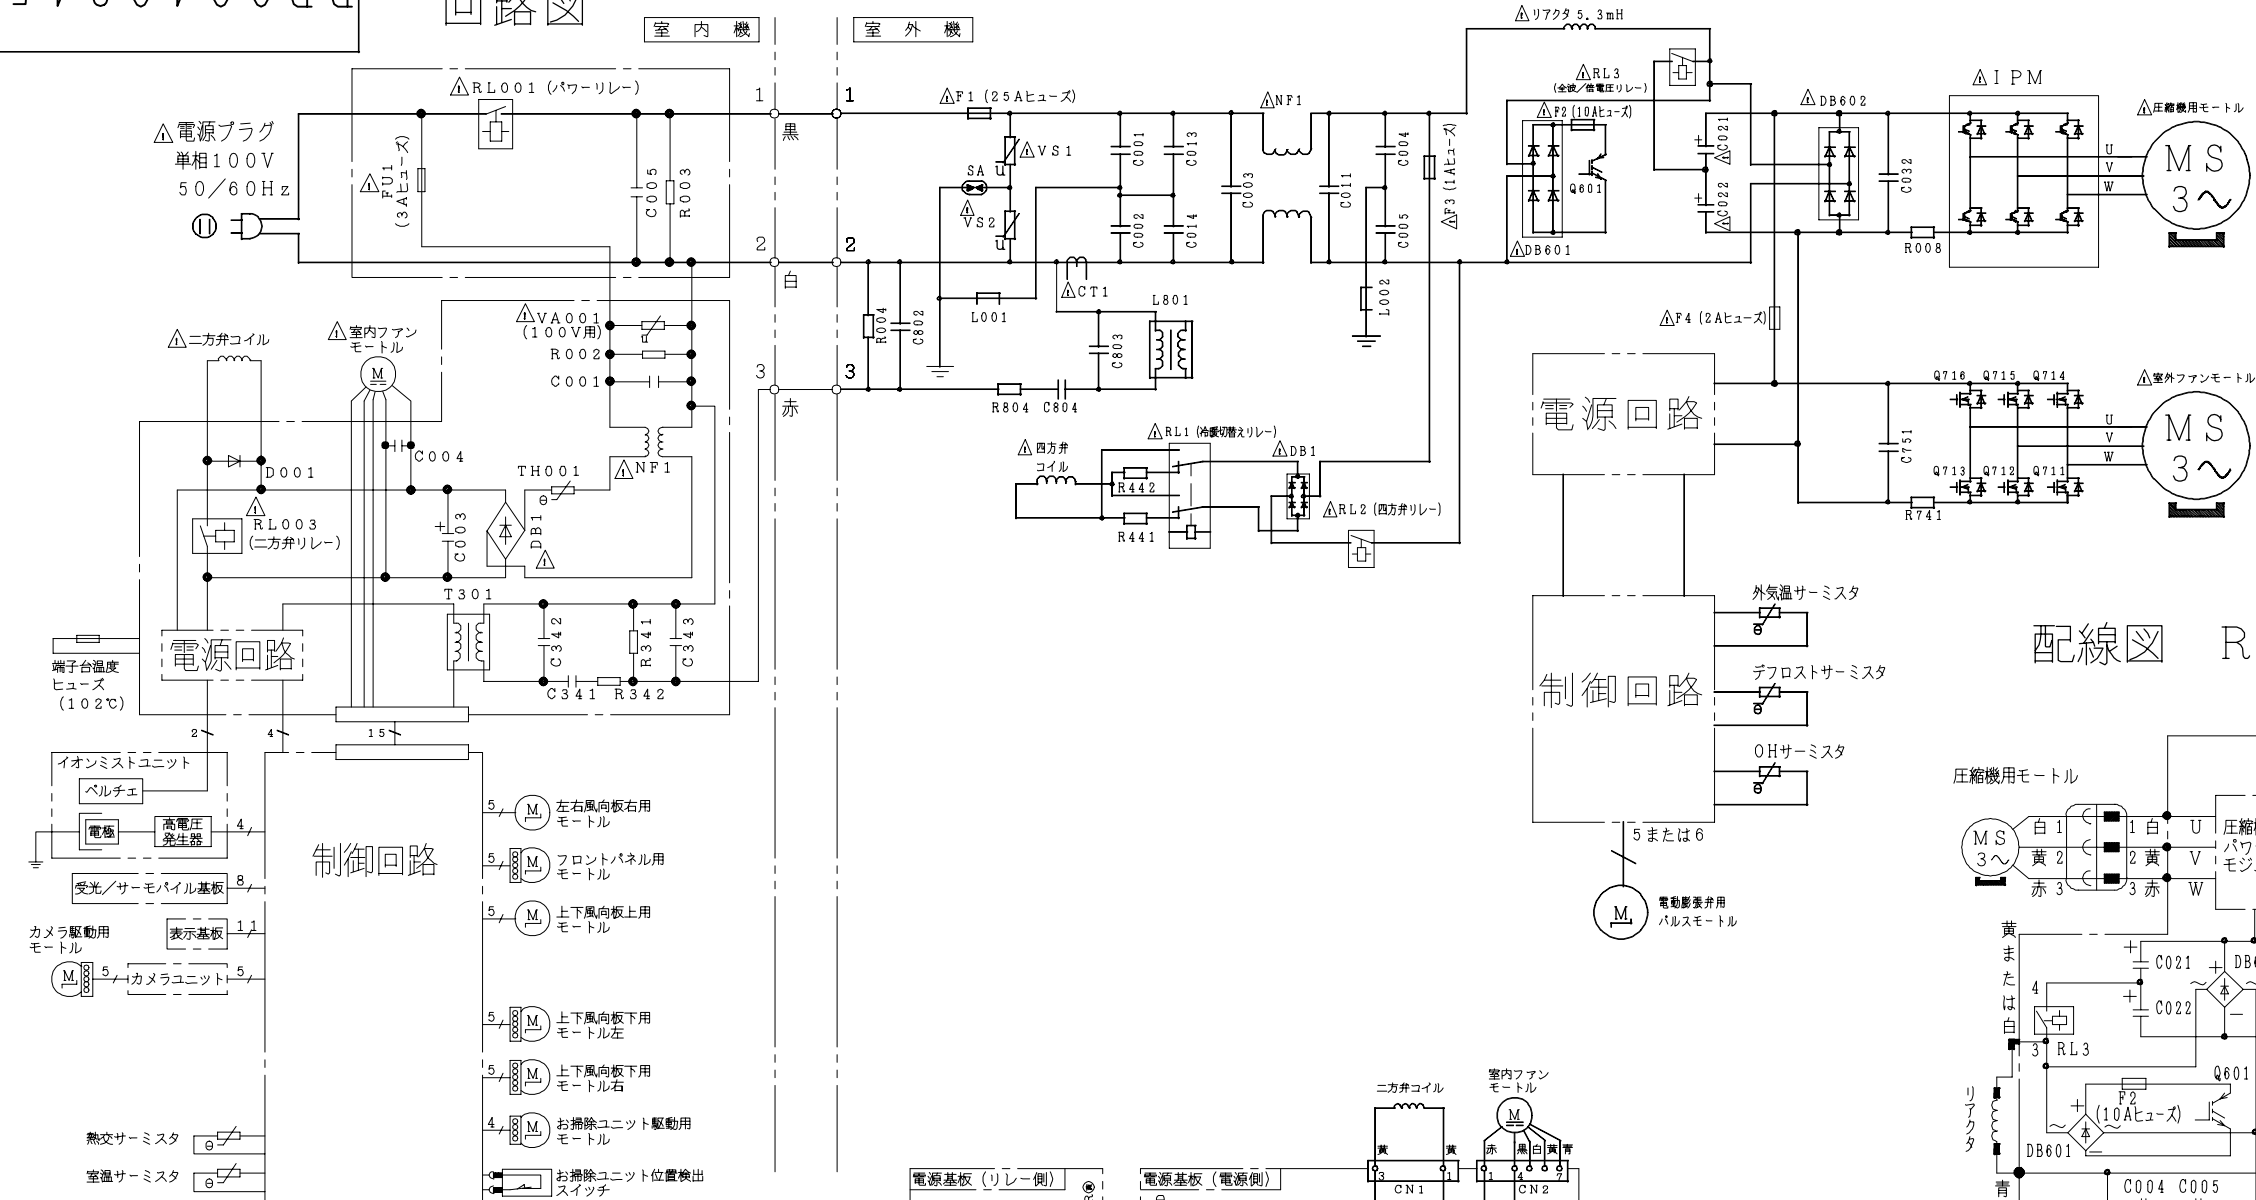


配線図 RAS-SJ22D

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※4 RACアダプター：PSC-6RAD

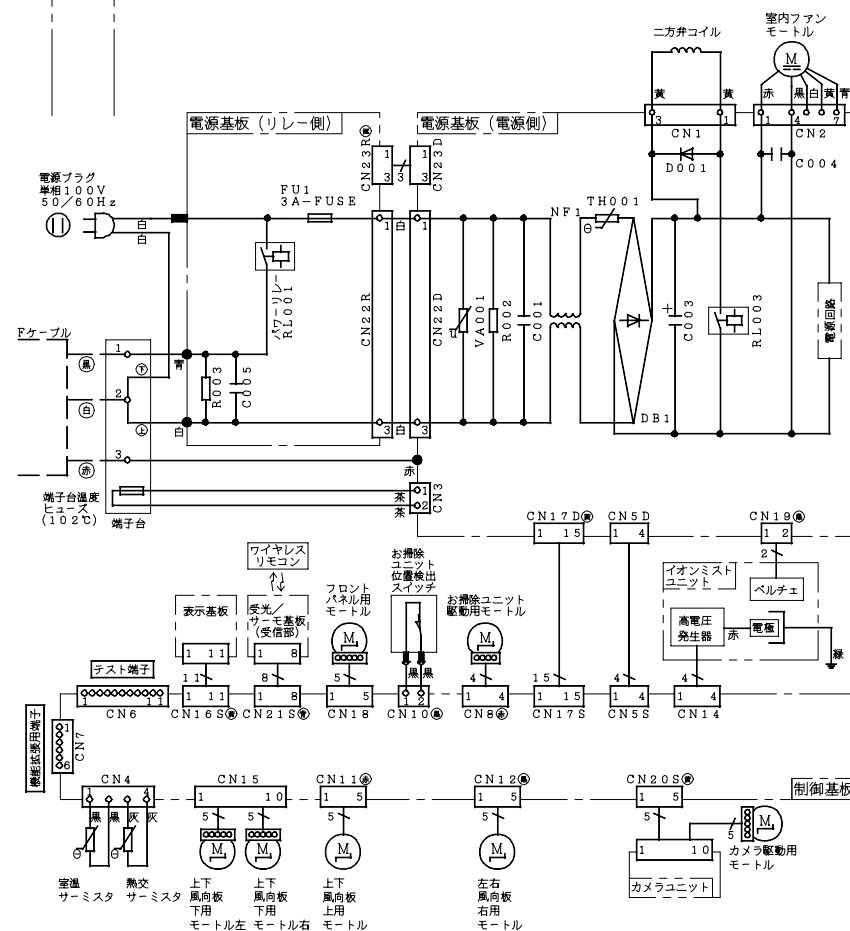

配線図 RAC-SJ22D

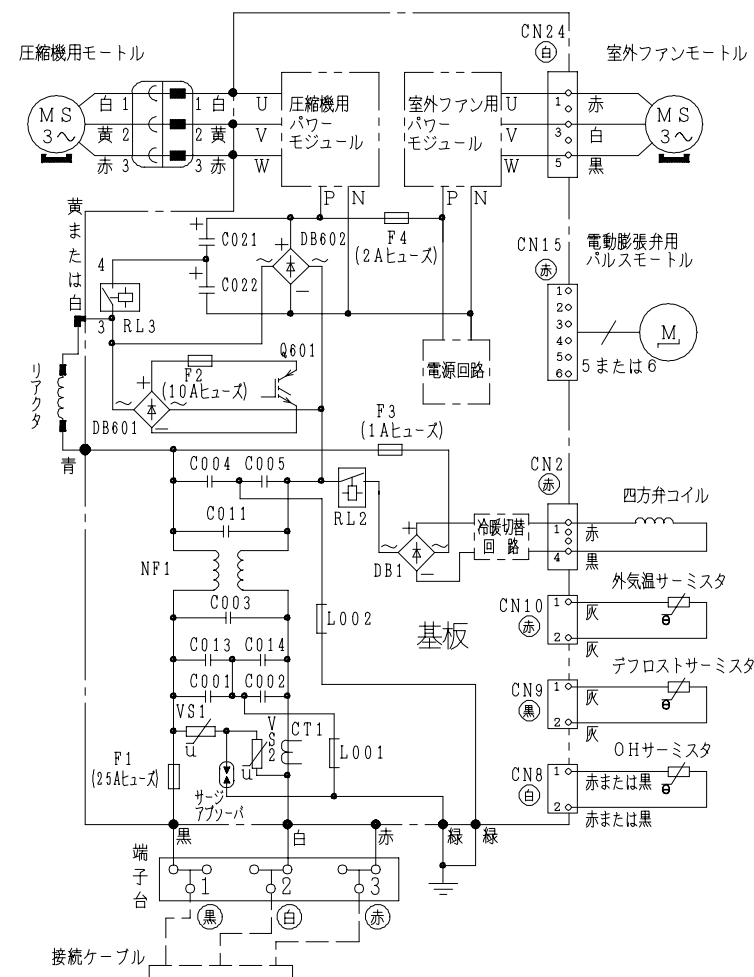

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN, S.Todokoro	2013-09-25		NTS	RAS-SJ22D:RAC-SJ22D 回路図:配線図	
CHKD, Y.Ueda	2013-09-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2013 0925
APPD, E.Matsubara	2013-09-25			3YDA BB0040845	

A
B
C
D
E
F