


BB0040846


回路図

室内機

室外機

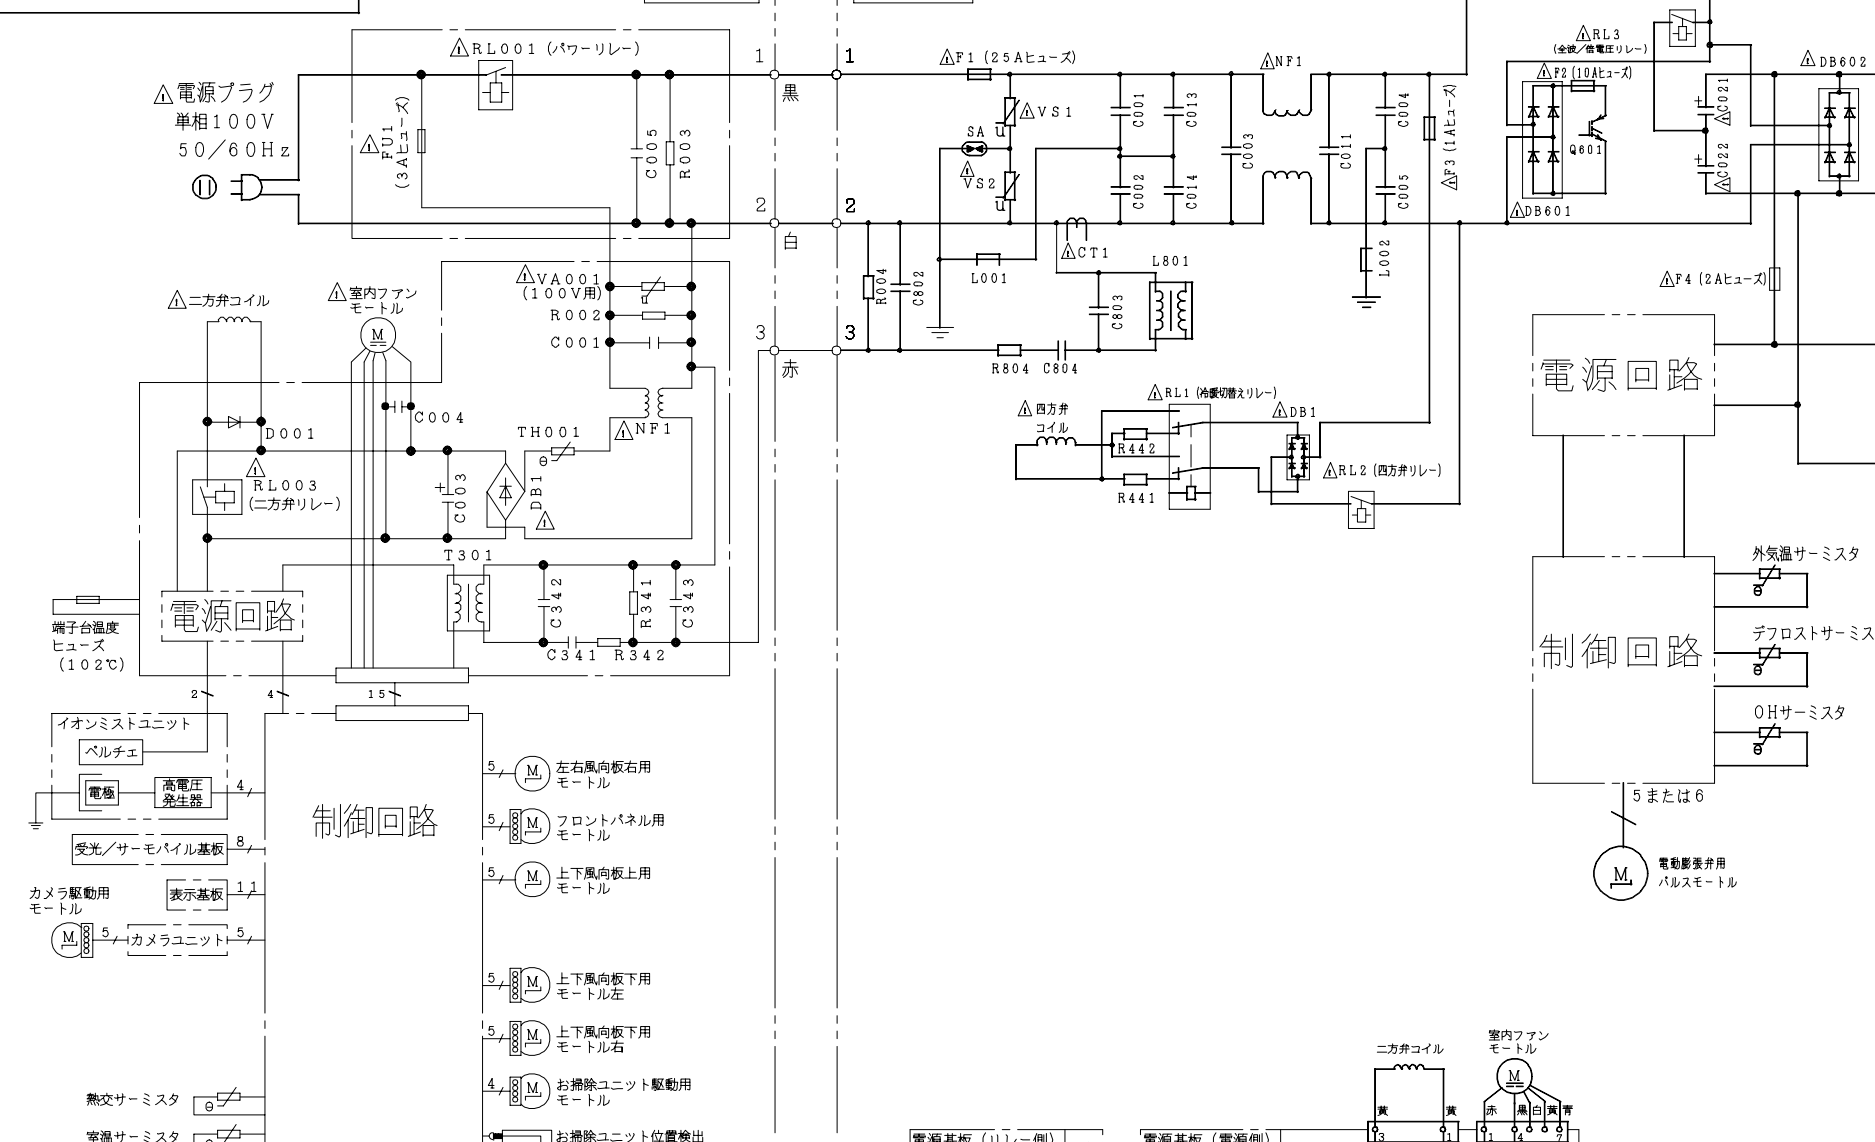


配線図 RAC-SJ25D

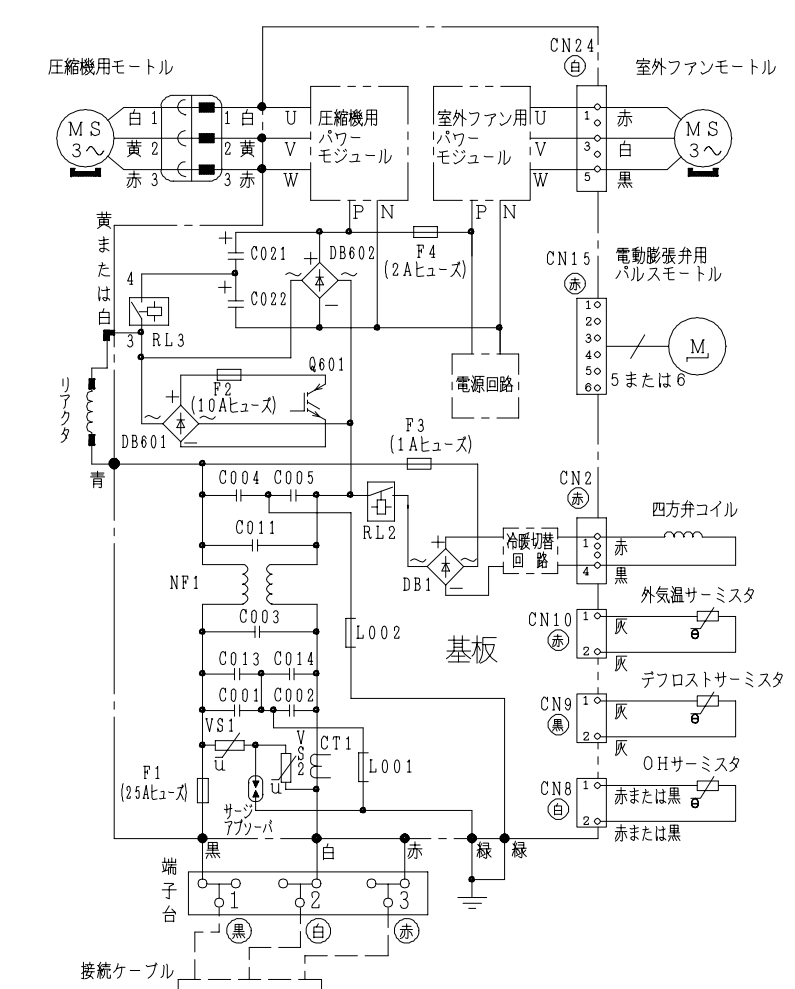


配線図 RAS-SJ25D

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

^{※1} HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
^{※4} RACアダプター：PSC-6RAD

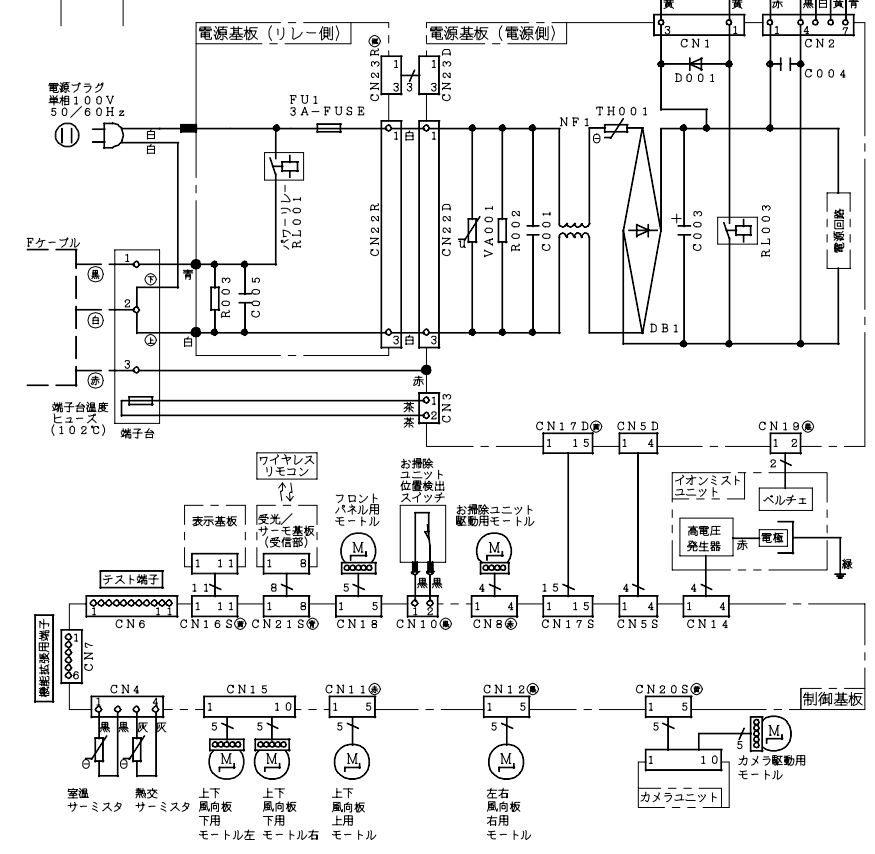

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S.Todokoro	2013-09-25		NTS	RAS-SJ25D:RAC-SJ25D 回路図:配線図
CHKD, Y.Ueda	2013-09-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD, E.Matsubara	2013-09-25			3YDA BB0040846

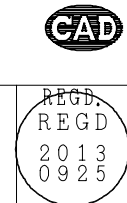

002