

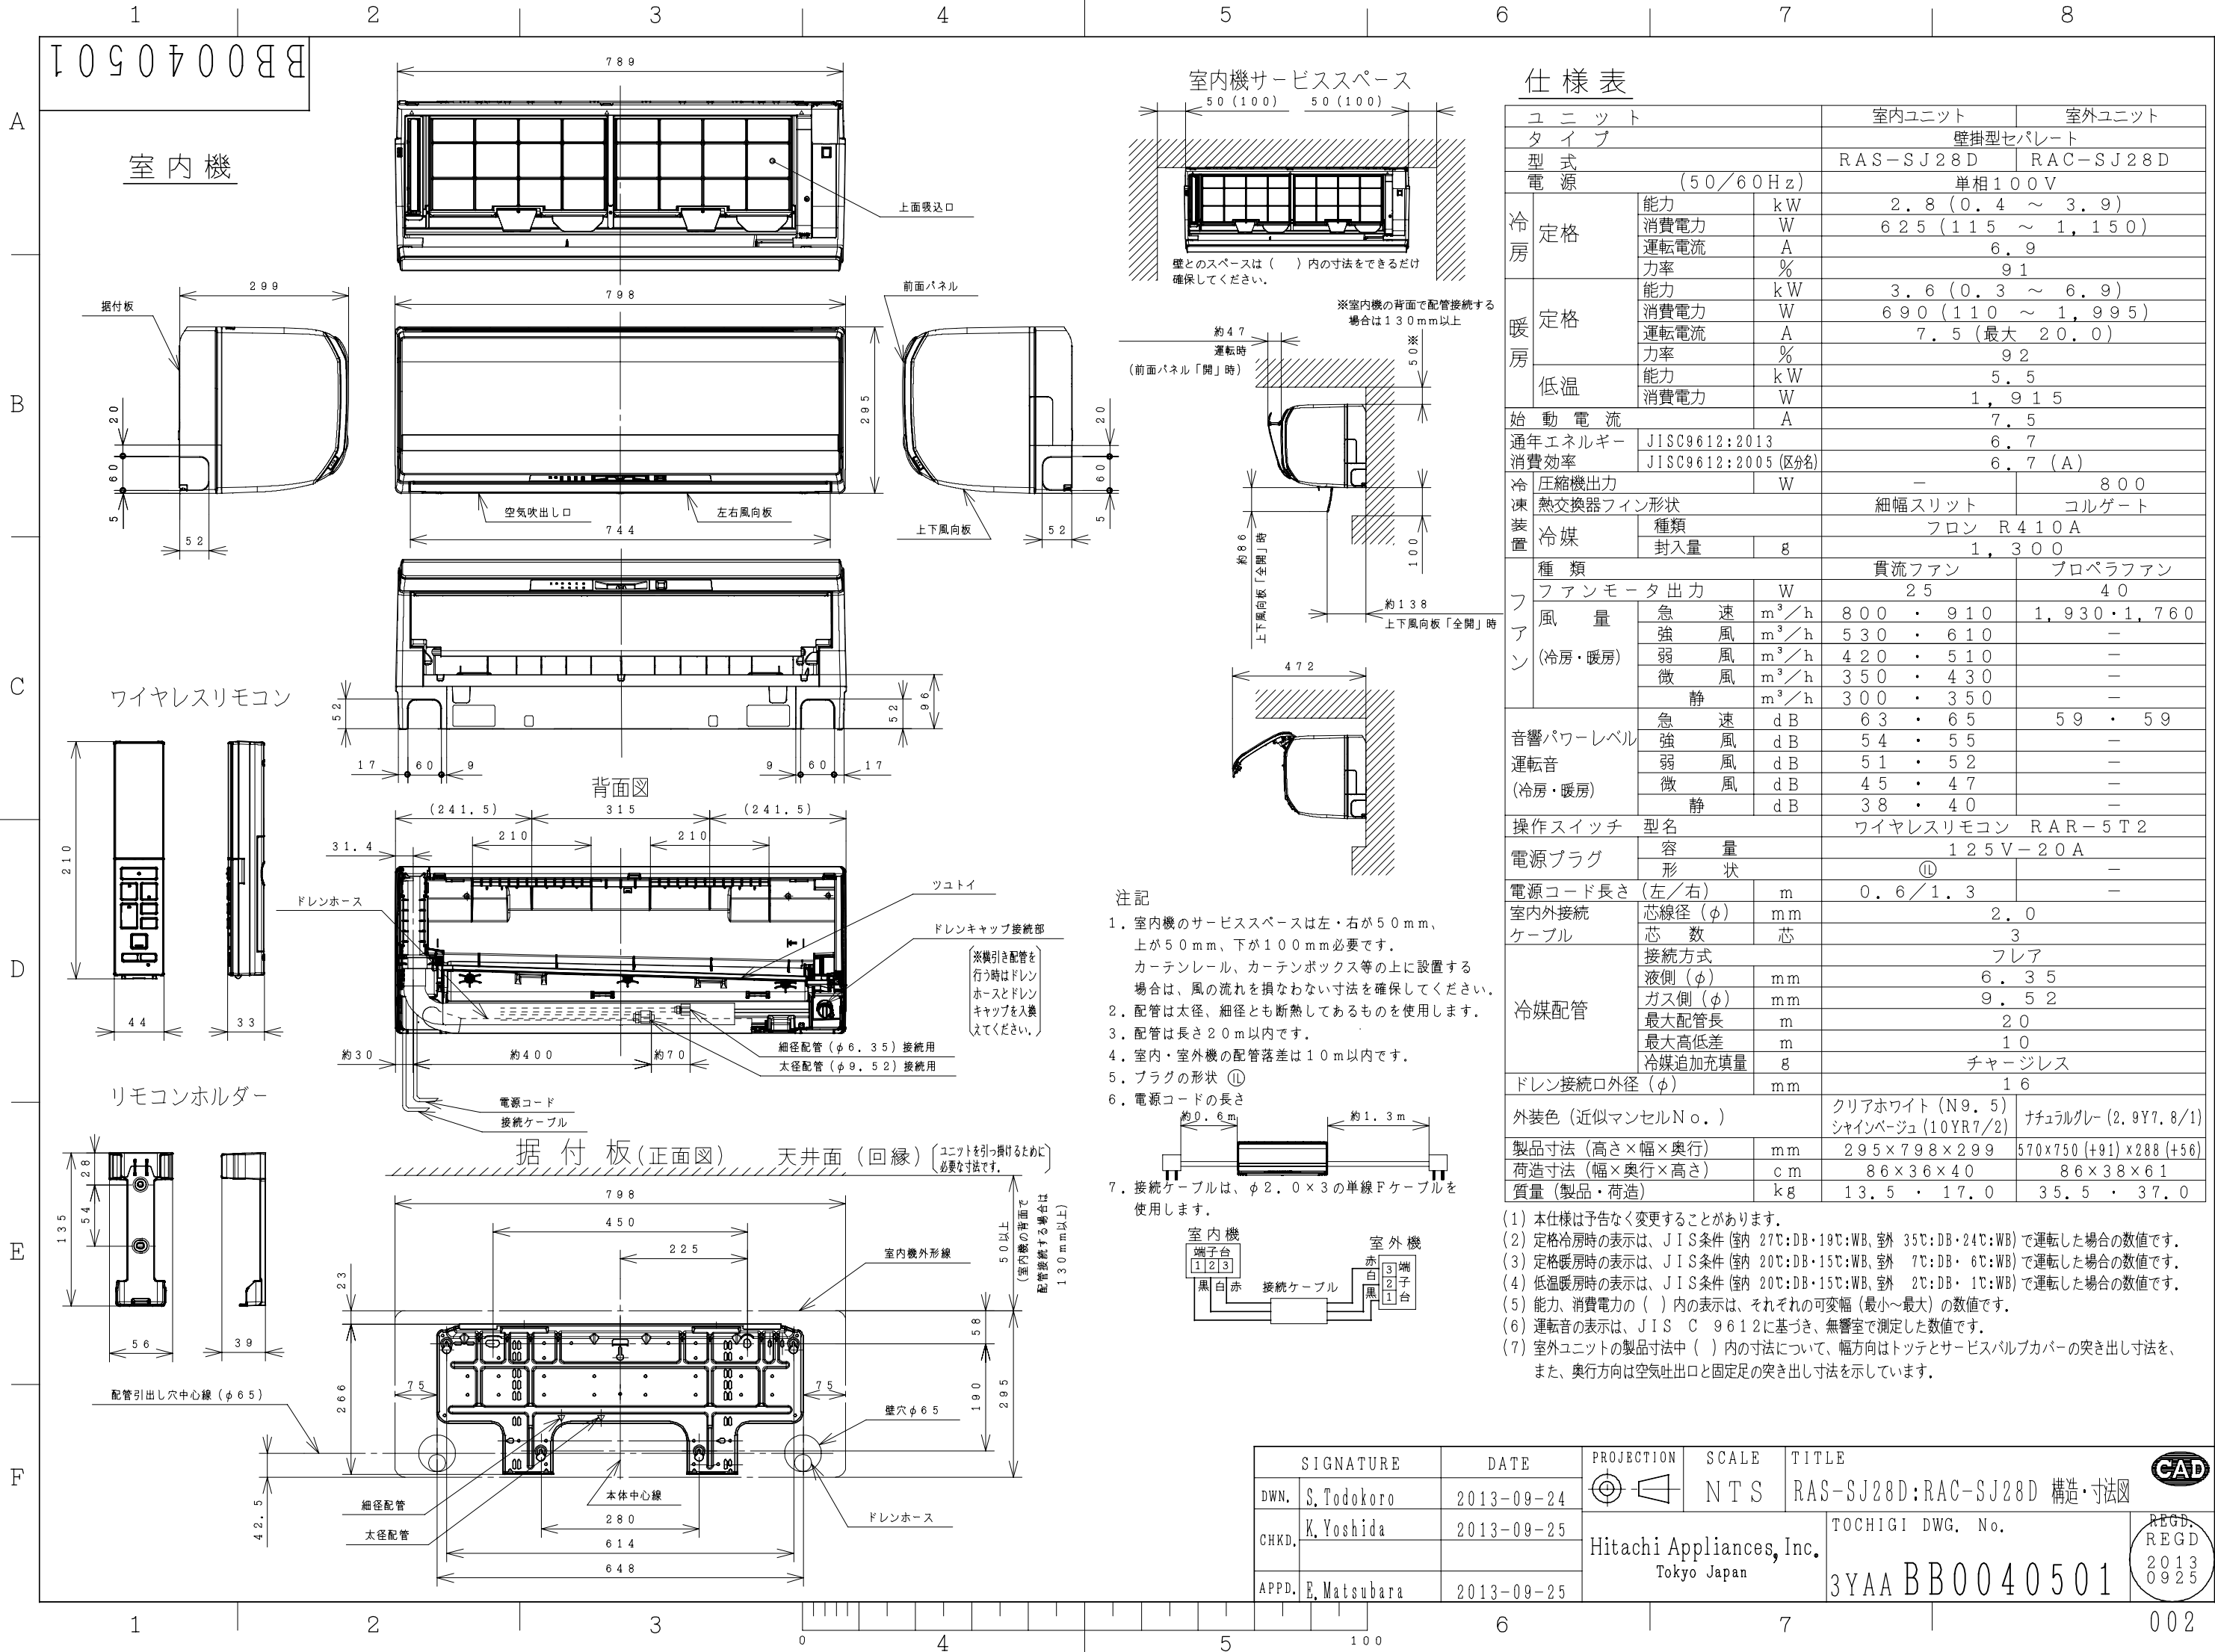


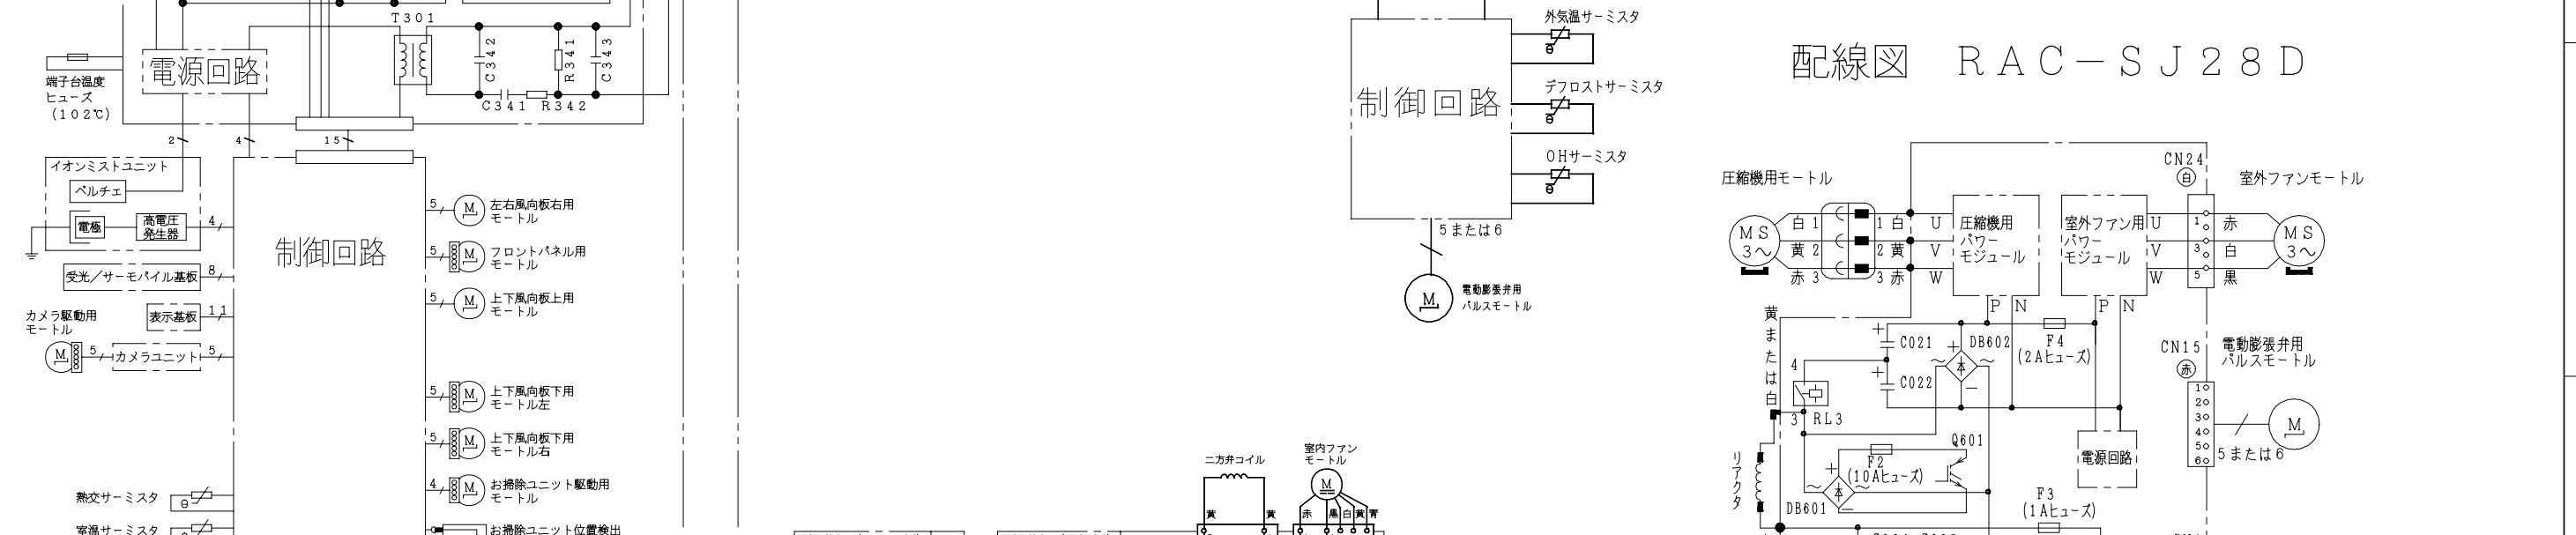

BB0040847


回路図

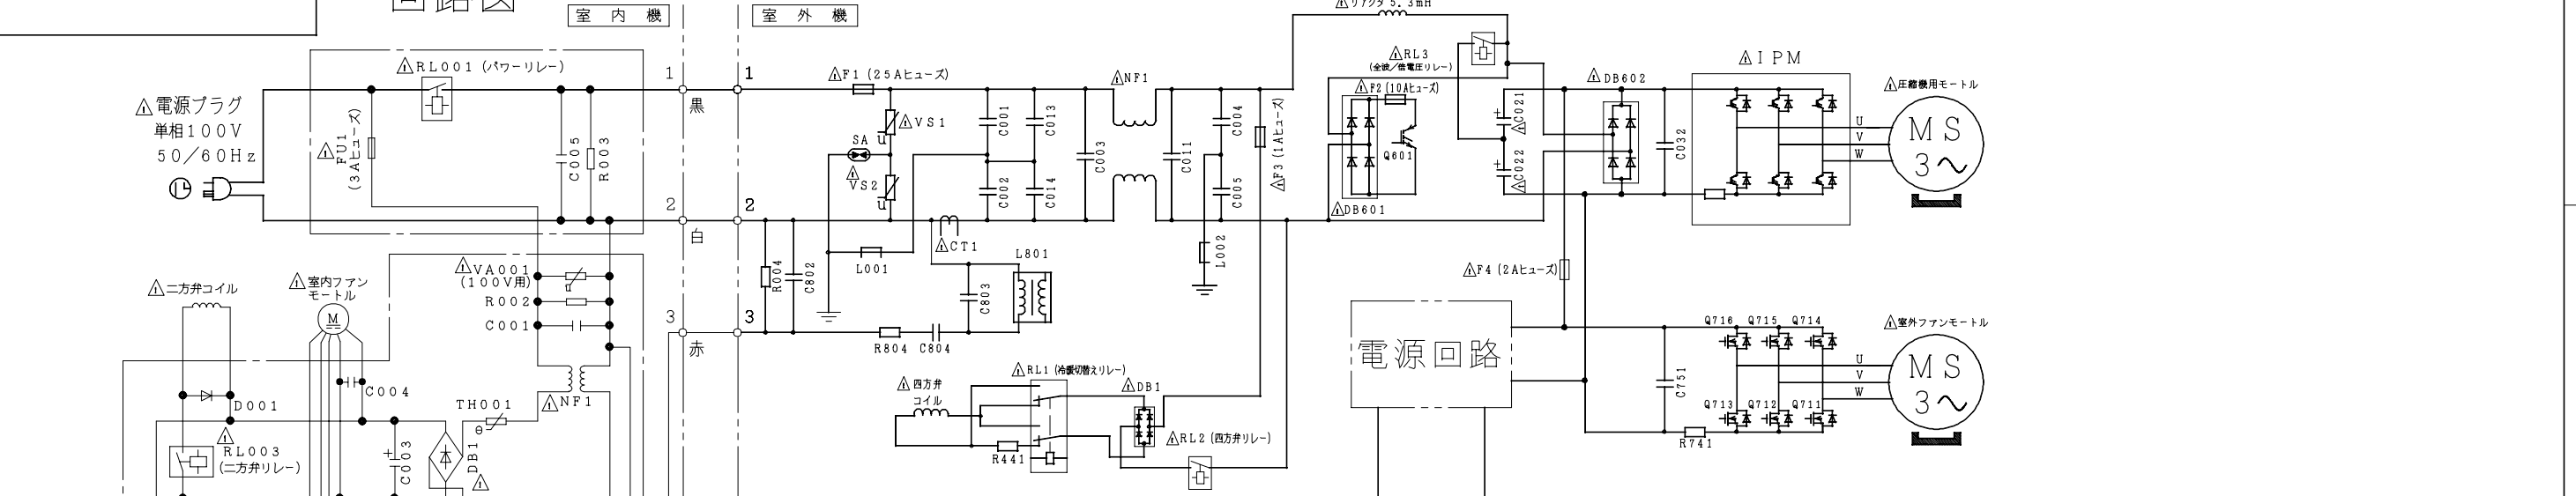

配線図 RAS-SJ28D

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
 ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

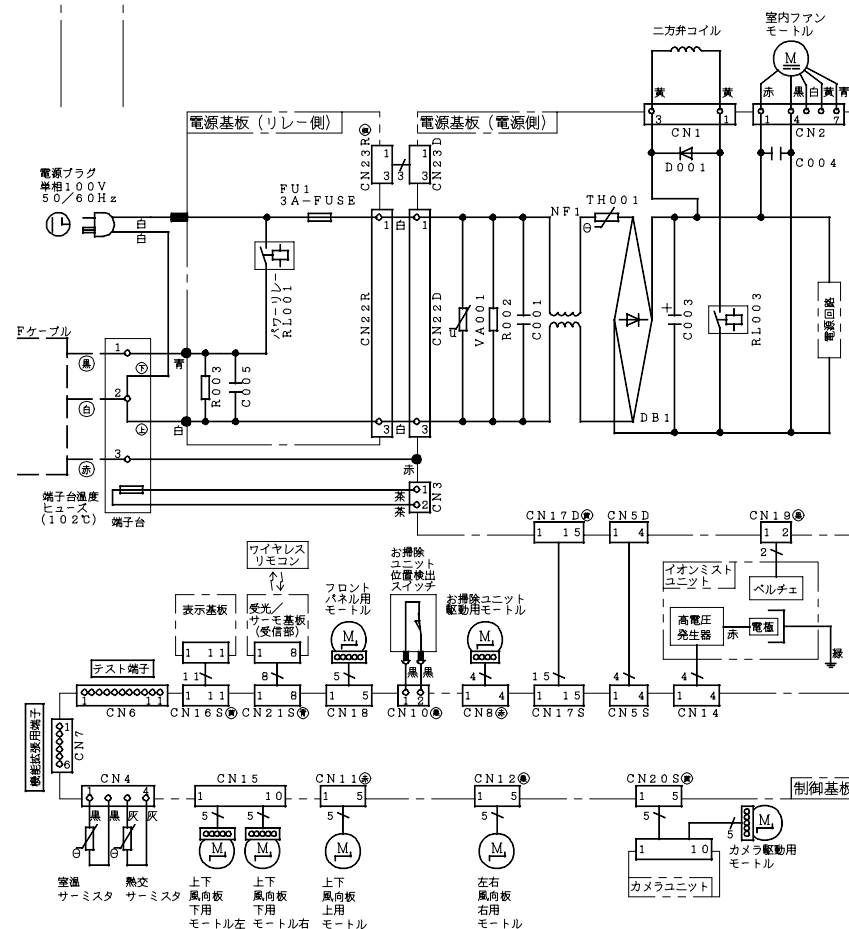

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Todokoro	2013-09-25		NTS	RAS-SJ28D: RAC-SJ28D 回路図: 配線図
CHKD. Y.Ueda	2013-09-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. E.Matsubara	2013-09-25			3YDA BB0040847



REGD.
REGD
2013
0925