


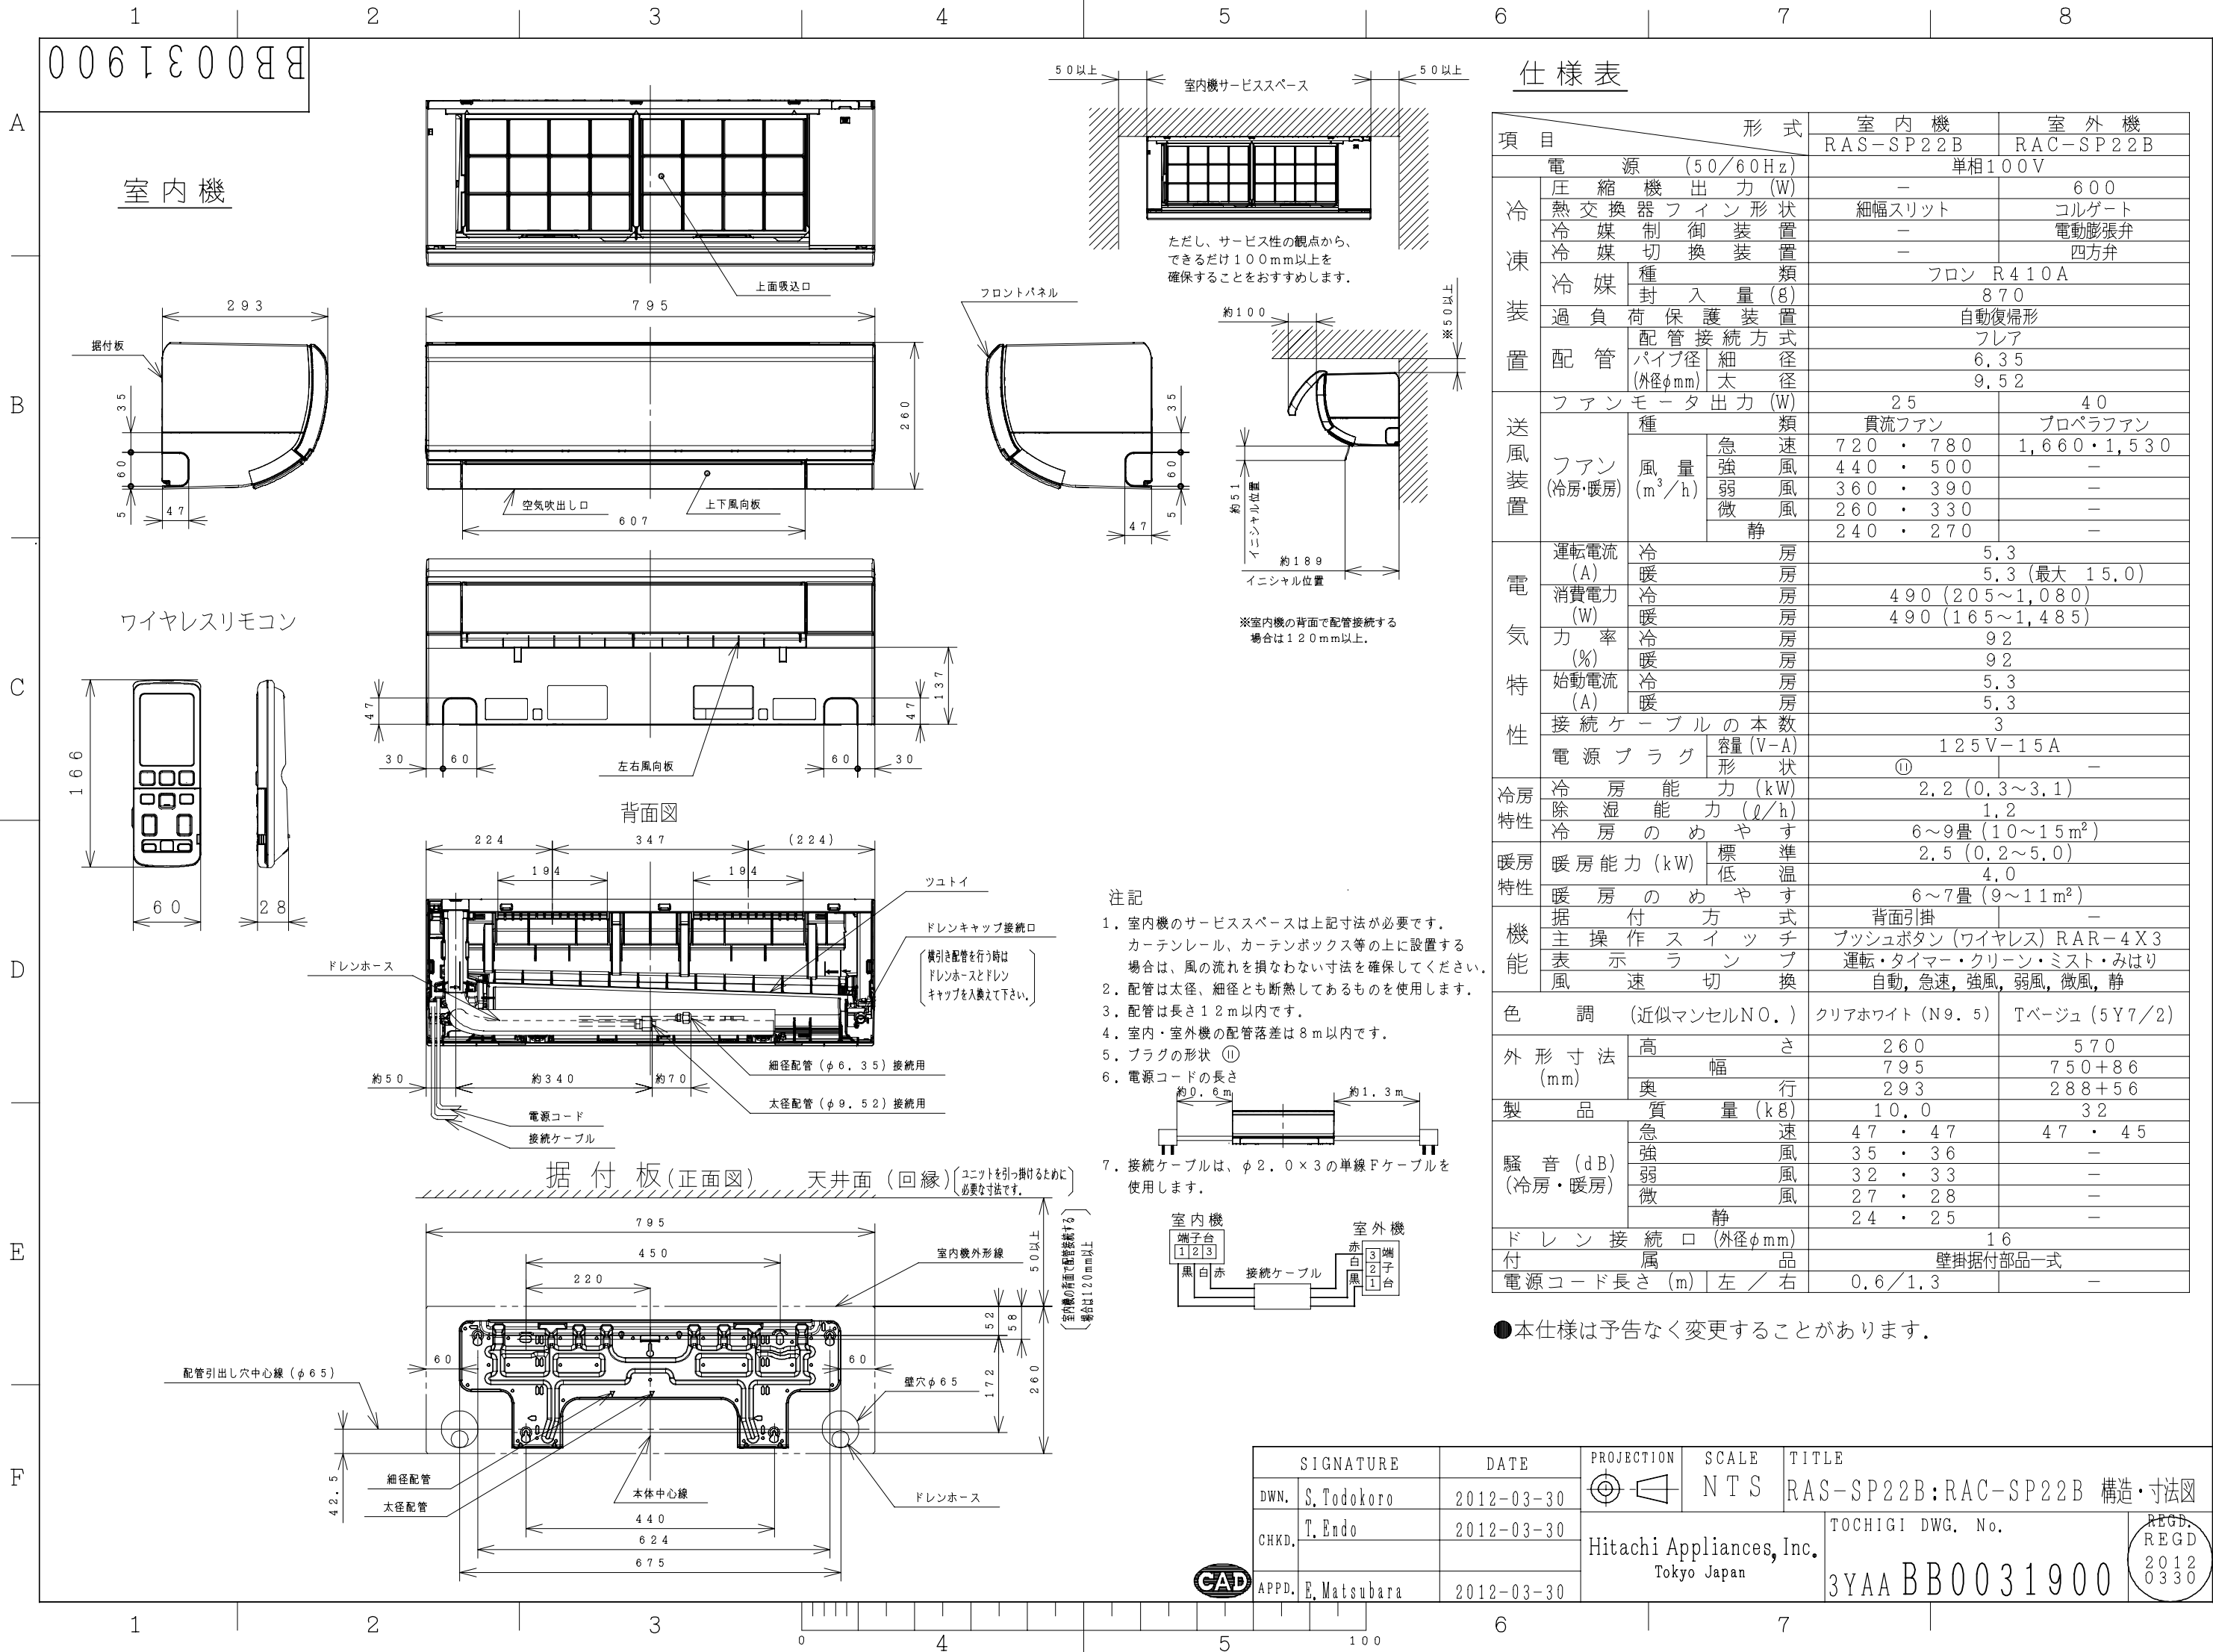

1

2

3

4

5








6

7

8

1901 BB0031901

室 外 機

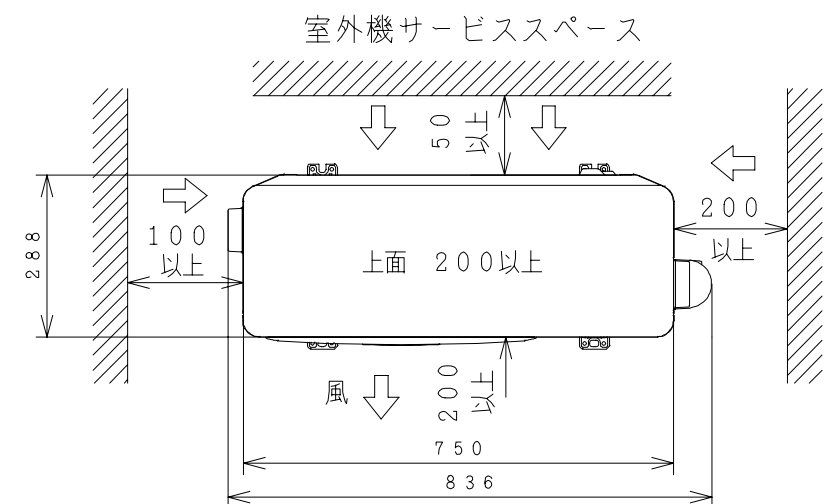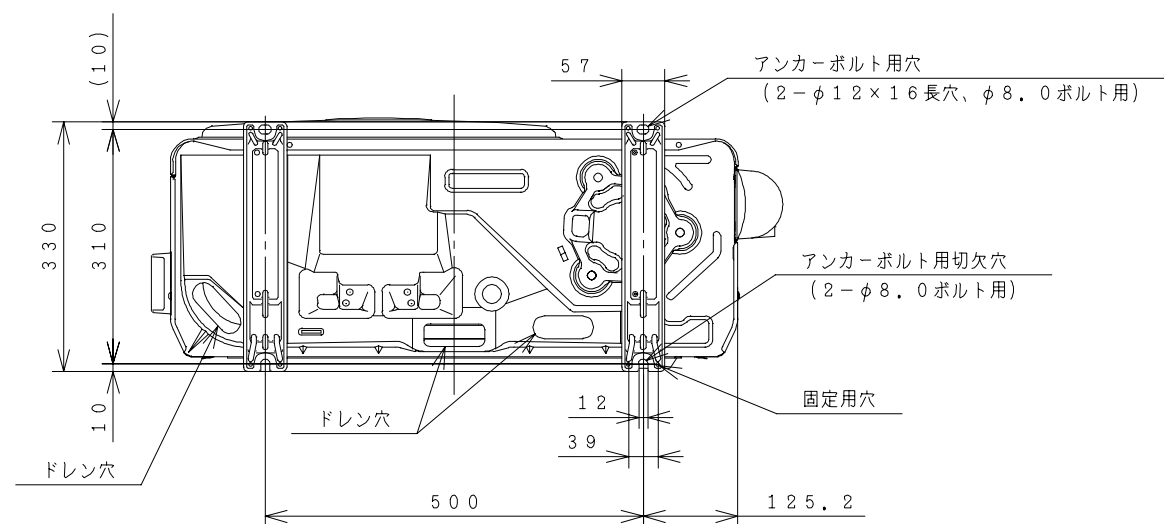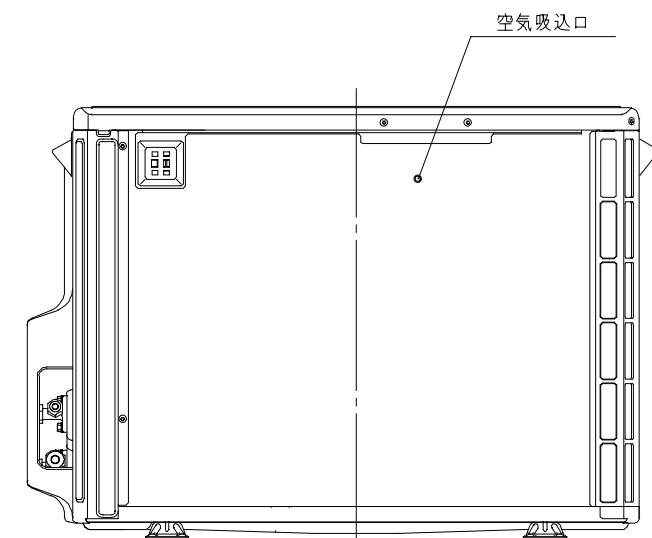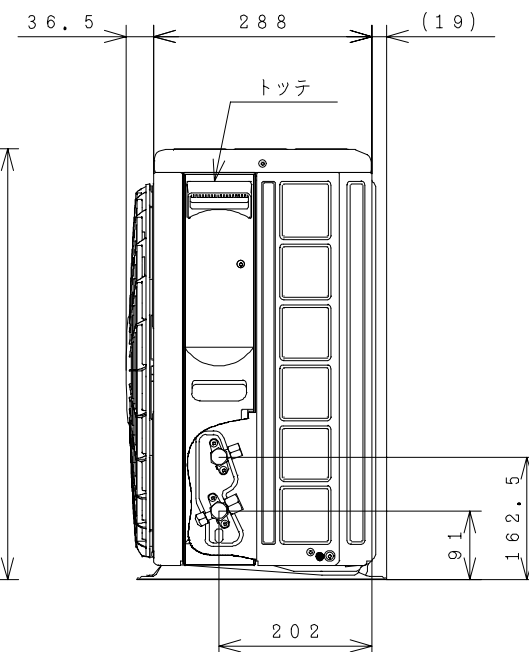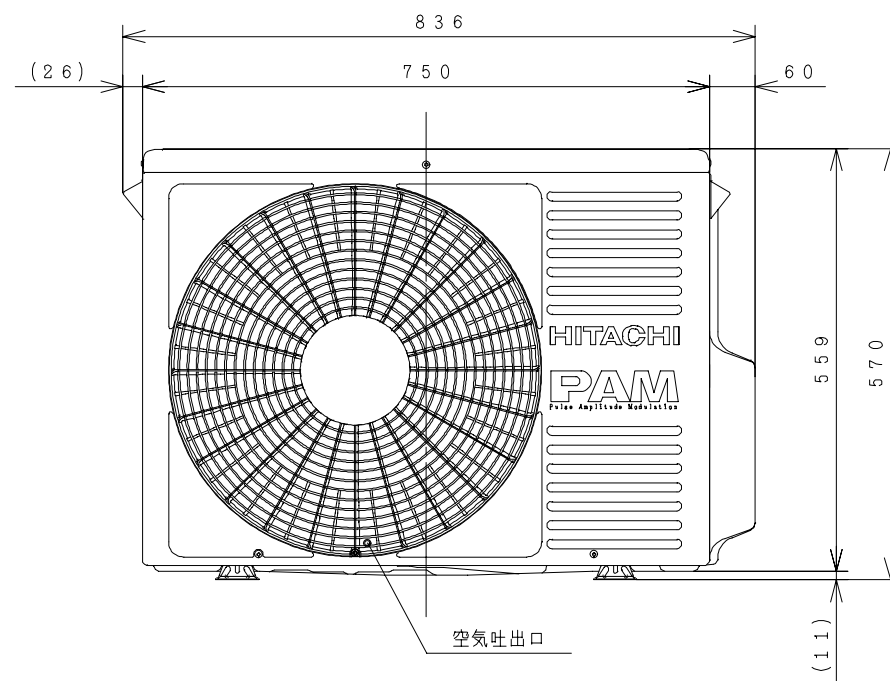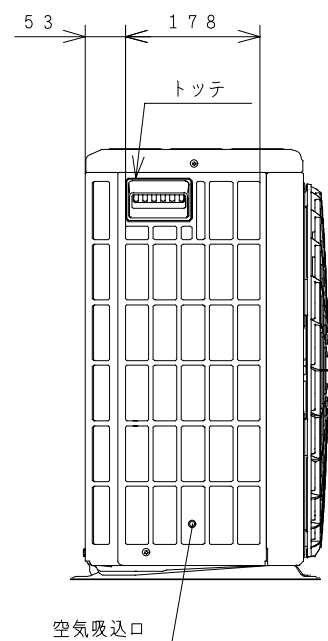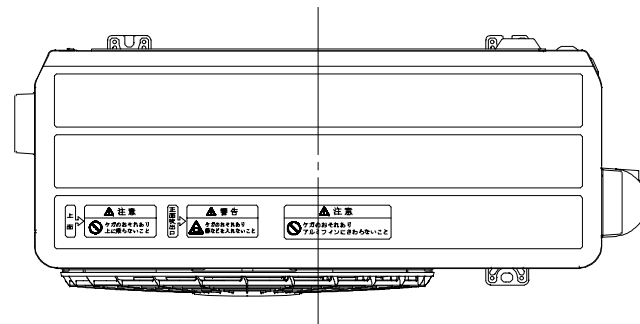


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-03-30		NTS	RAS-SP22B:RAC-SP22B 構造:寸法図	
CHKD.	T. Endo	2012-03-30				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	E. Matsubara	2012-03-30		3YAA BB0031901		

BB0031902


回路図

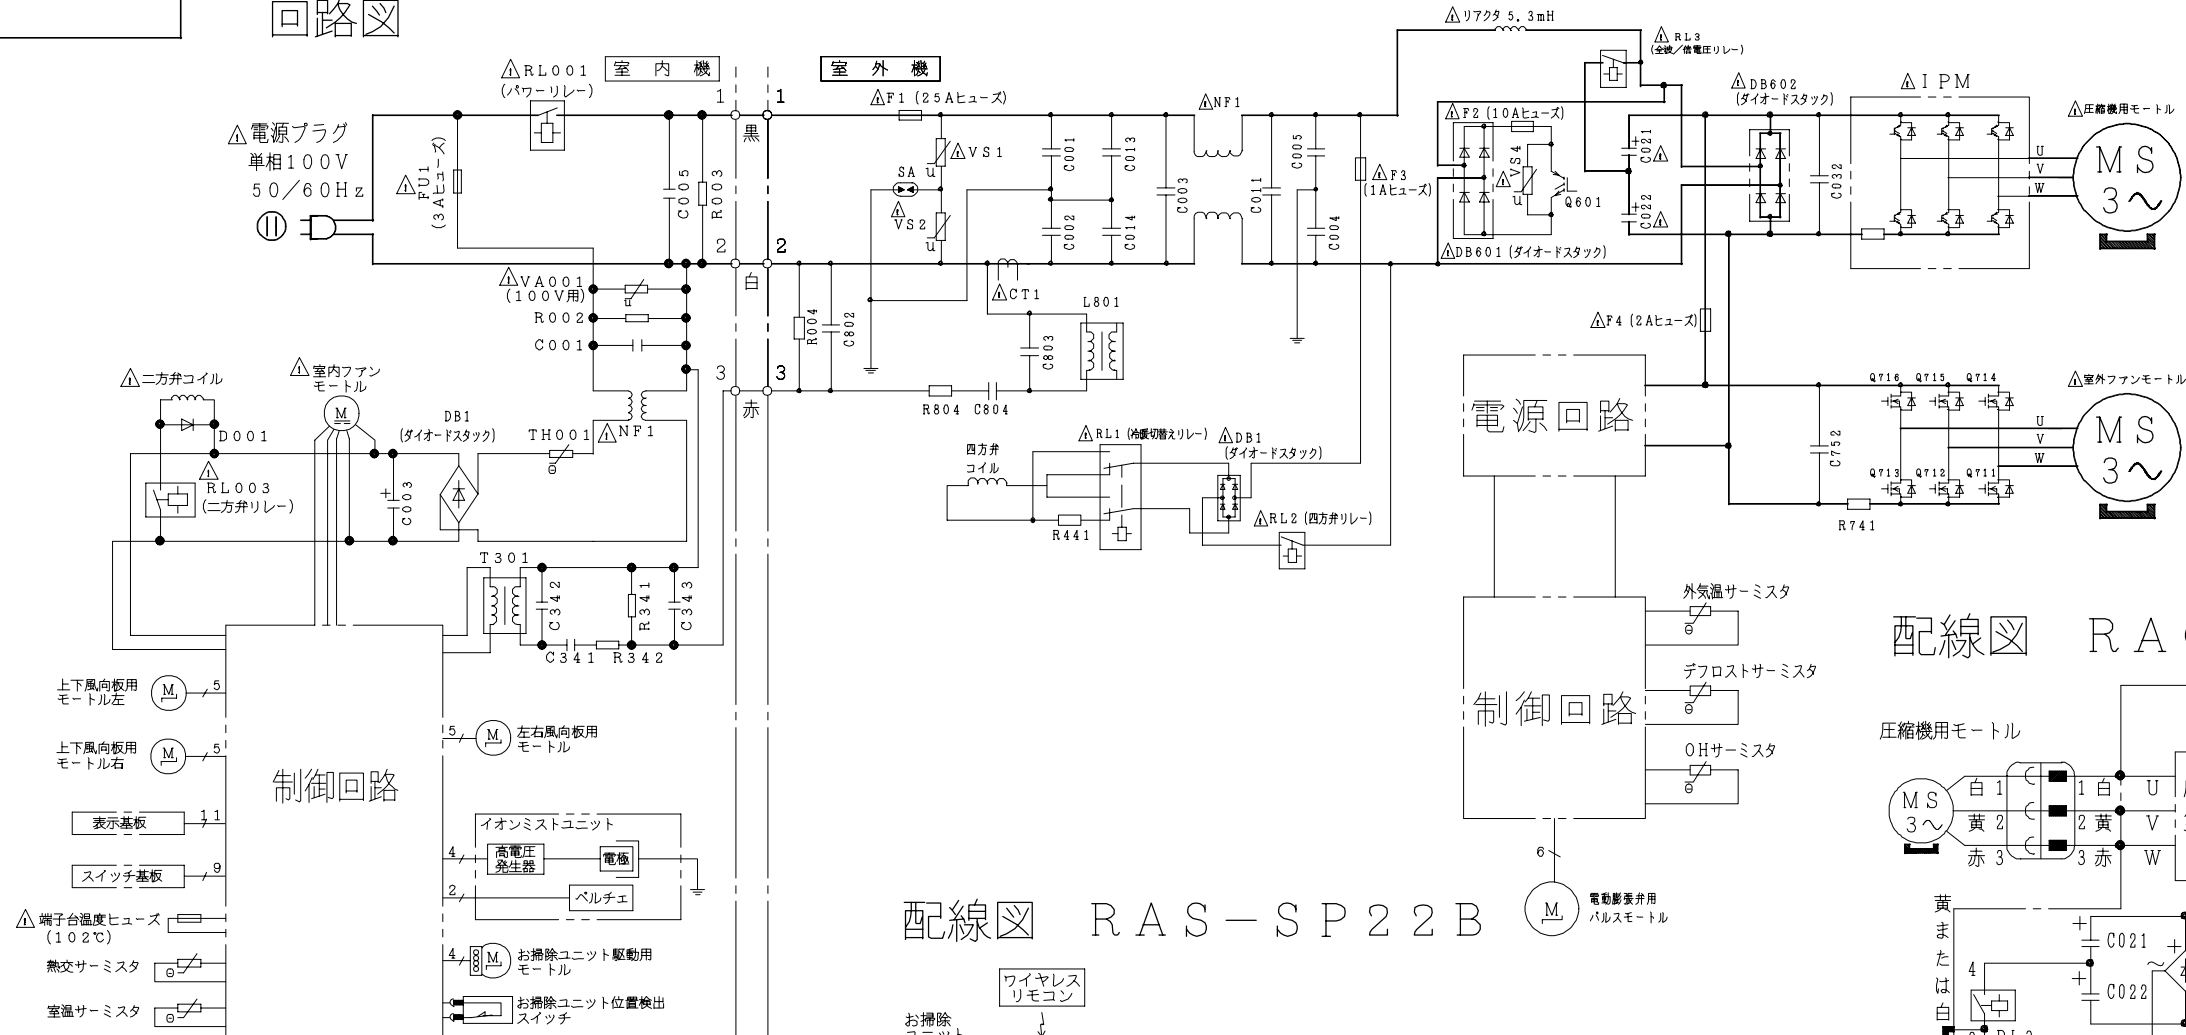

配線図 RAS-SP22B

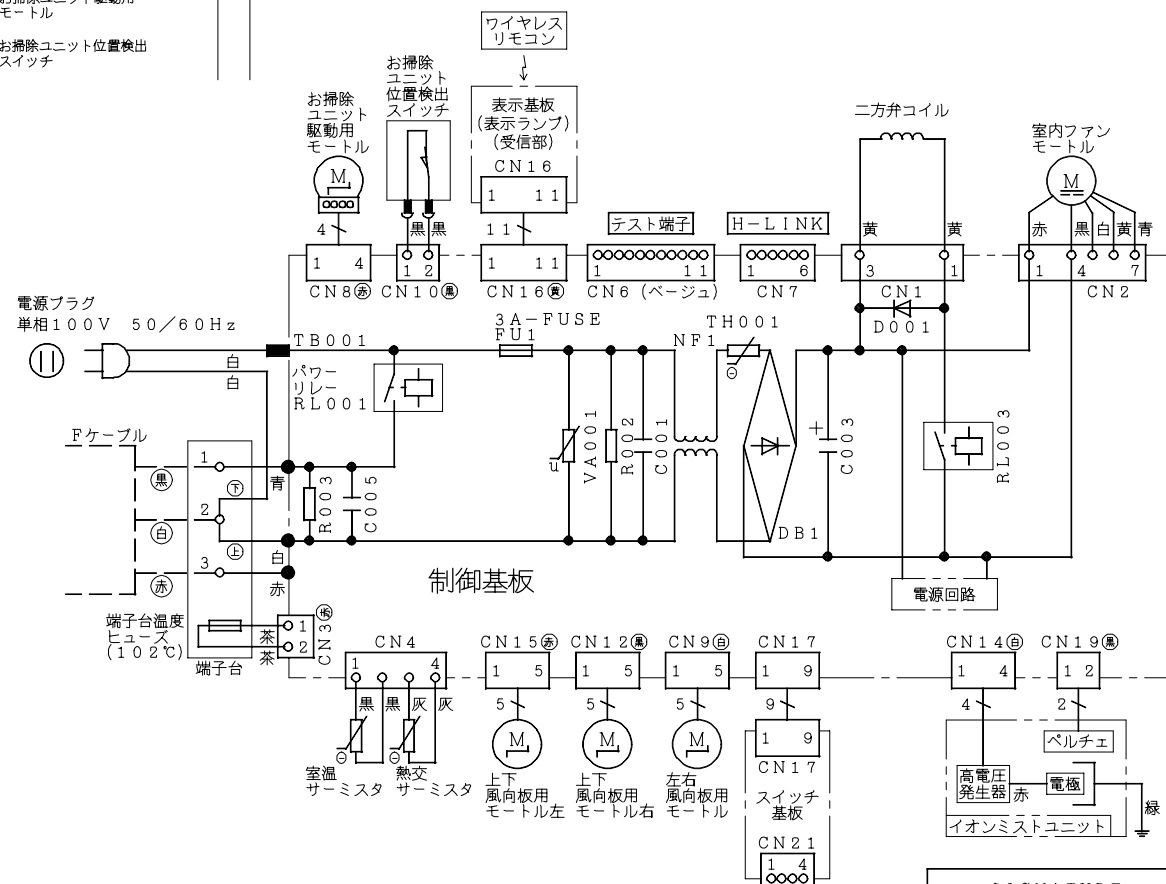

配線図 RAC-SP22B

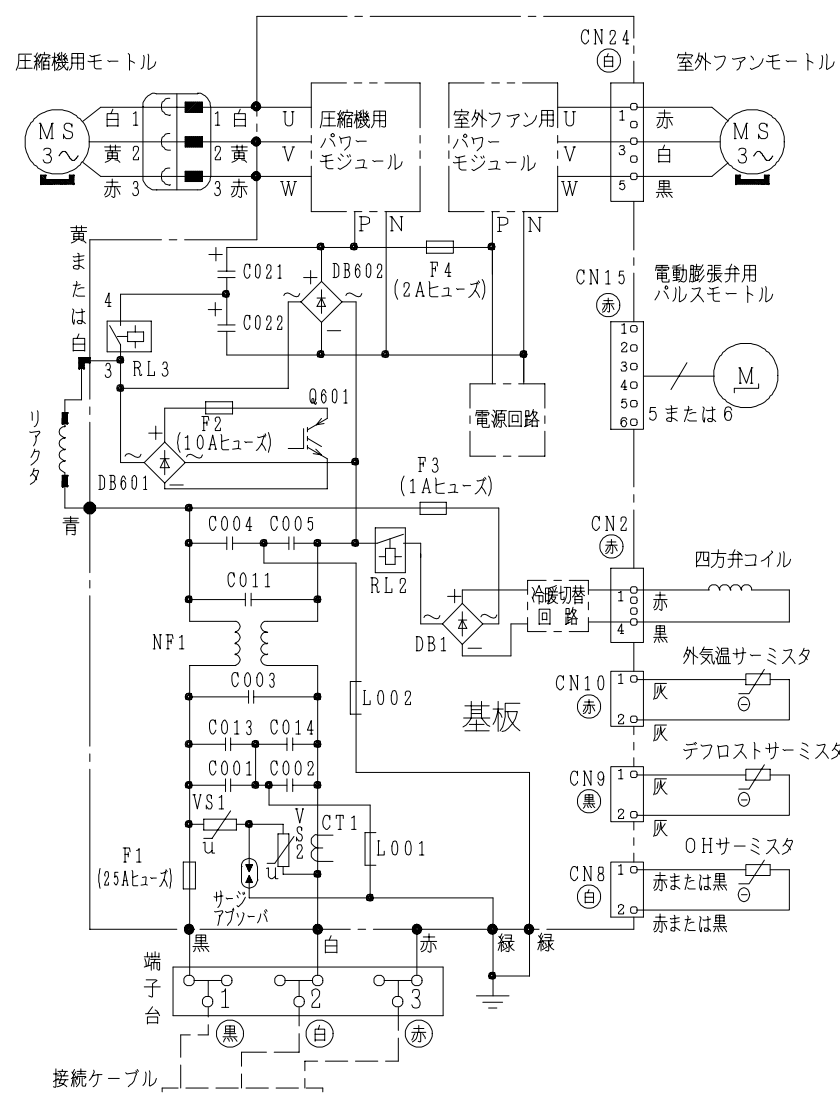

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2012-03-29		NTS	RAS-SP22B:RAC-SP22B 回路図:配線図
CHKD, T. Umeshita	2012-03-30	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2012 0402
H. Shono	2012-04-02			
APPD, E. Matsubara	2012-04-02			

3YDA BB0031902