



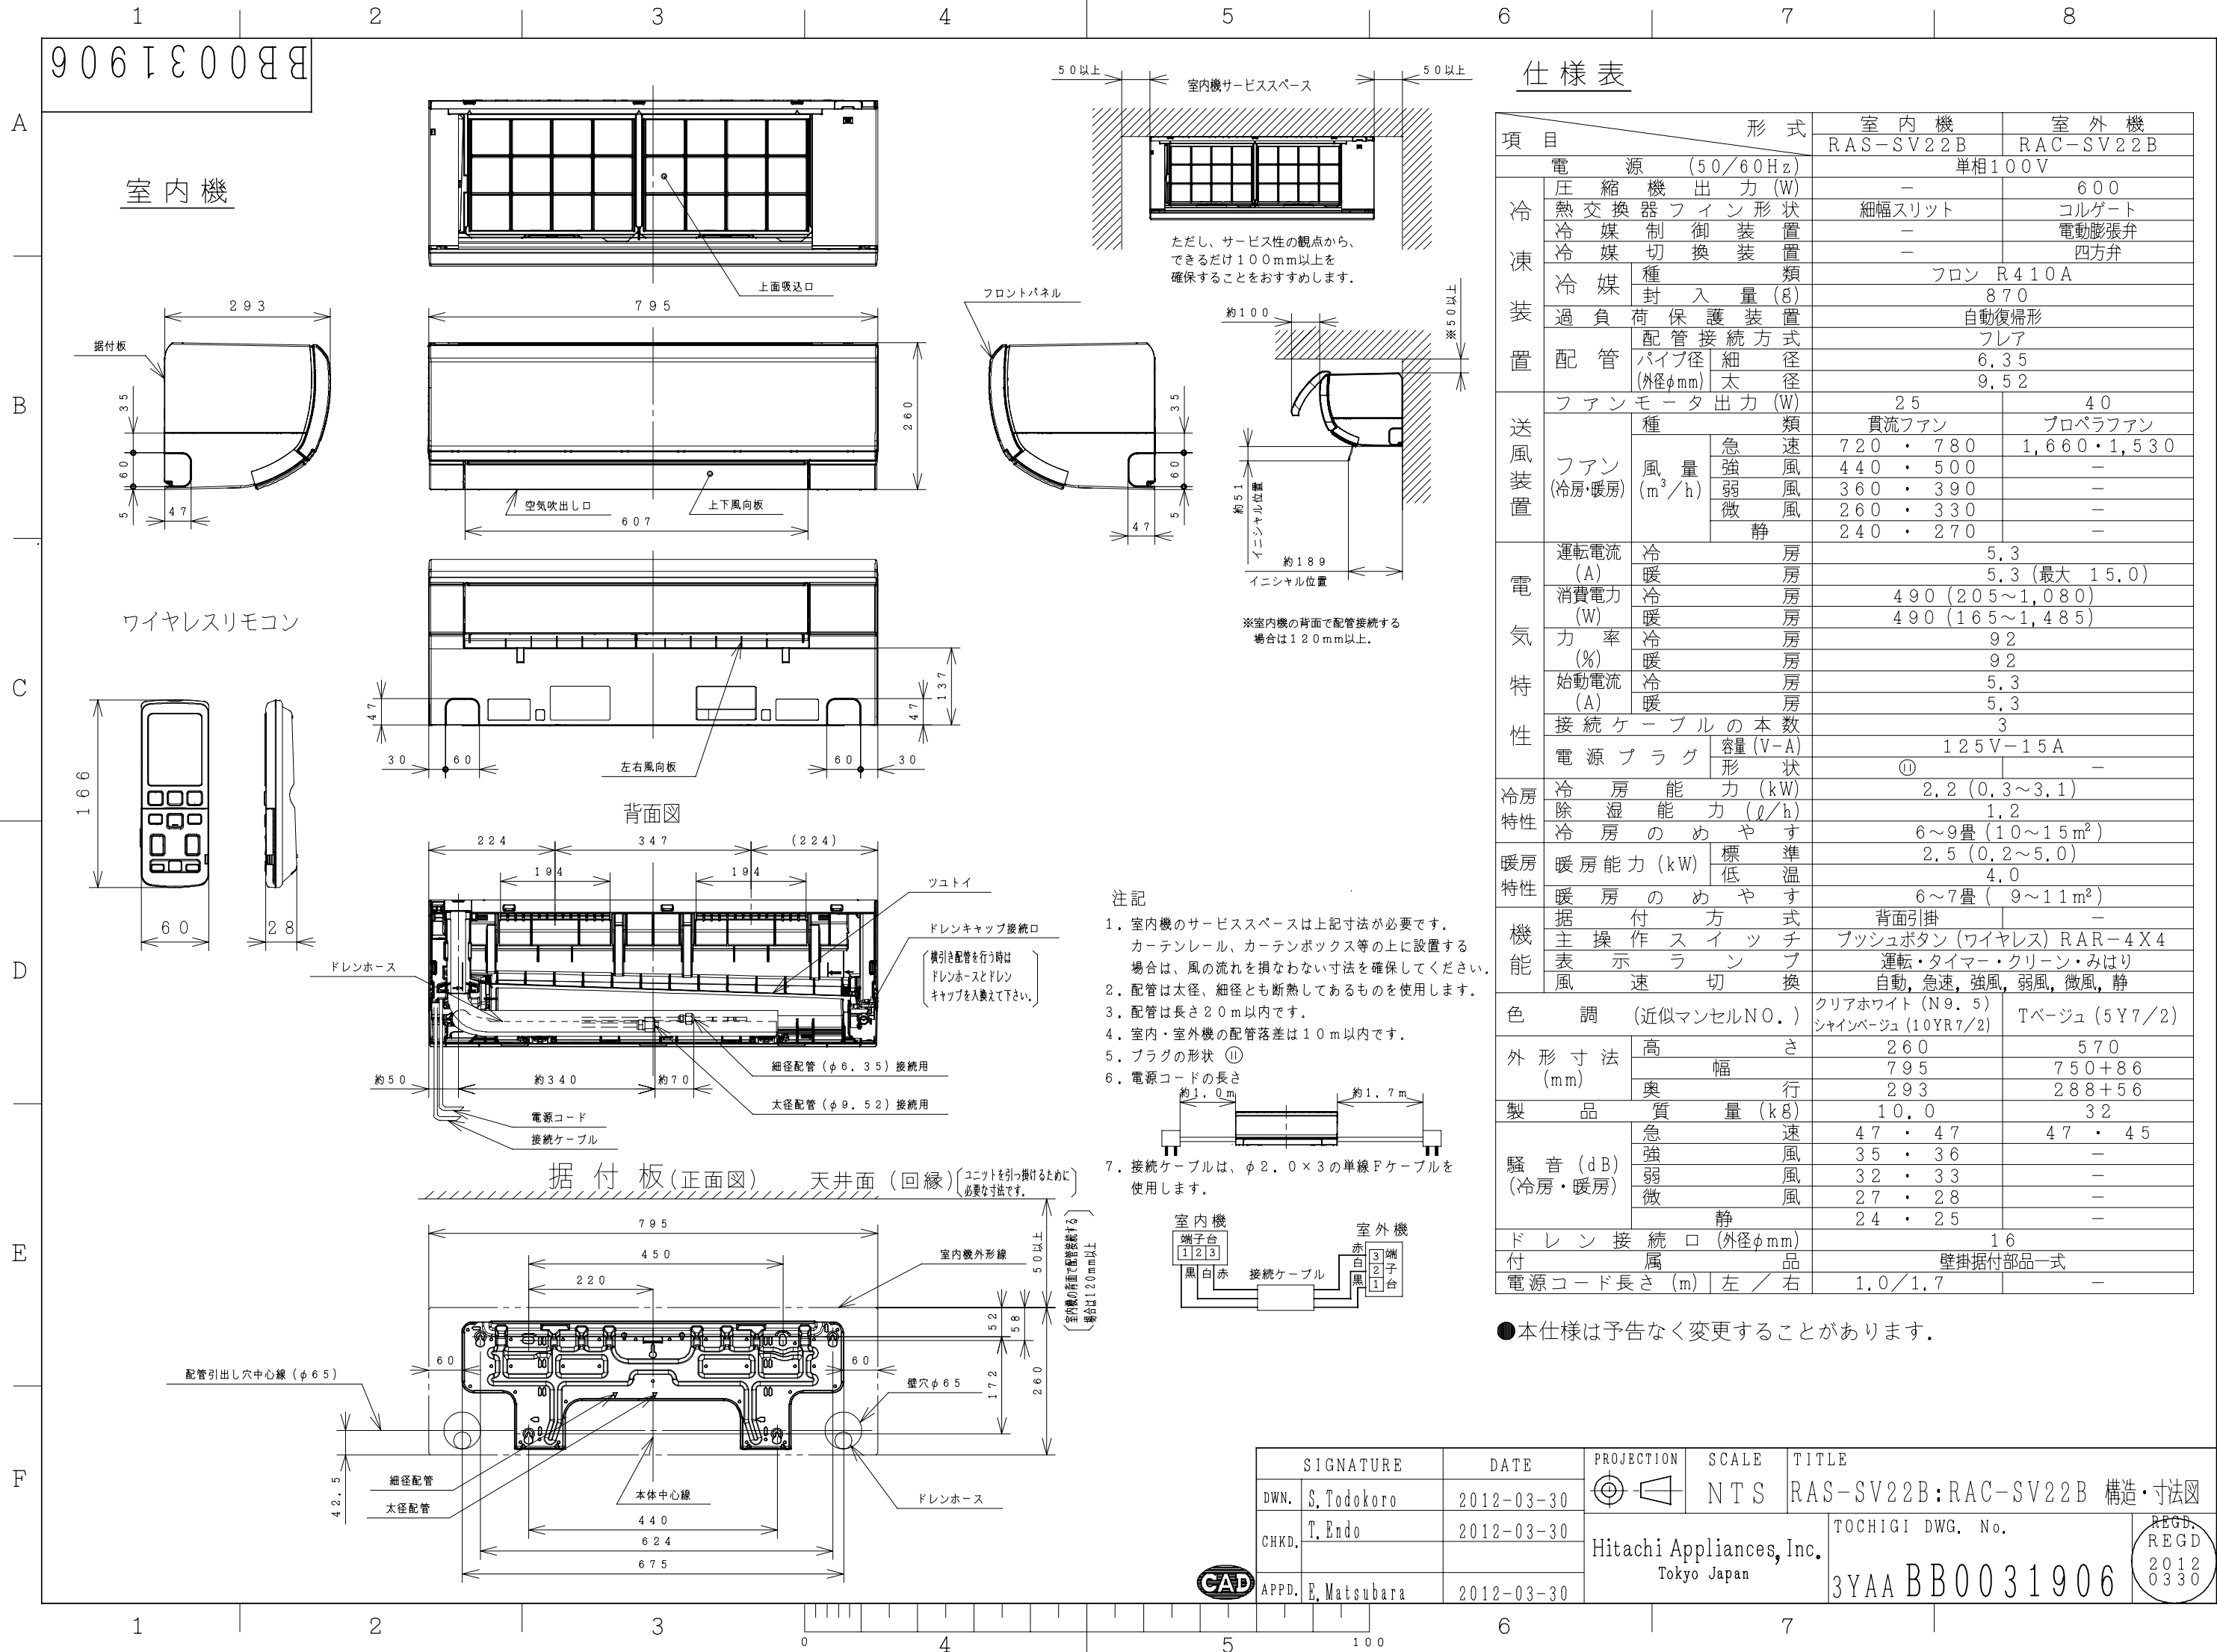

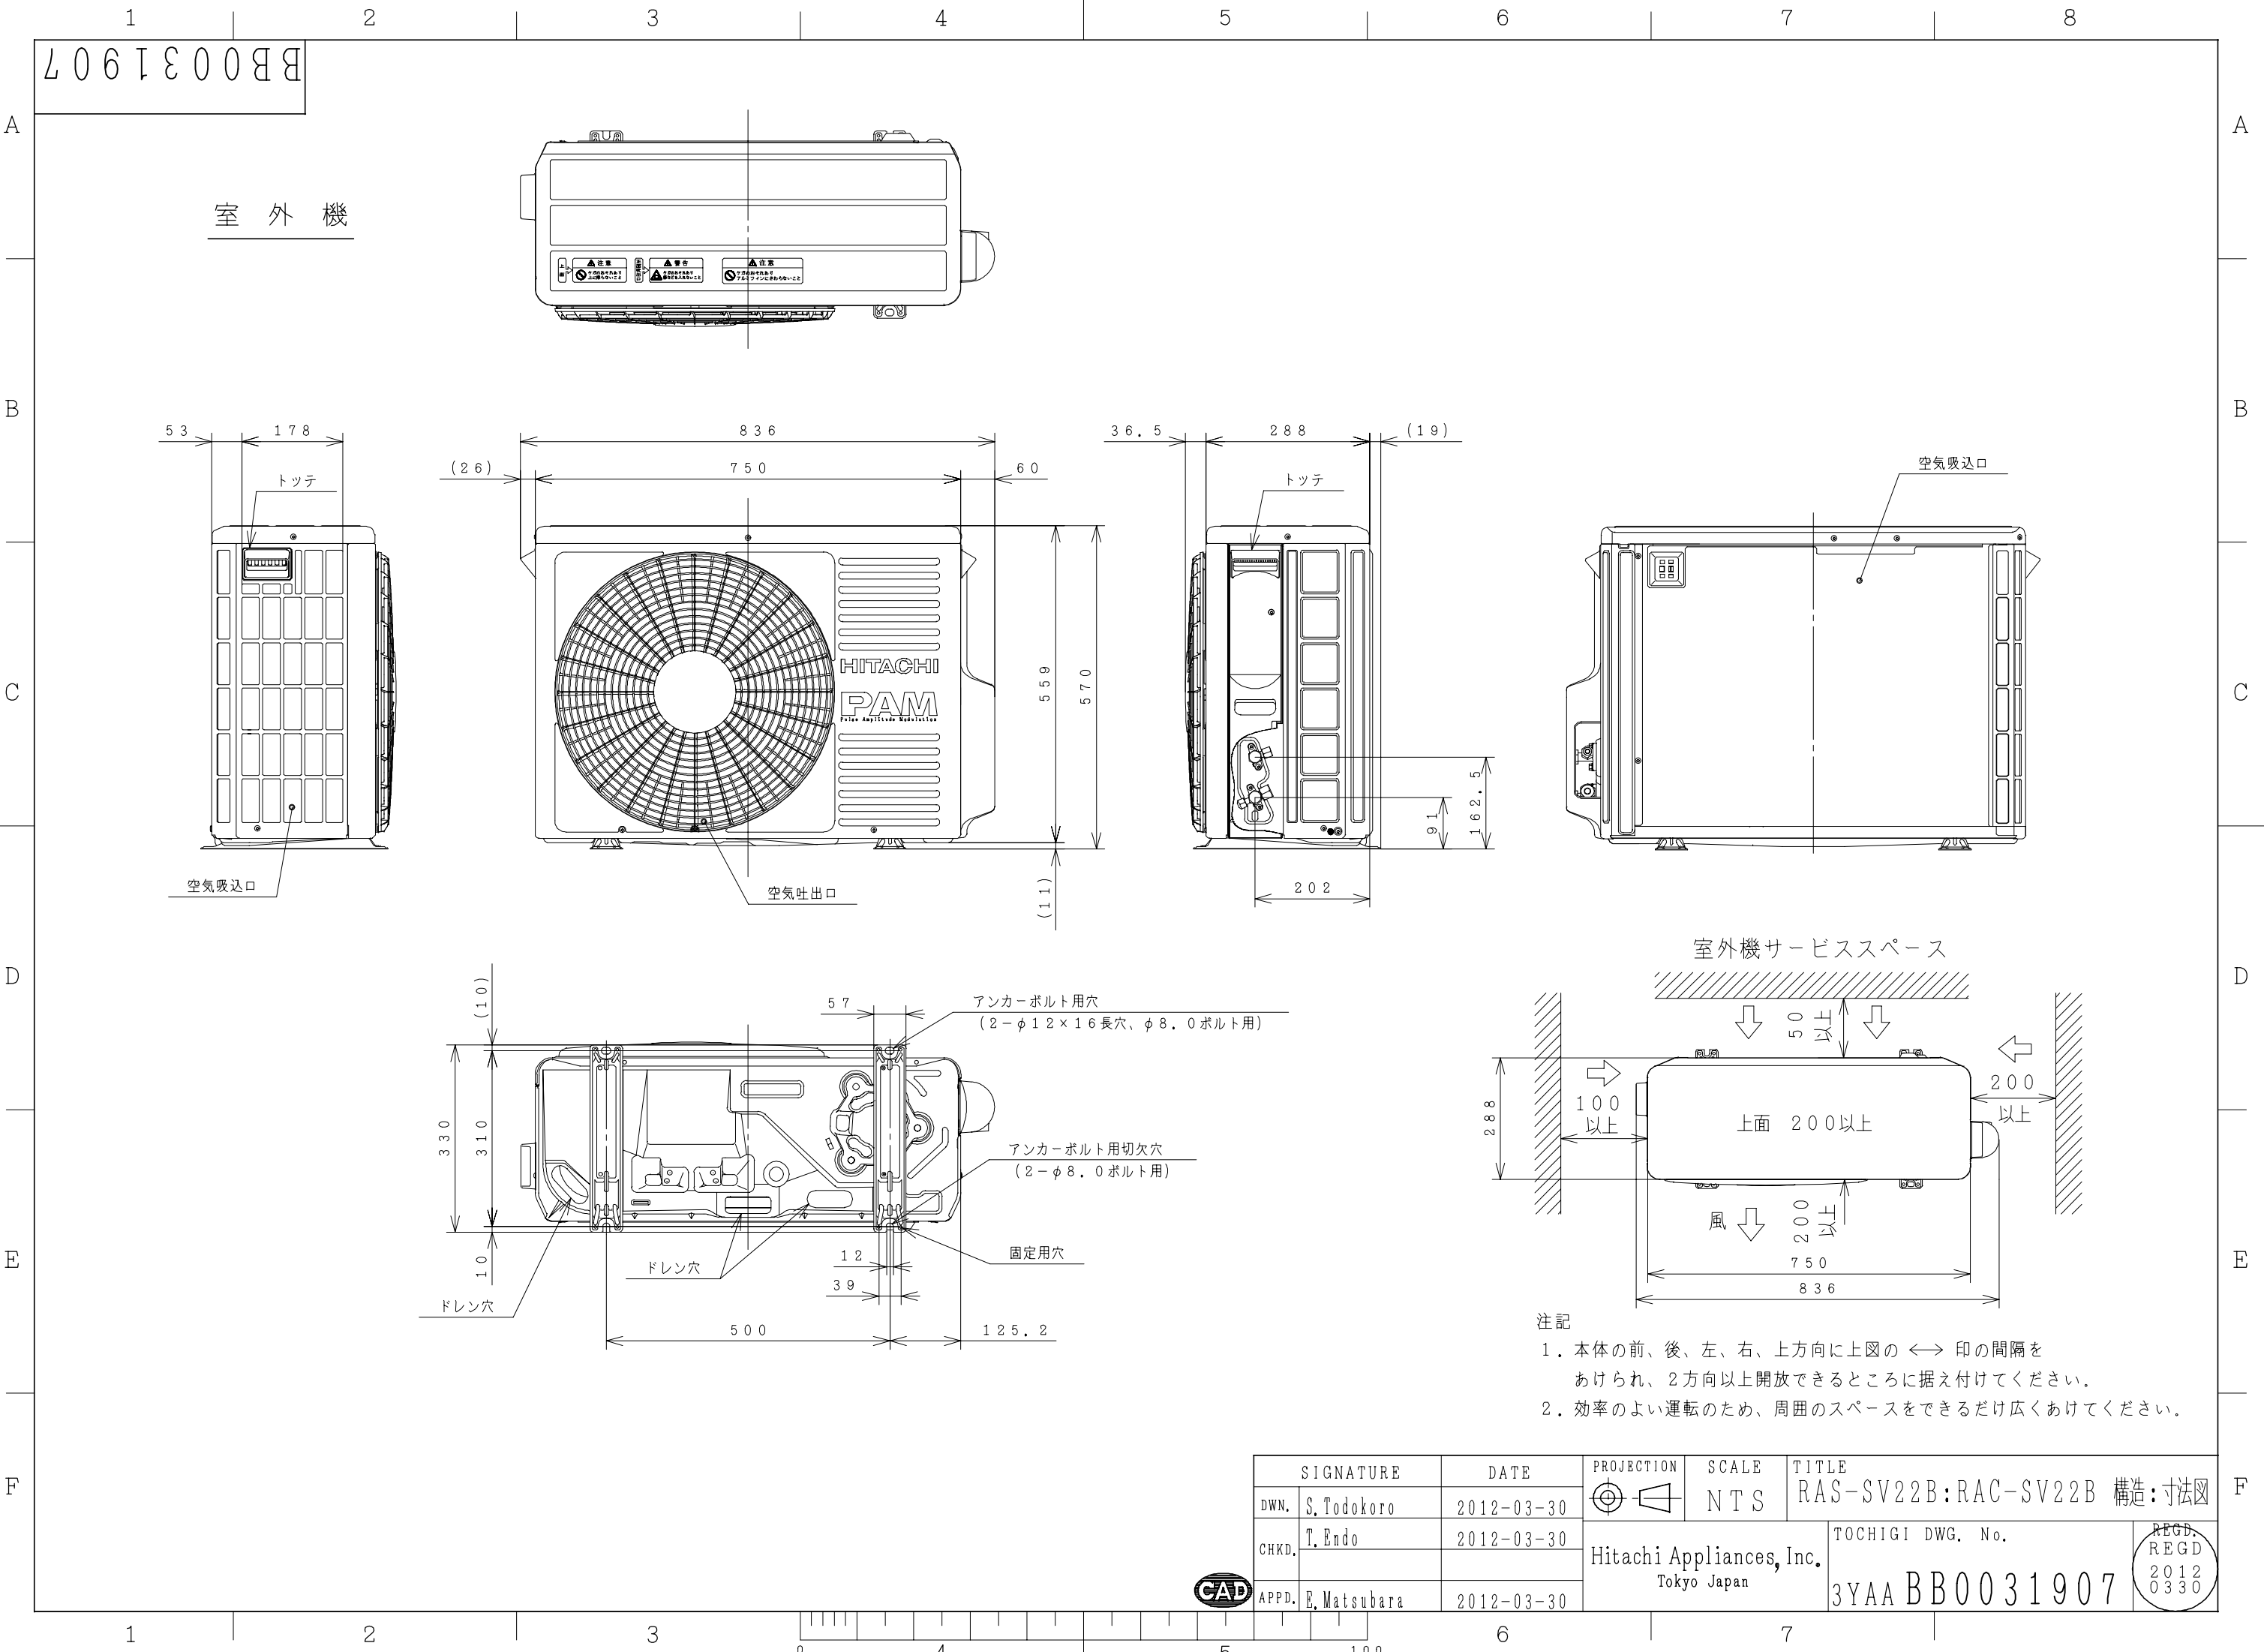



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-03-30		NTS	RAS-SV22B:RAC-SV22B 構造:寸法図	
CHKD.	T. Endo	2012-03-30			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2012-03-30			3YAA BB0031907	
					Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
					REGD. REGD 2012 0330	

BB0031908


回路図

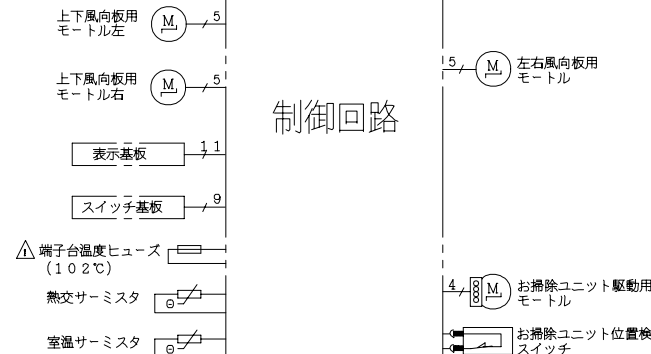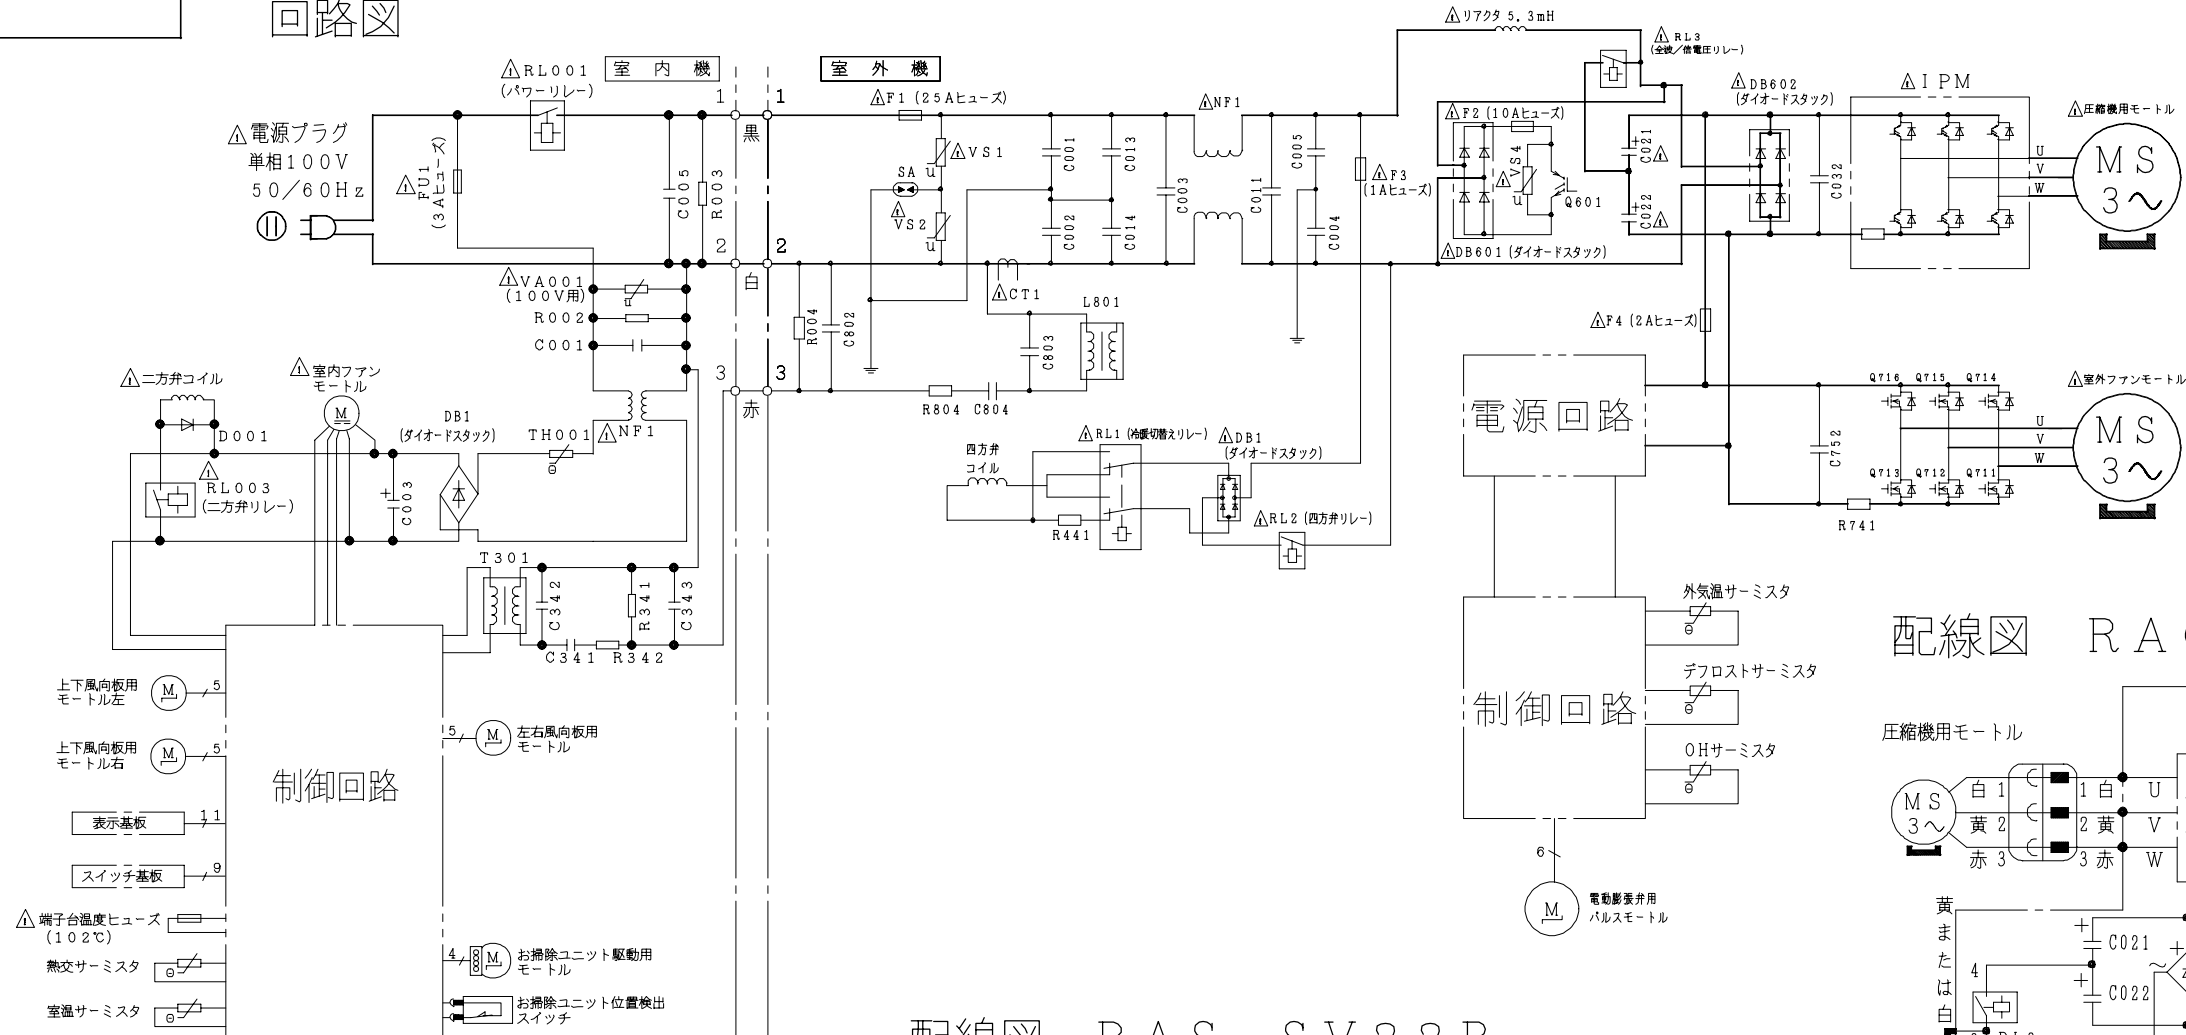

配線図 RAS-SV22B

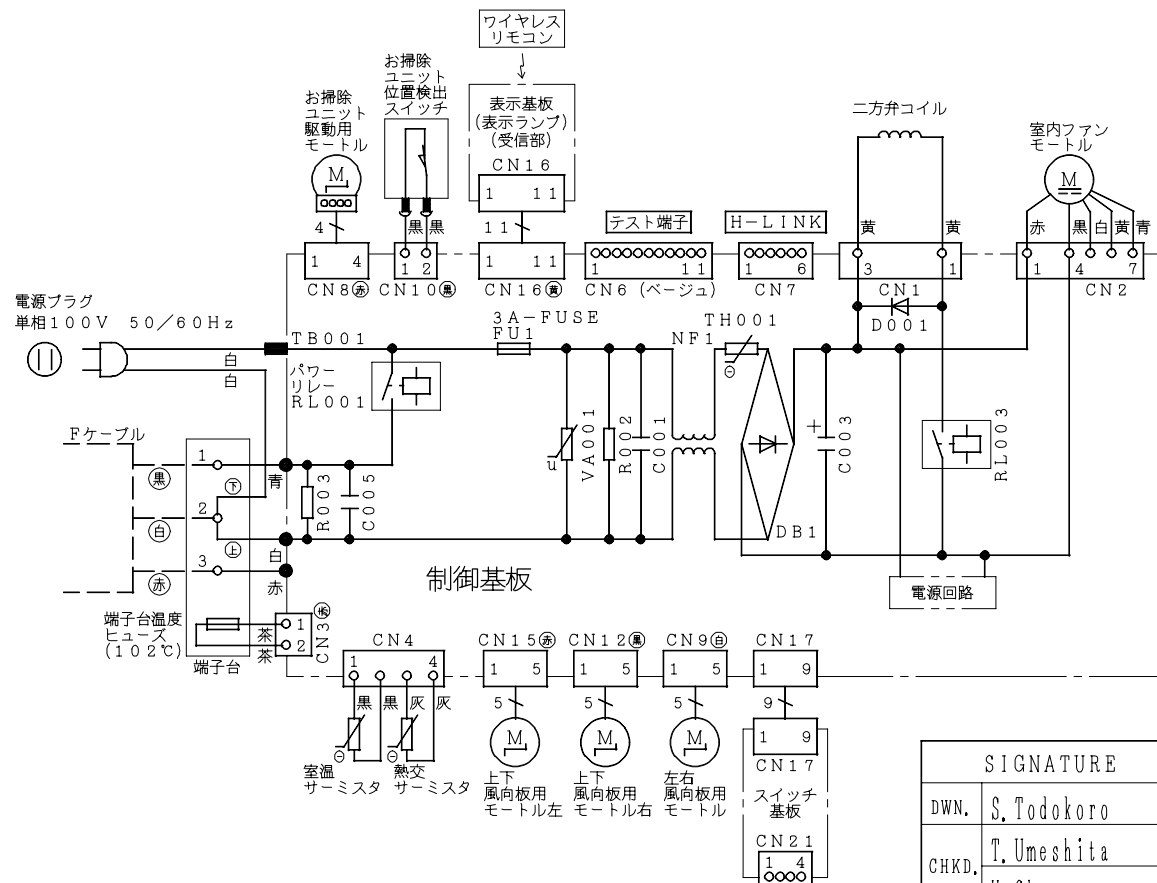


配線図 RAC-SV22B

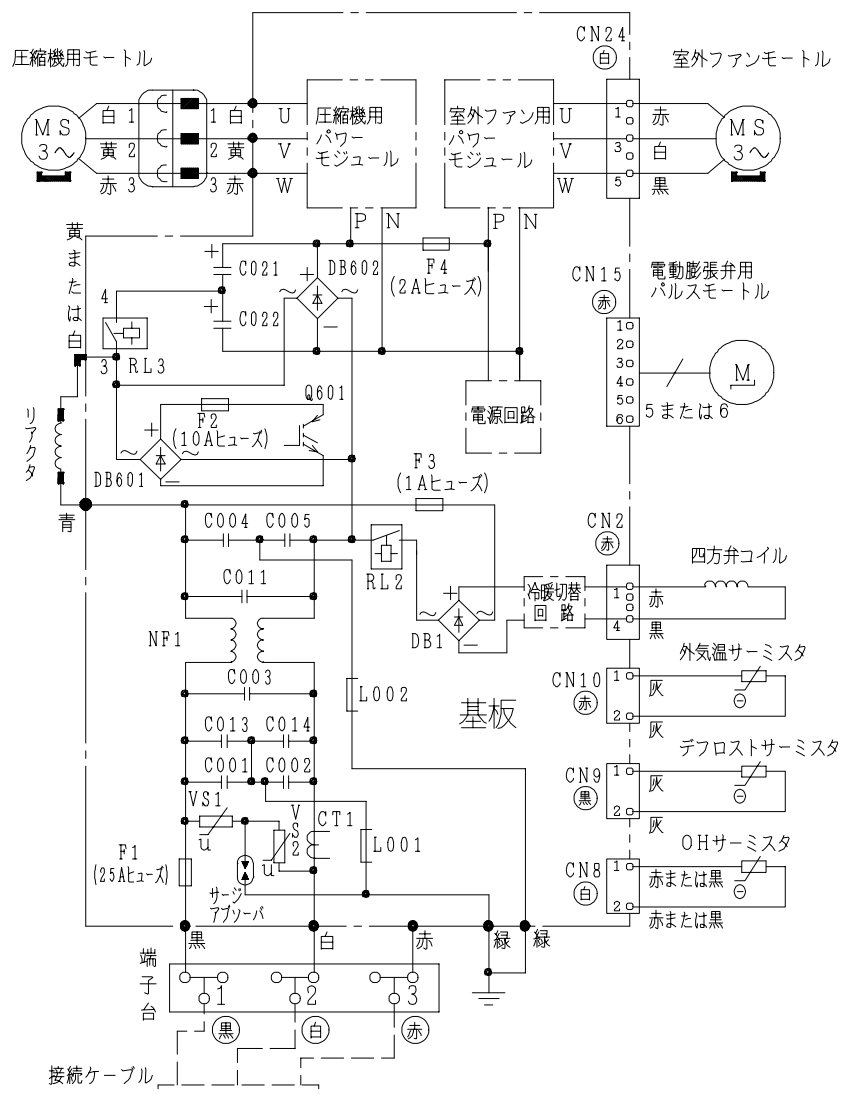

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2012-03-29		N T S	RAS-SV22B:RAC-SV22B 回路図:配線図			
CHKD.	T. Umeshita	2012-03-30			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2012 0402
	H. Shono	2012-04-02						
APPD.	E. Matsubara	2012-04-02			3YDA BB0031908			