




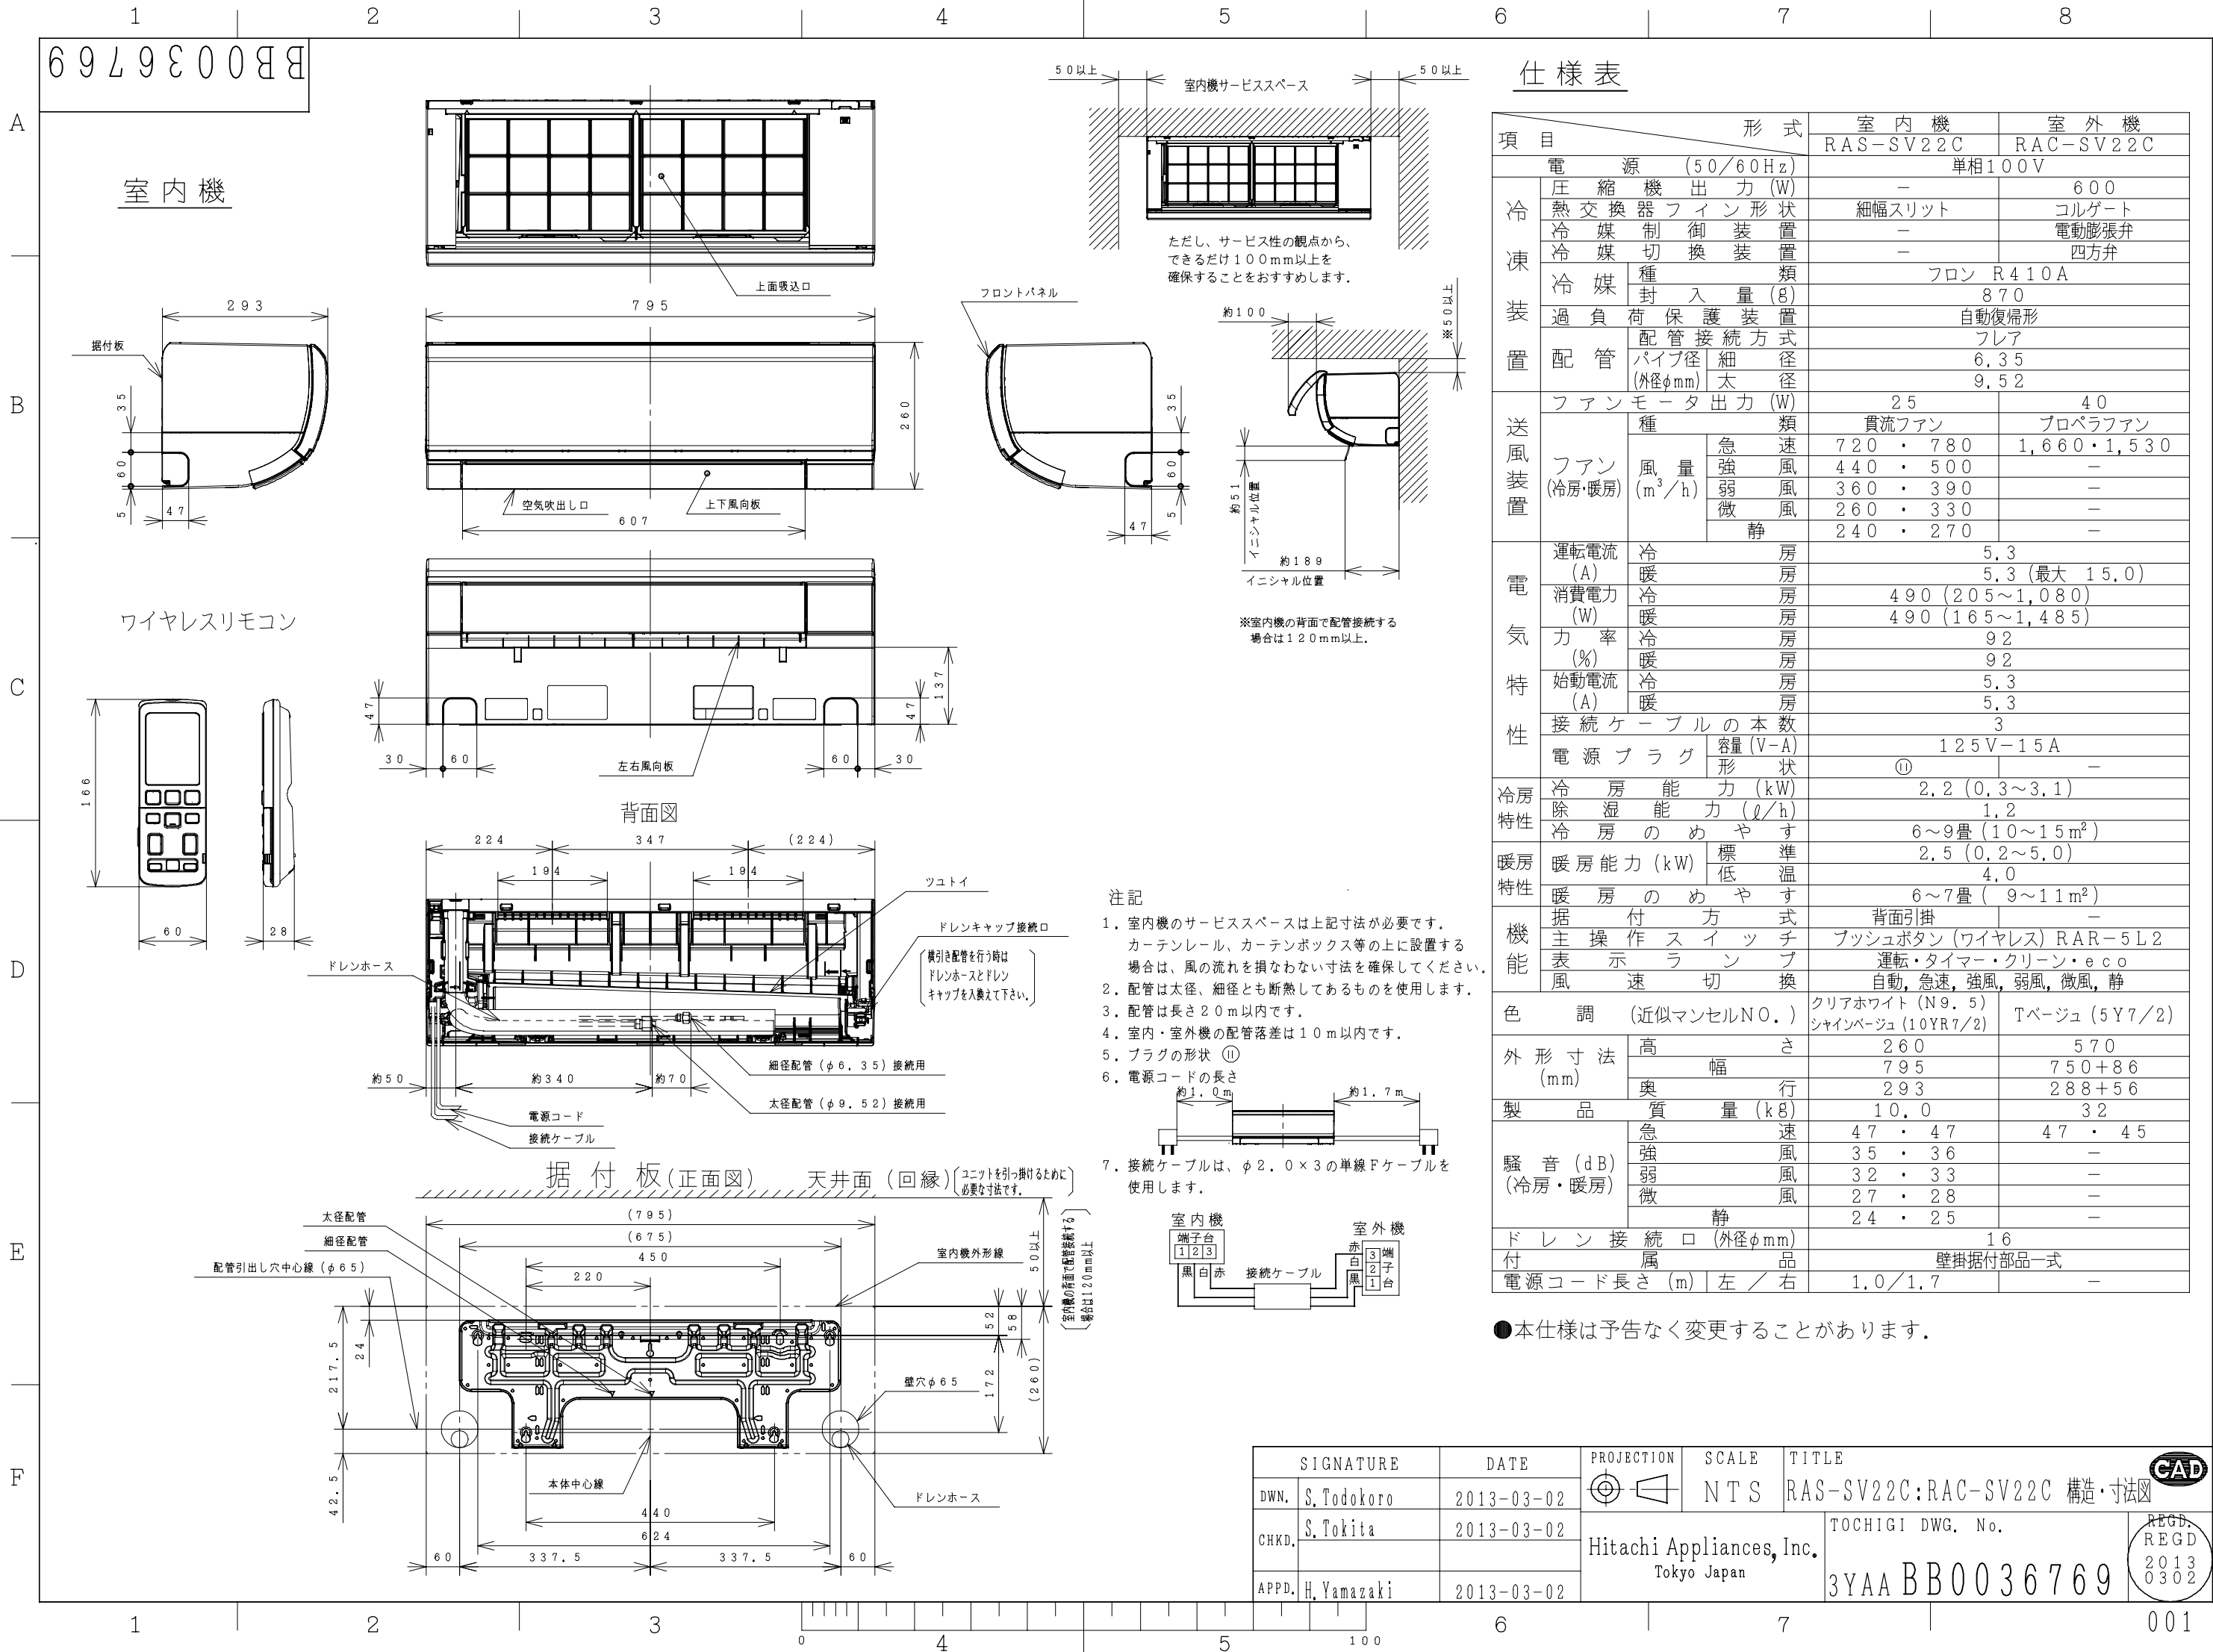

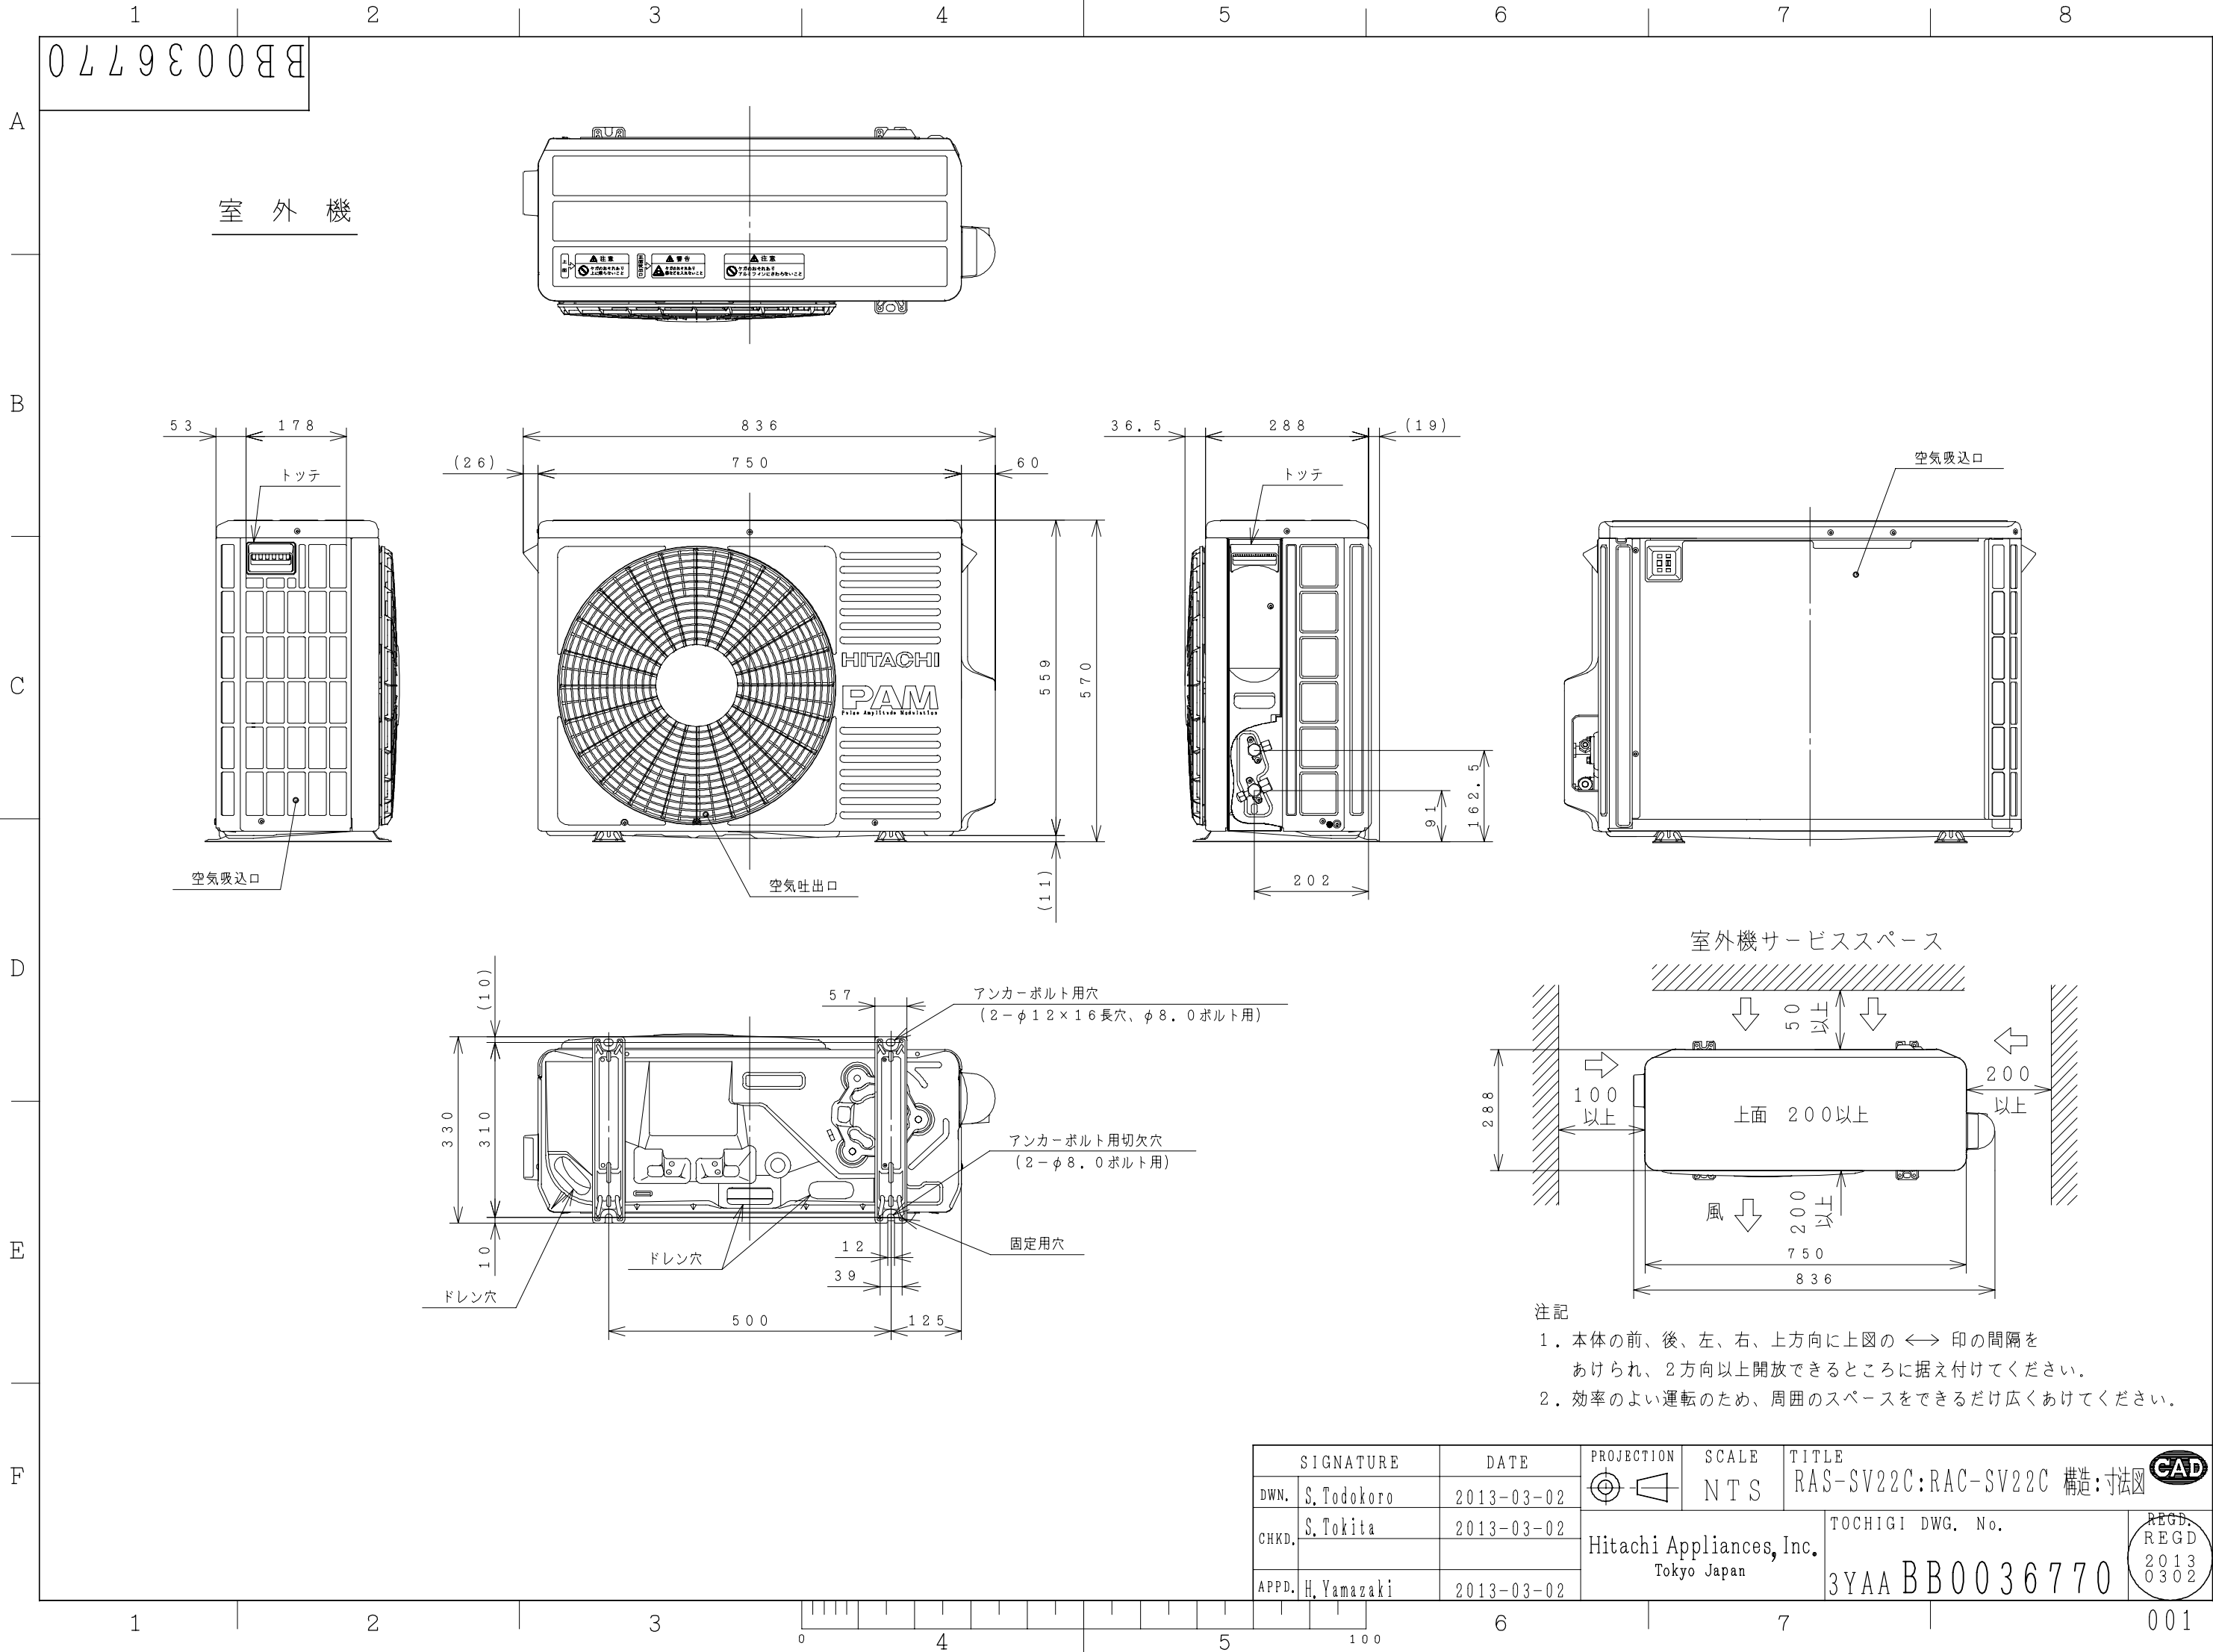


BB0036771


回路図

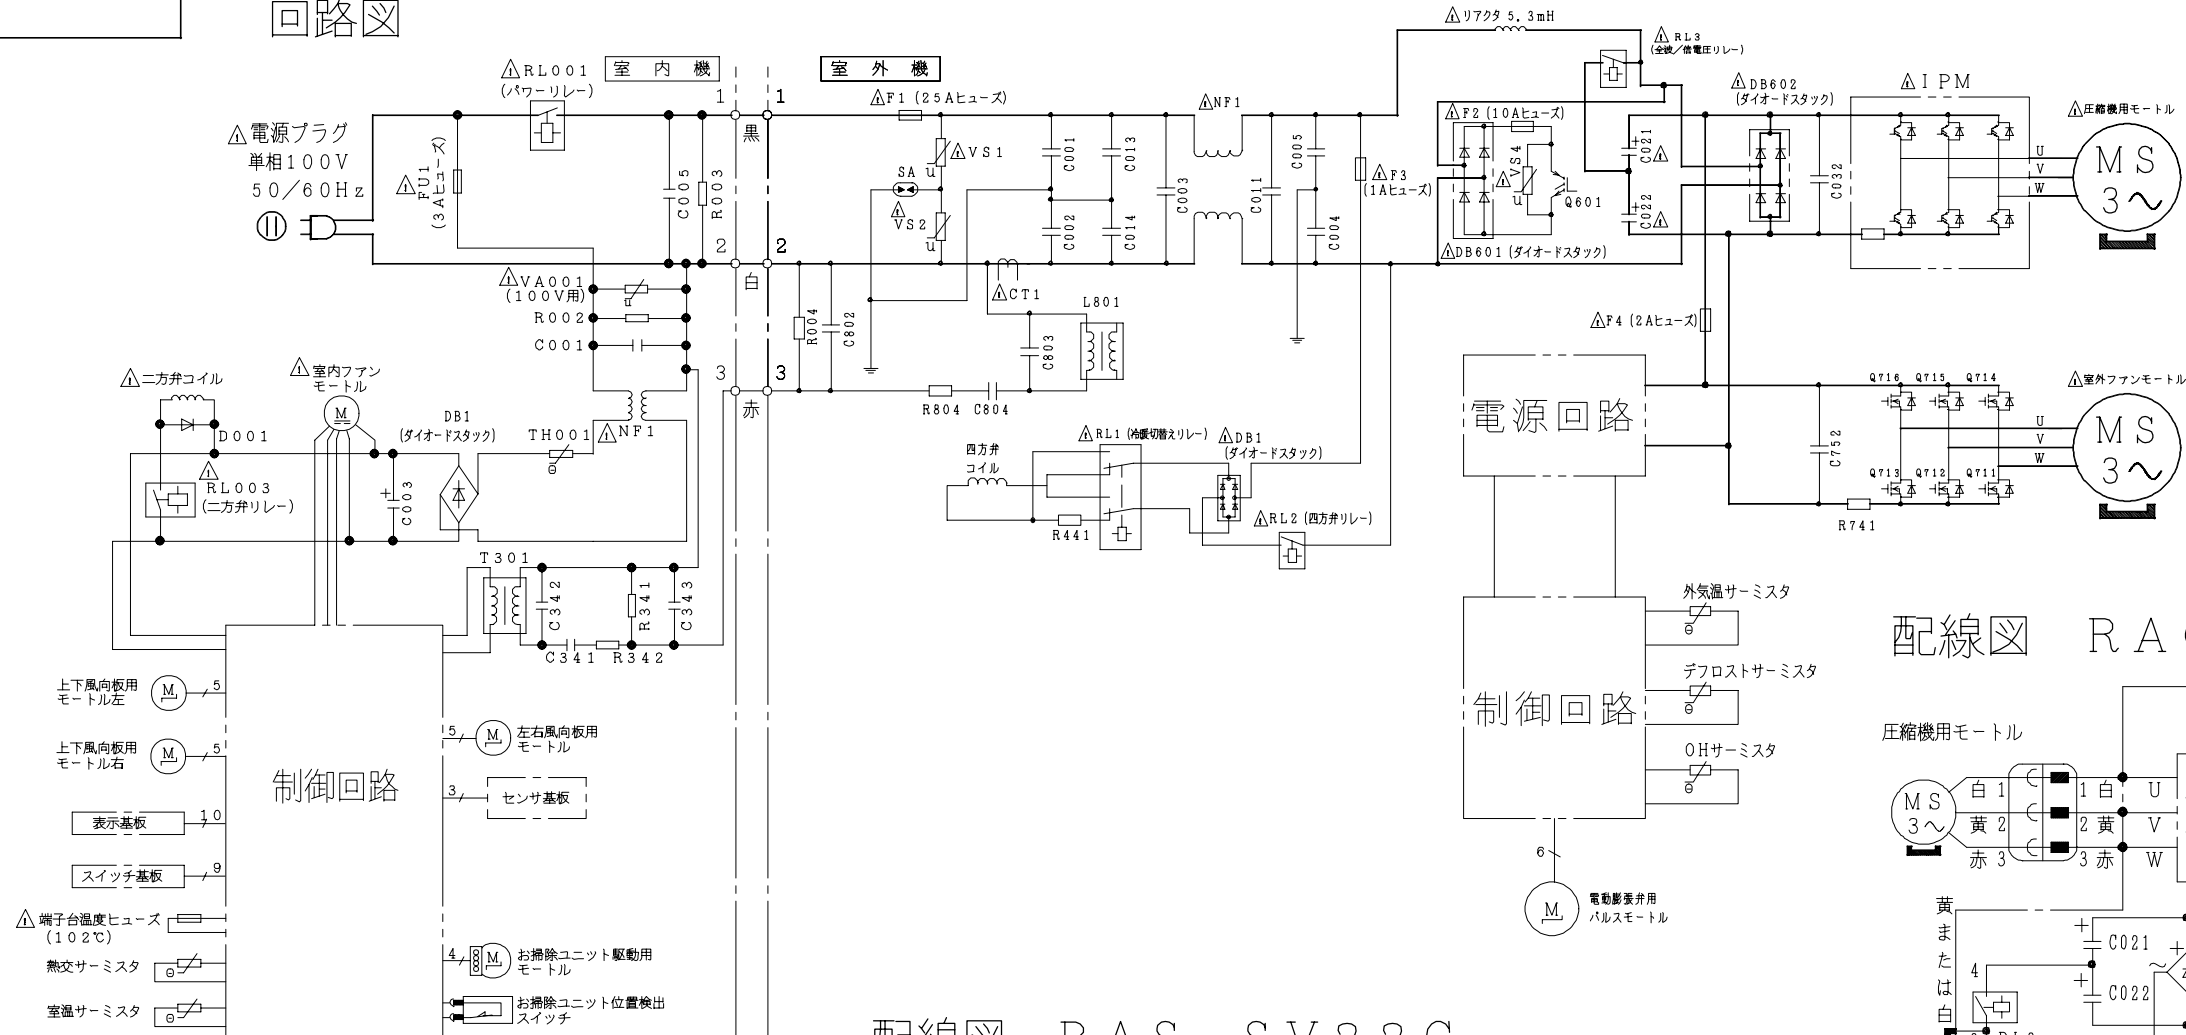

配線図 RAS-SV22C

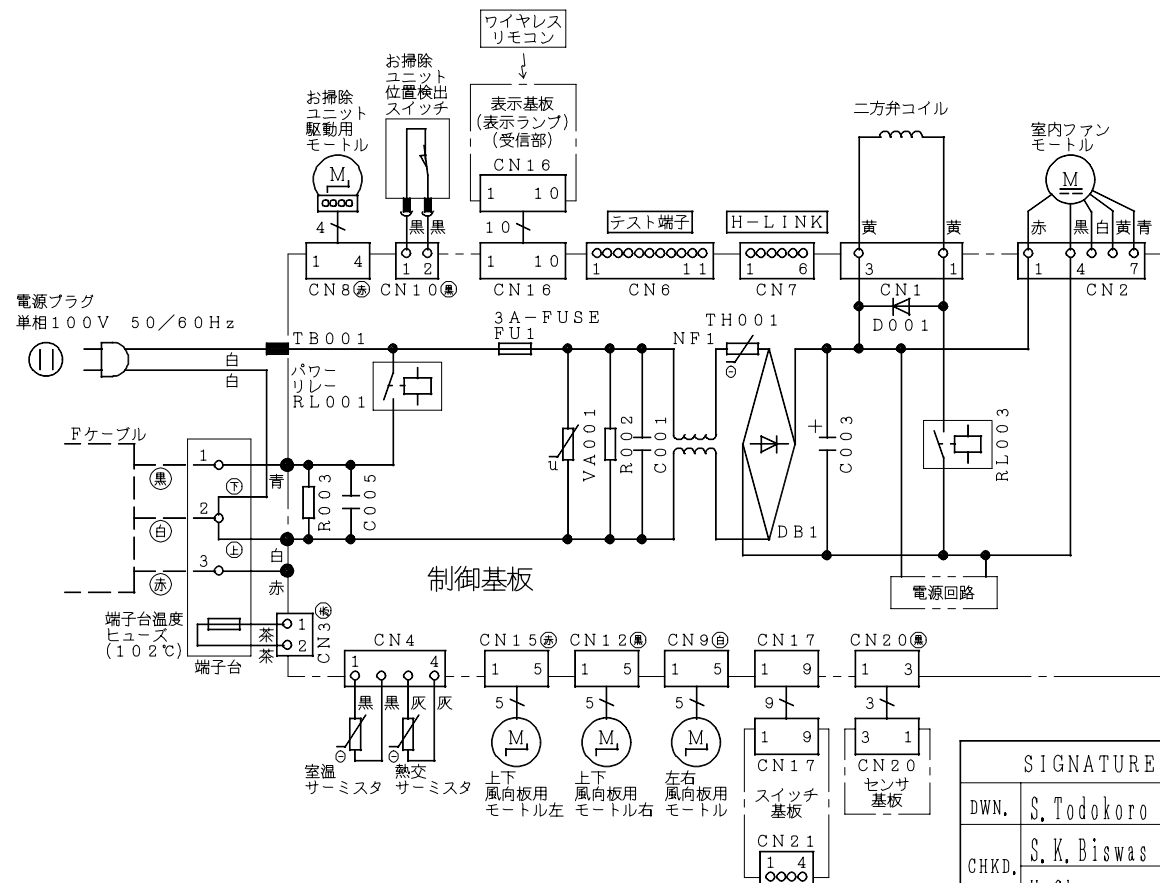


配線図 RAC-SV22C

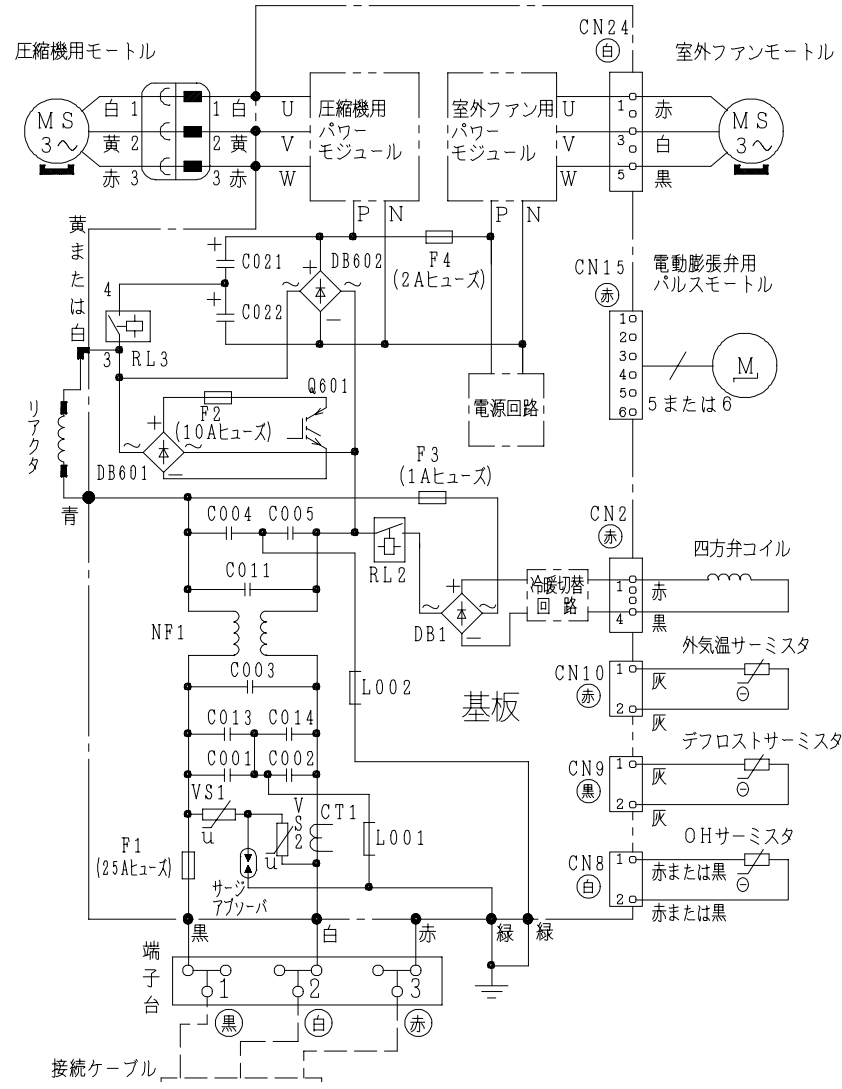

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ^{※1} HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
^{※4} RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		CAD		
DWN.	S. Todokoro	2013-03-02		N T S	RAS-SV22C:RAC-SV22C 回路図:配線図				
CHKD.	S. K. Biswas	2013-03-02			Hitachi Appliances, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2013-03-04							
APPD.	H. Yamazaki	2013-03-04			3YDA BB0036771			2013 0304	