




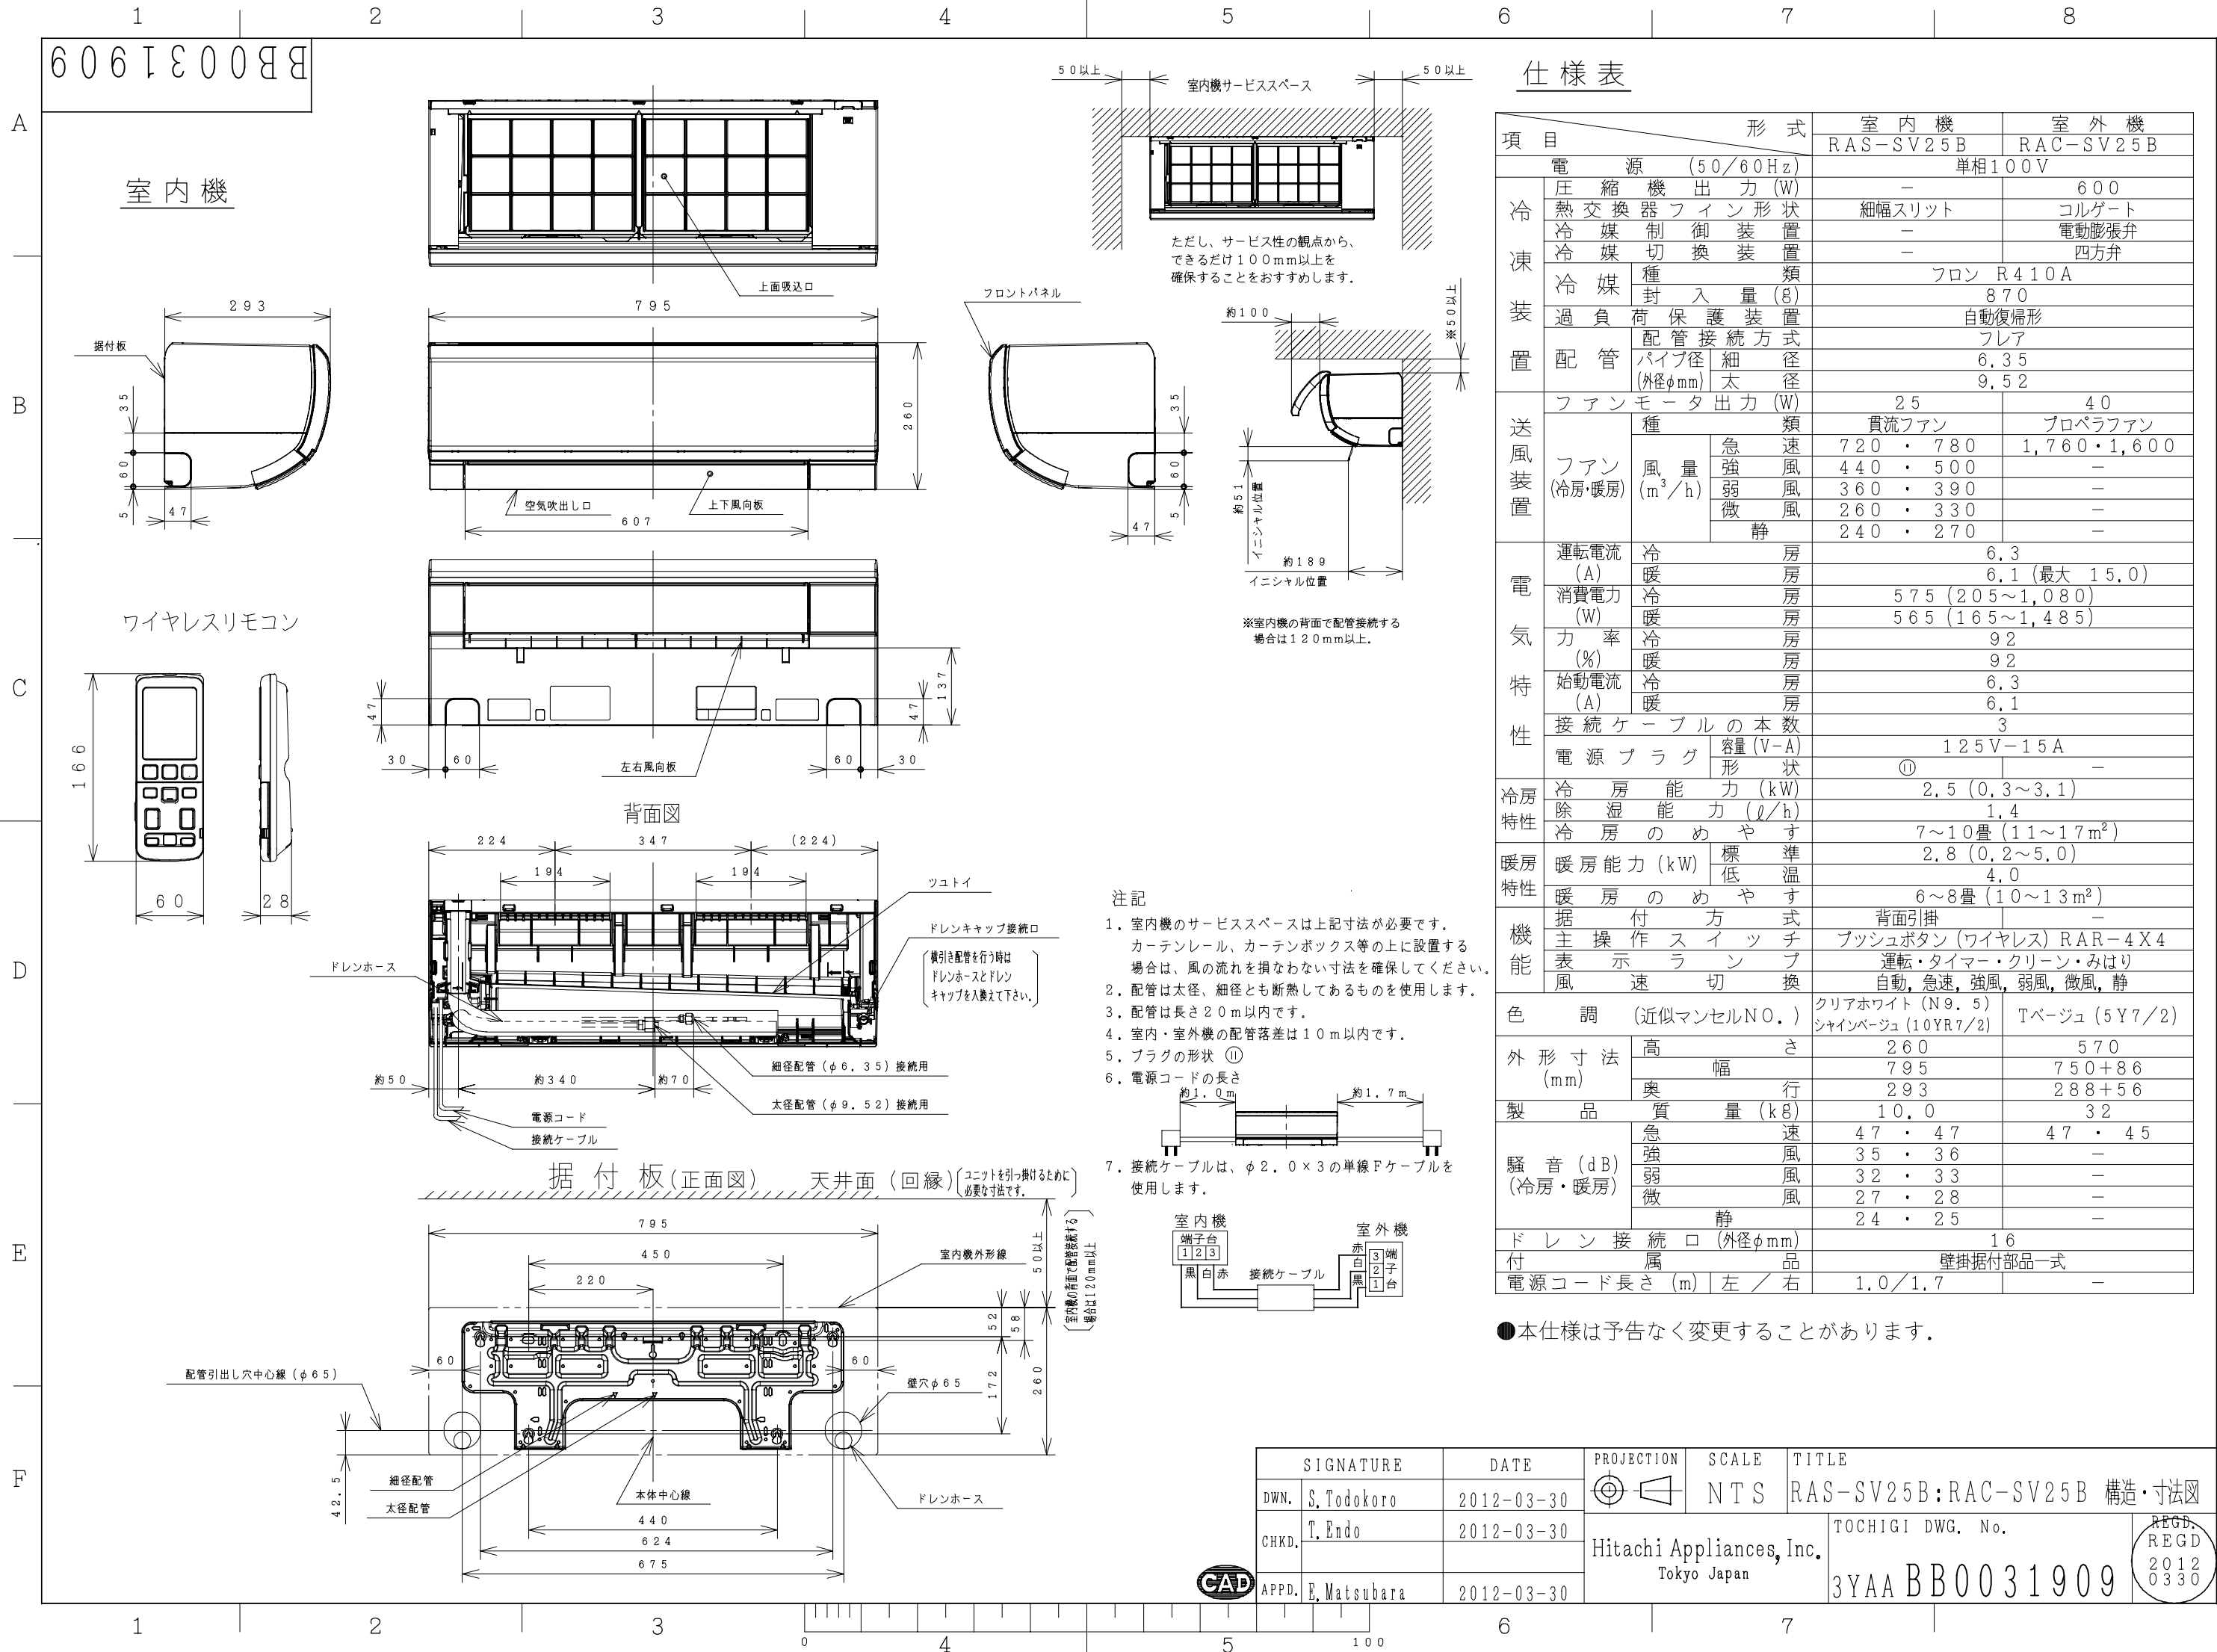

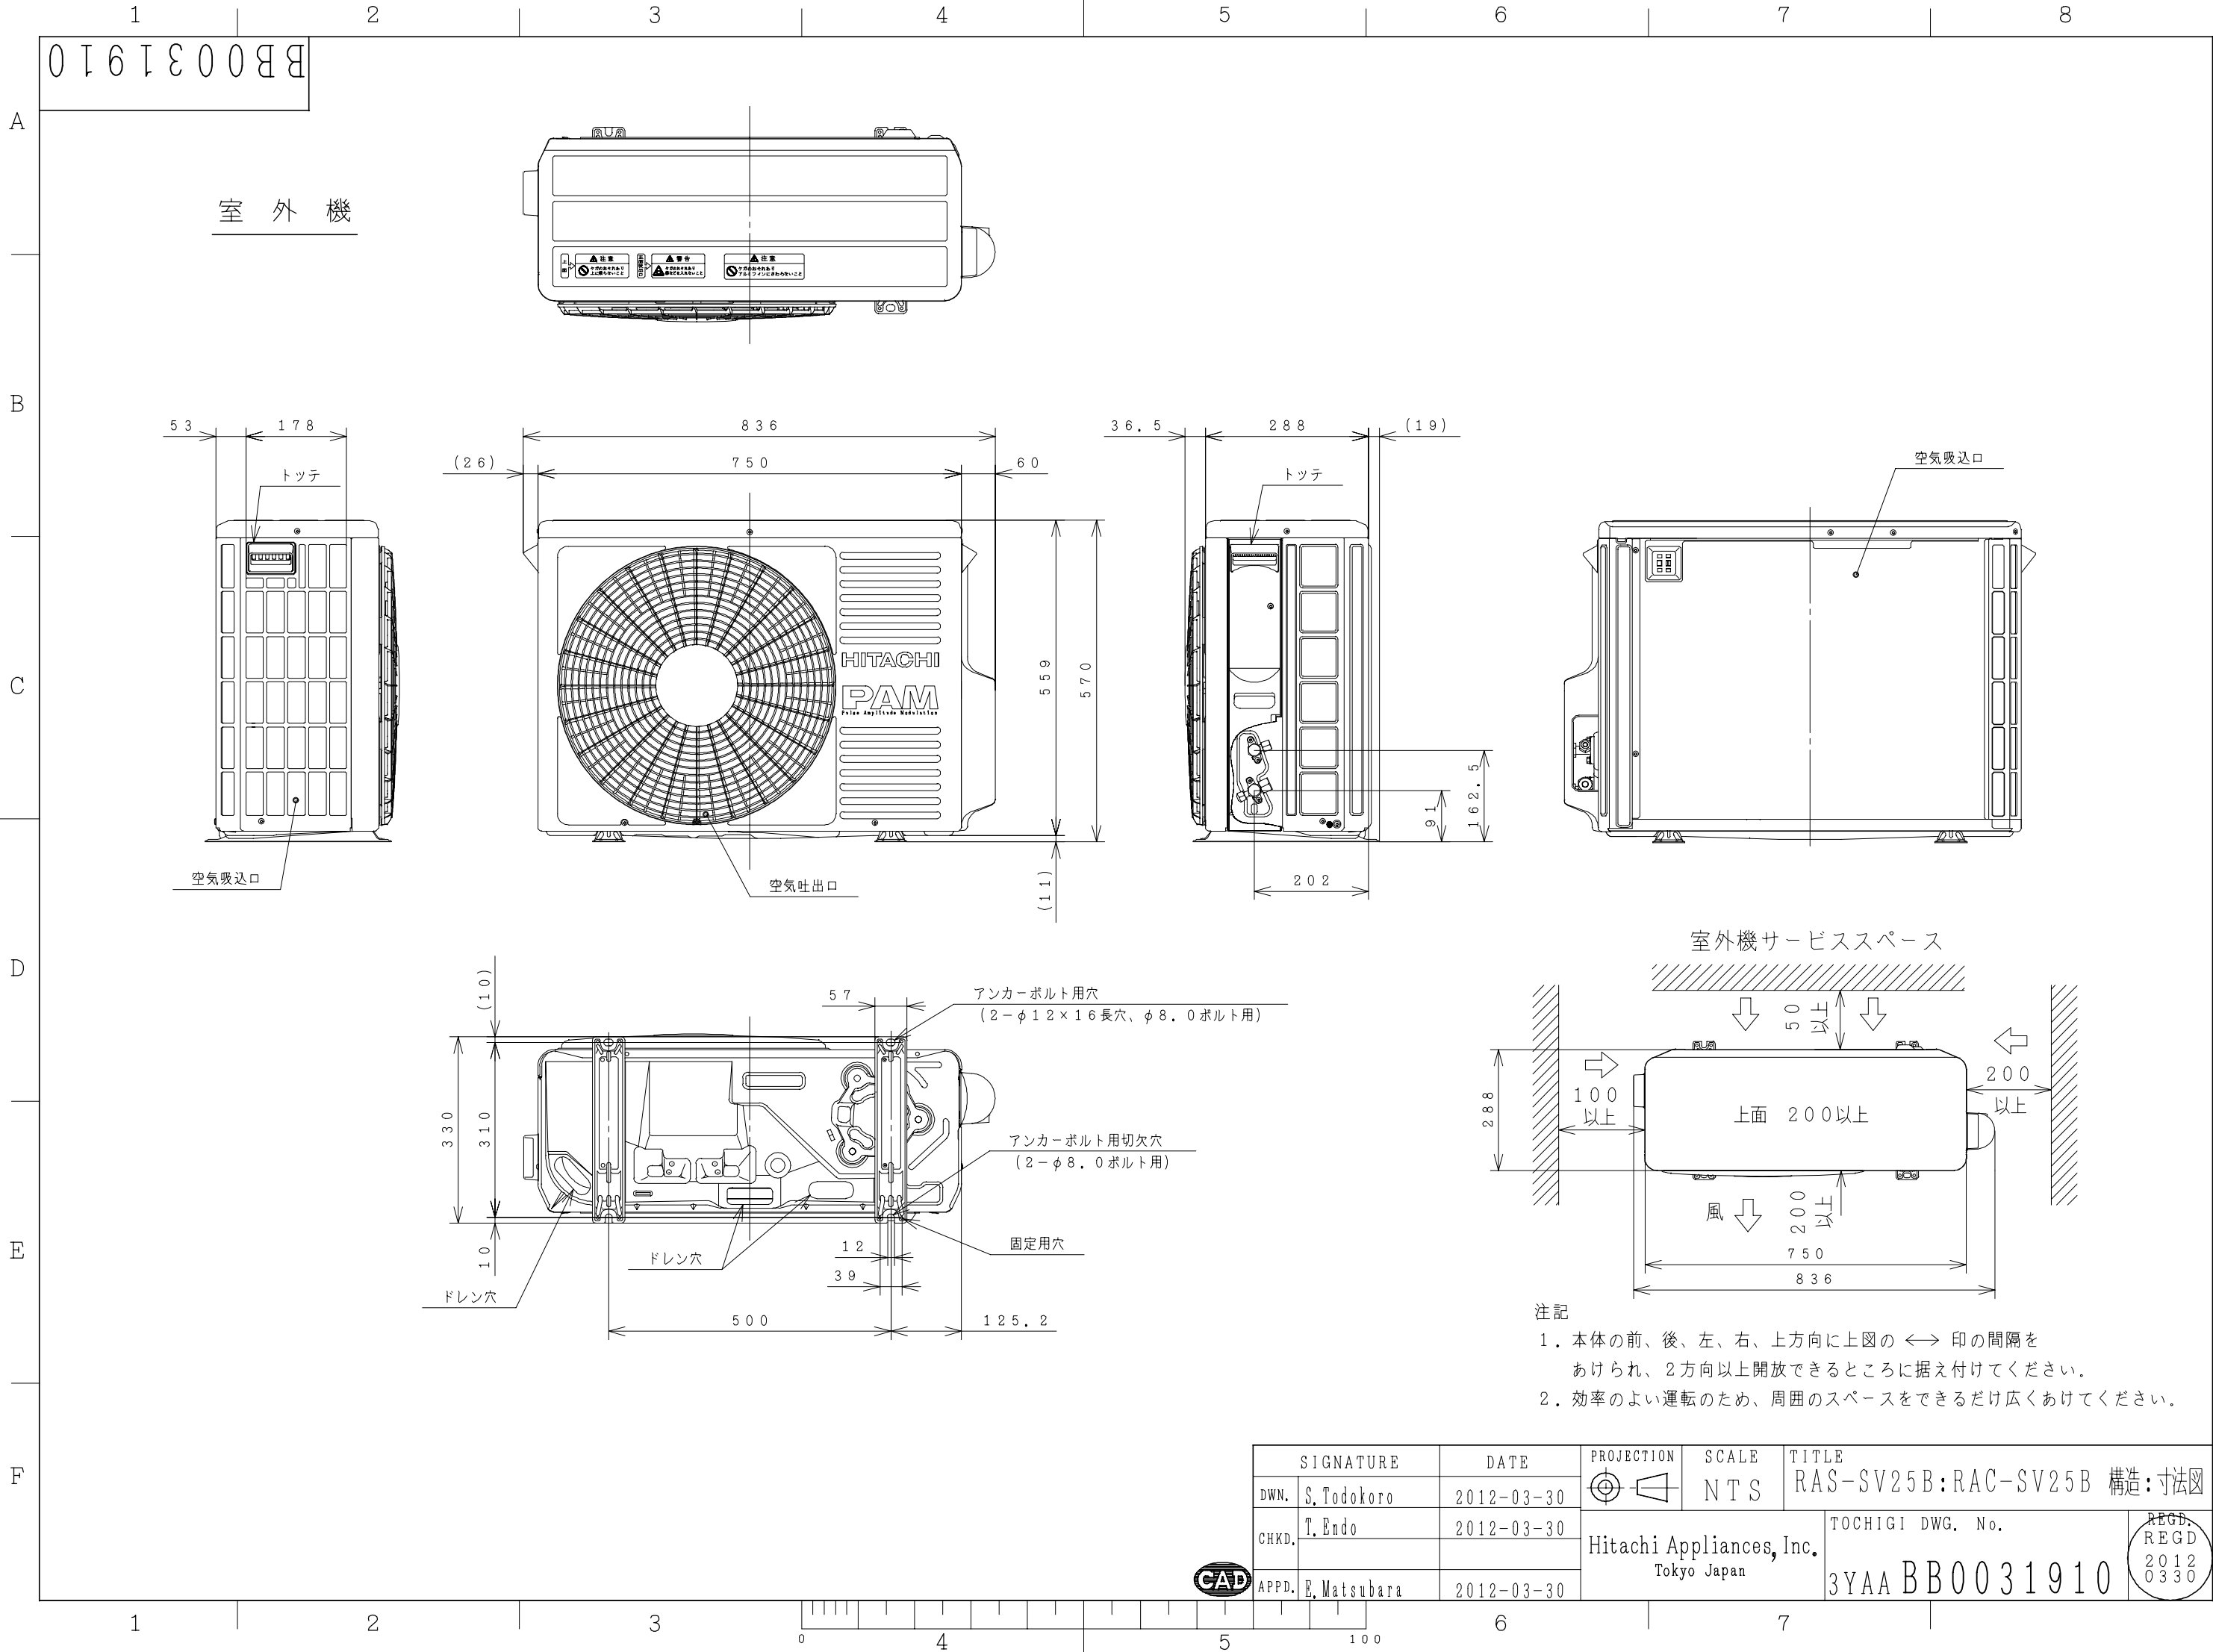


BB0031911


回路図

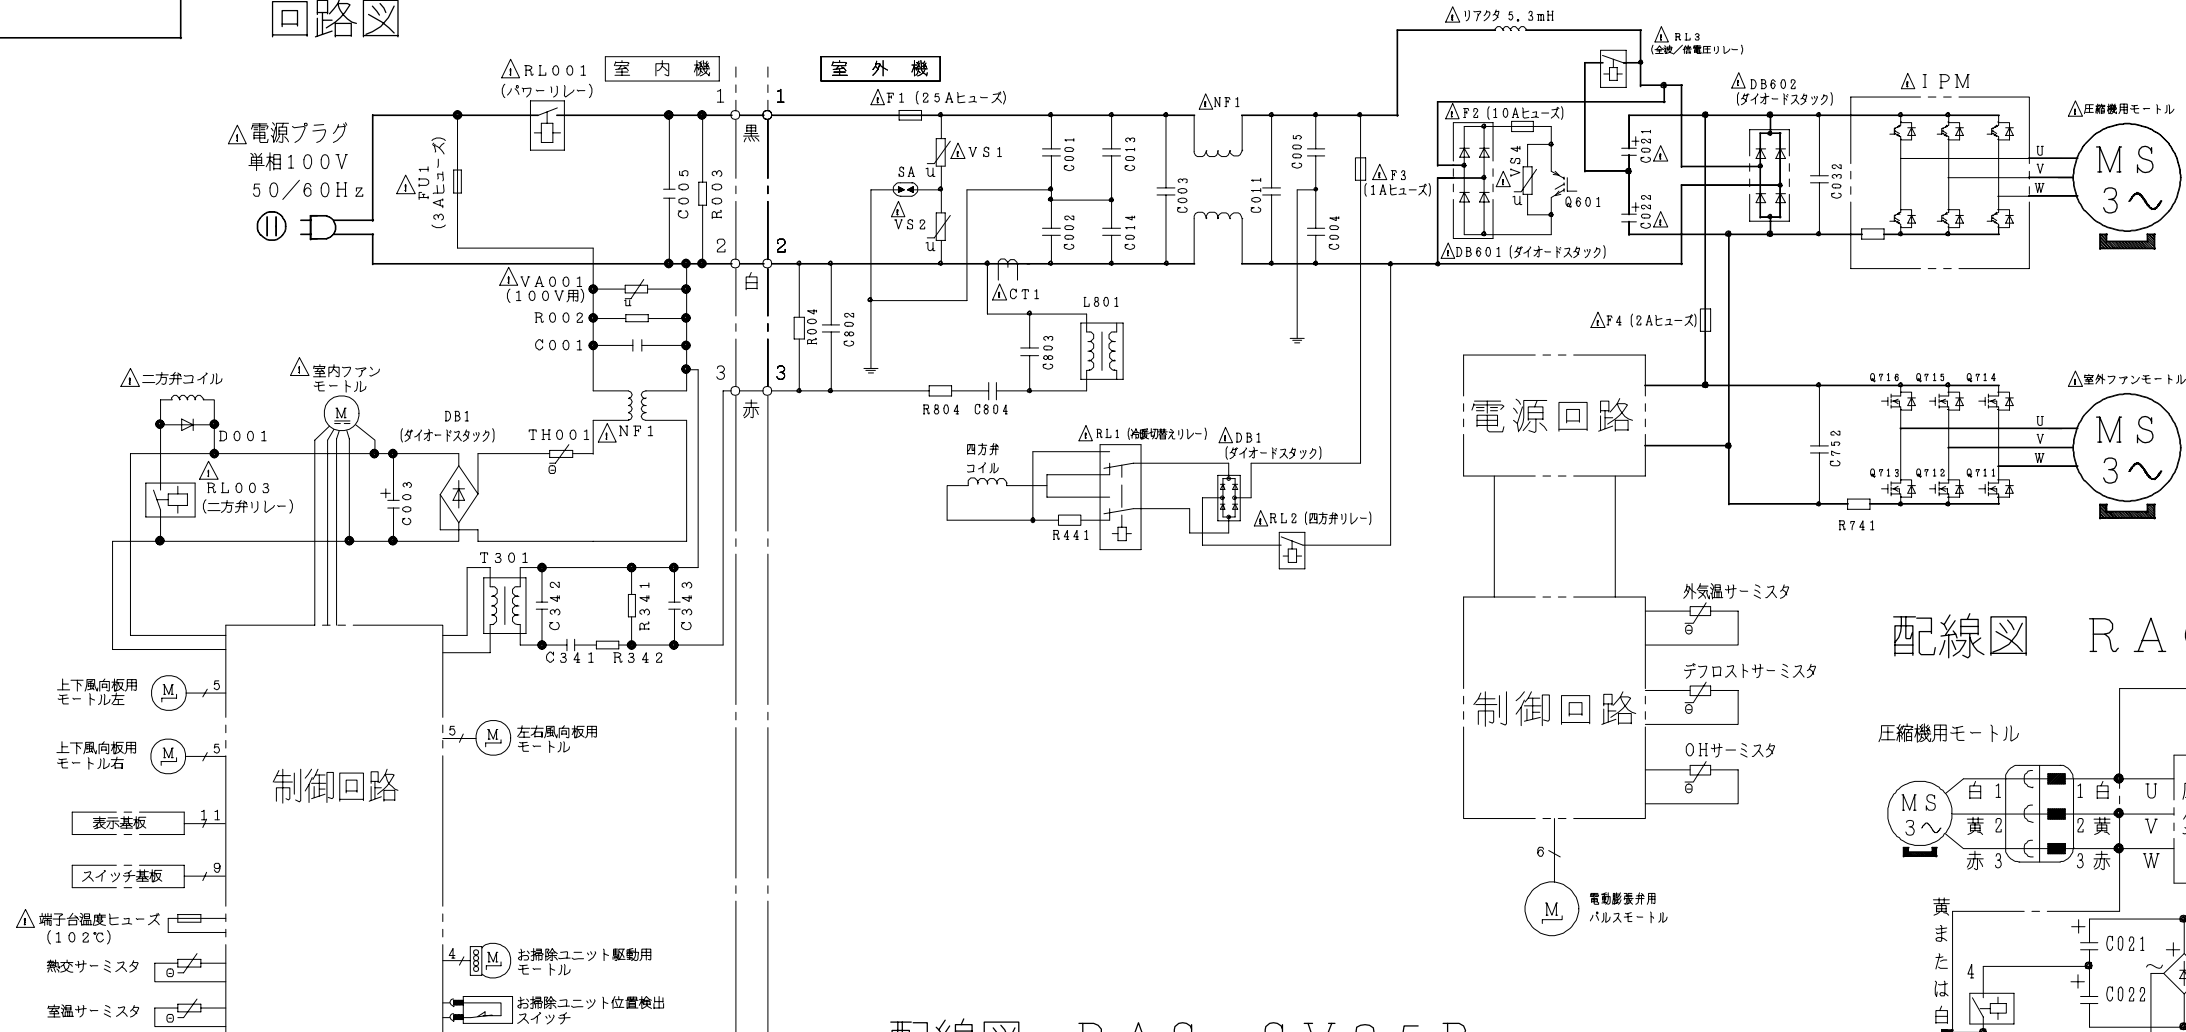

配線図 RAC-SV25B

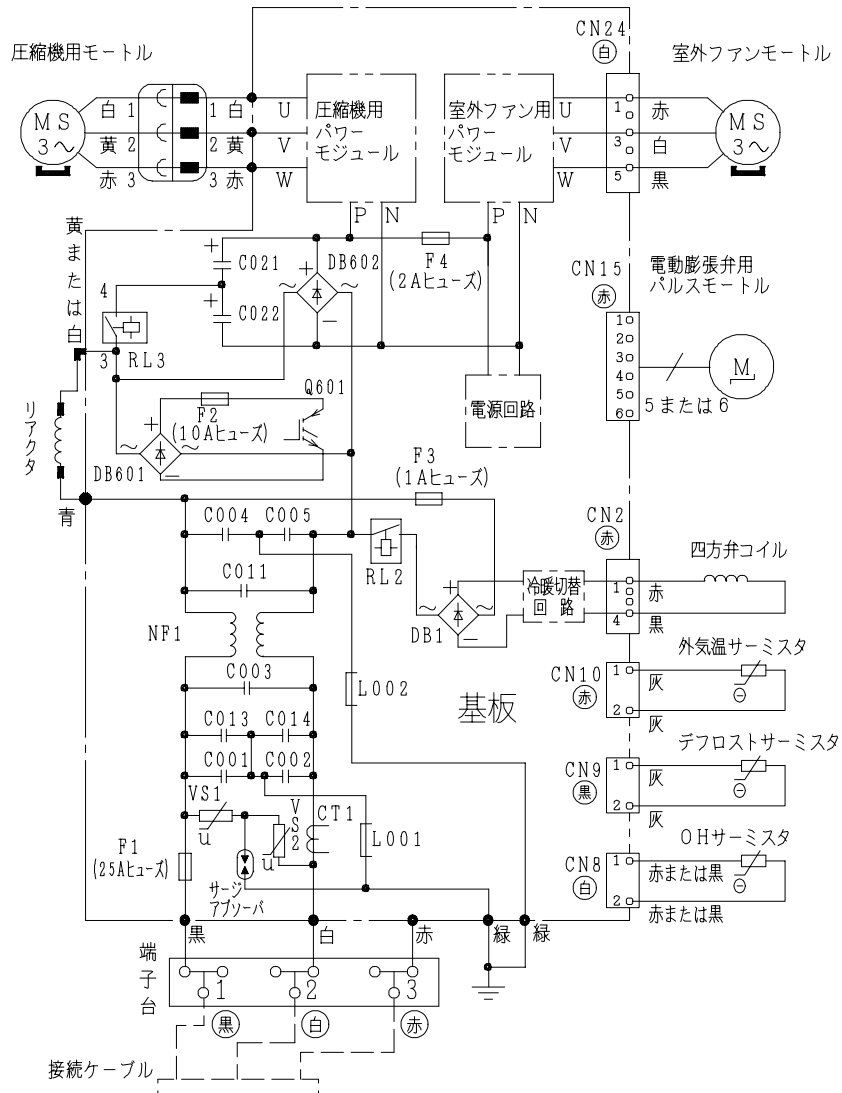


配線図 RAS-SV25B

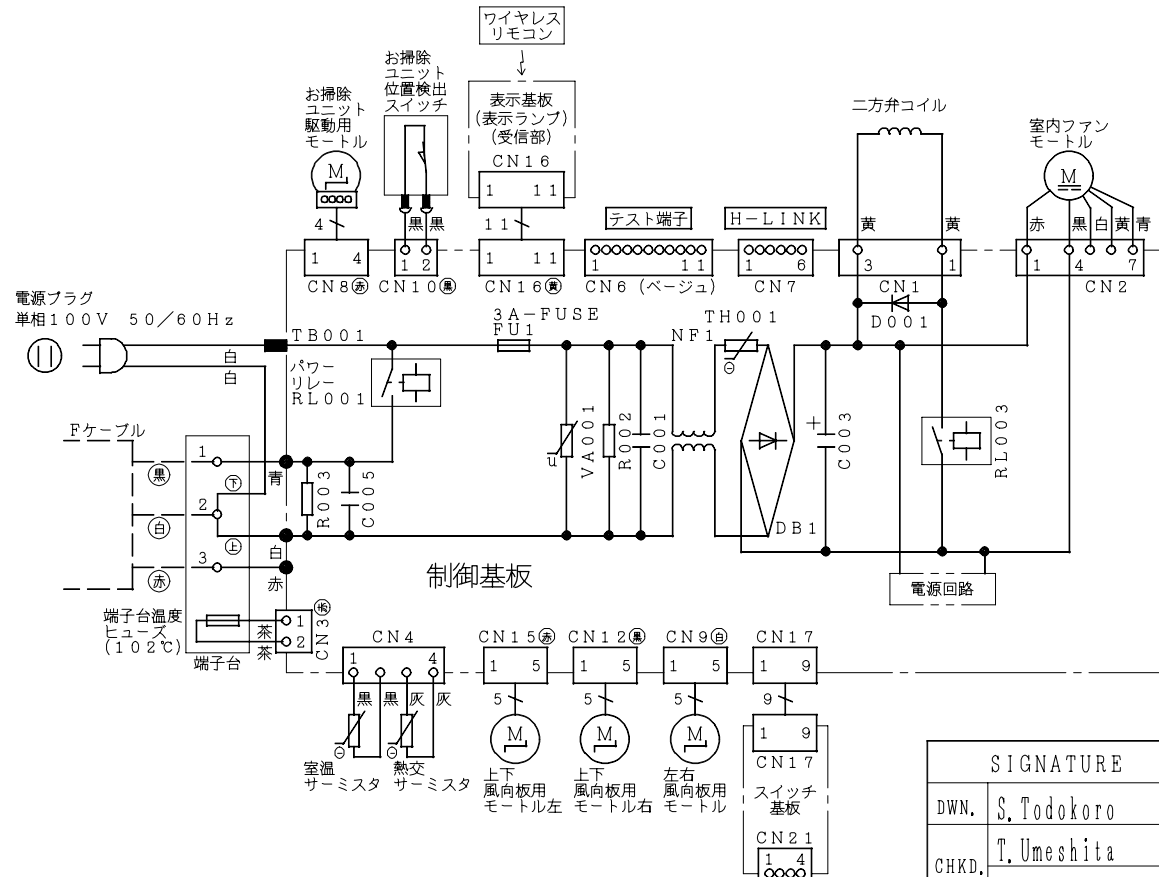

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2012-03-29		NTS	RAS-SV25B:RAC-SV25B 回路図:配線図		
CHKD.	T. Umeshita	2012-03-30			Hitachi Appliances, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
	H. Shono	2012-04-02					
APPD.	E. Matsubara	2012-04-02					