



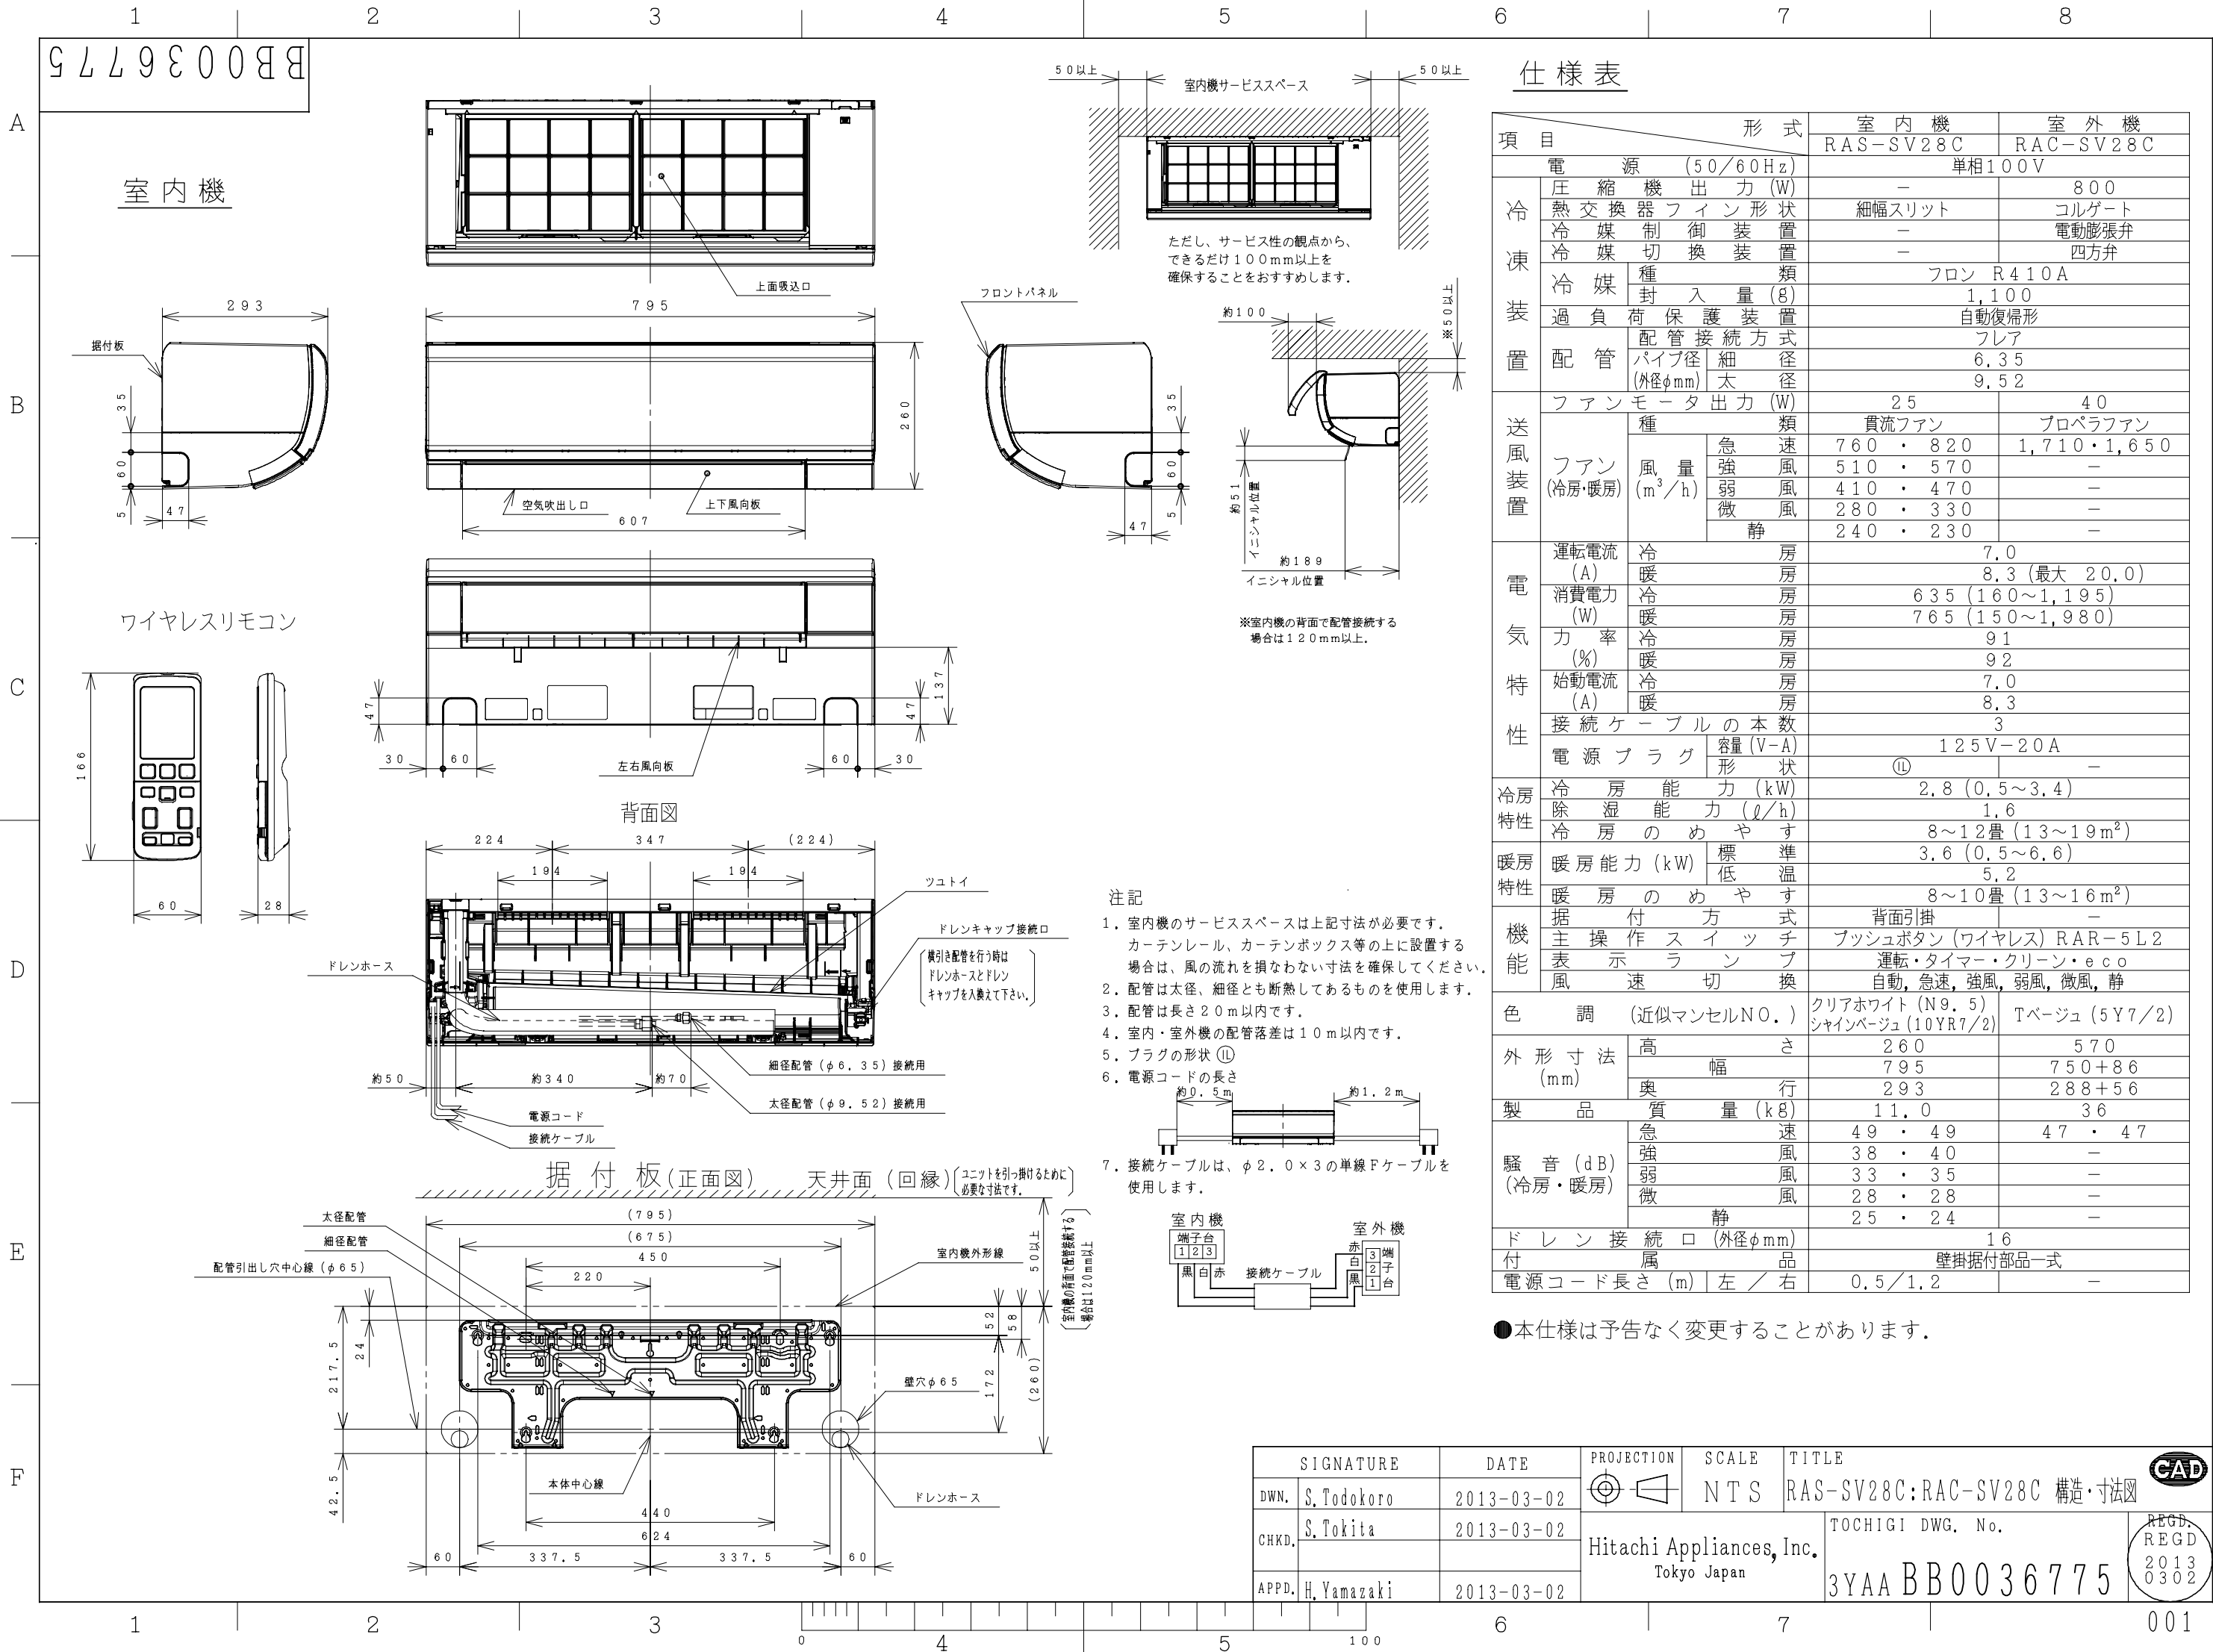

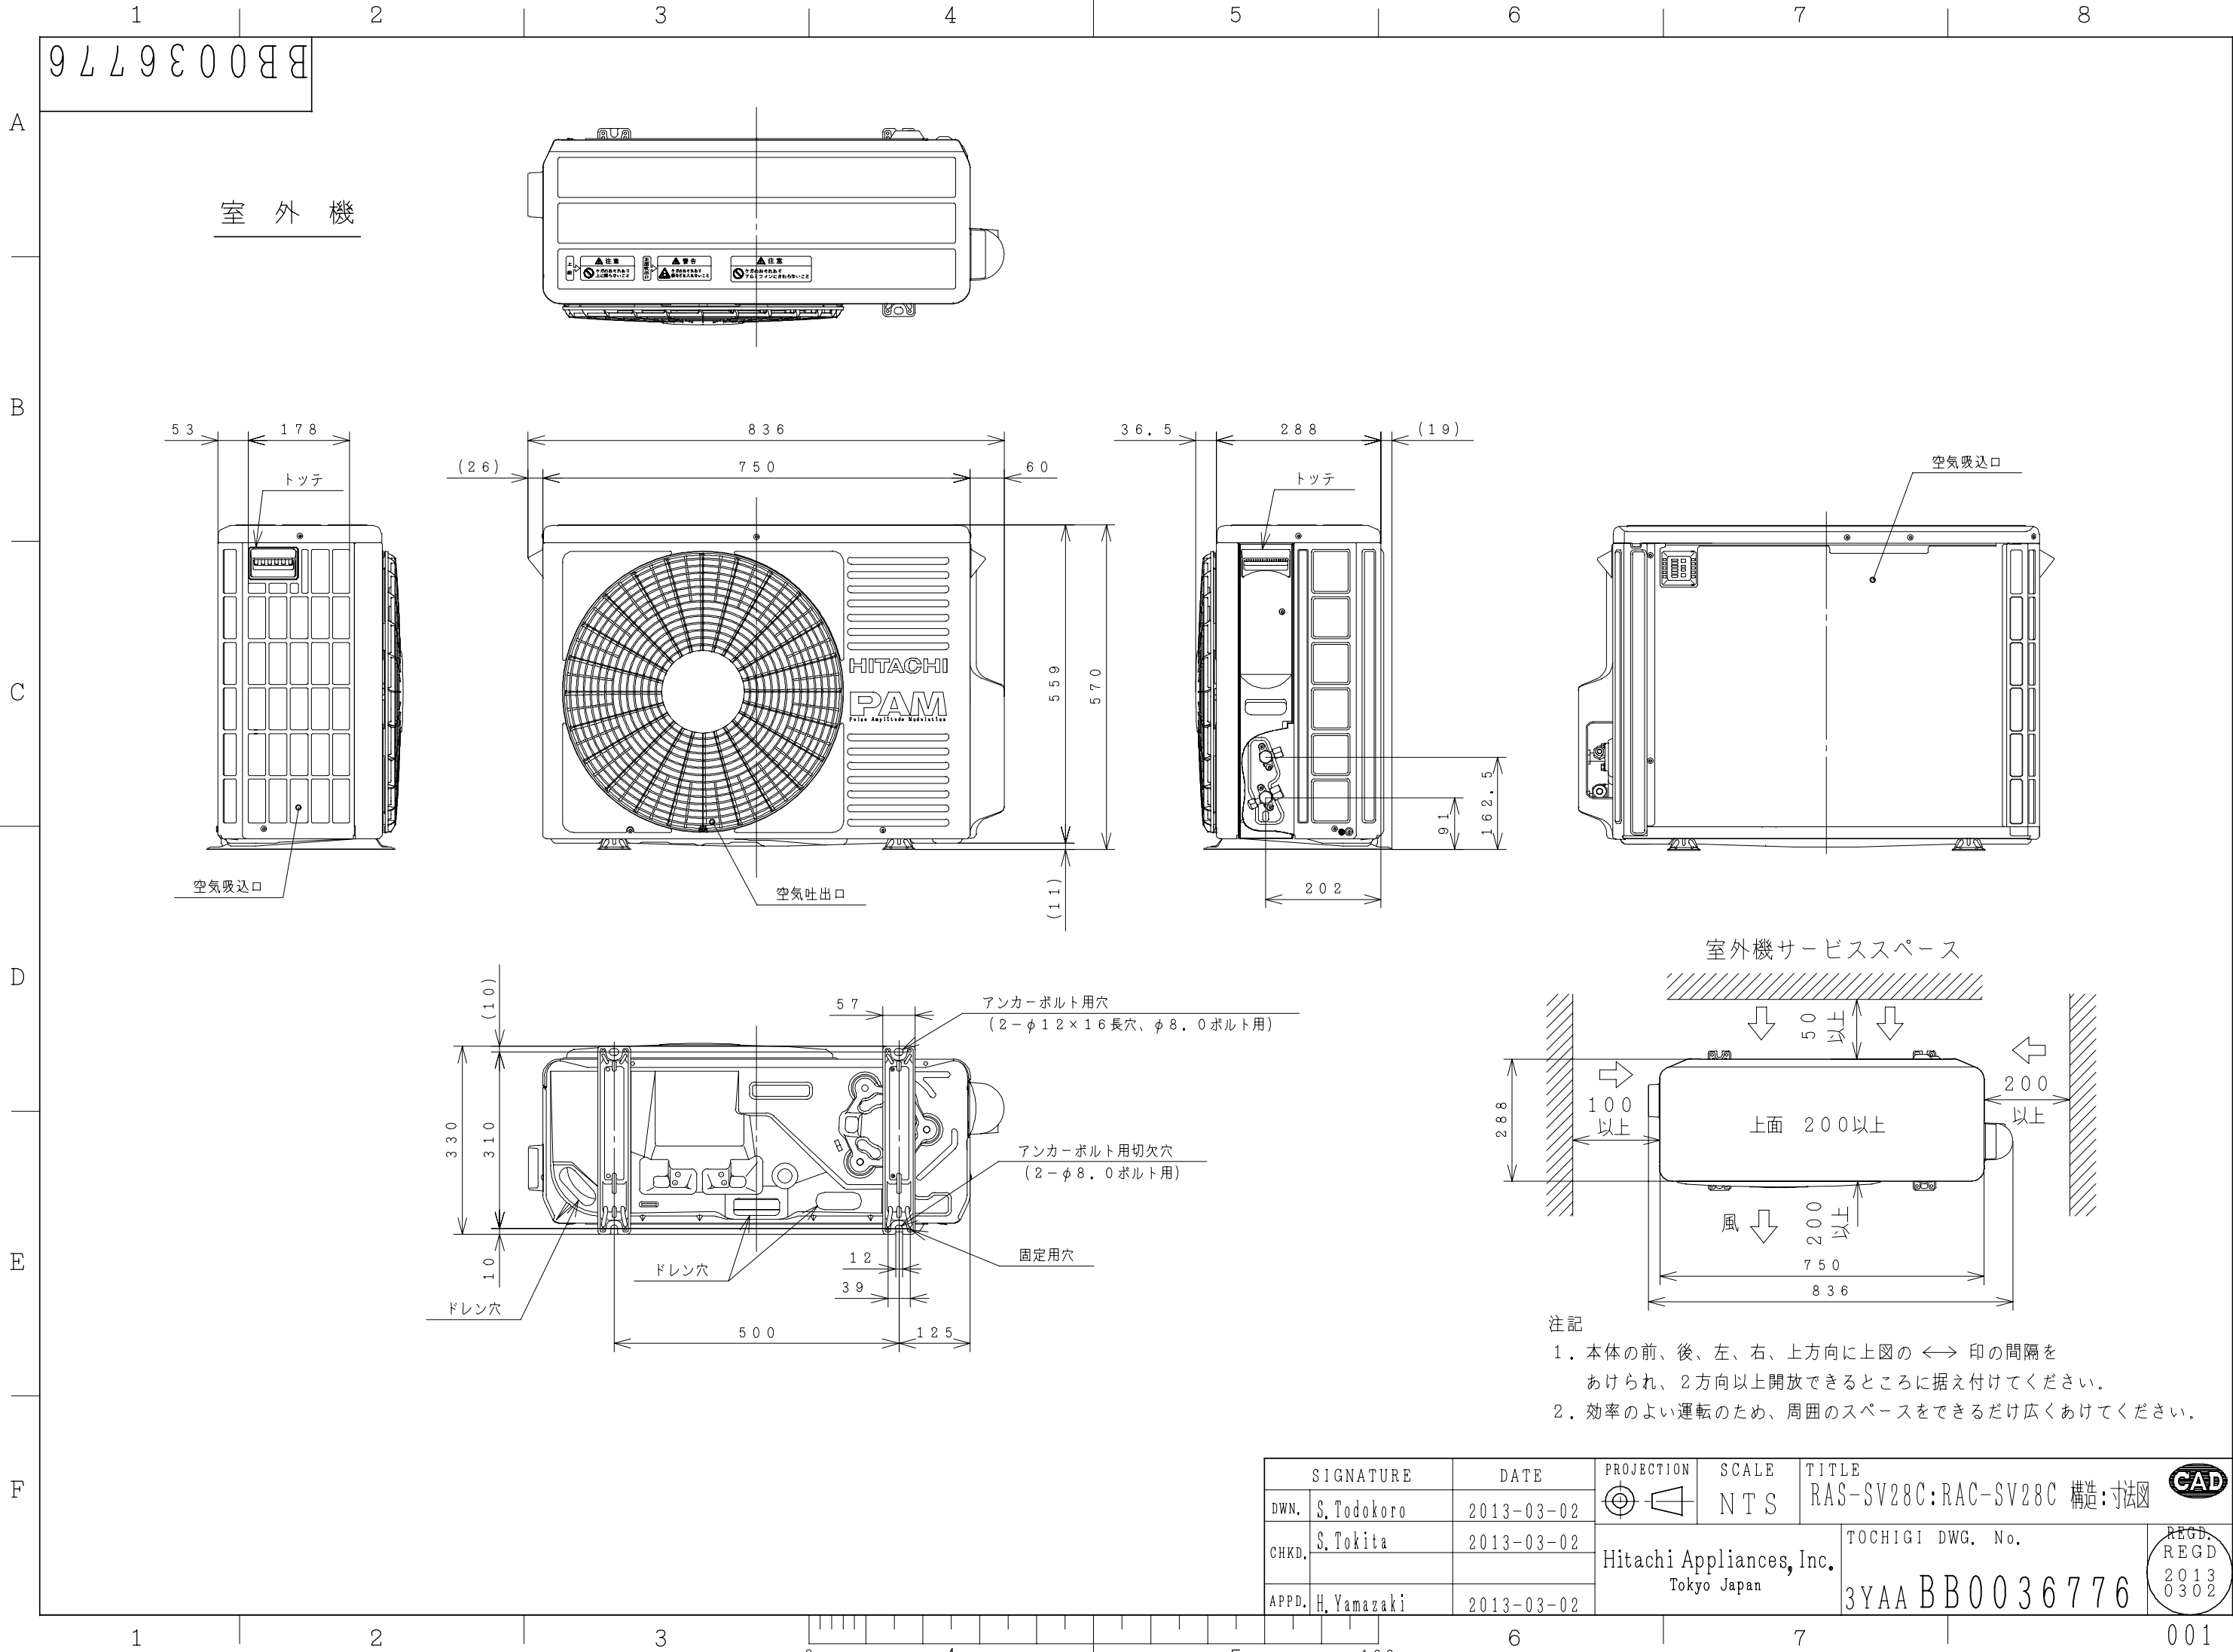

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D


E

F


回路図

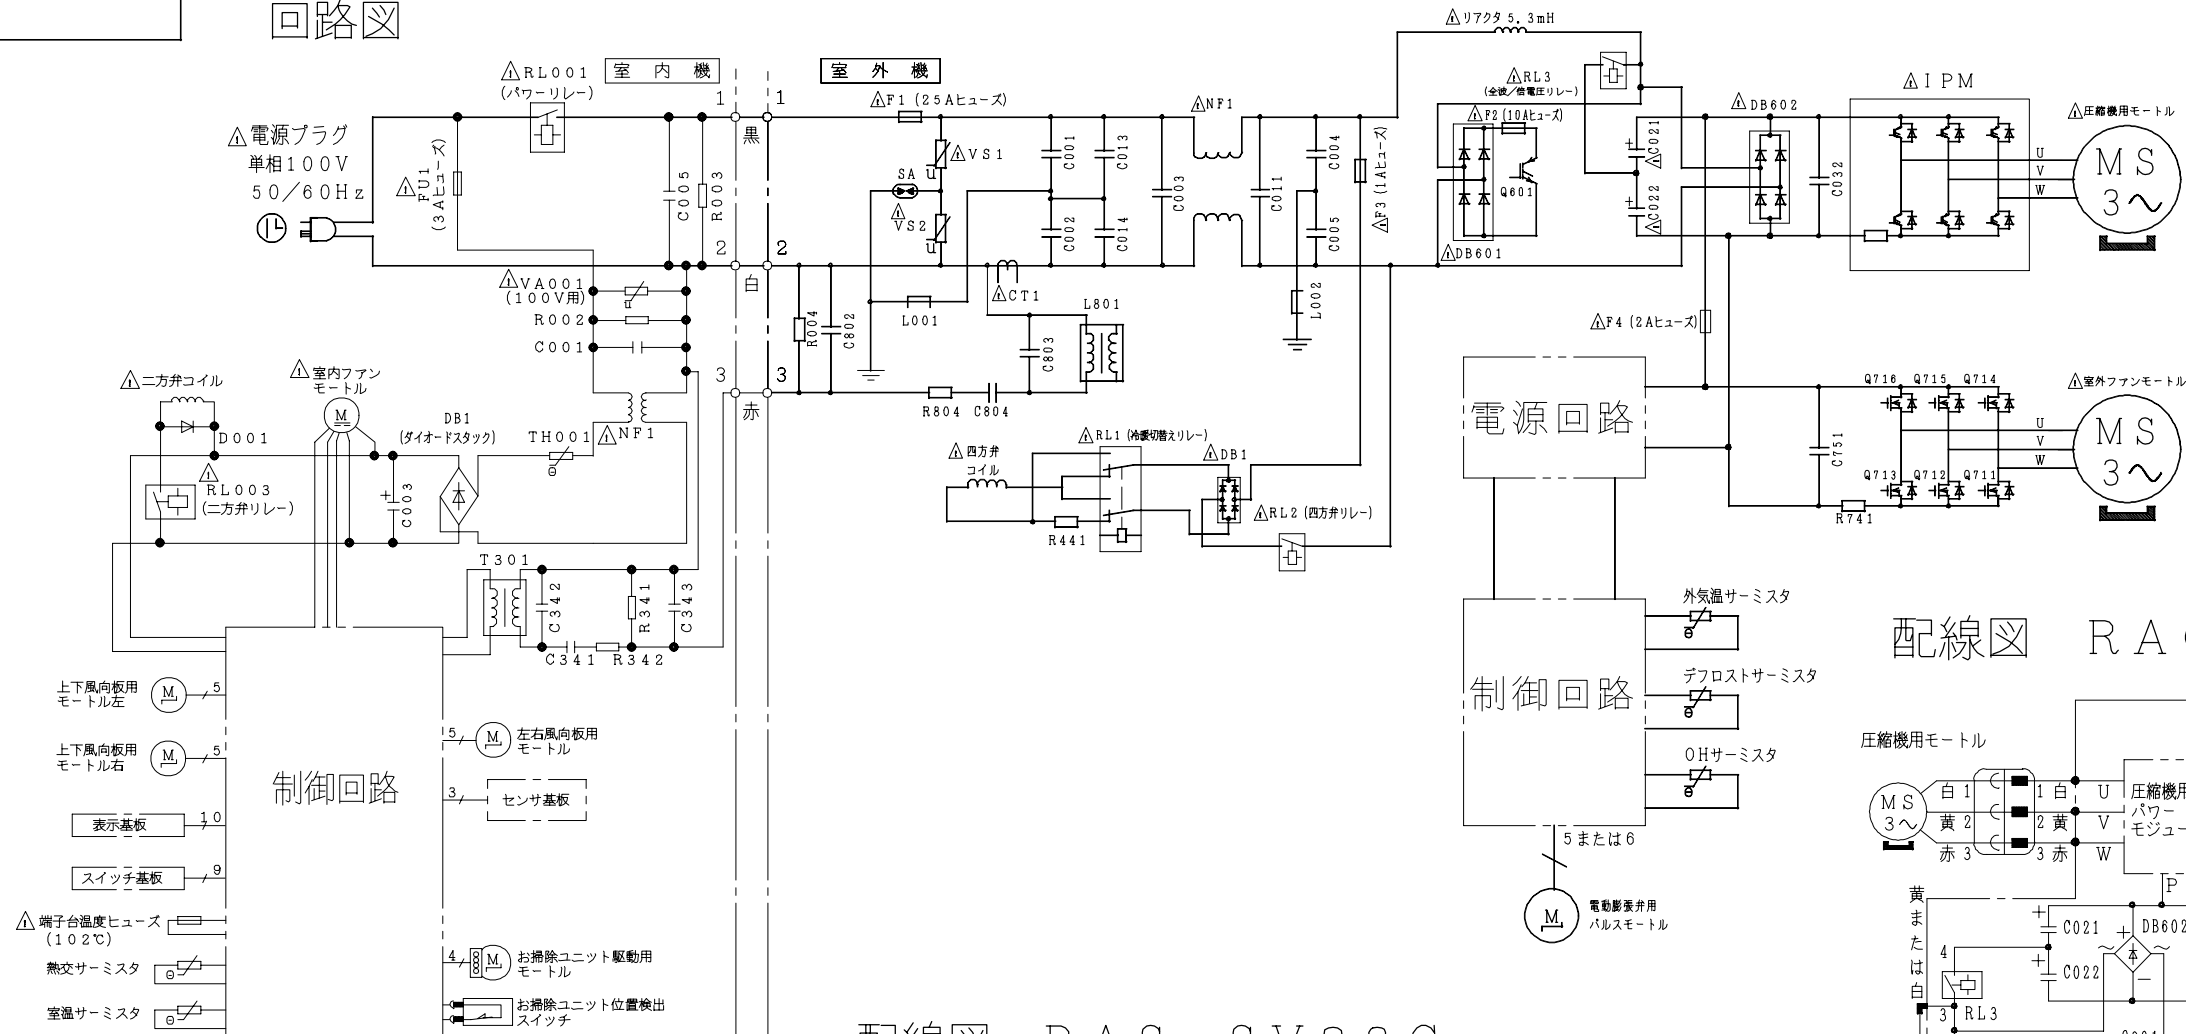

配線図 RAS-SV28C

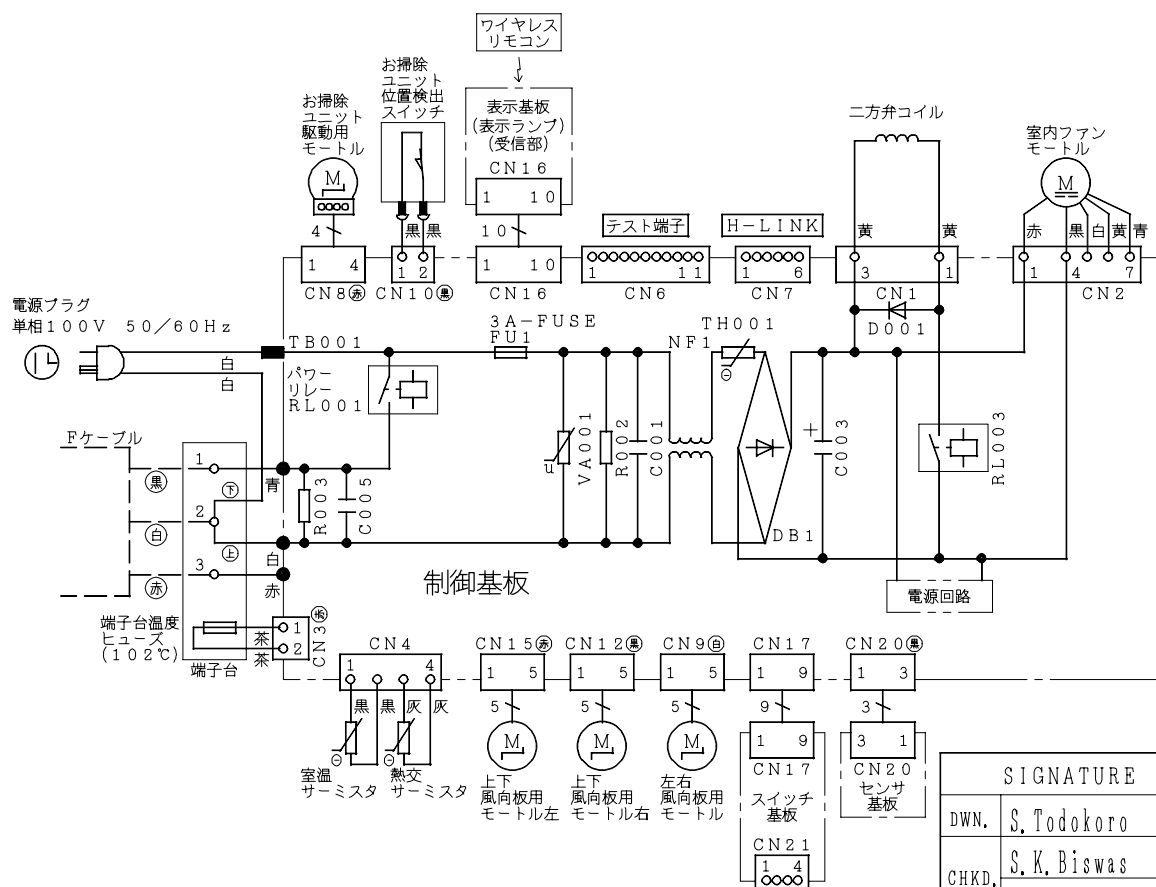

配線図 RAC-SV28C

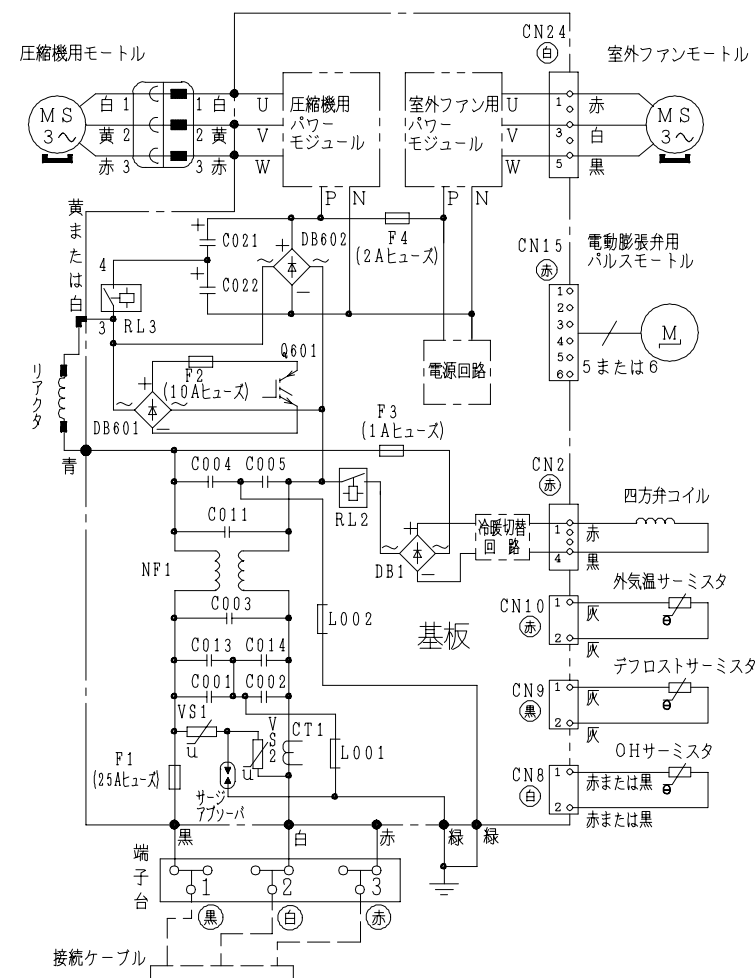

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN, S. Todokoro	2013-03-02		NTS	RAS-SV28C:RAC-SV28C 回路図:配線図	
CHKD, S. K. Biswas	2013-03-02				
	2013-03-04				
APPD, H. Yamazaki	2013-03-04				
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0036777	REGD. REGD 2013 0304

1

2

3

0

4

5

100

6

7

001