



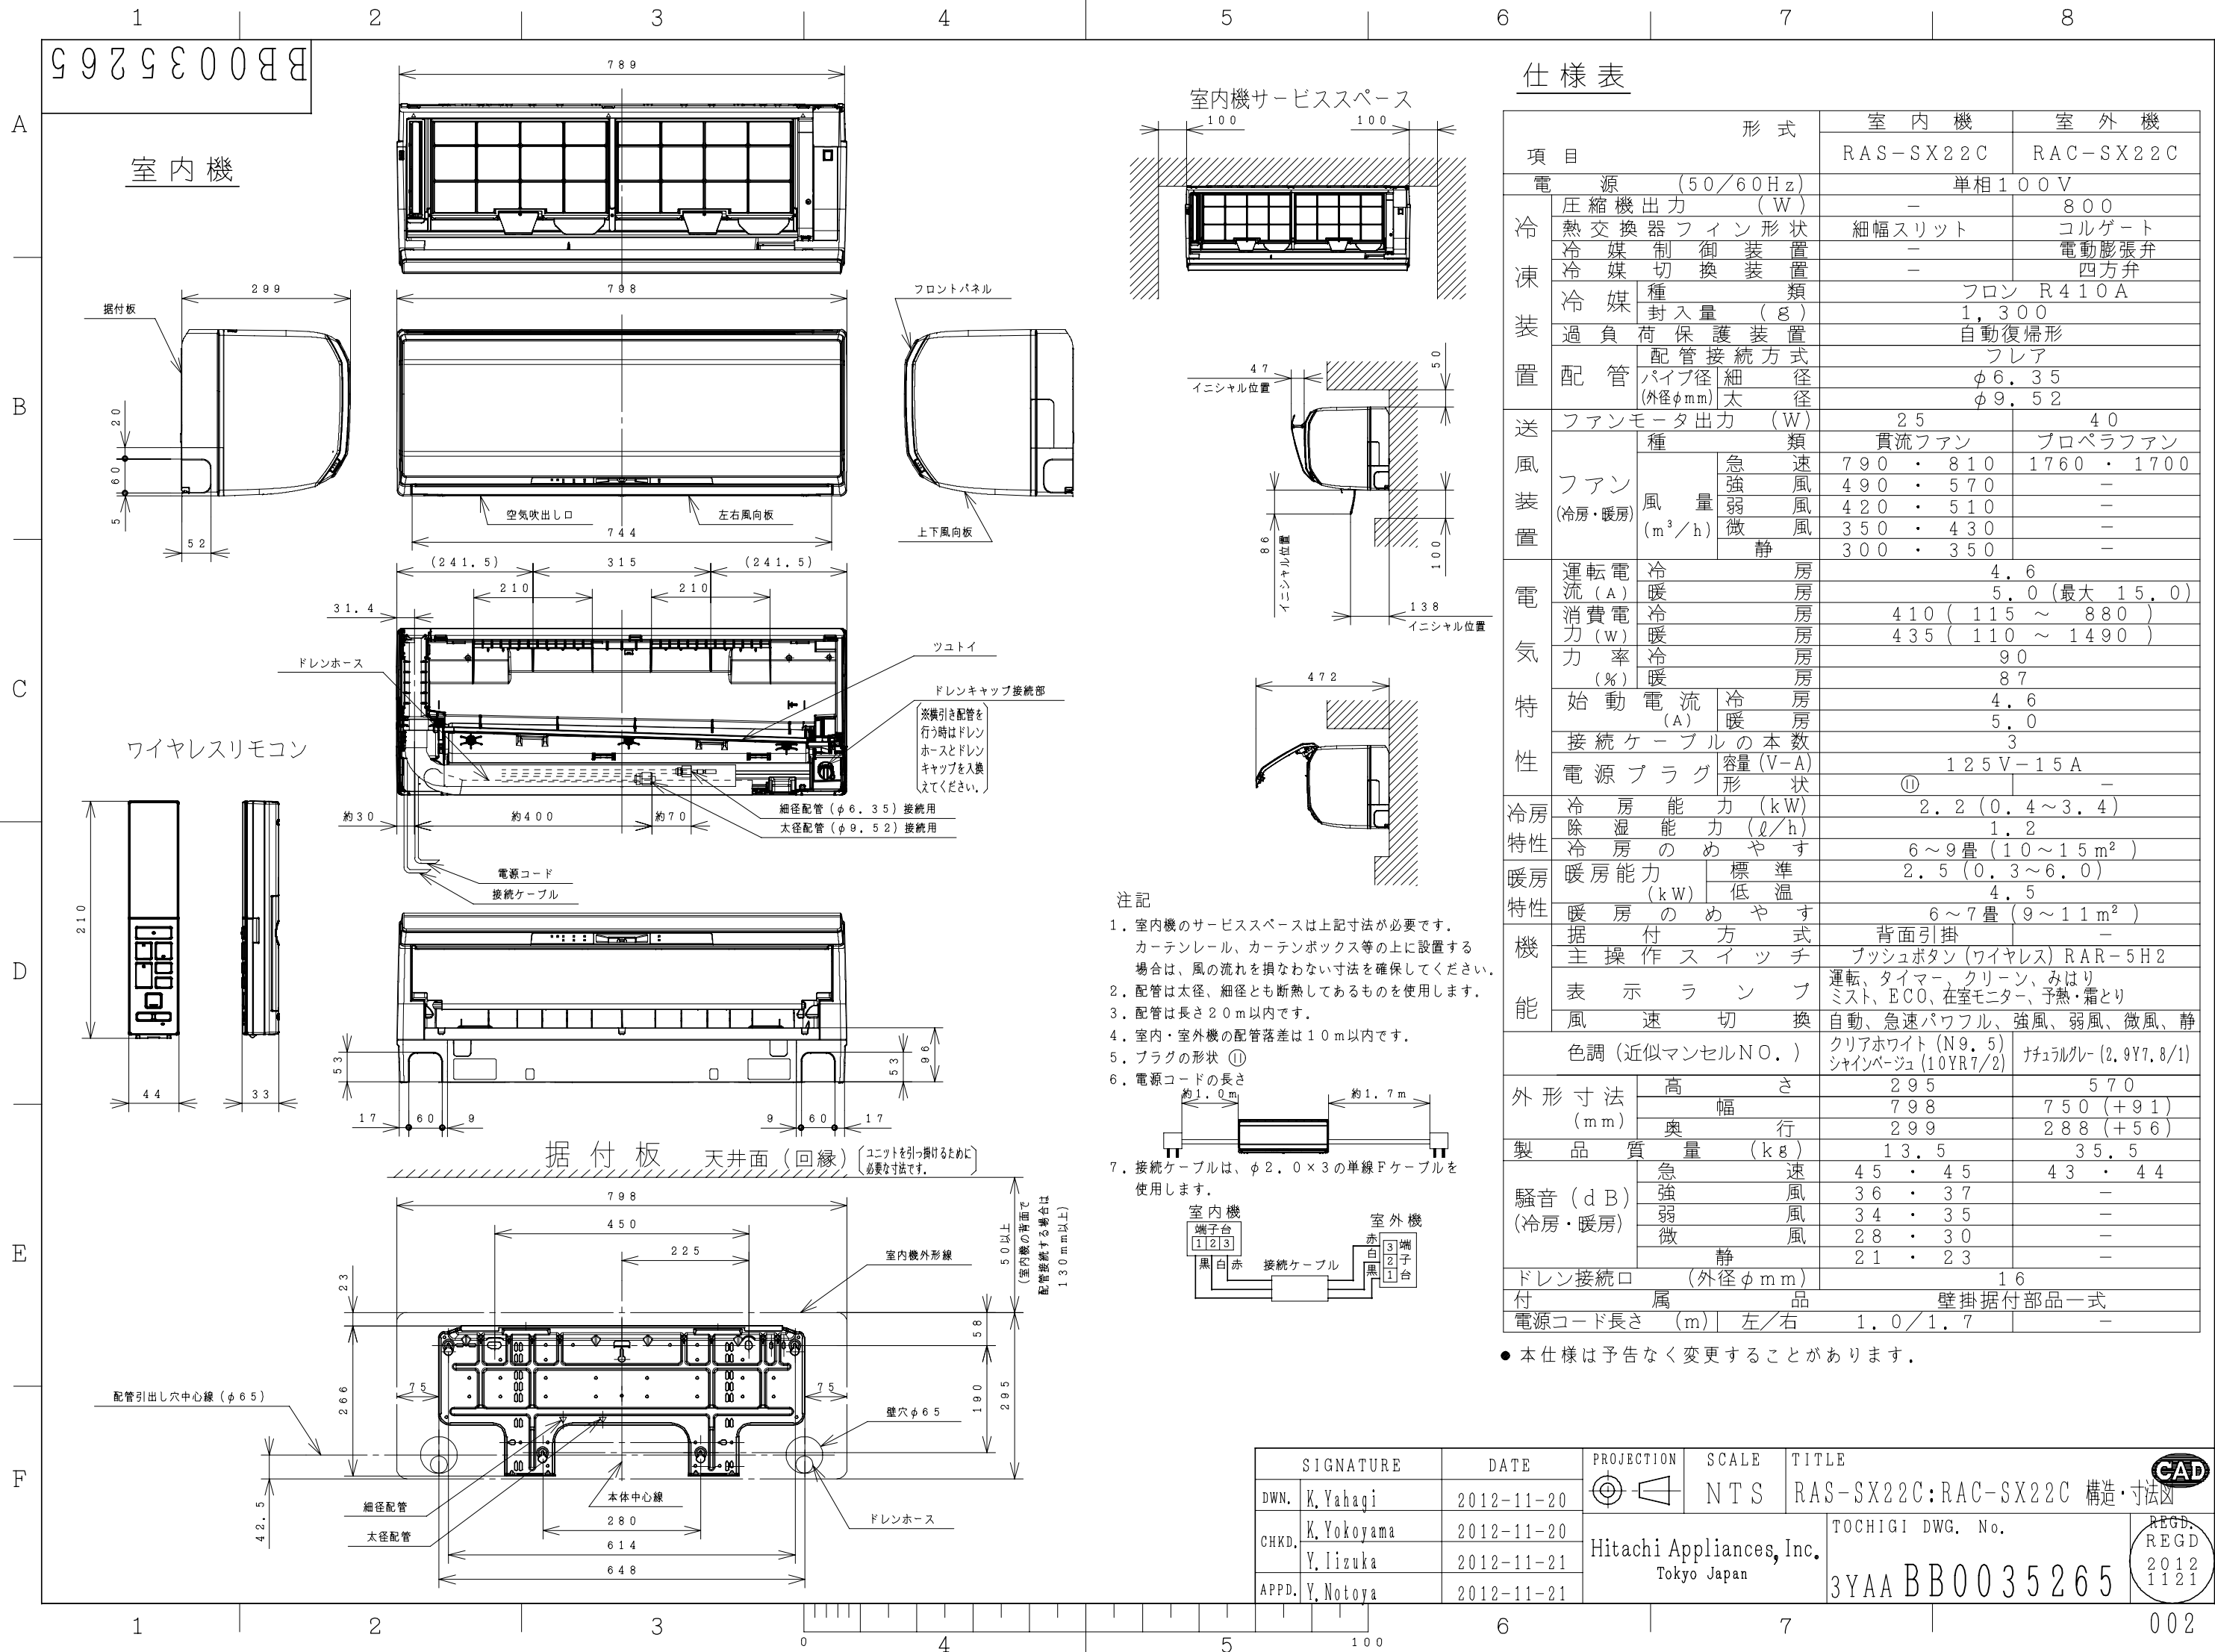


3	7	5	5	3	0	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機


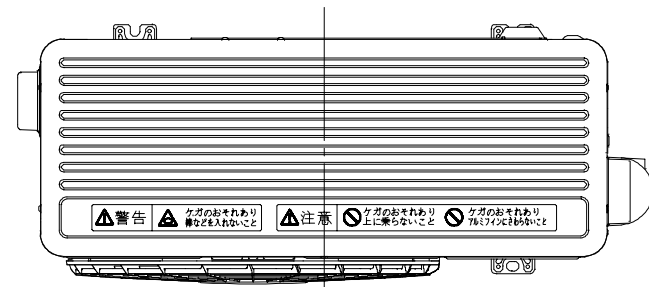


室外機サービススペース

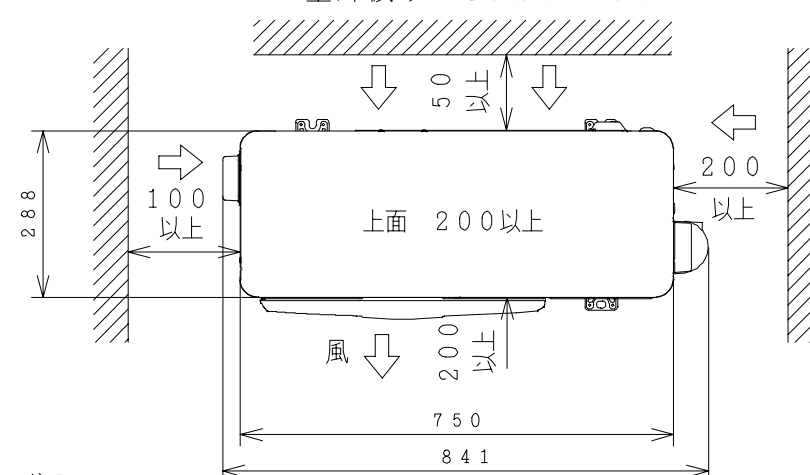




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

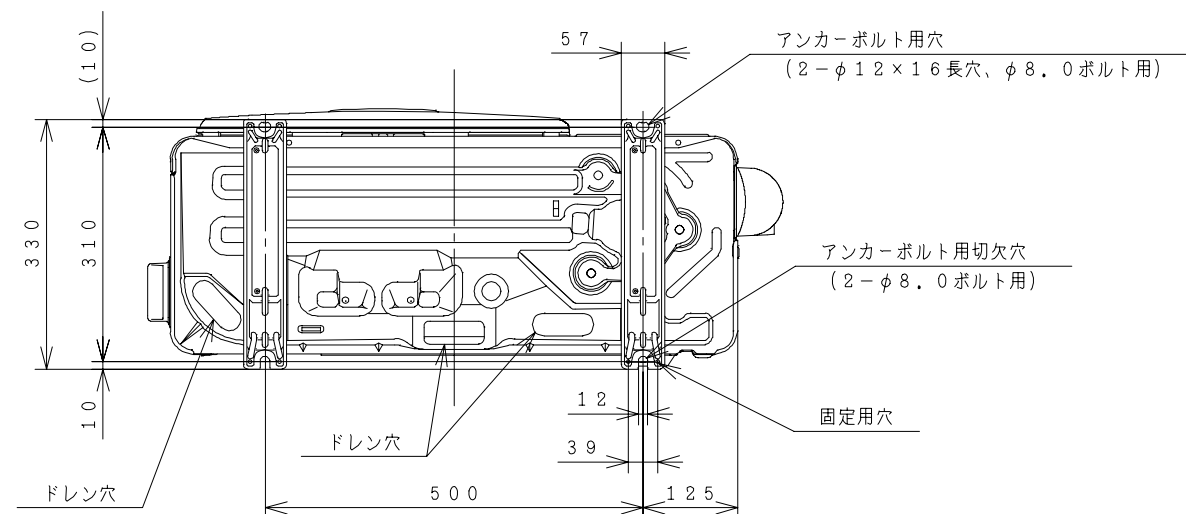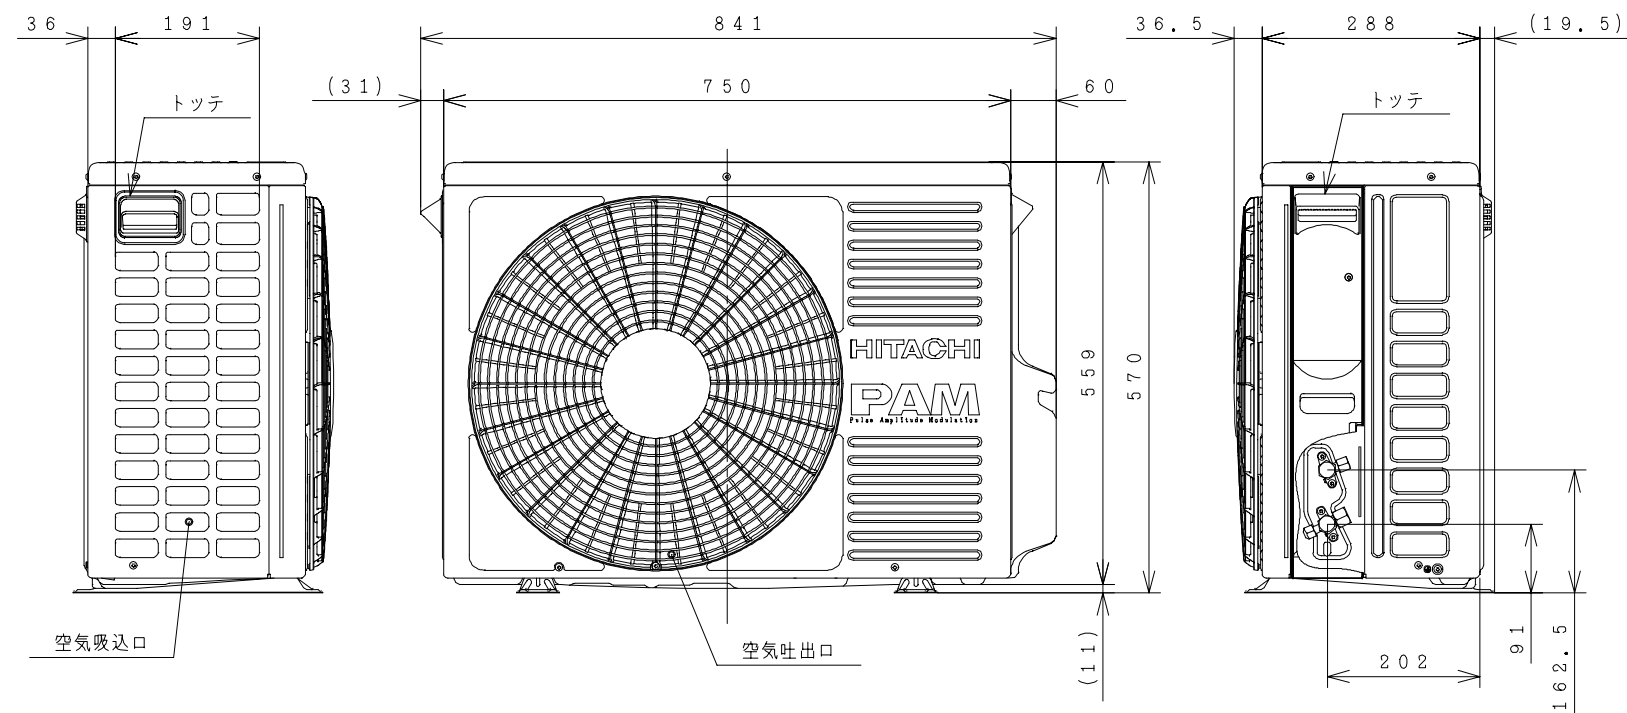


ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合

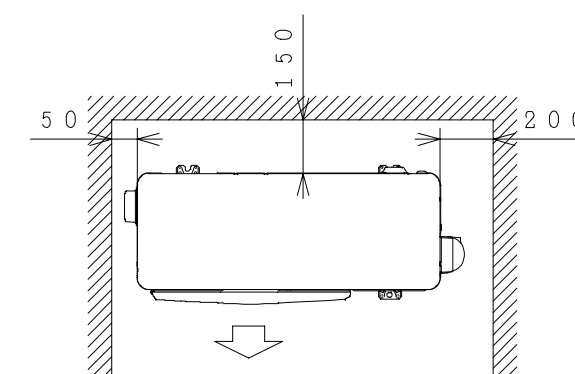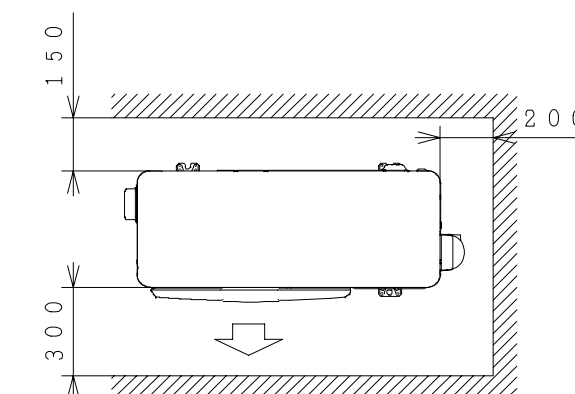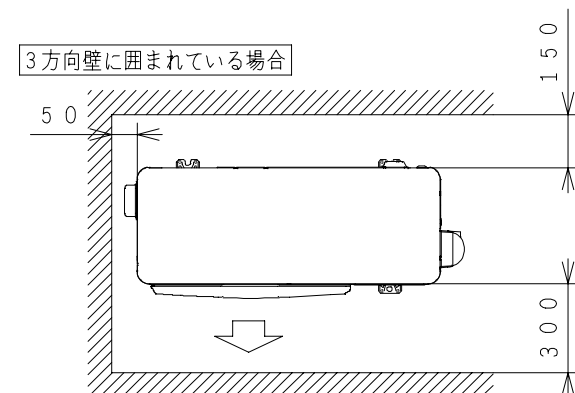

前後のみに壁がある場合

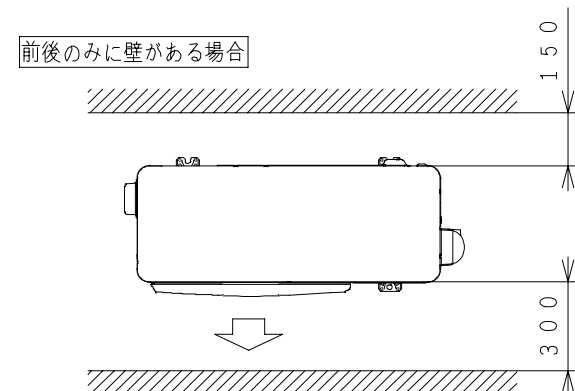

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下




SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-SX22C:RAC-SX22C 構造:寸法図	
DWN.	T. Itoigawa	2012-11-22		N T S	RAS-SX22C:RAC-SX22C 構造:寸法図	
CHKD.	T. Fukuda	2012-11-22				
APPD.	Y. Notowa	2012-11-22				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0035573	REGD. REGD. 2012 1122

A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0035740

回路図

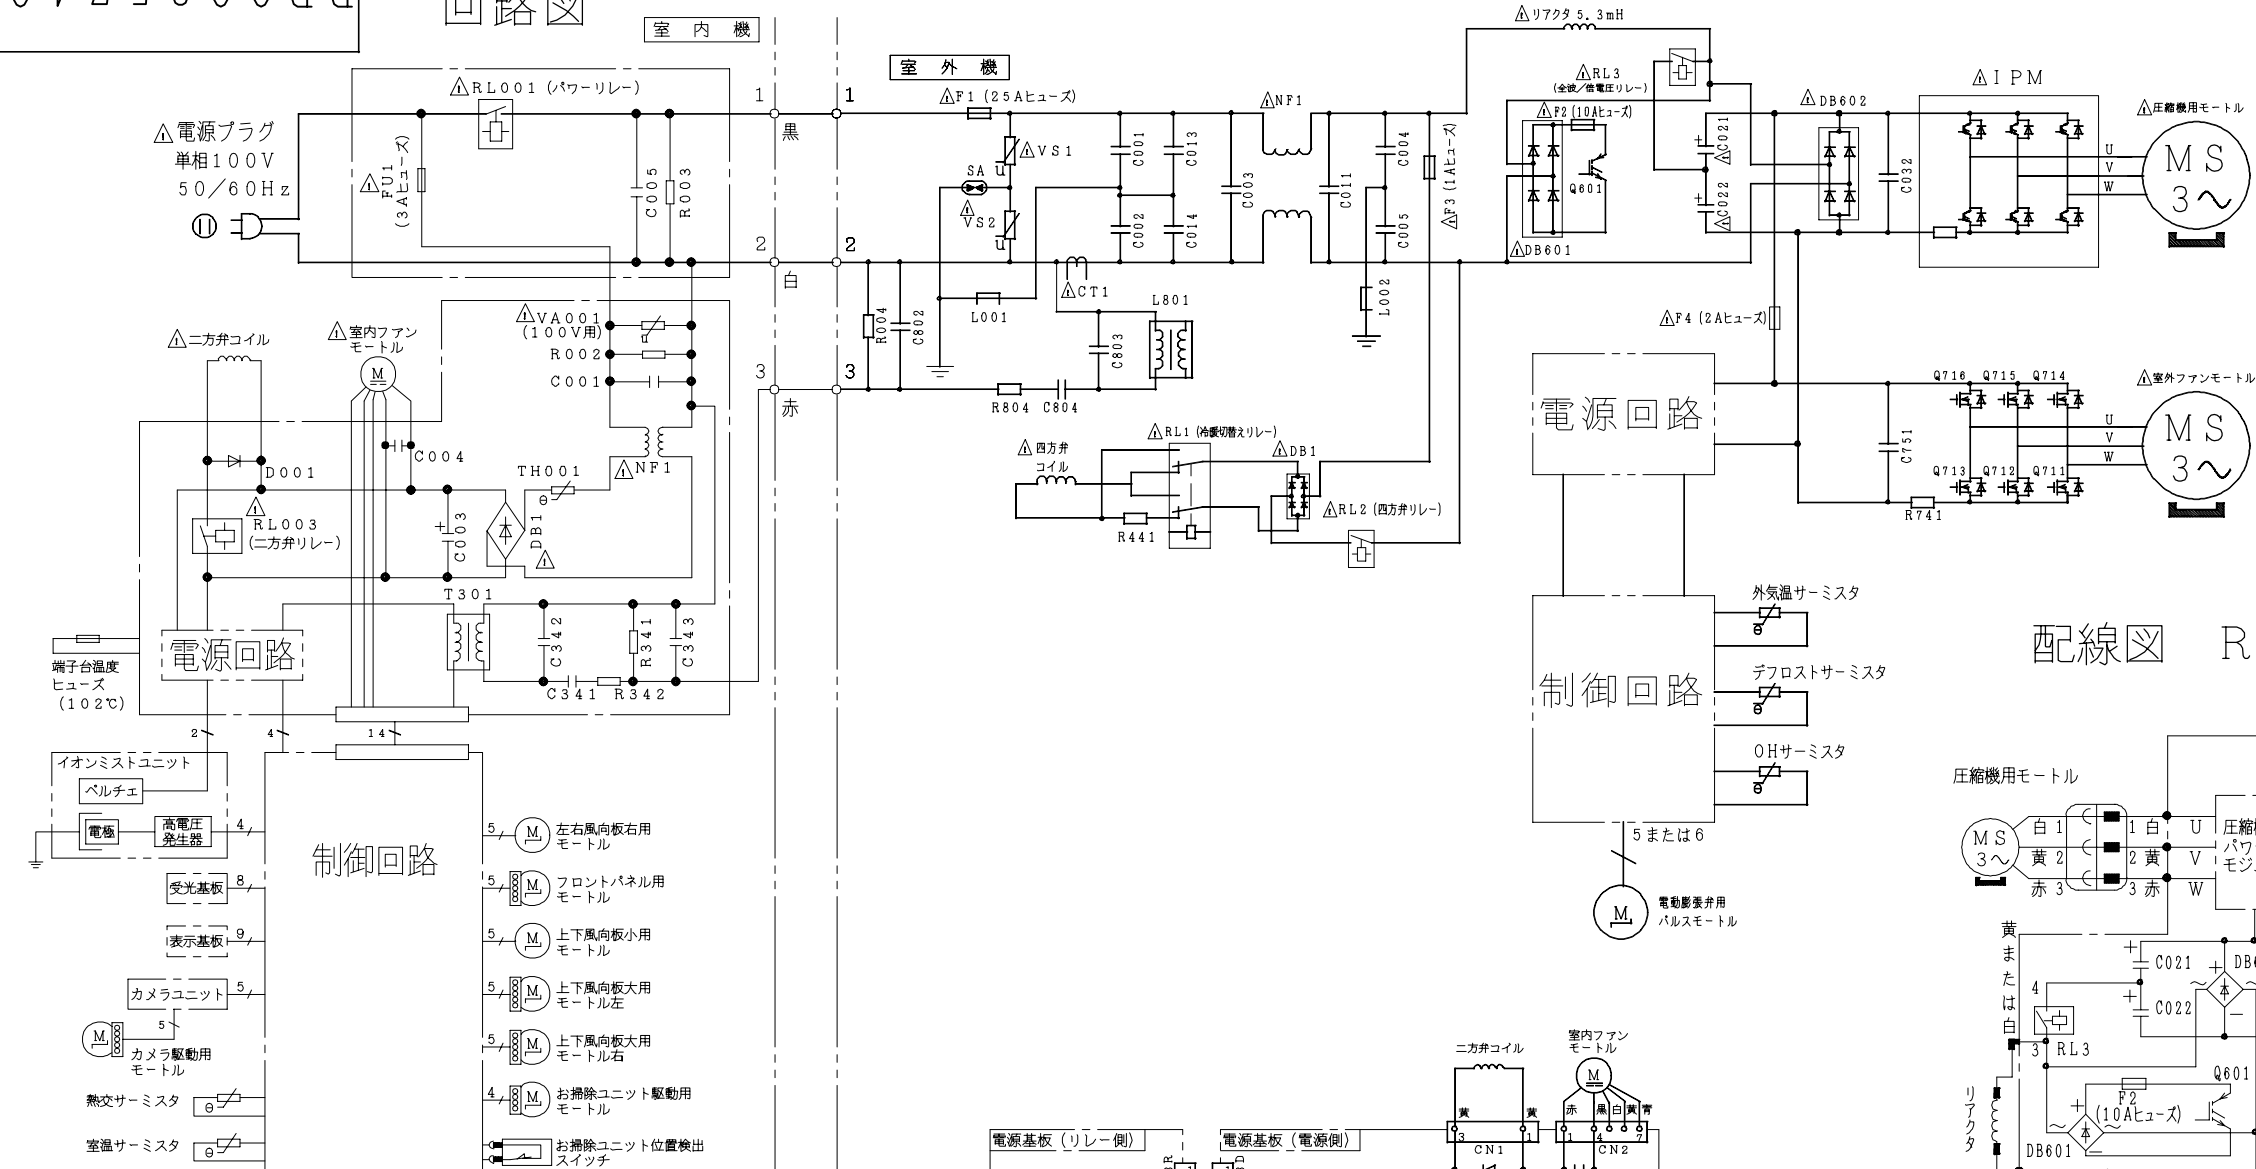


配線図 RAC-SX22C

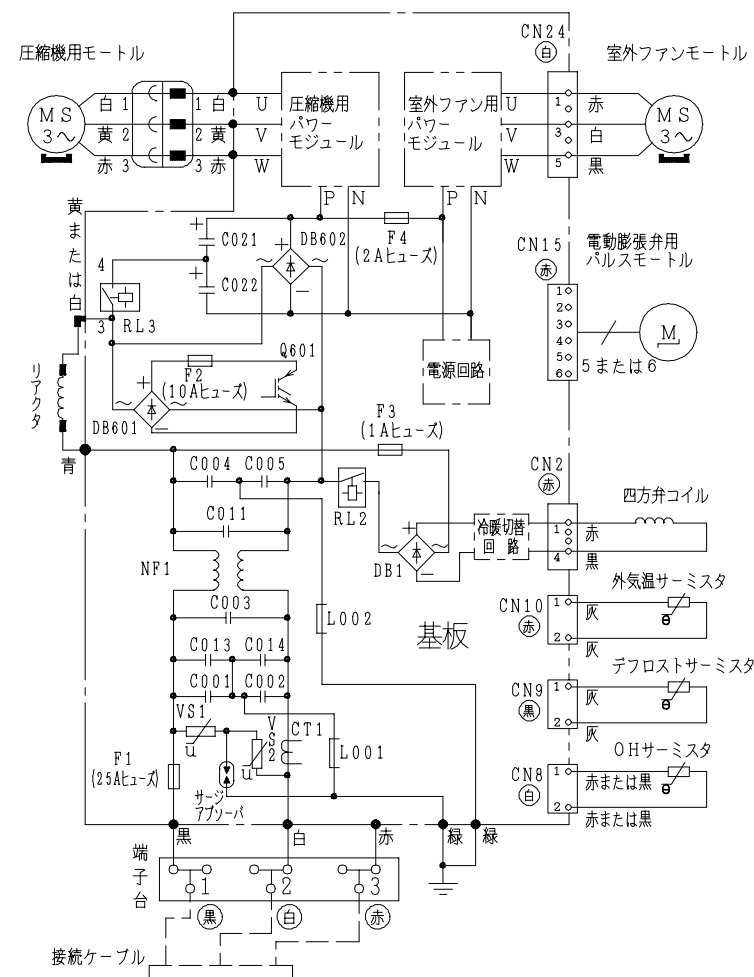

配線図 RAS-SX22C

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号「SP-HAC1」(別売部品)
※²標準アダプター：HA-S100TSA
※³RACアダプター：PSC-6RAD

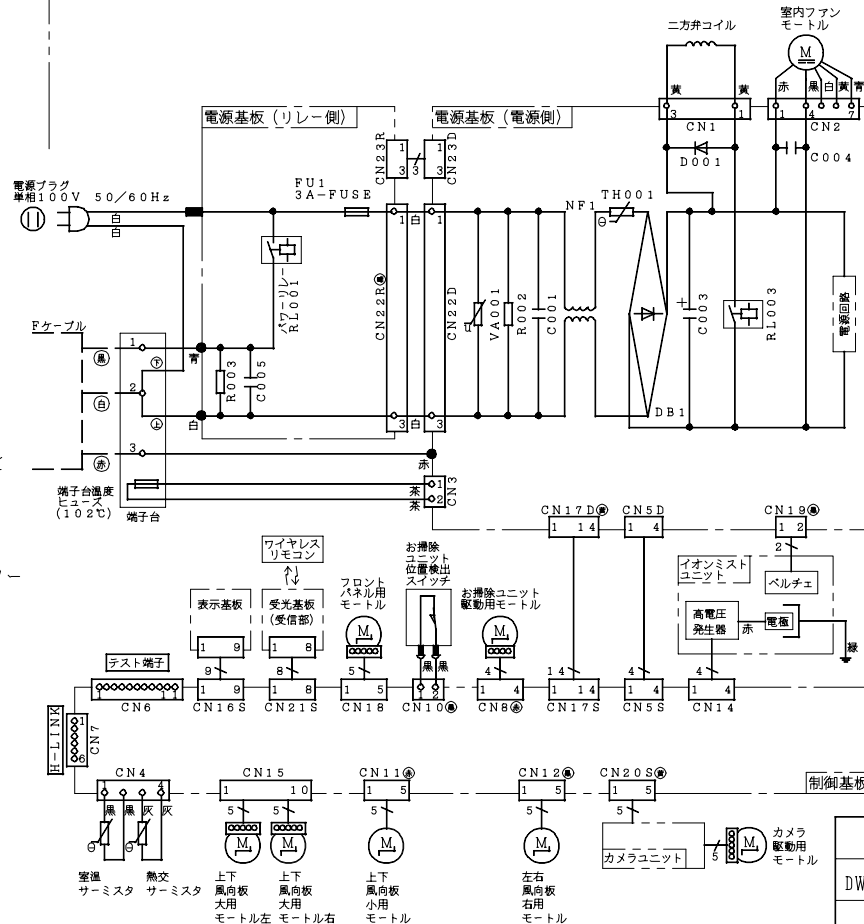

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, K. Hirono	2012-11-26		NTS	RAS-SX22C: RAC-SX22C 回路図: 配線図
CHKD, Y. Iizuka	2012-11-26	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, Y. Notoya	2012-11-26	Tokyo Japan		3YDA BB0035740

CAD

REGD.
REGD
2012
1126