



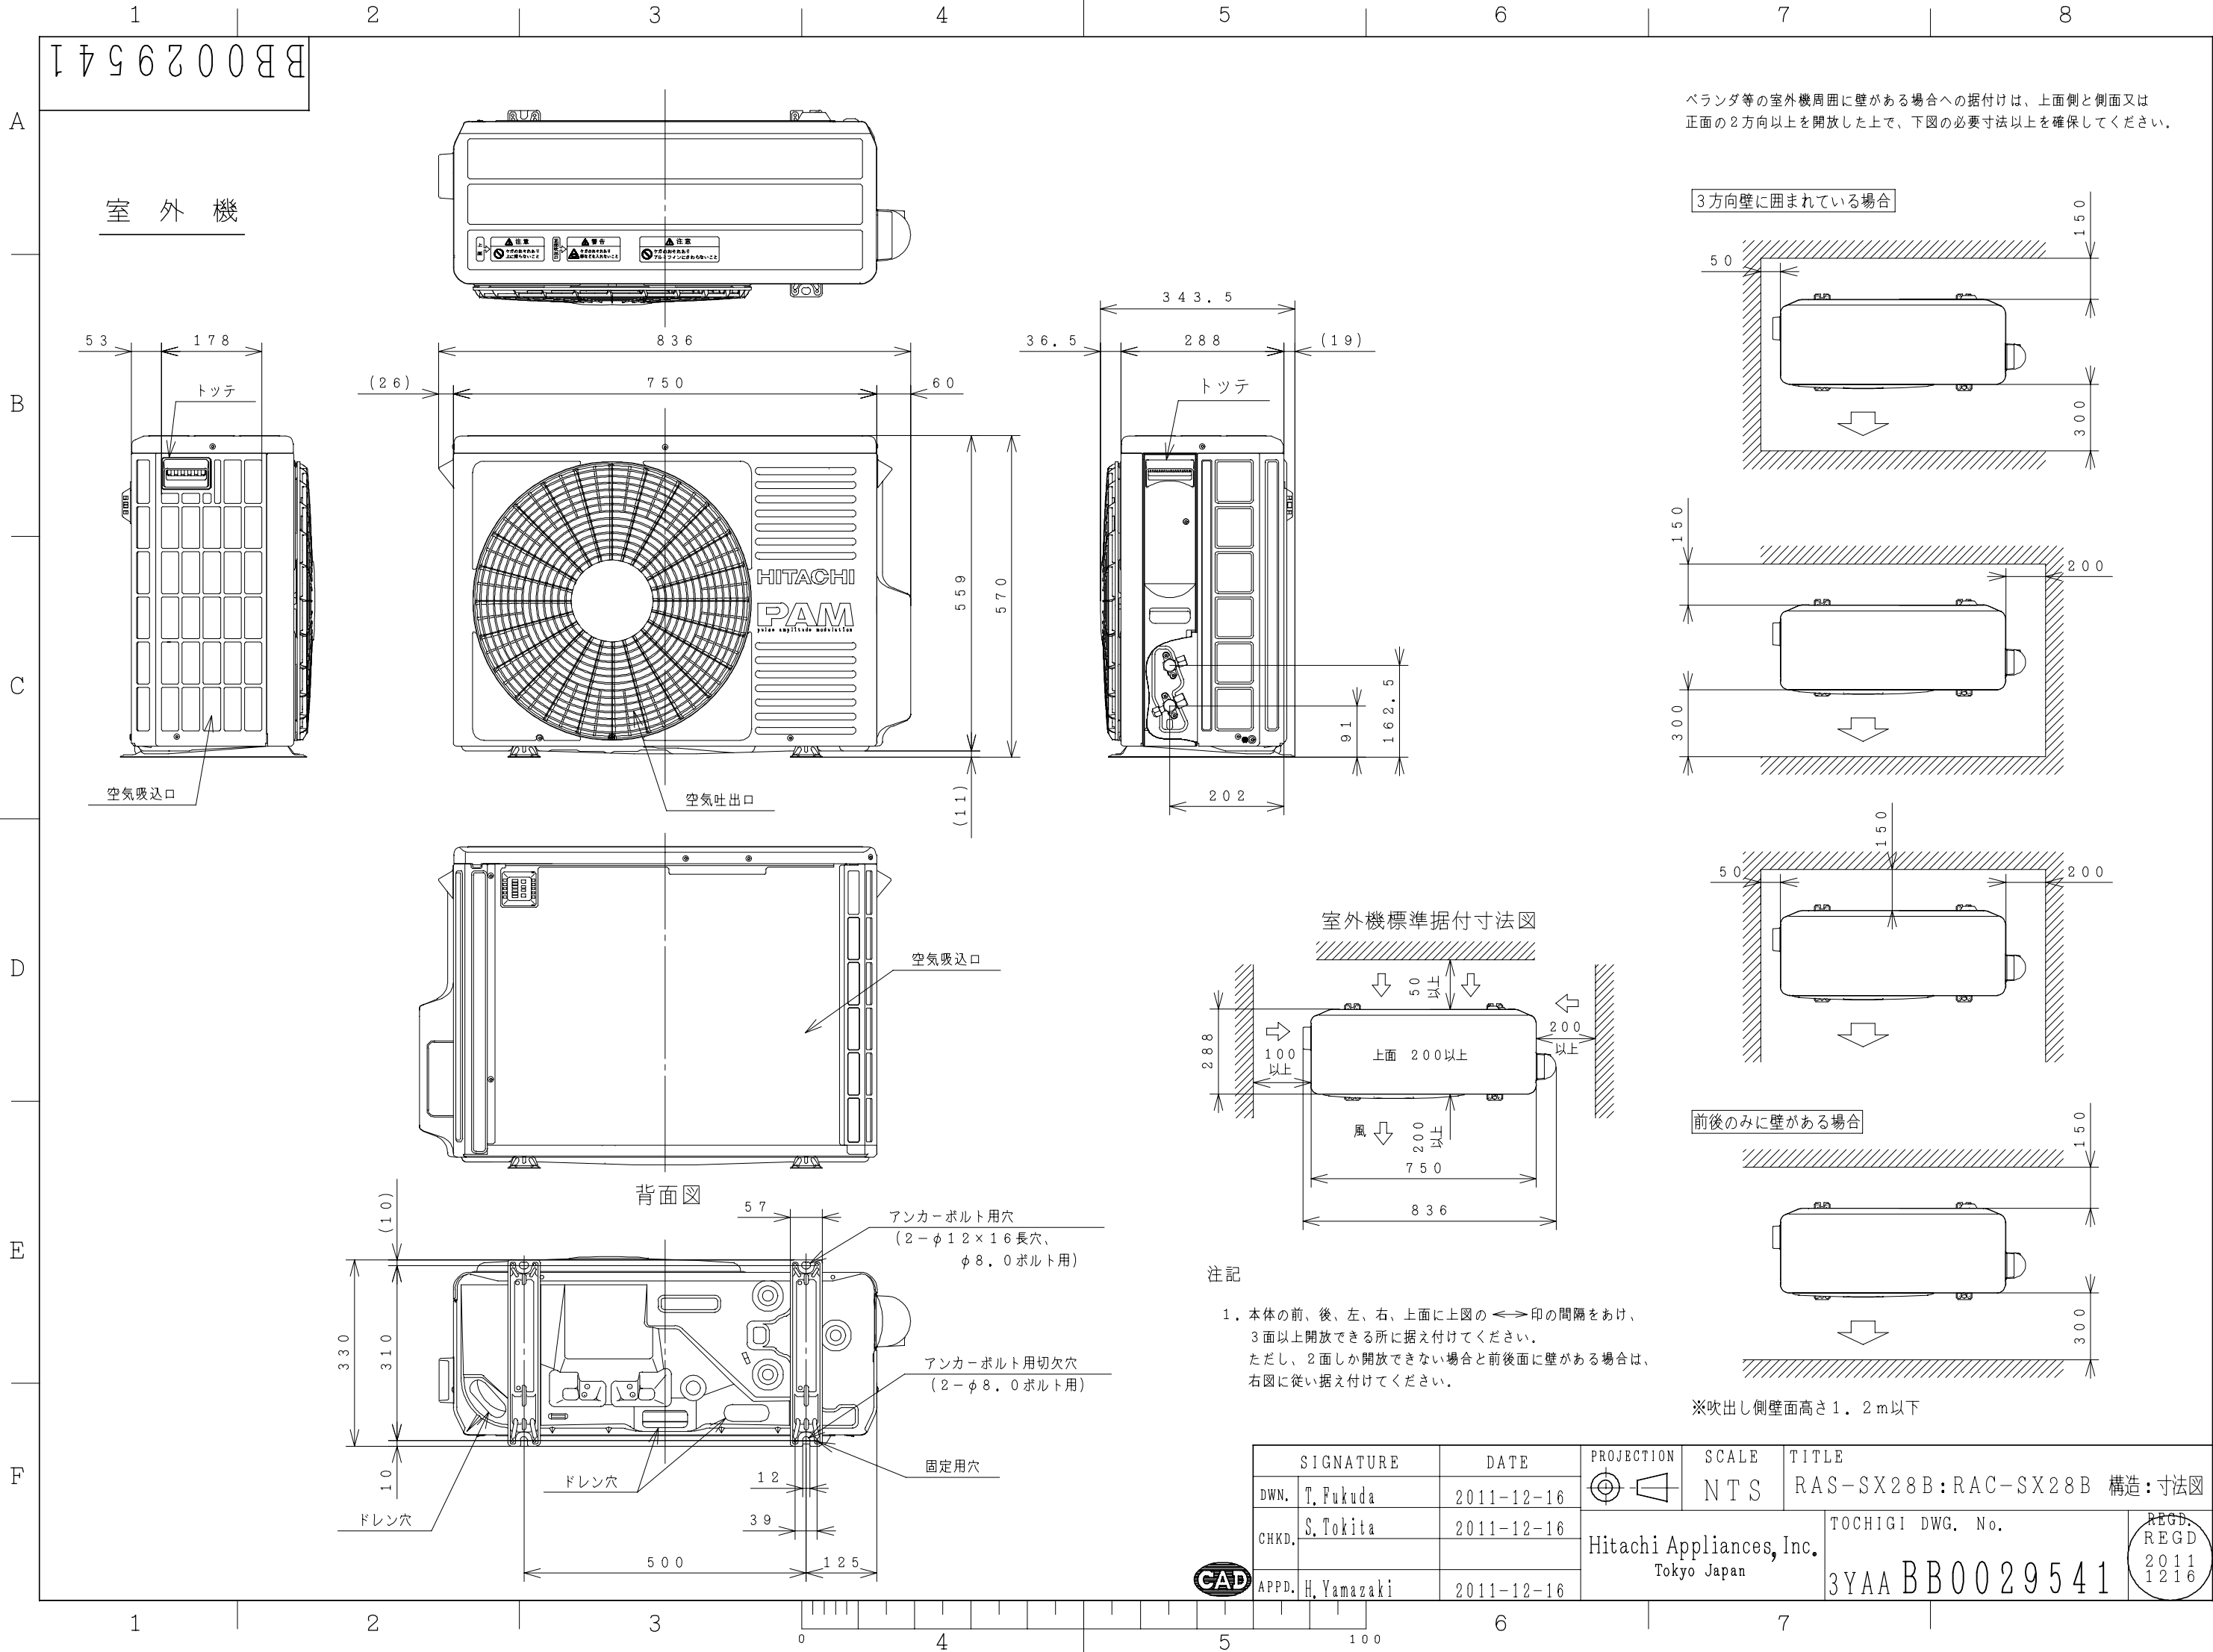

2	2	9	9	6	6	2	0	0	B	B	B	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义

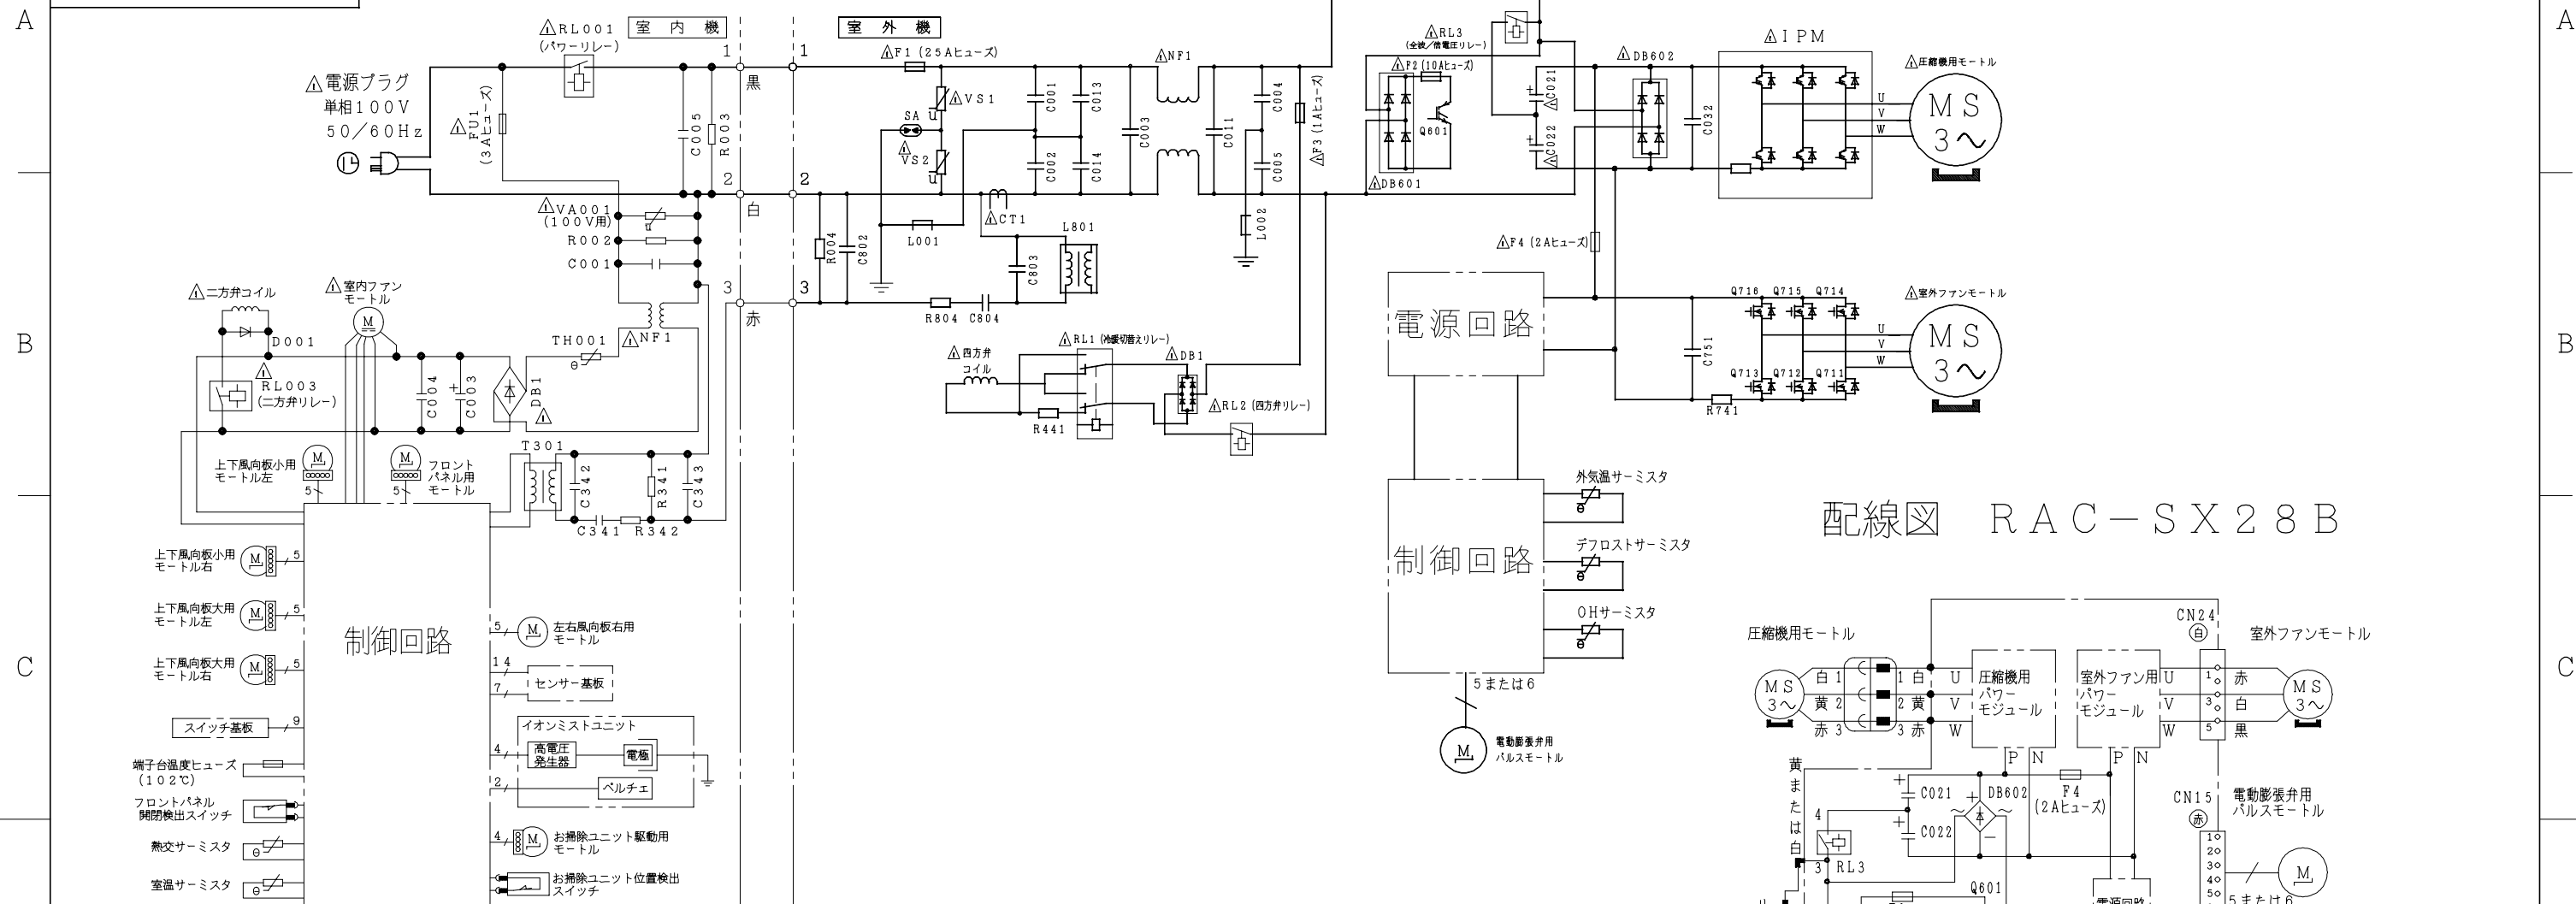

配線図

RAS-SX28B



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ※¹HA接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基盤の[テスト端子] CN6に別売の ※³カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ※⁴RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
(別売部品)

※2標準アダプター：HA-S100TSA

※3カードキー接続コード：部品番号[SP-CKC1]

※4 RACアダプター：PSC-6RAD

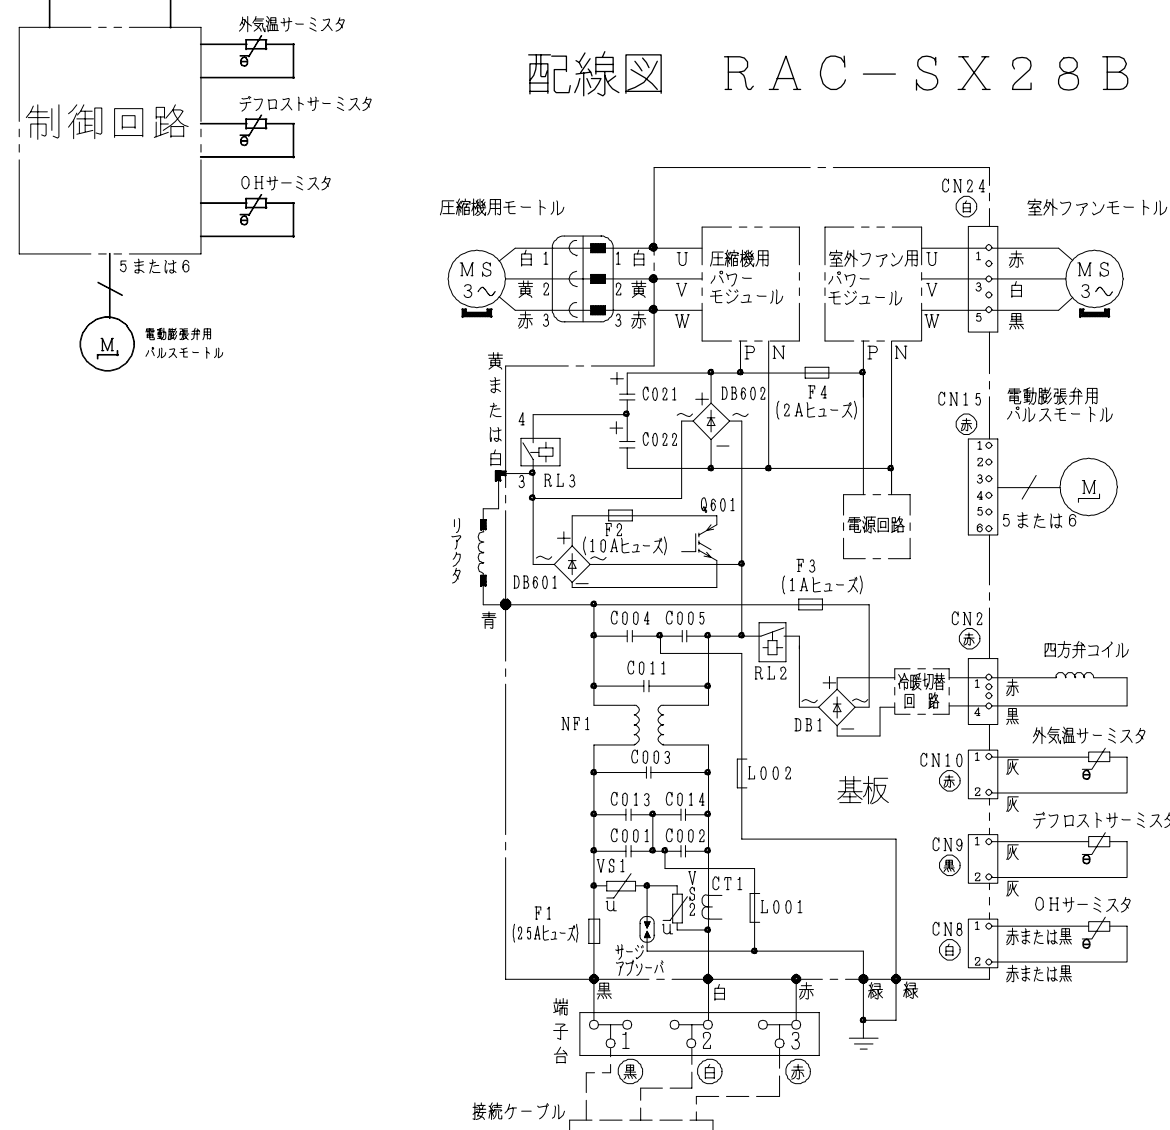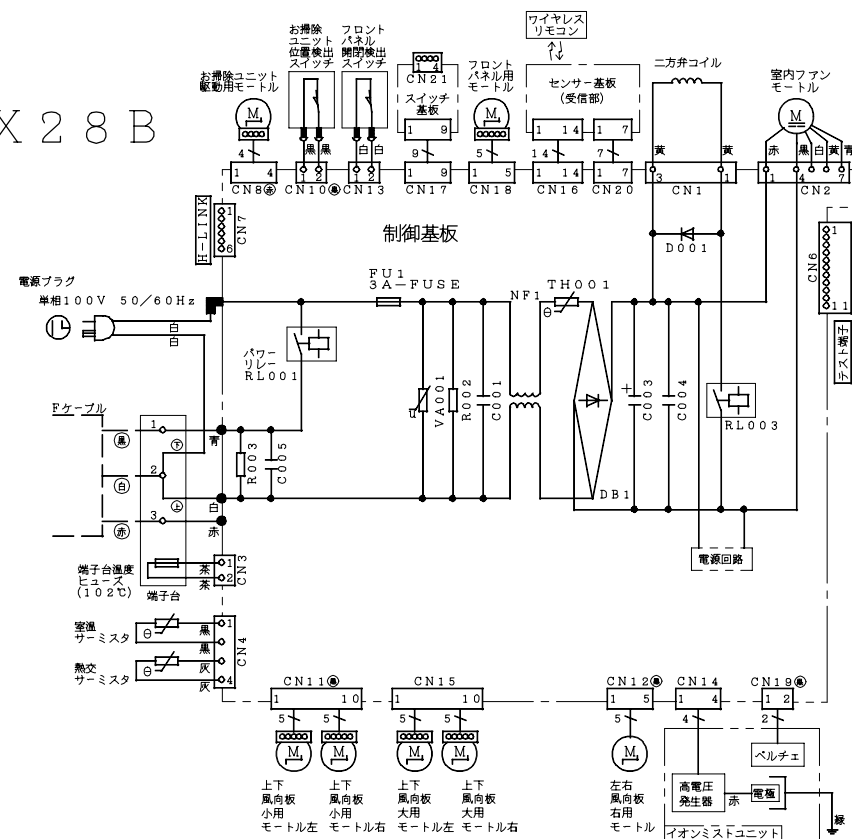

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	H. Daisaka	2011-12-12		N T S	RAS-SX28B:RAC-SX28B 回路図:配線図		
CHKD.	S. Tokita	2011-12-13			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	H. Yamazaki	2011-12-15			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
						3YDA BB0029922	REGD. REGD. 2011 1215