




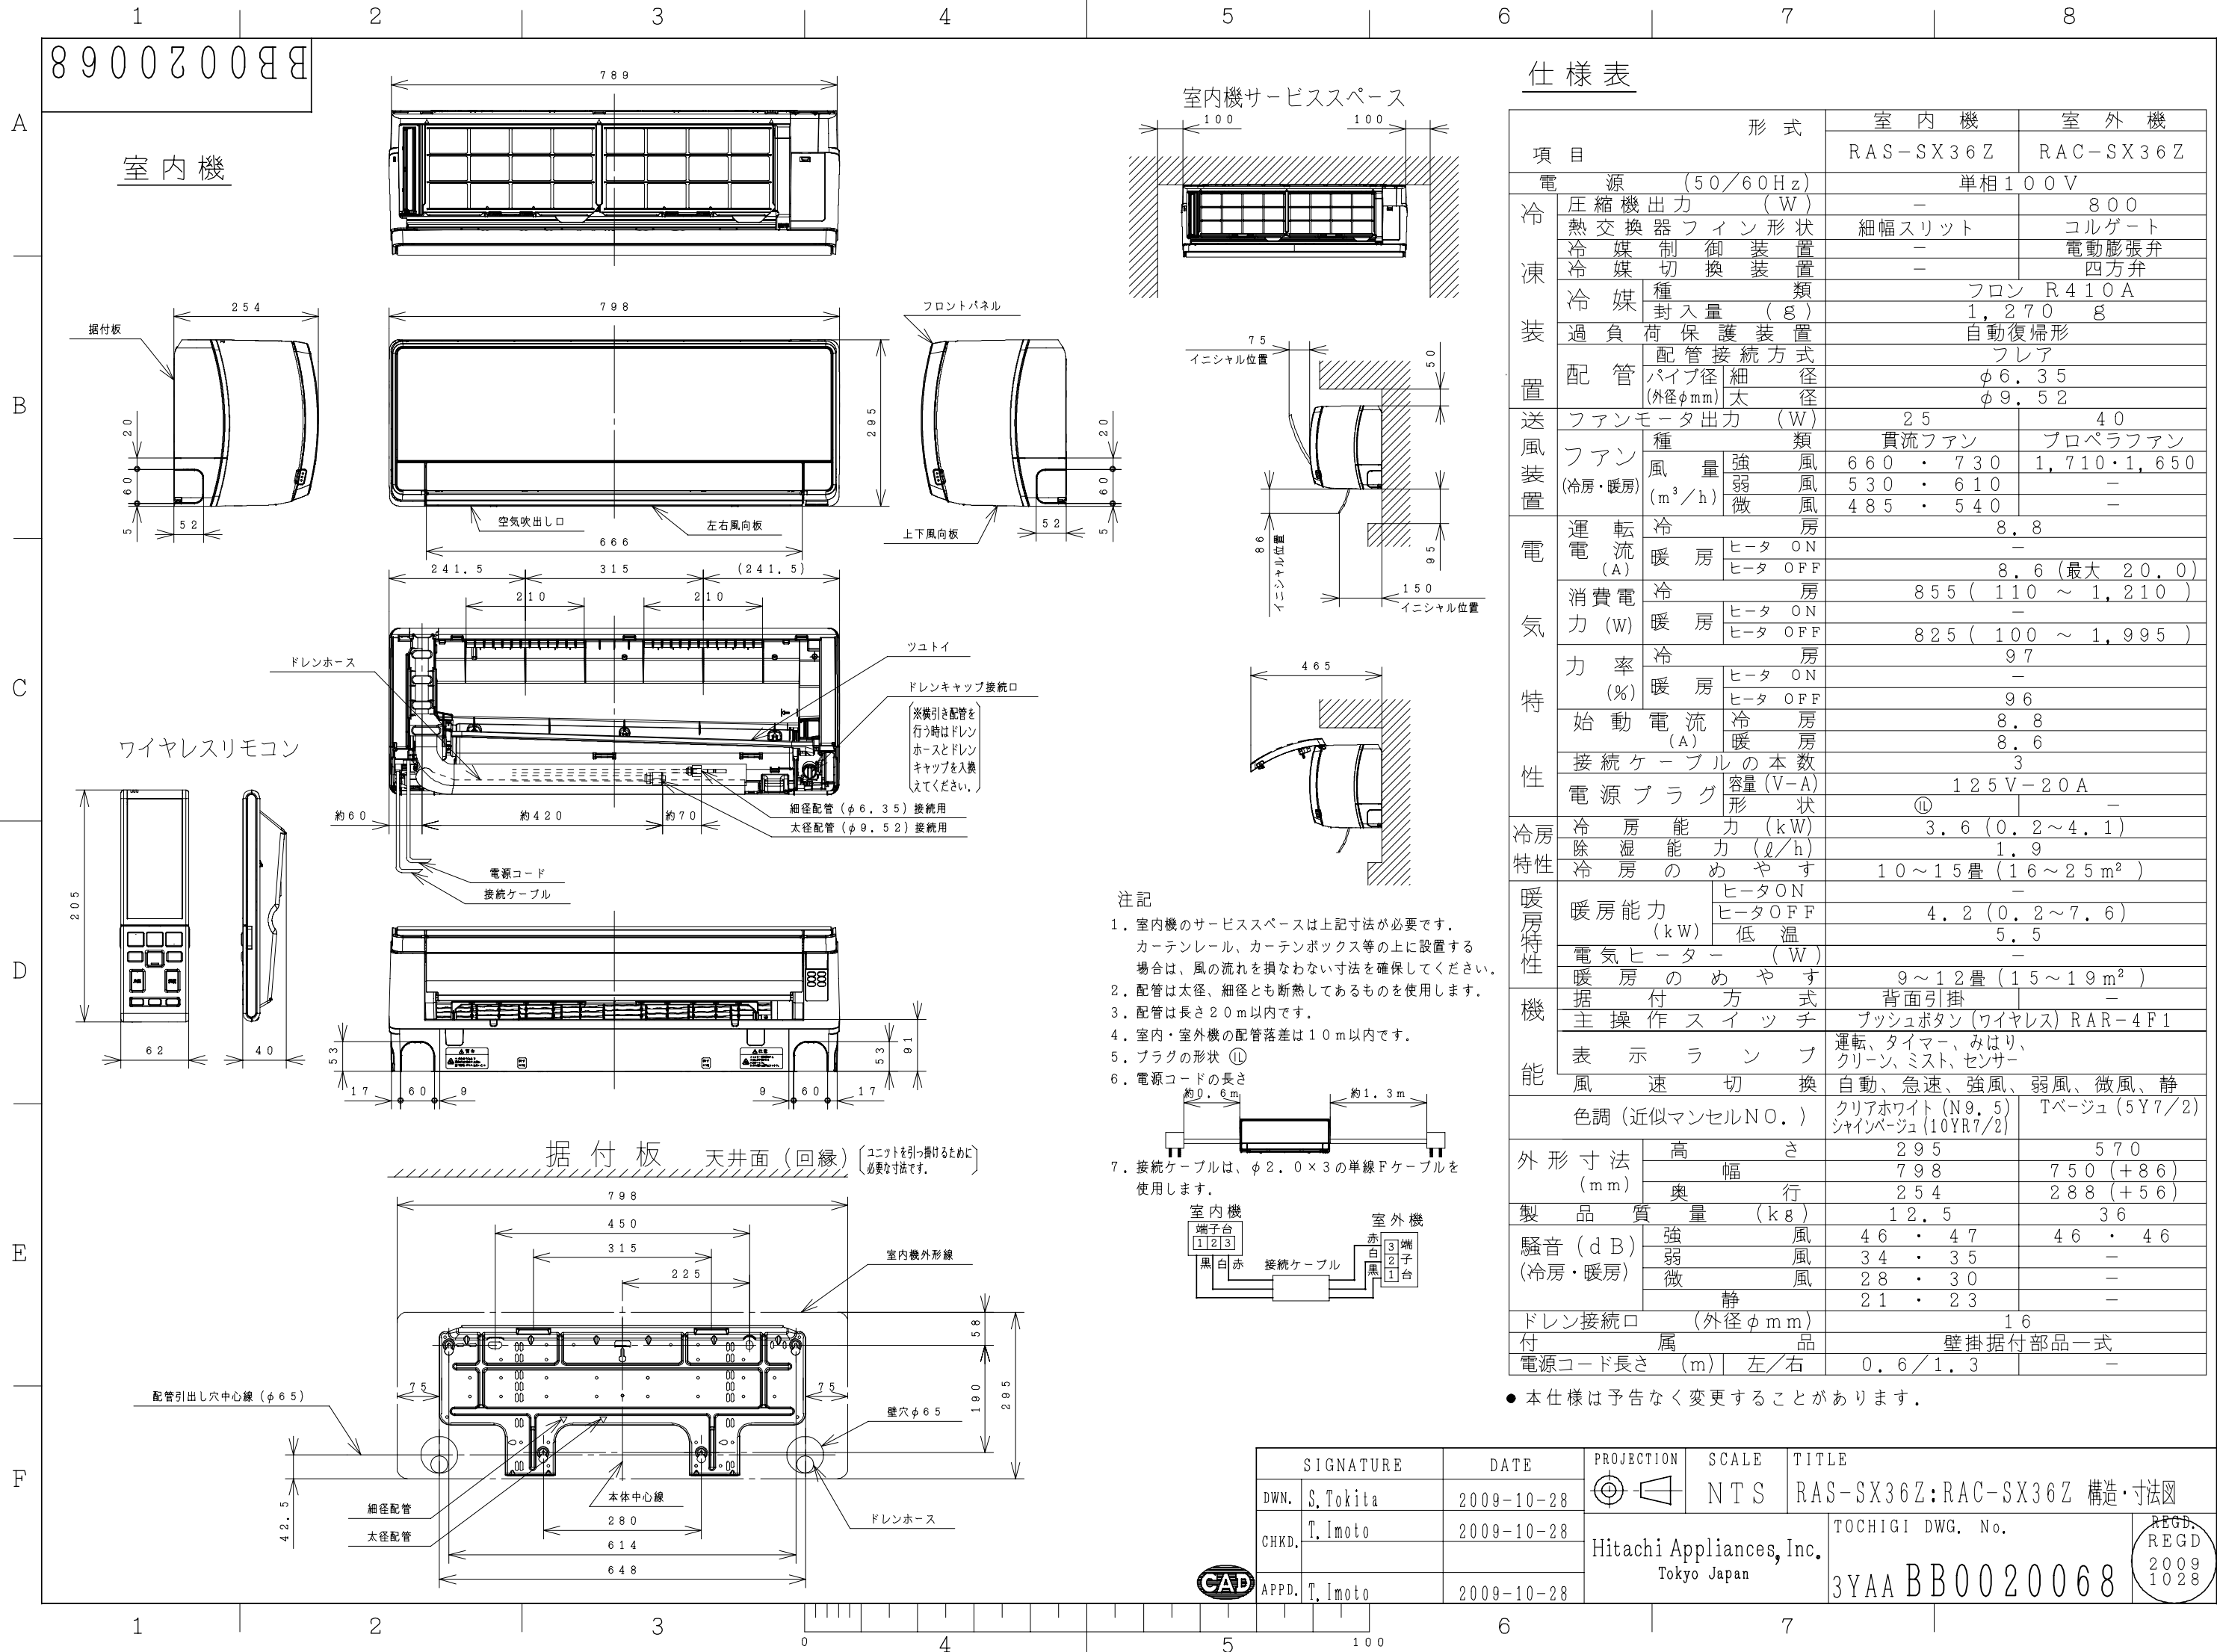


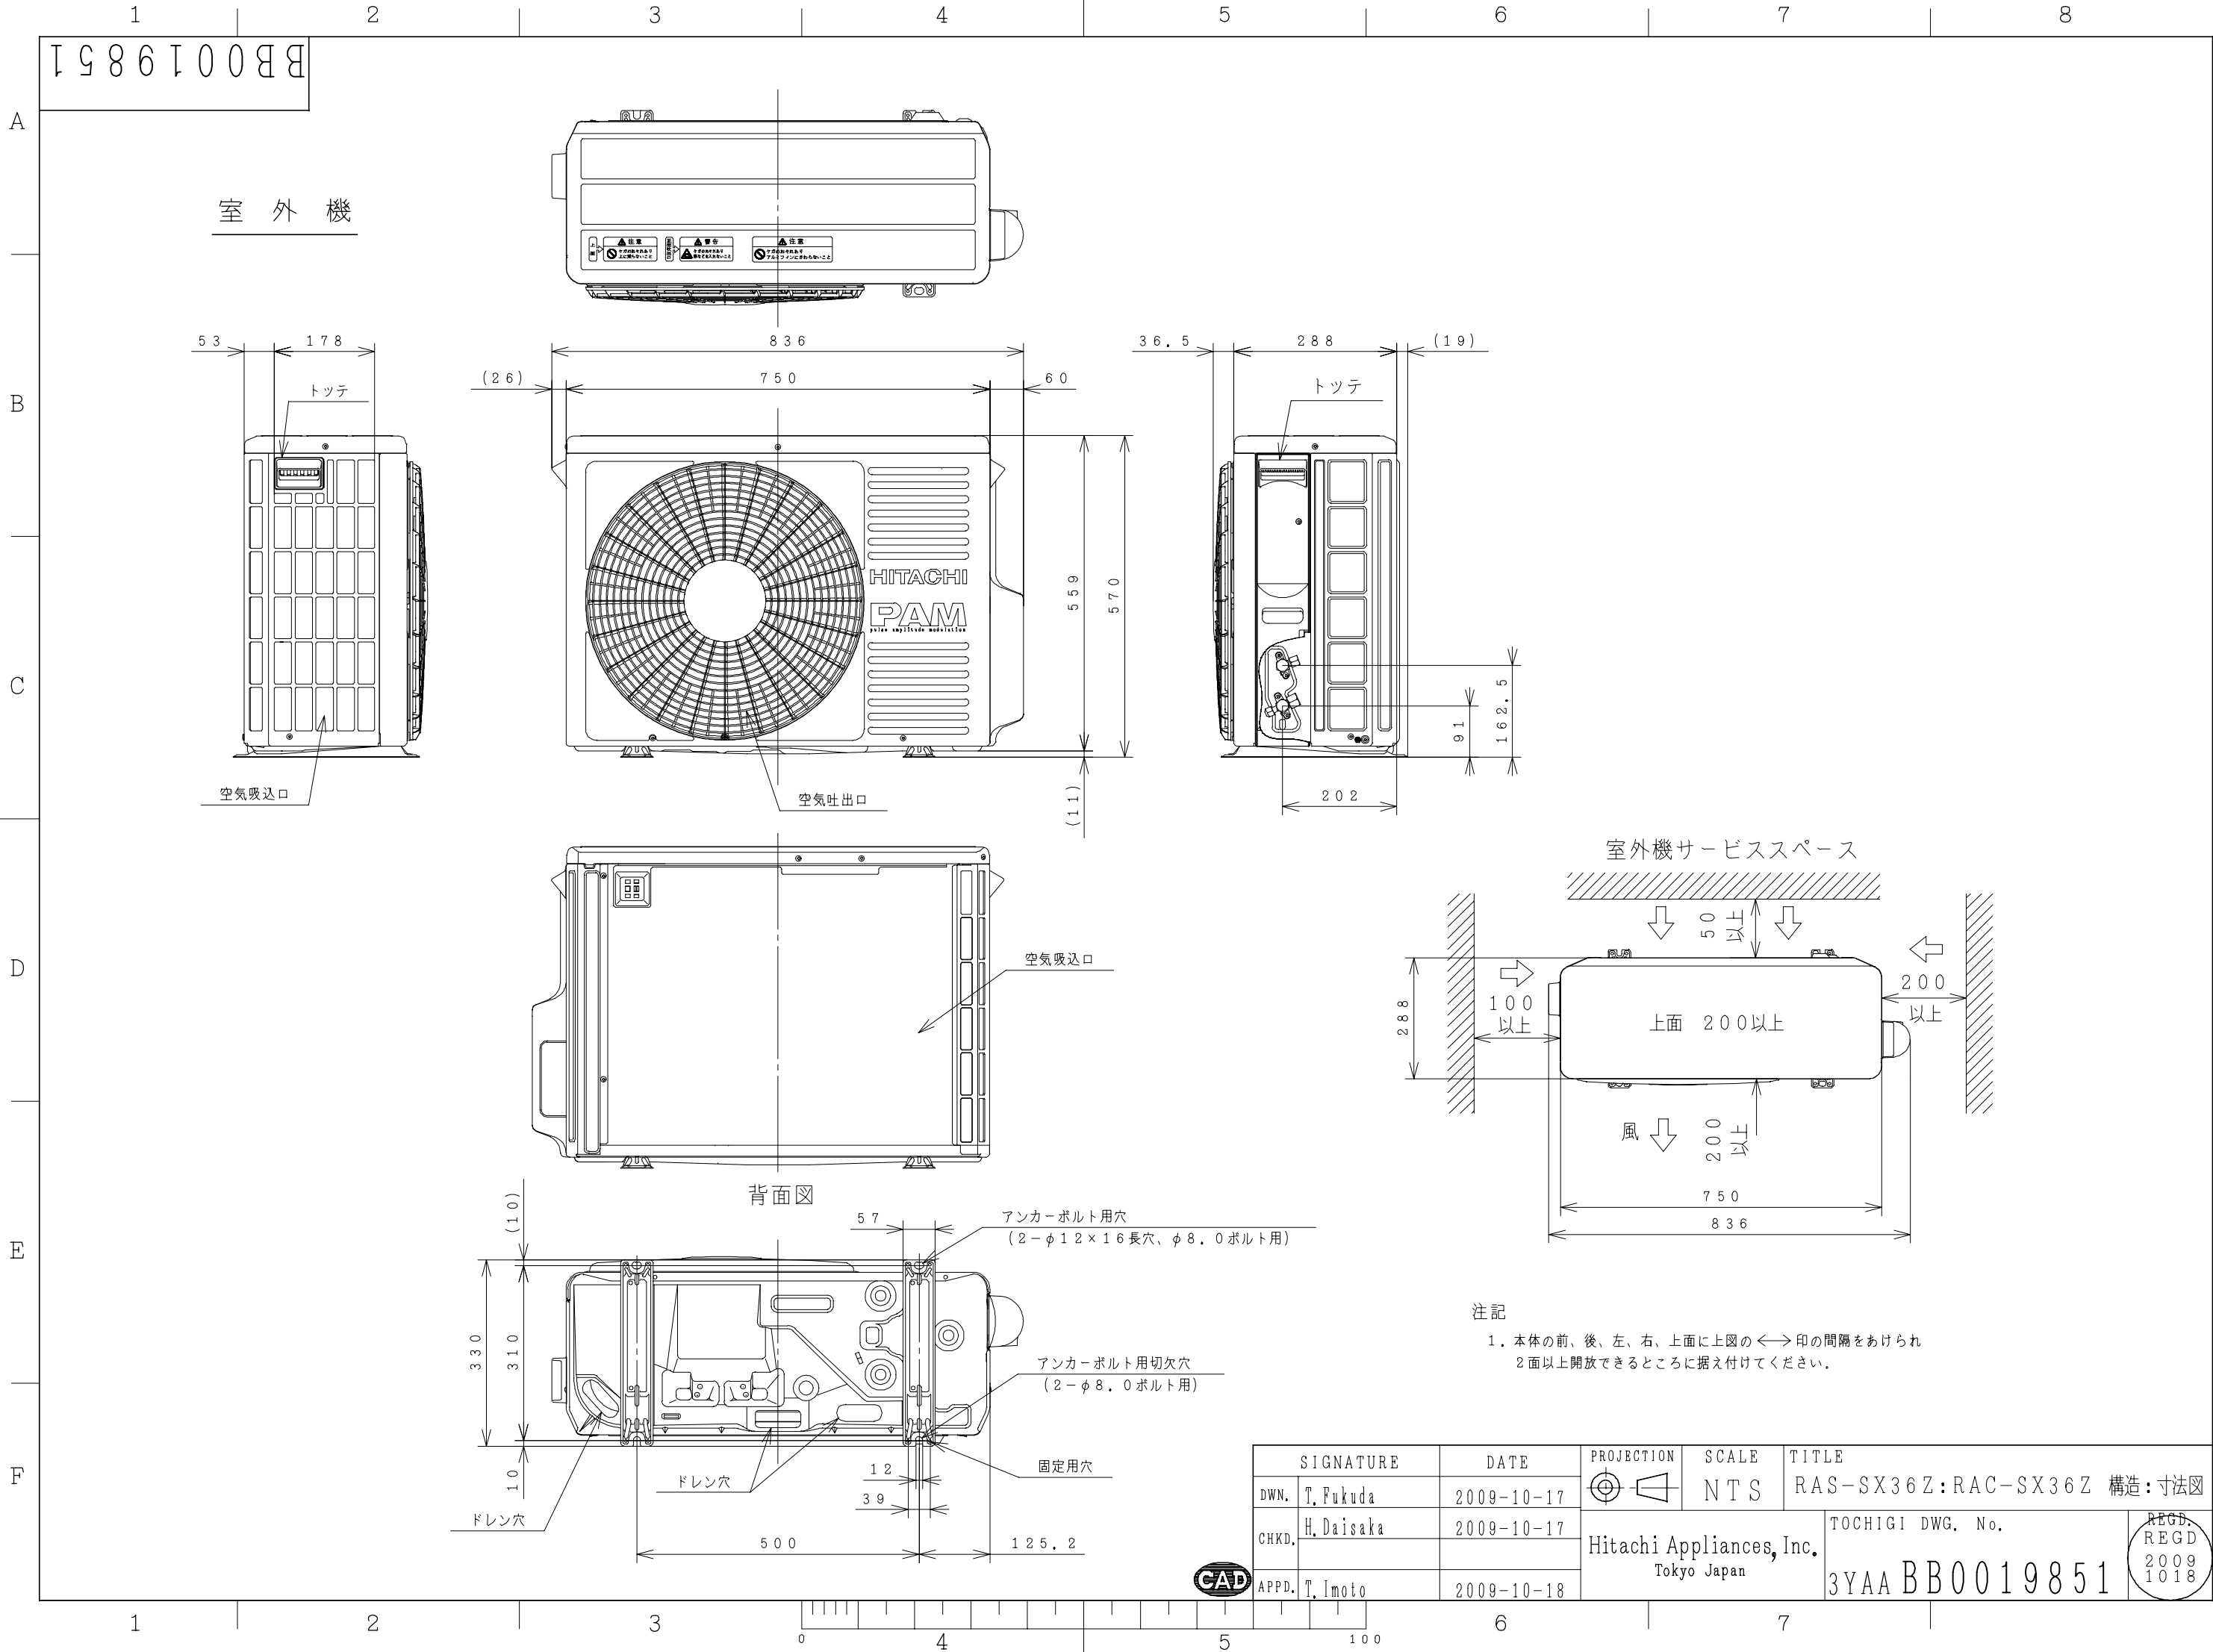

6	9	8	6	1	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

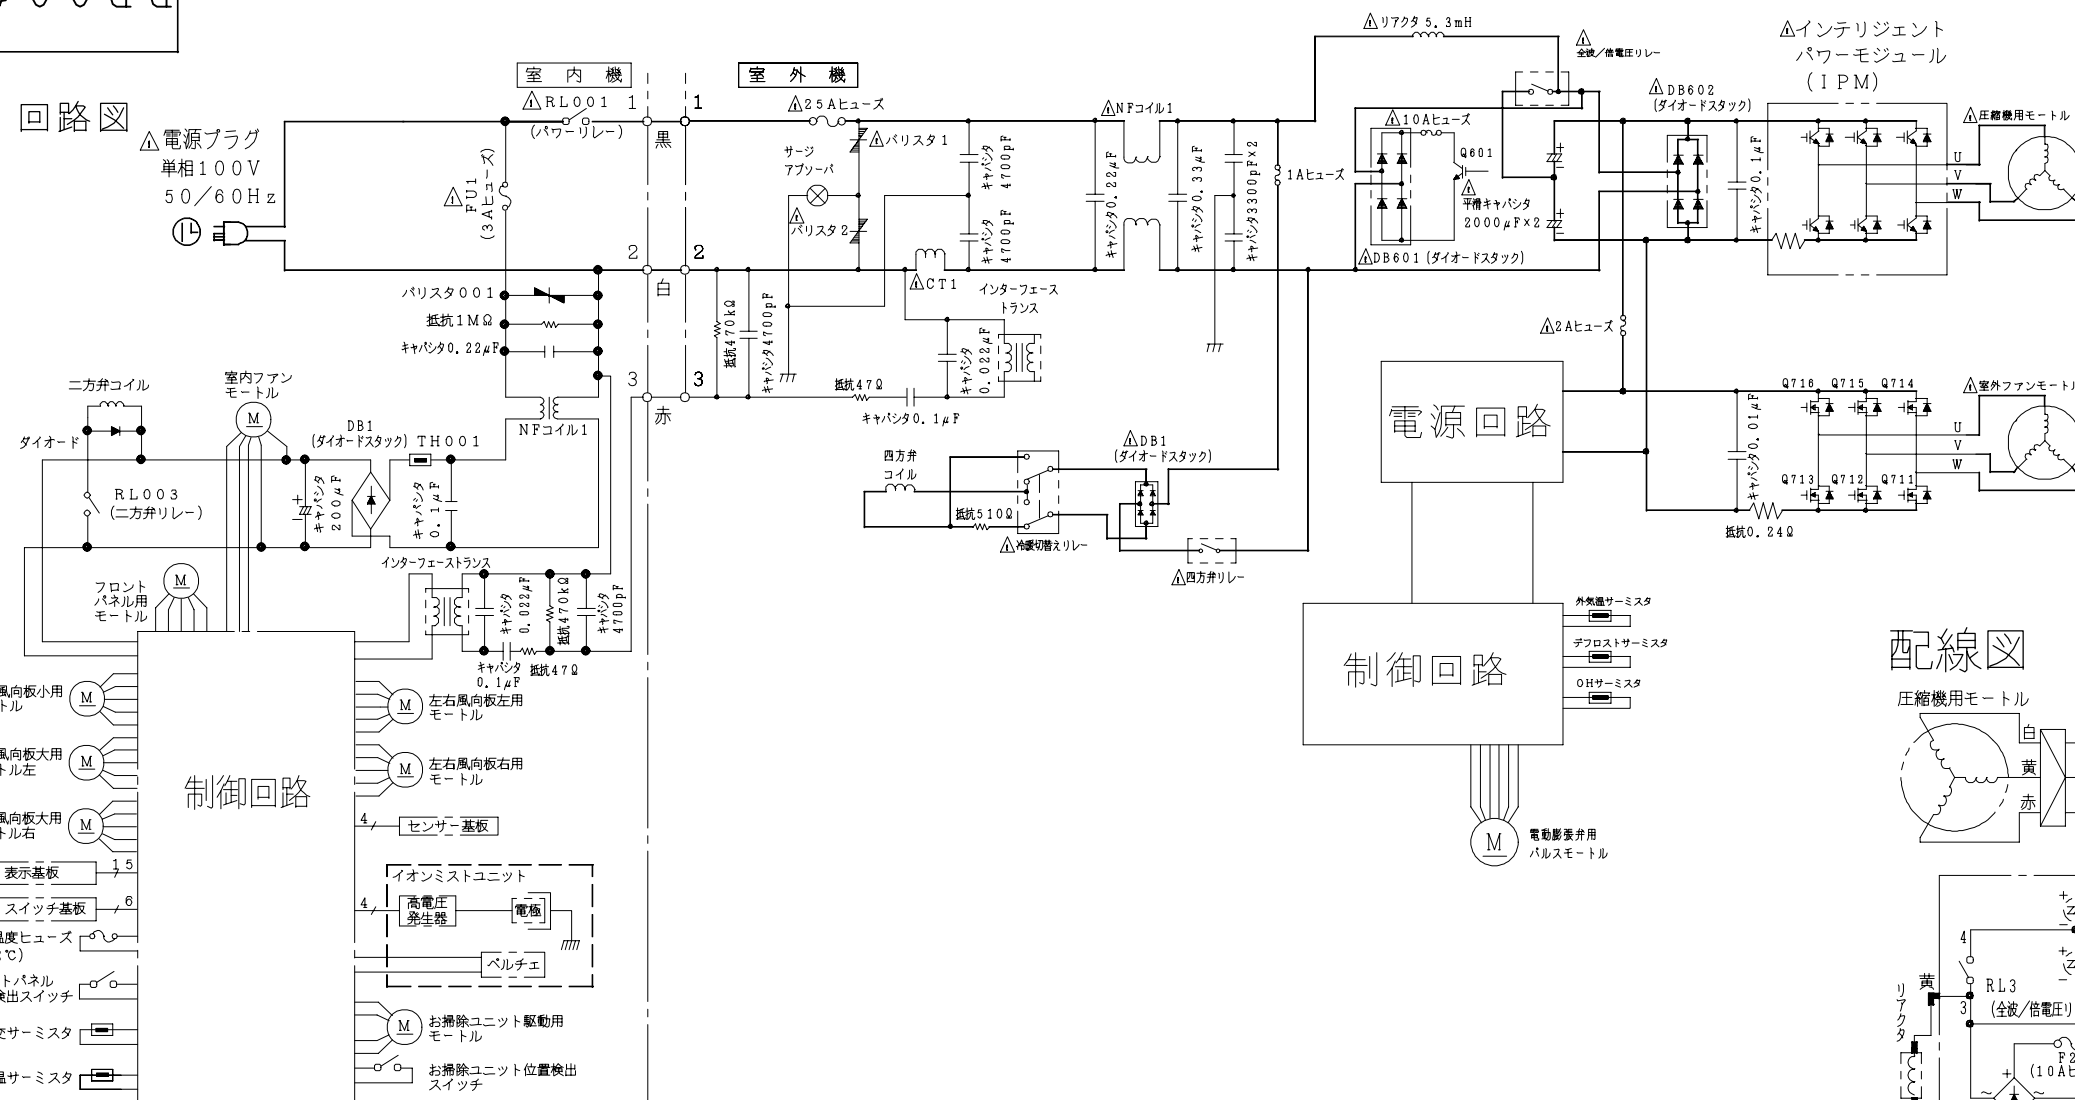

配線図 R A C - S X 3 6 Z

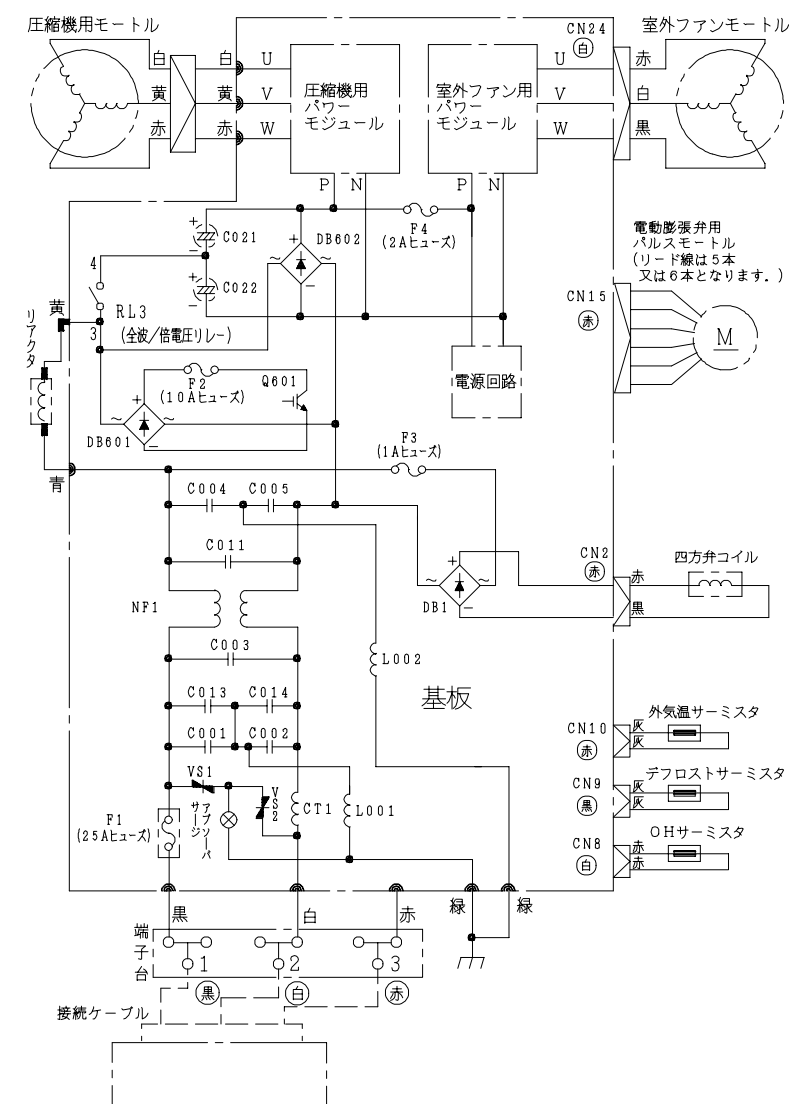

配線図
R A S - S X 3 6 Z


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ※1HA接続コードを差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ※4カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)


※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)

※2標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

※4カードキー接続コード：部品番号[RAS-SX28Z100]
(サービスパーツ)

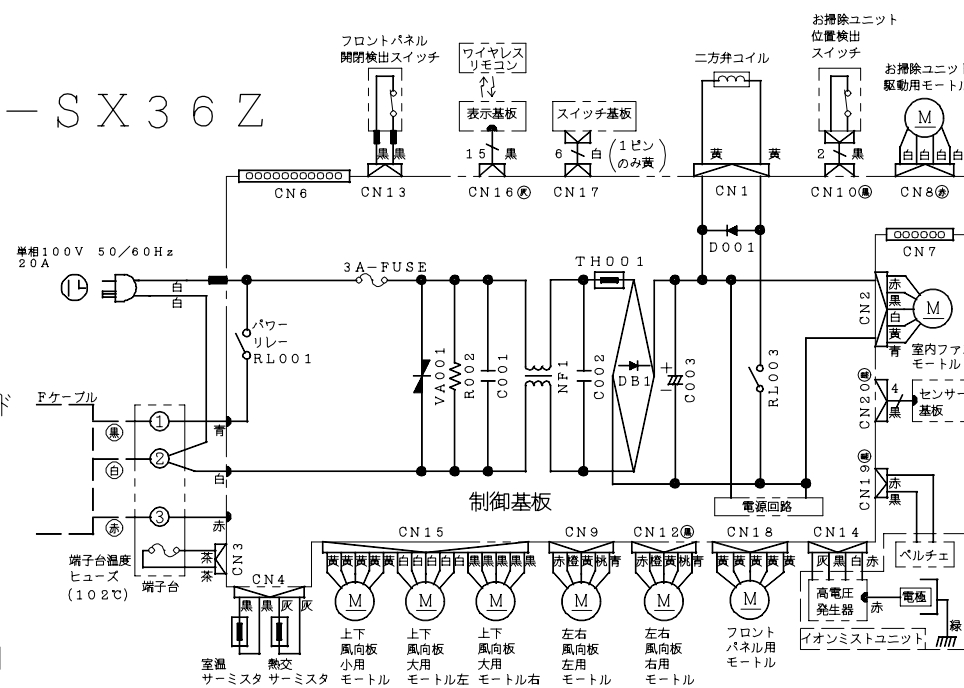

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T. Fukuda	2009-10-20		NTS	RAS-SX36Z:RAC-SX36Z 回路図:配線図		
CHKD.	H. Daisaka	2009-10-21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
APPD.	T. Imoto	2009-10-22				3YDA BB0019869	2009 1022