
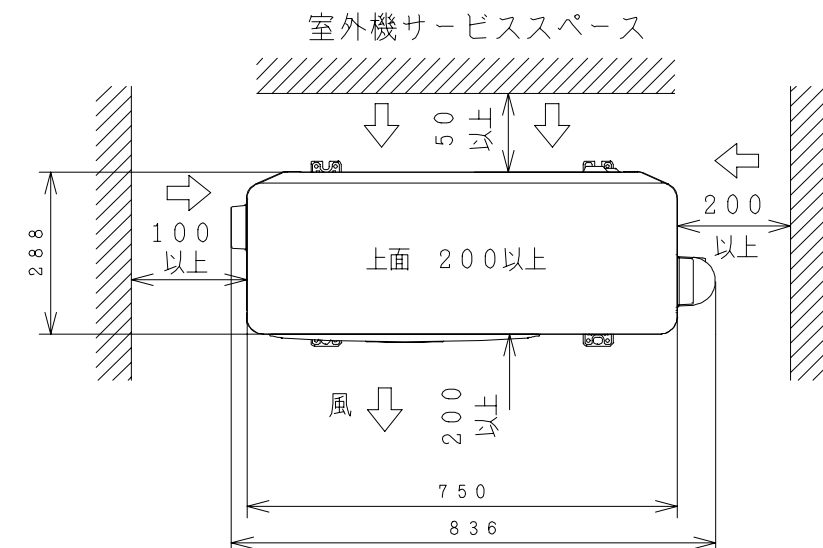
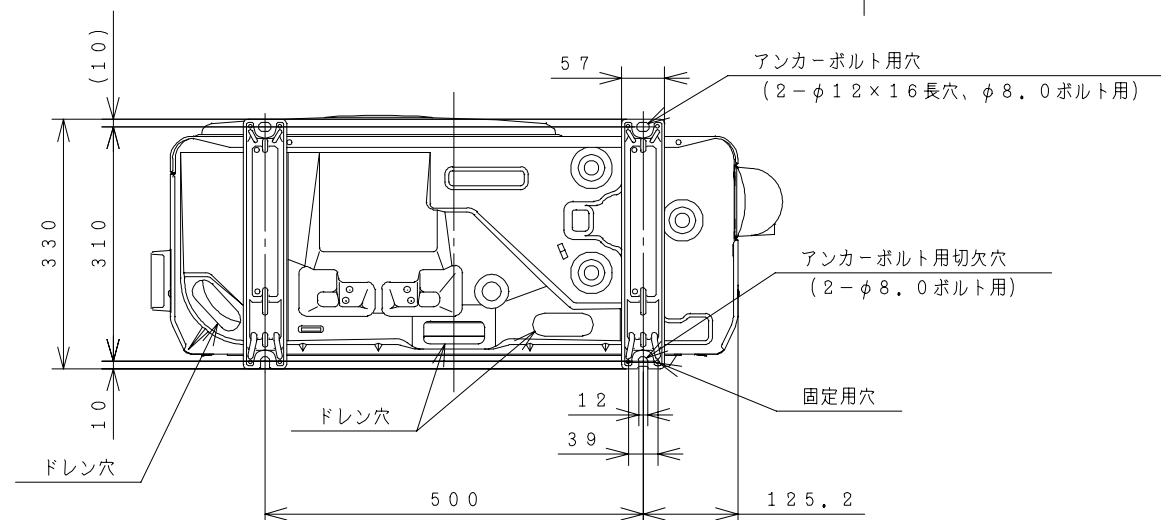
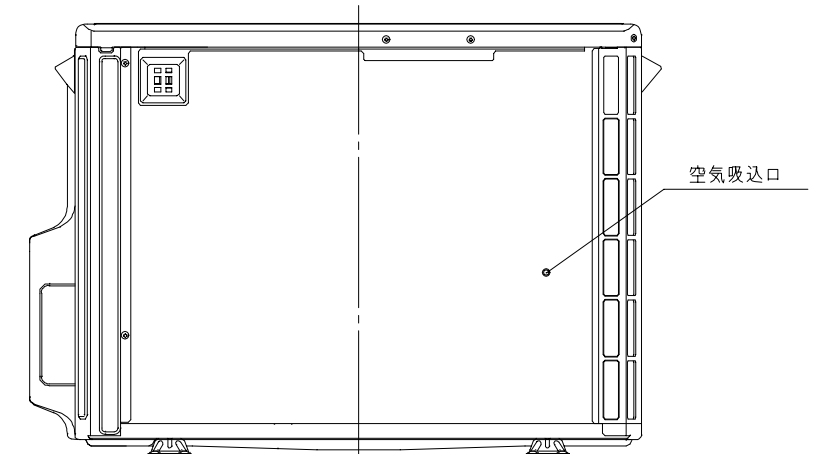
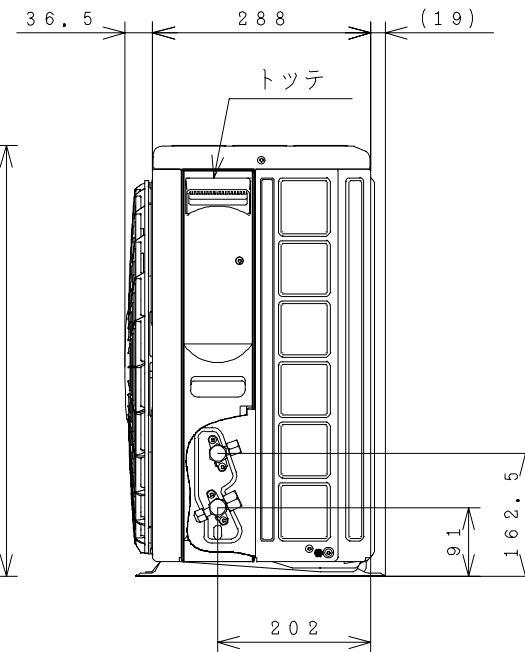
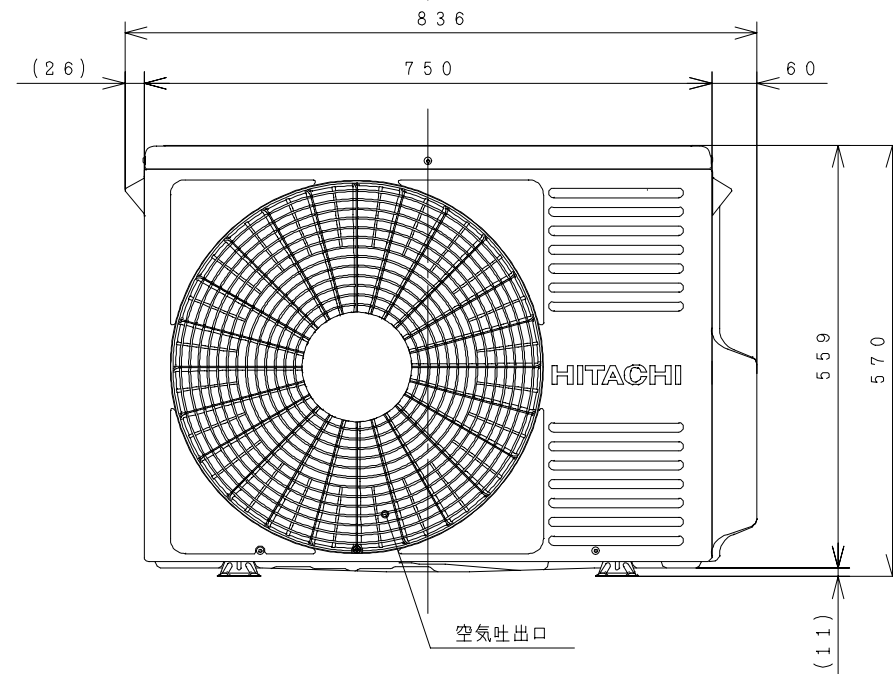


室 外 機

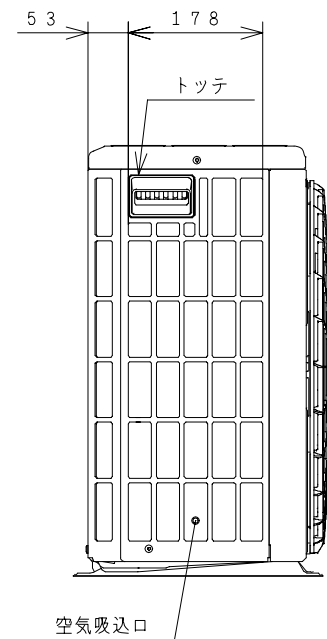


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2011-03-28		NTS	RAS-T28A:RAC-T28A 構造:寸法図	
CHKD.	T. Endo	2011-03-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	3YAA BB0025912
APPD.	T. Nagata	2011-03-29				

BB0025913


回路図

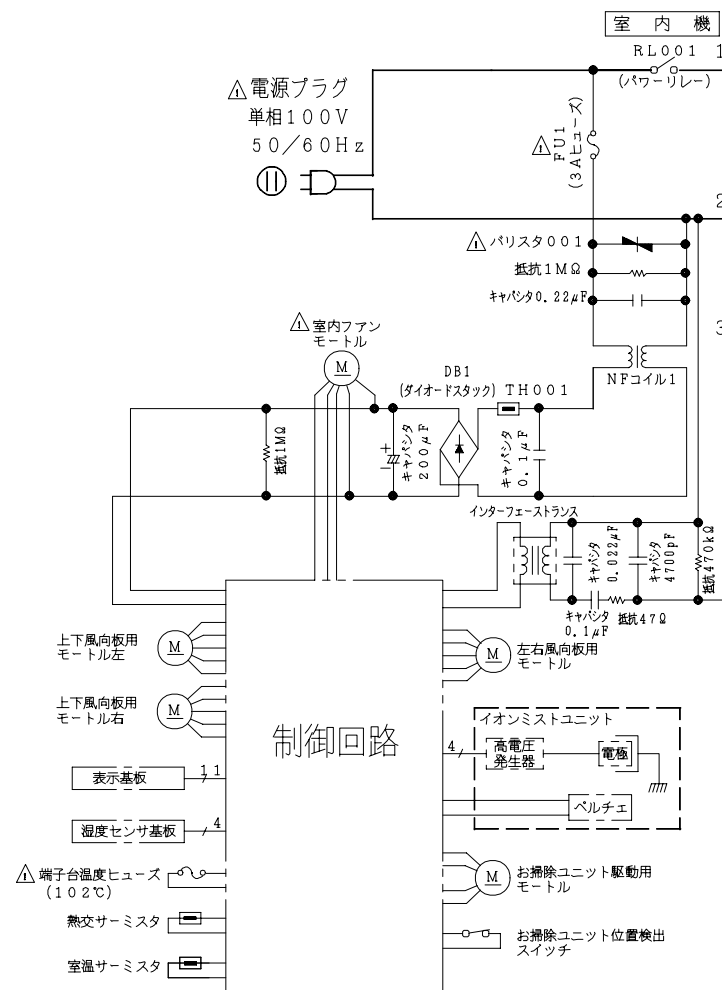

配線図 RAS-T28A

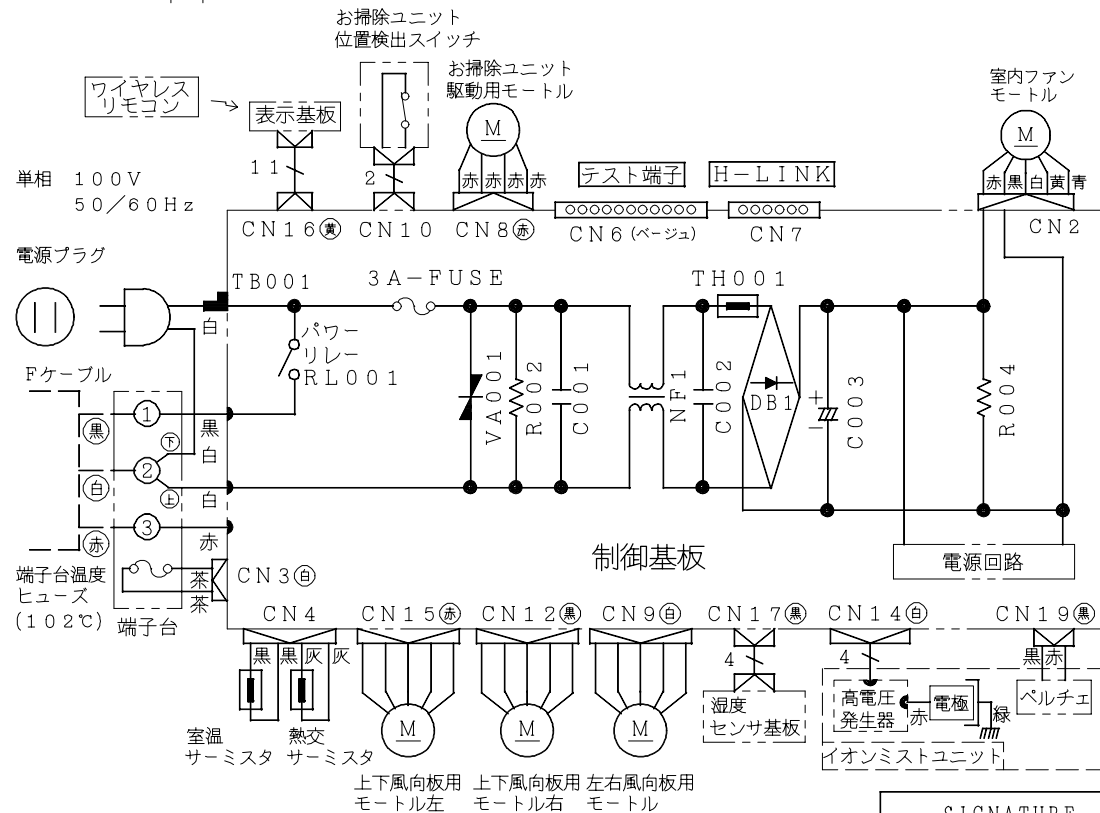

配線図 RAC-T28A

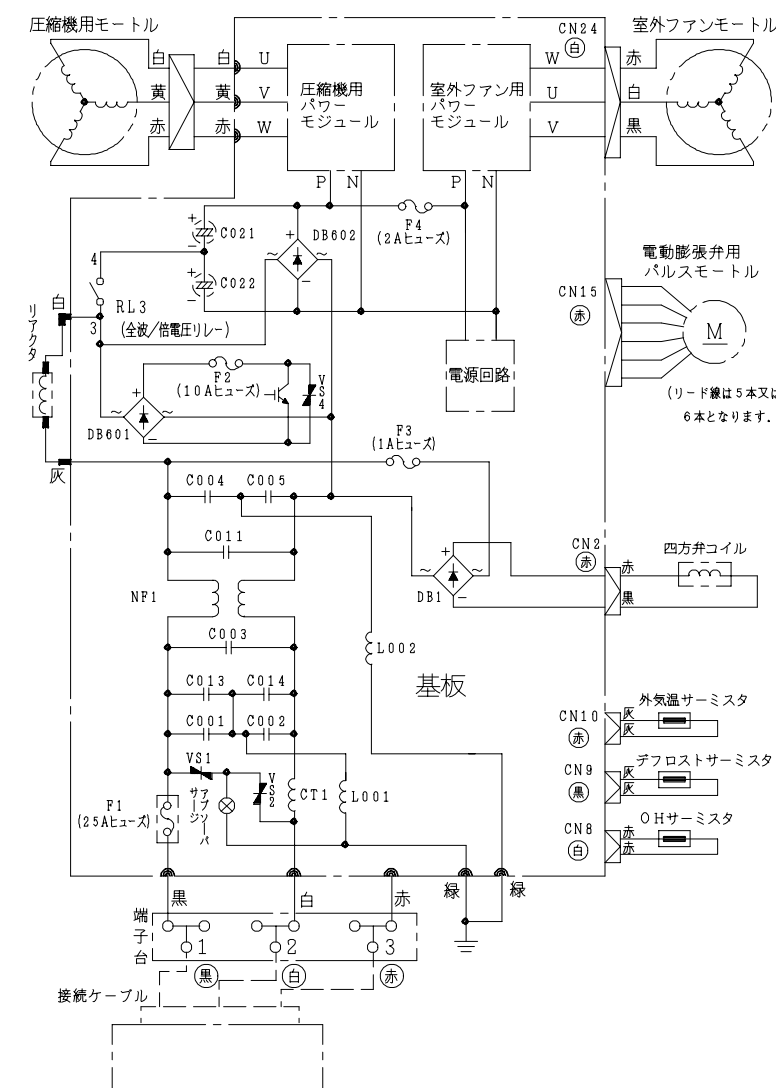

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2011-03-08	第一角法	NTS	RAS-T28A:RAC-T28A 回路図・配線図
CHKD. T. Umeshita	2011-03-08	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
H. Shono	2011-03-08			
APPD. T. Nagata	2011-03-09			
				TOCHIGI DWG. No.
				3YDA BB0025913
				REGD. REGD 2011 0309