




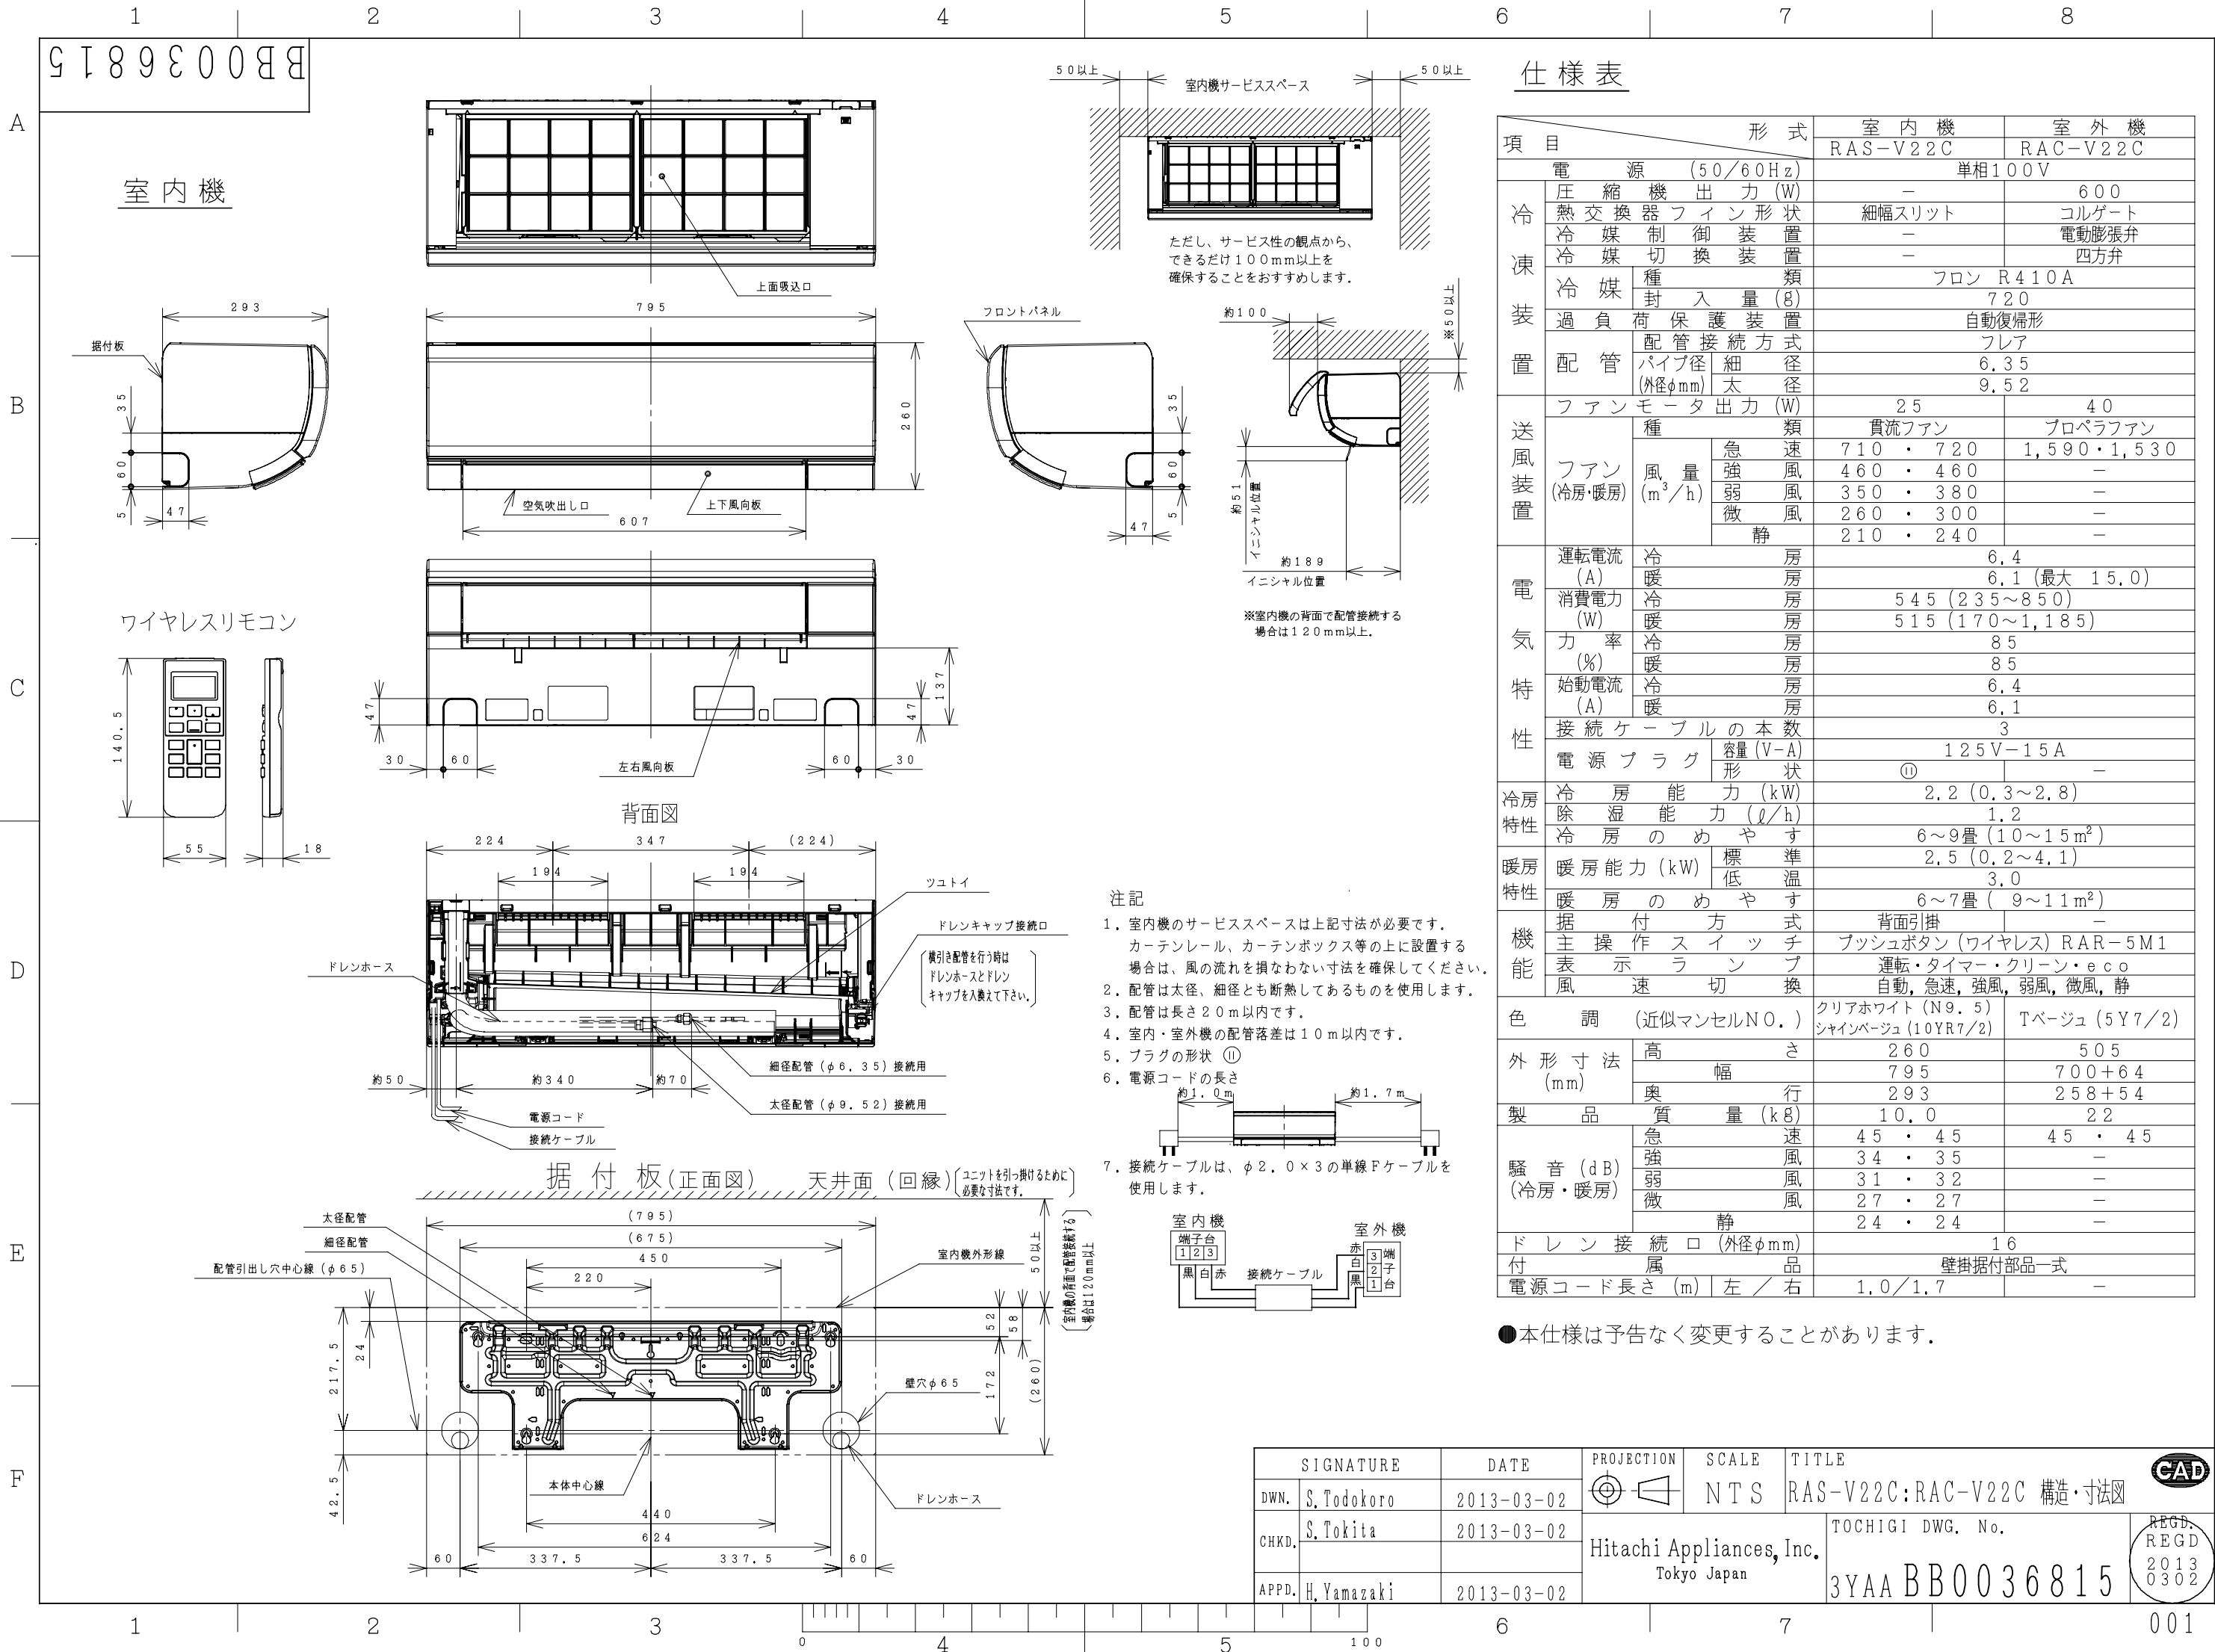

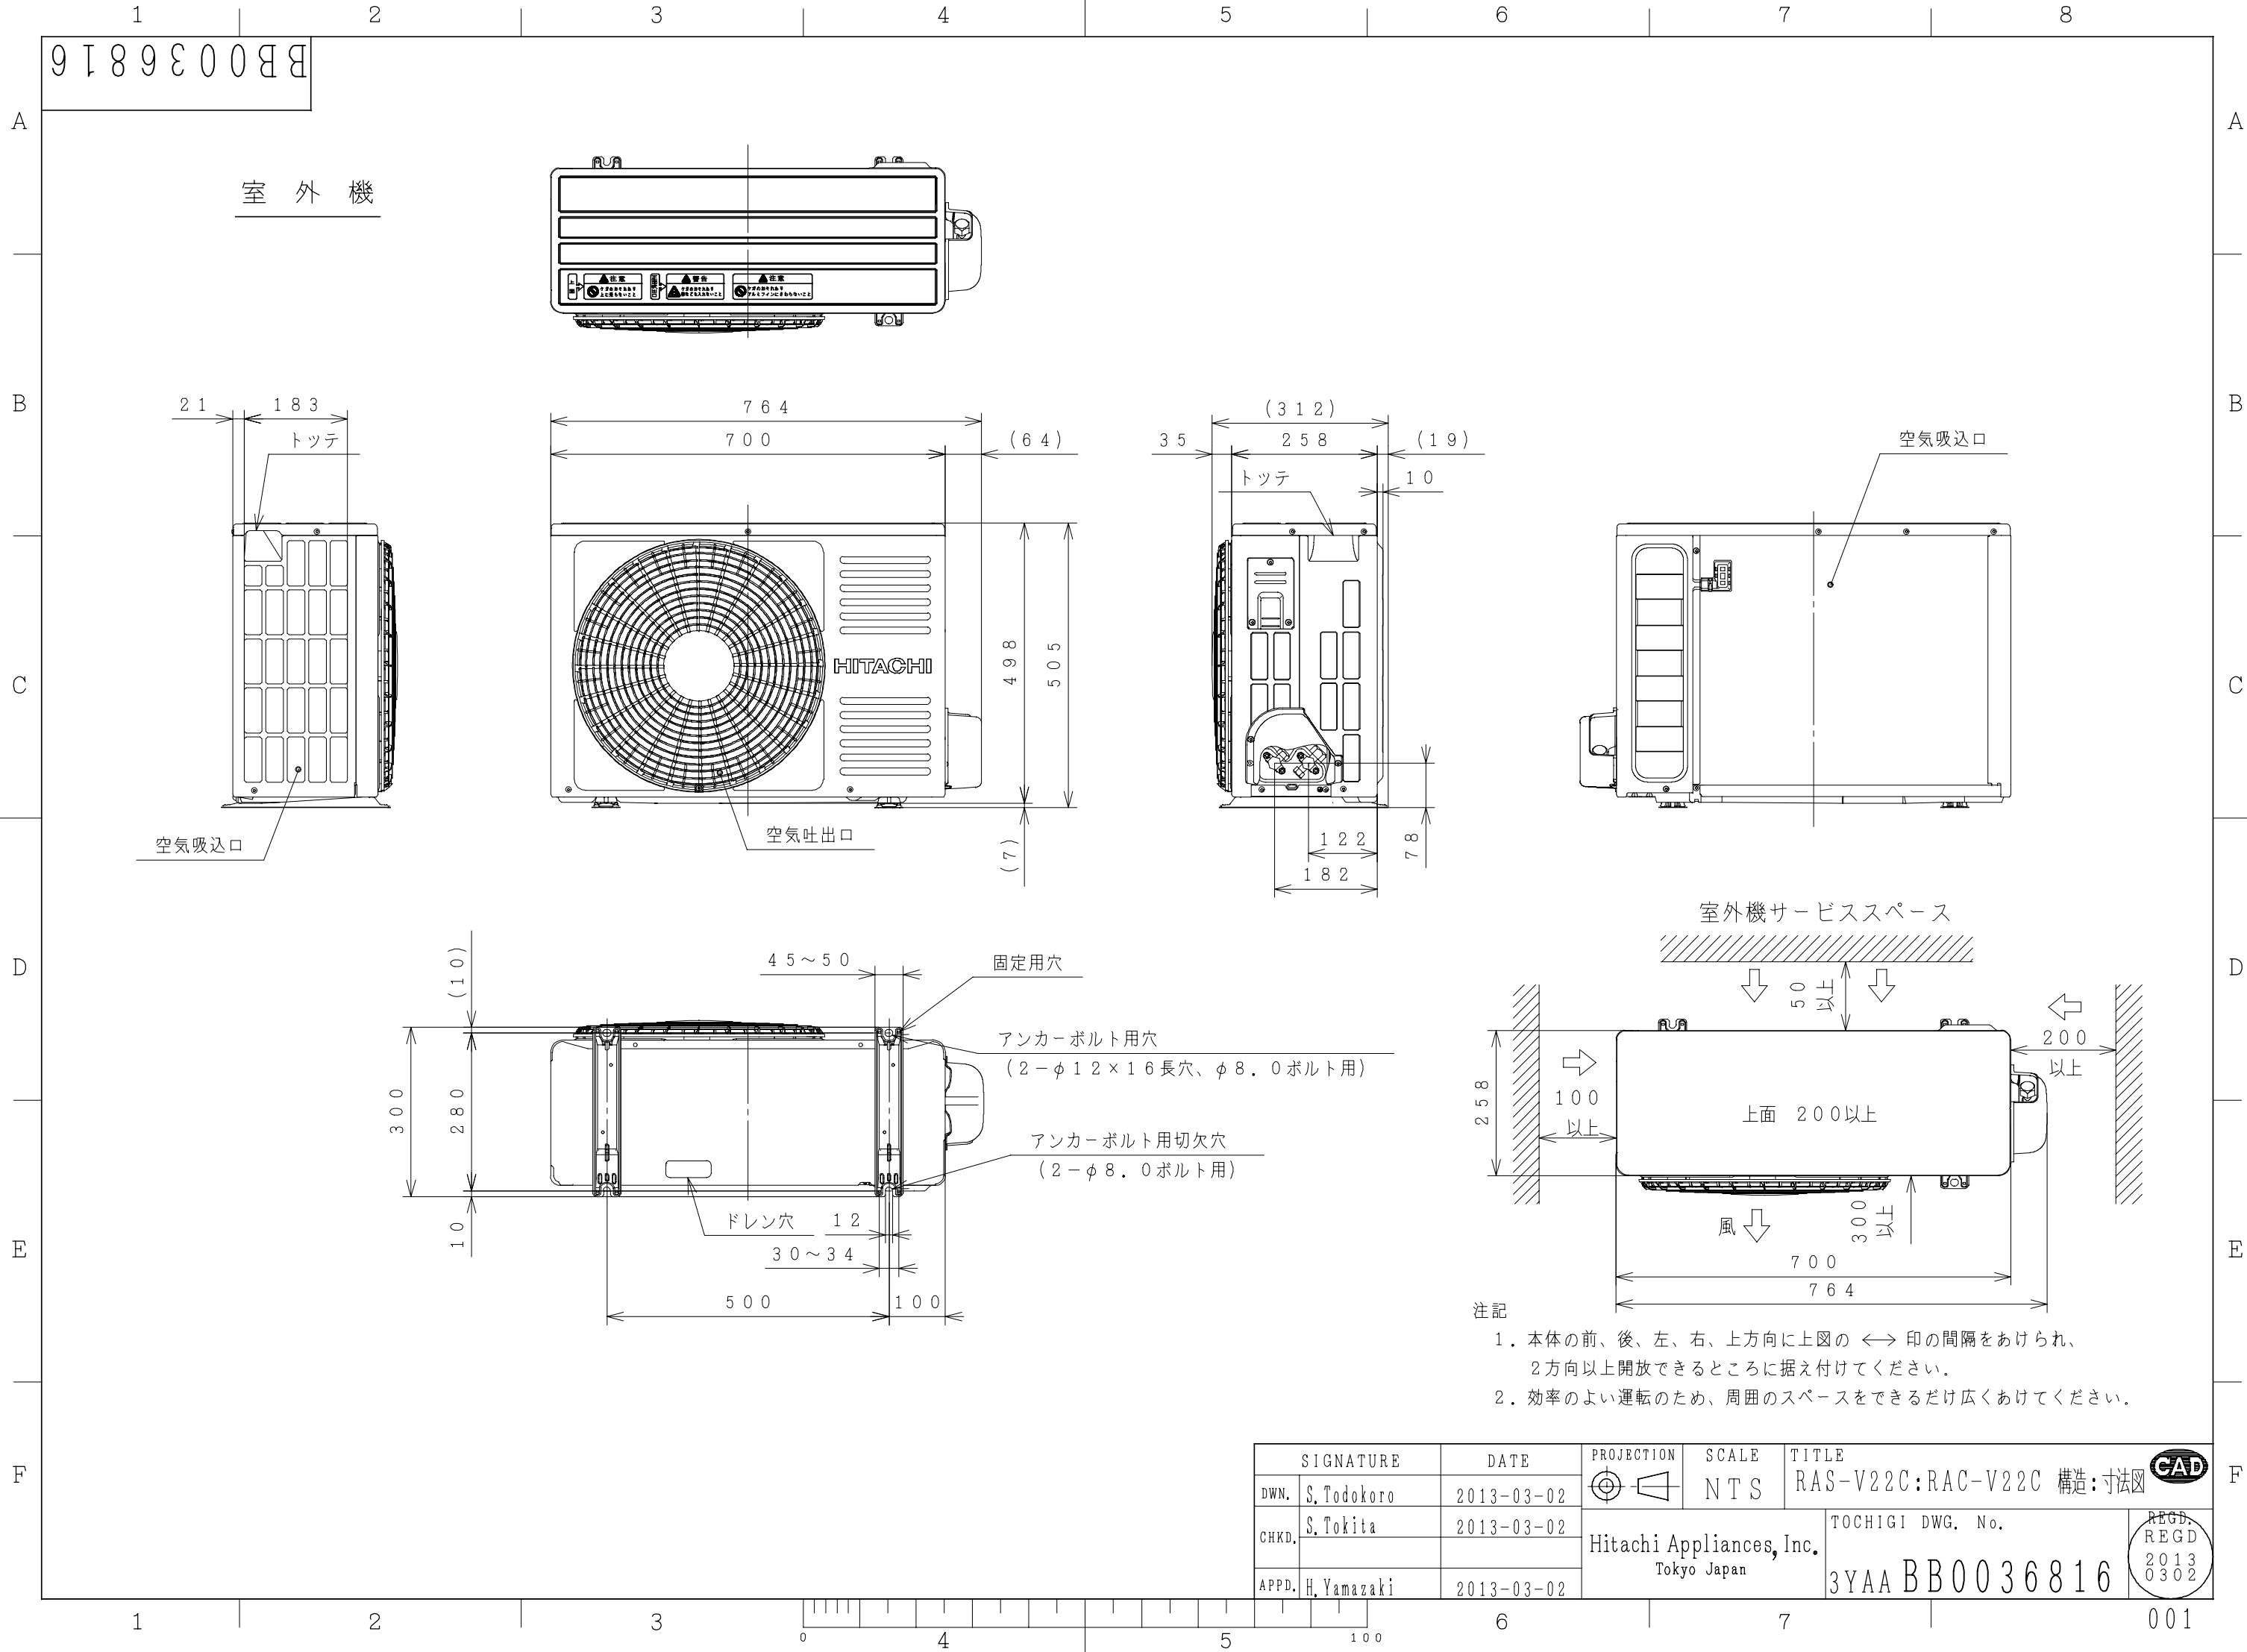


BB0036817


回路図

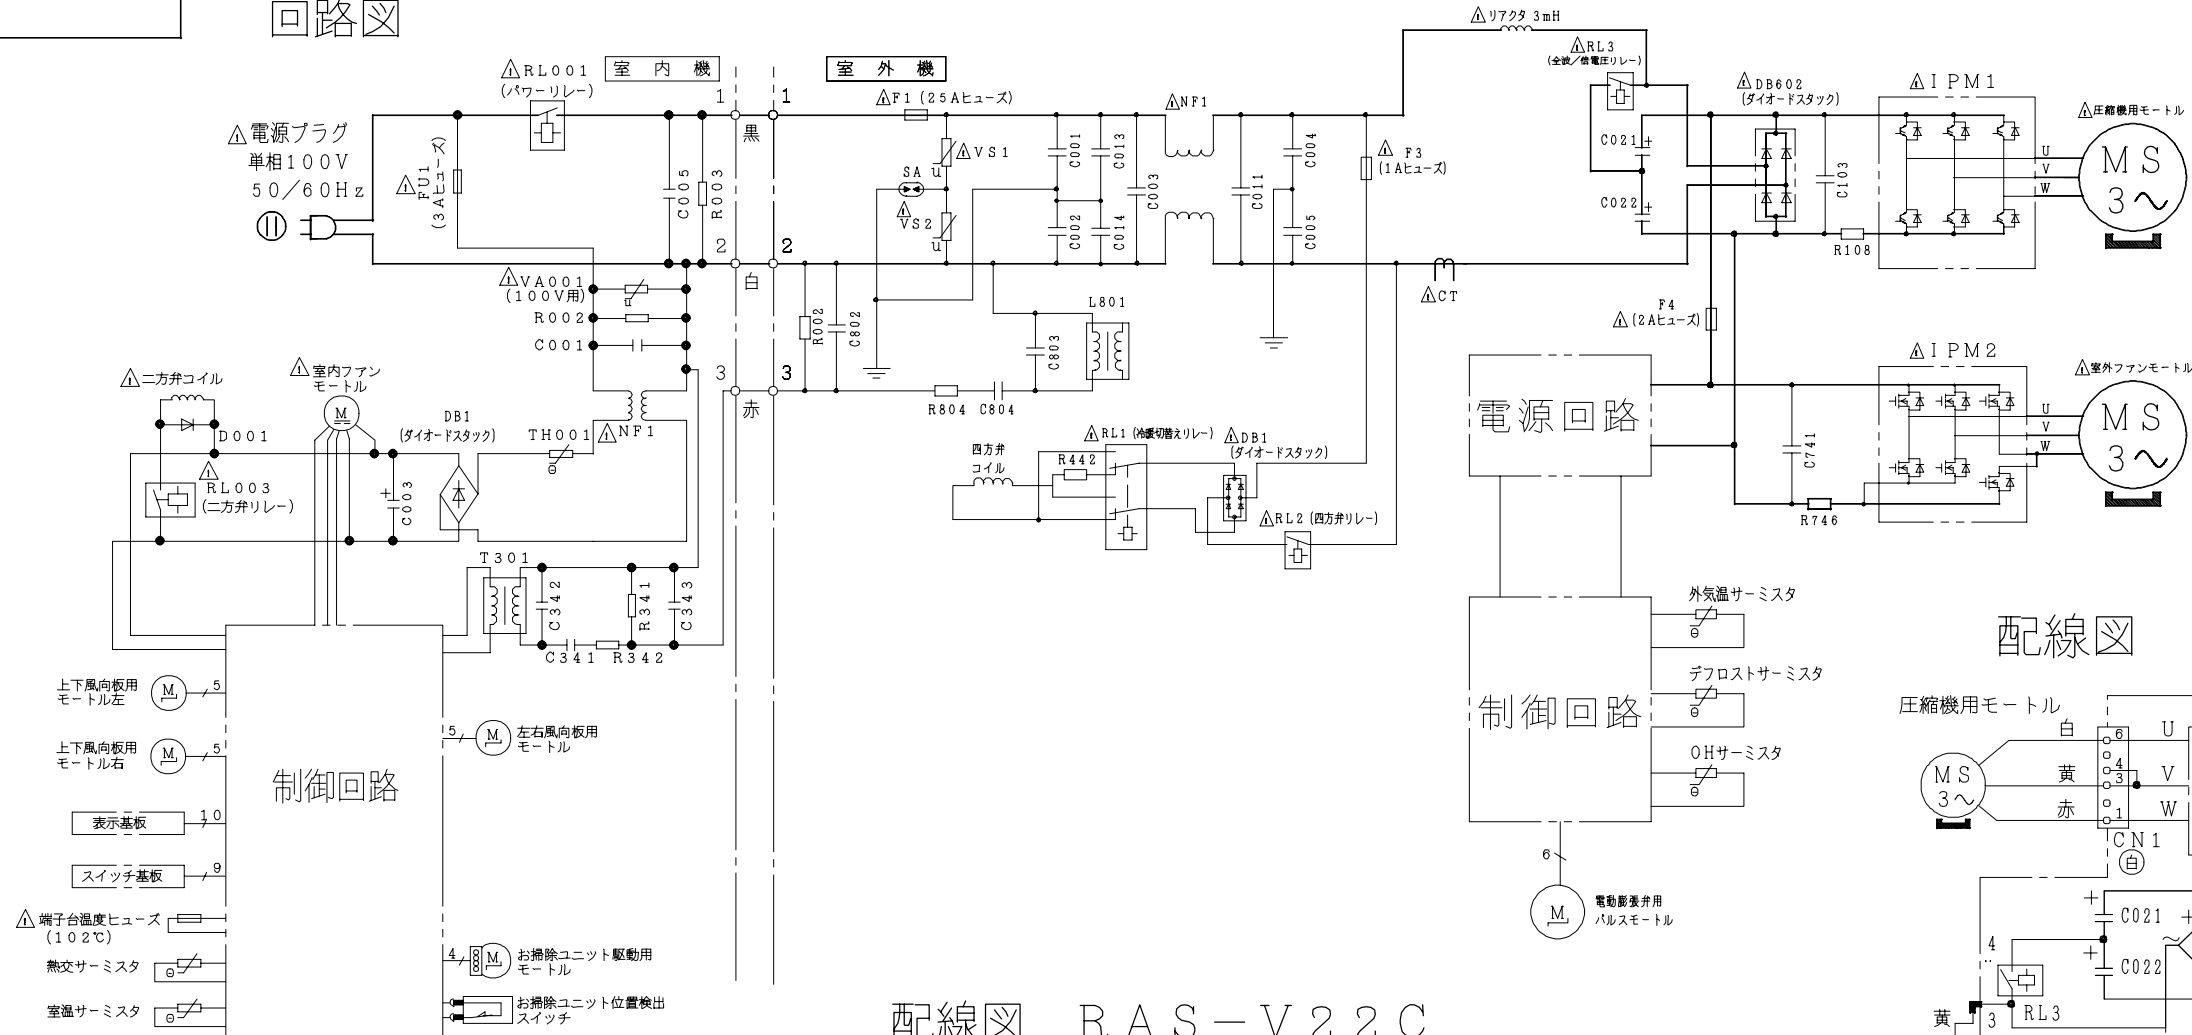

配線図 RAS-V22C

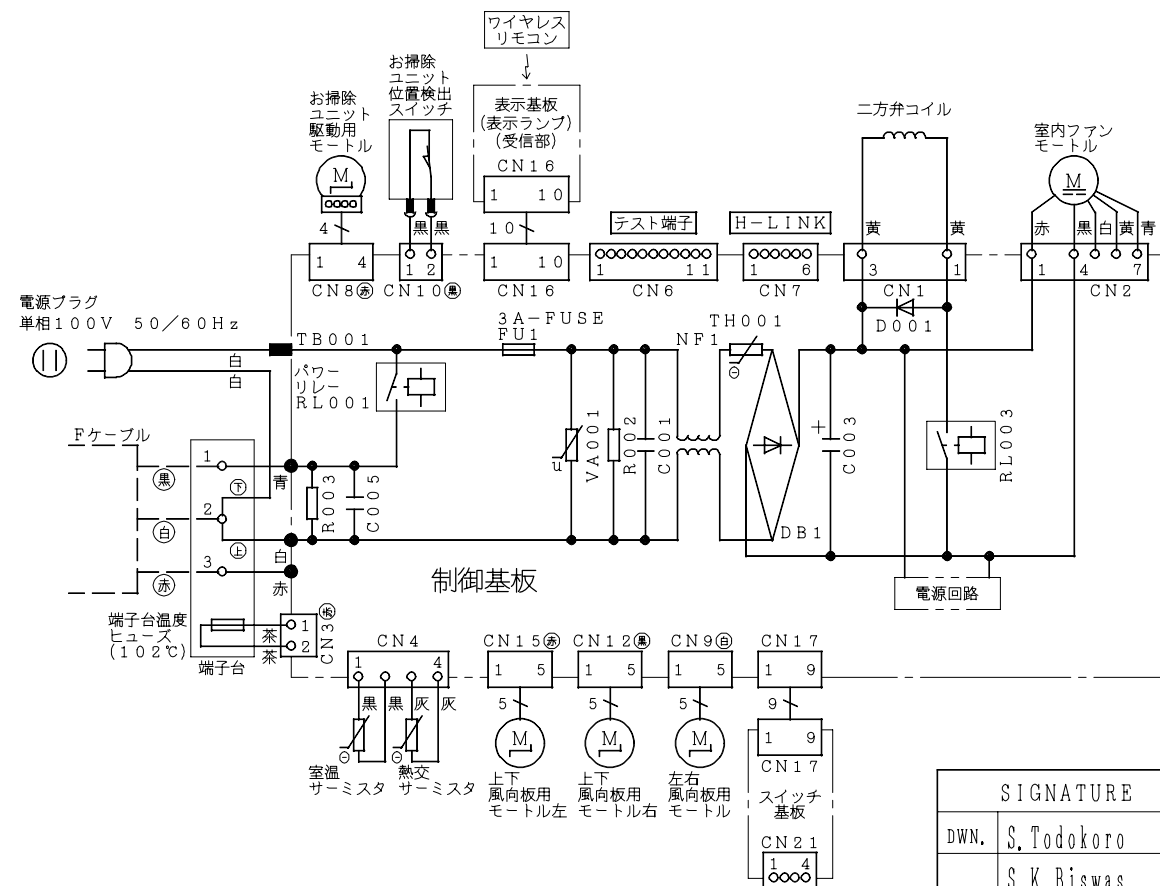

配線図 RAC-V22C

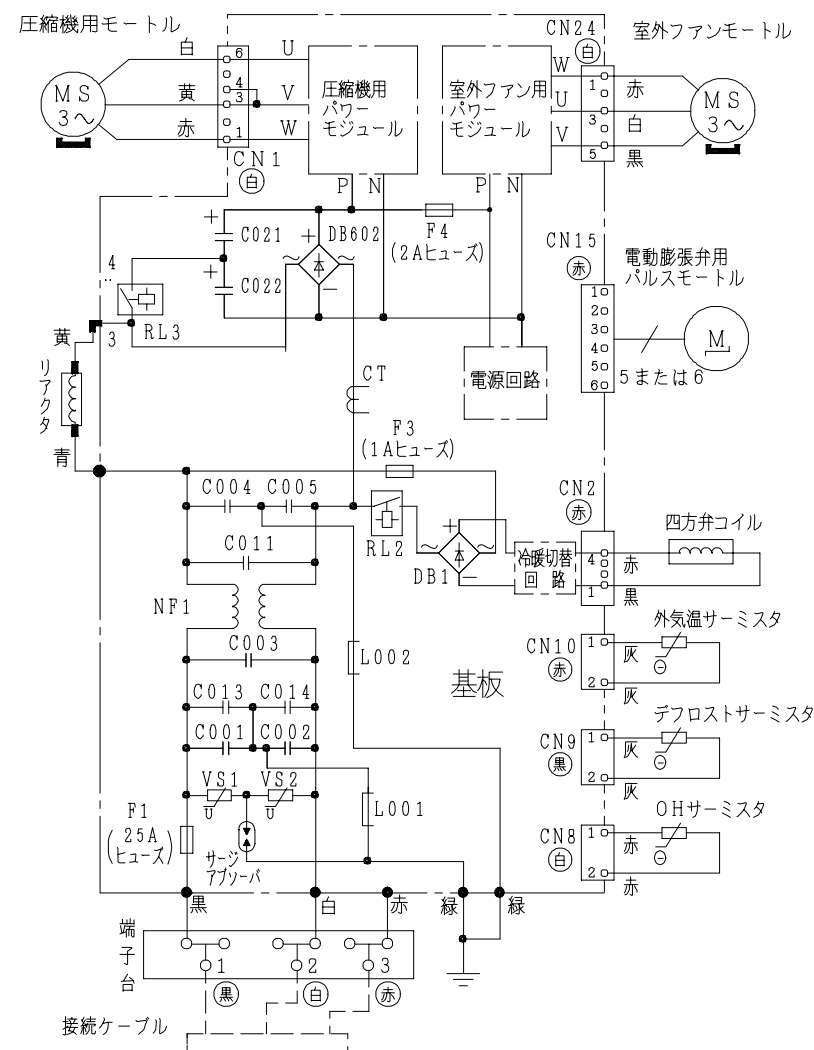

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2013-03-02	第一角法	NTS	RAS-V22C: RAC-V22C 回路図: 配線図
CHKD. S. K. Biswas	2013-03-02			
	2013-03-04			
APPD. H. Yamazaki	2013-03-04			

Hitachi Appliances, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
Tokyo Japan	3YDA BB0036817	2013 0304