

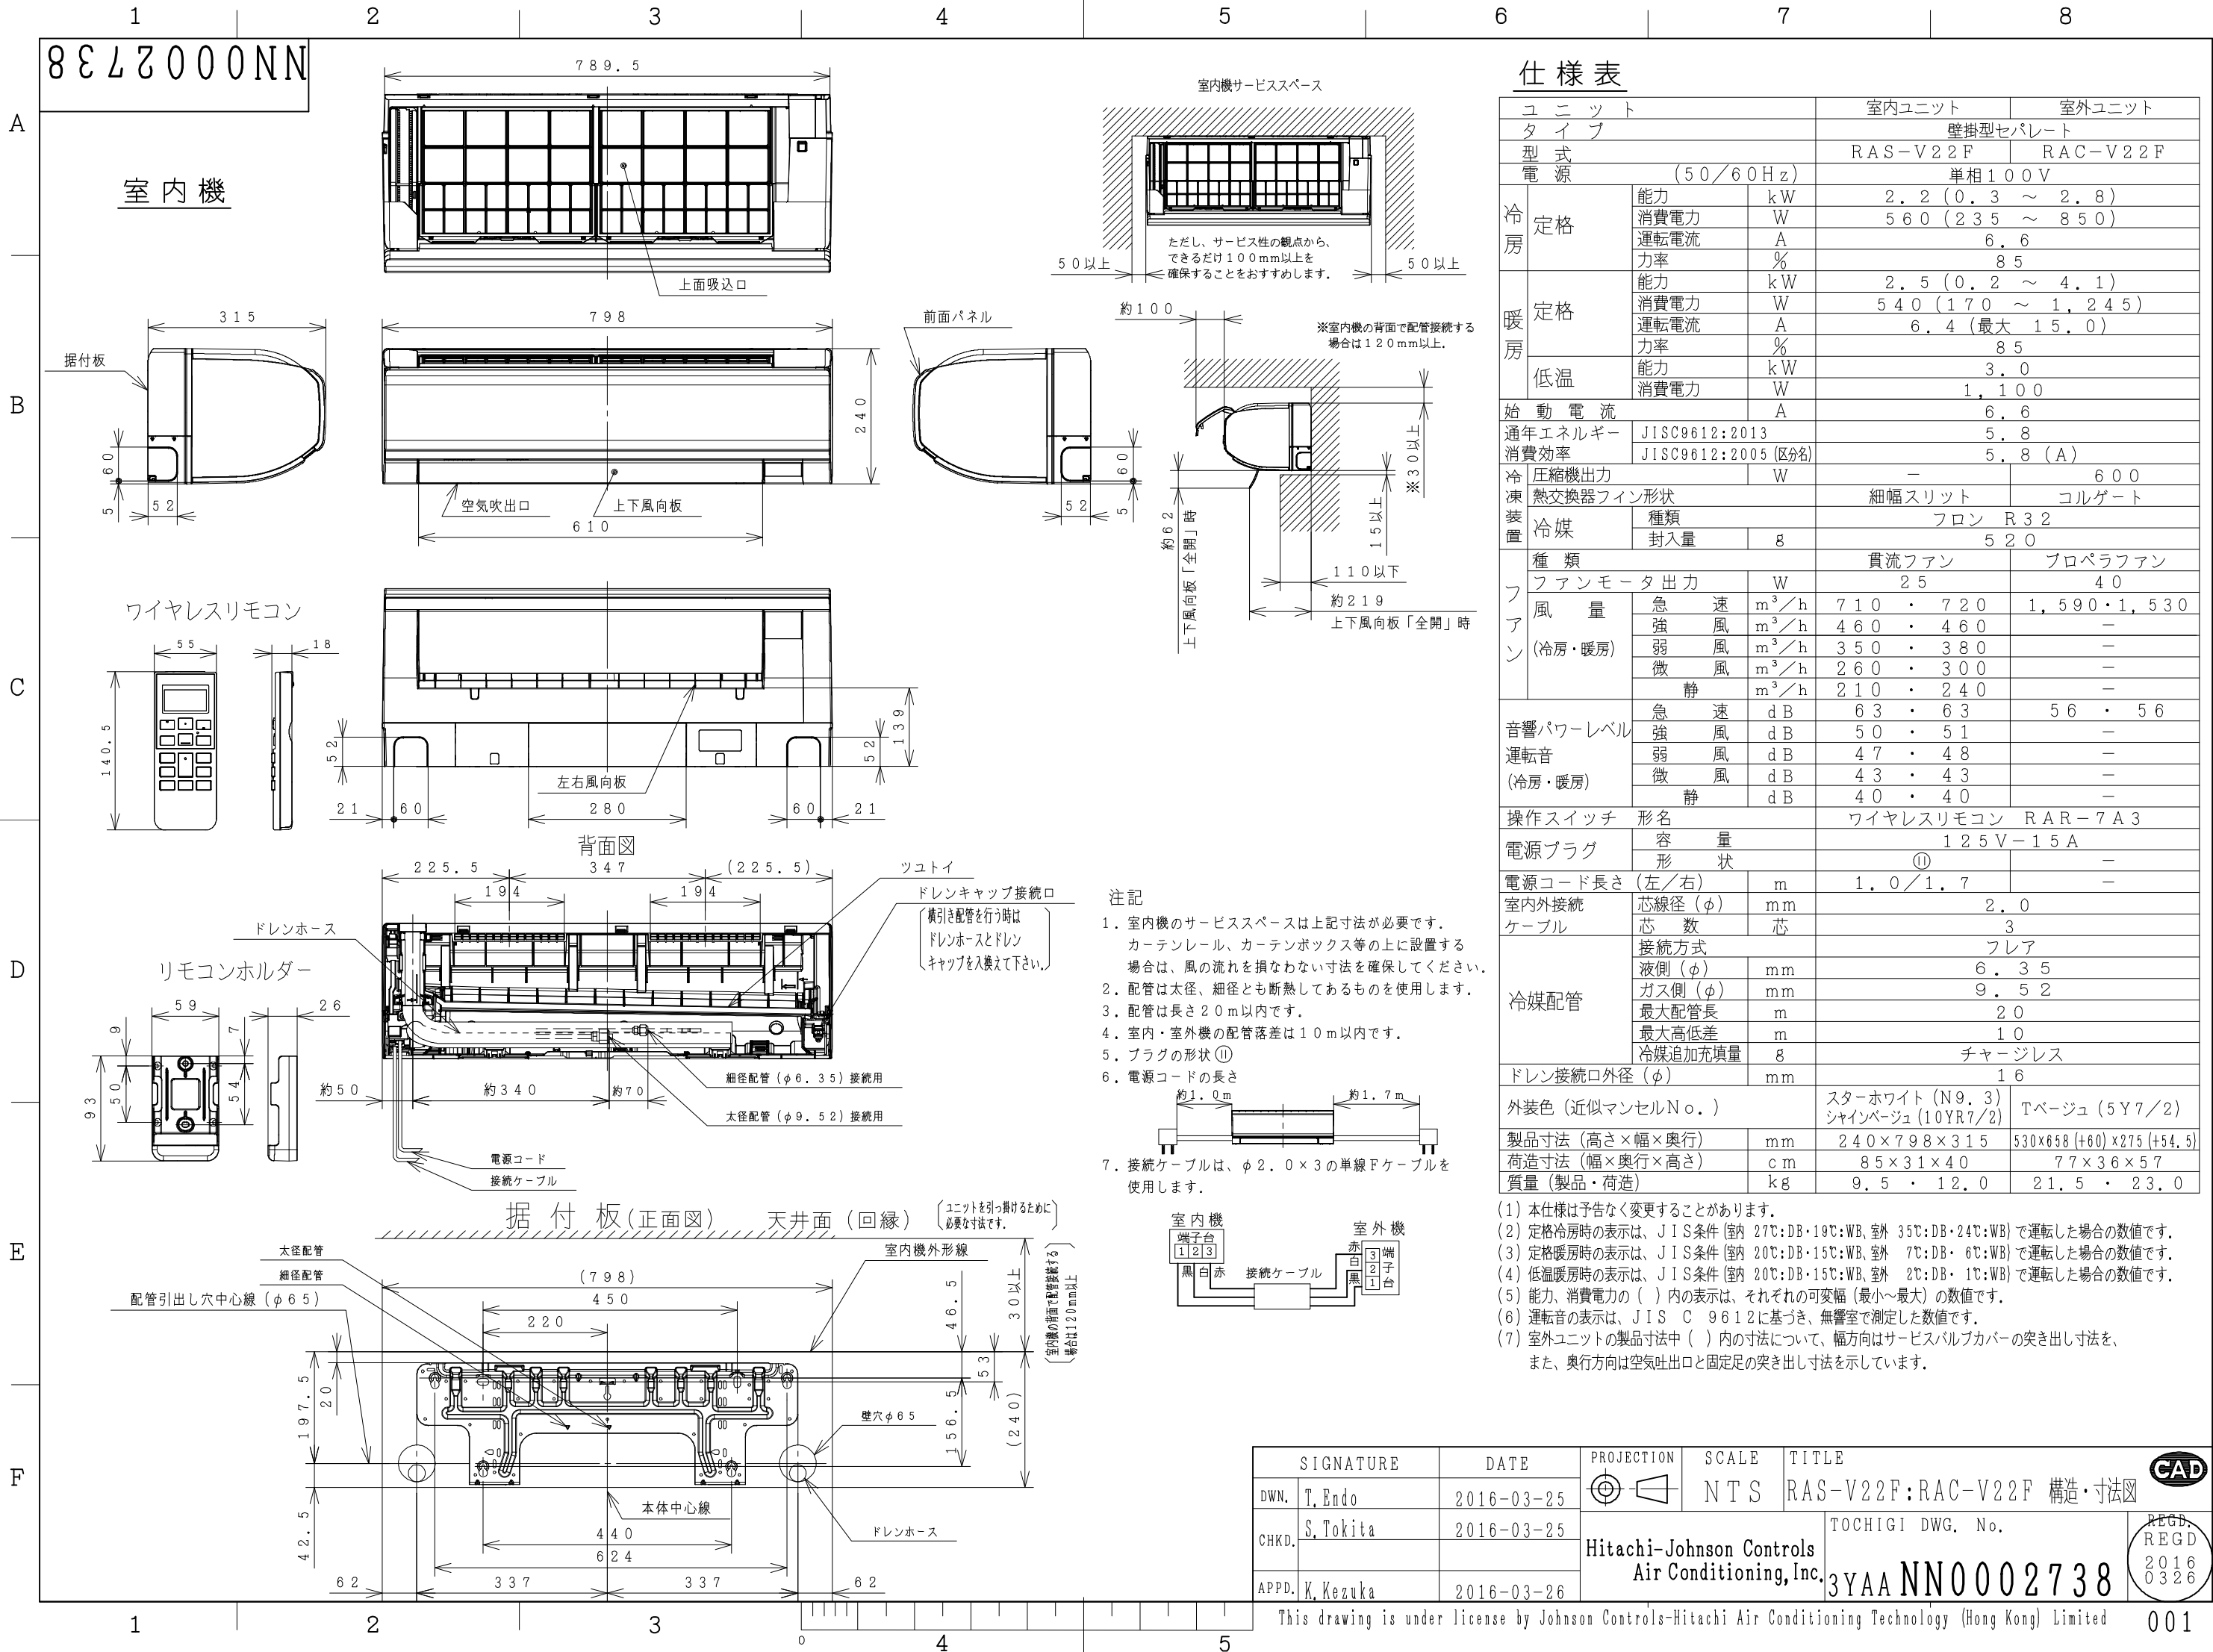


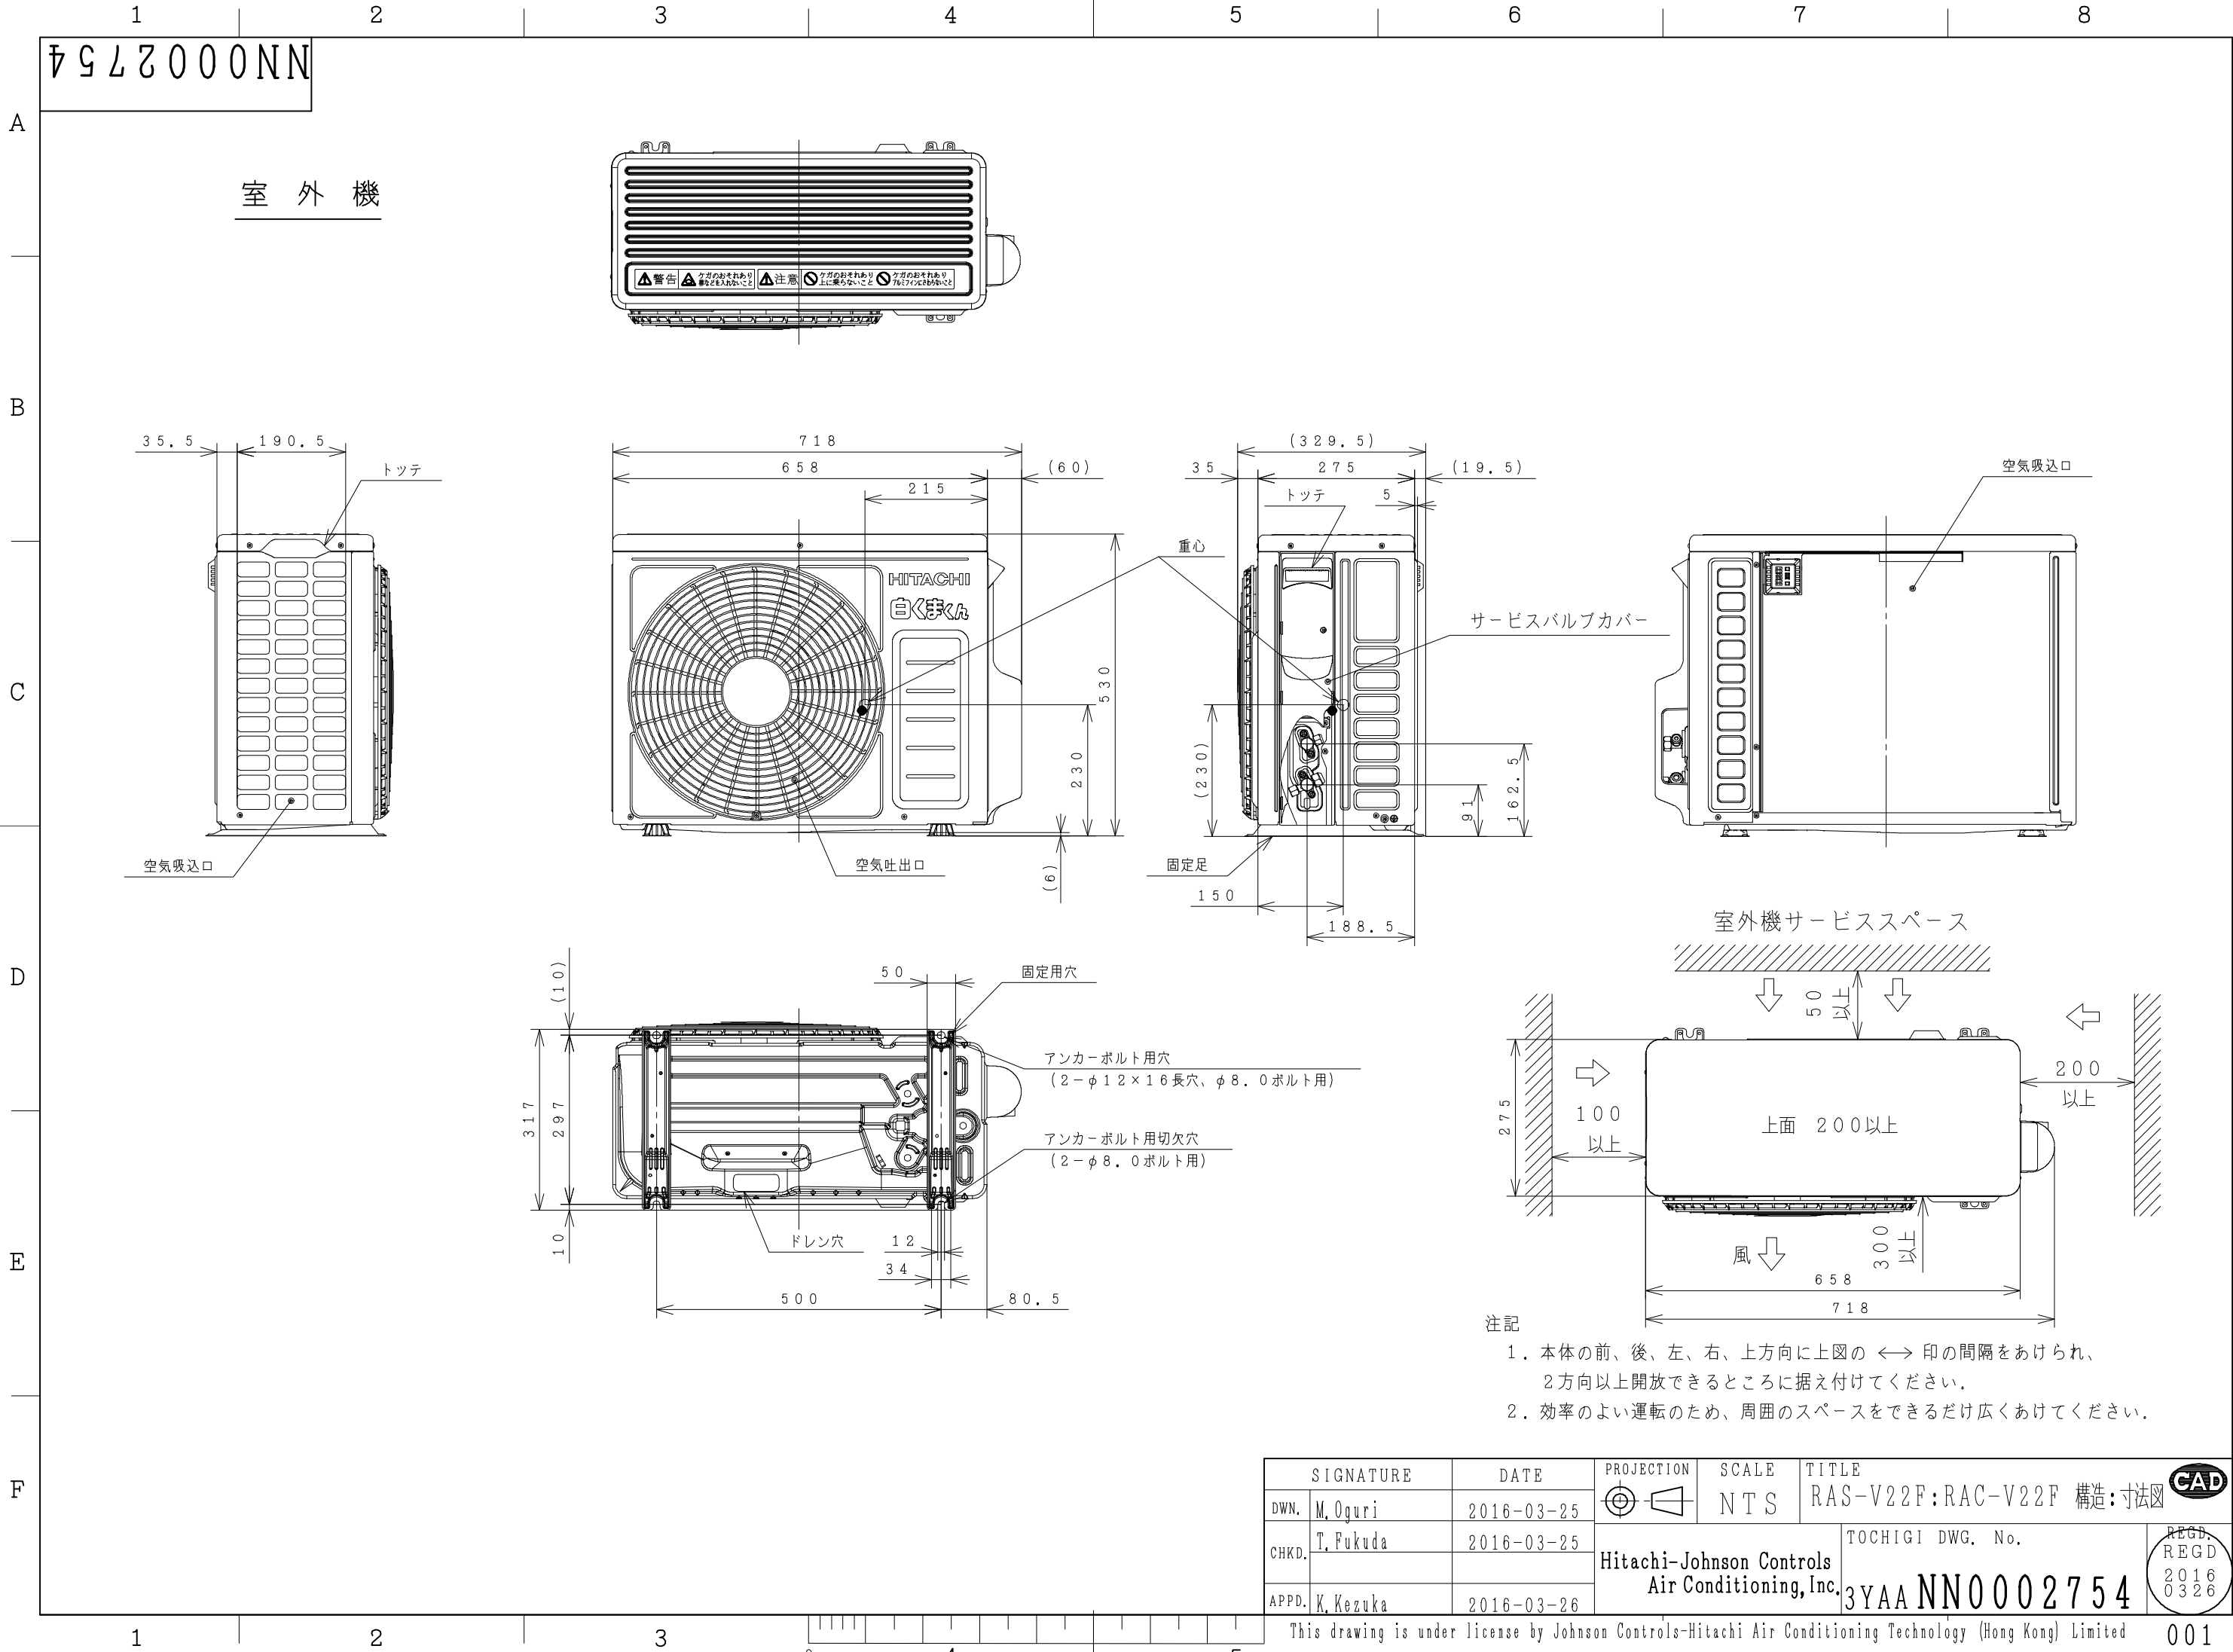

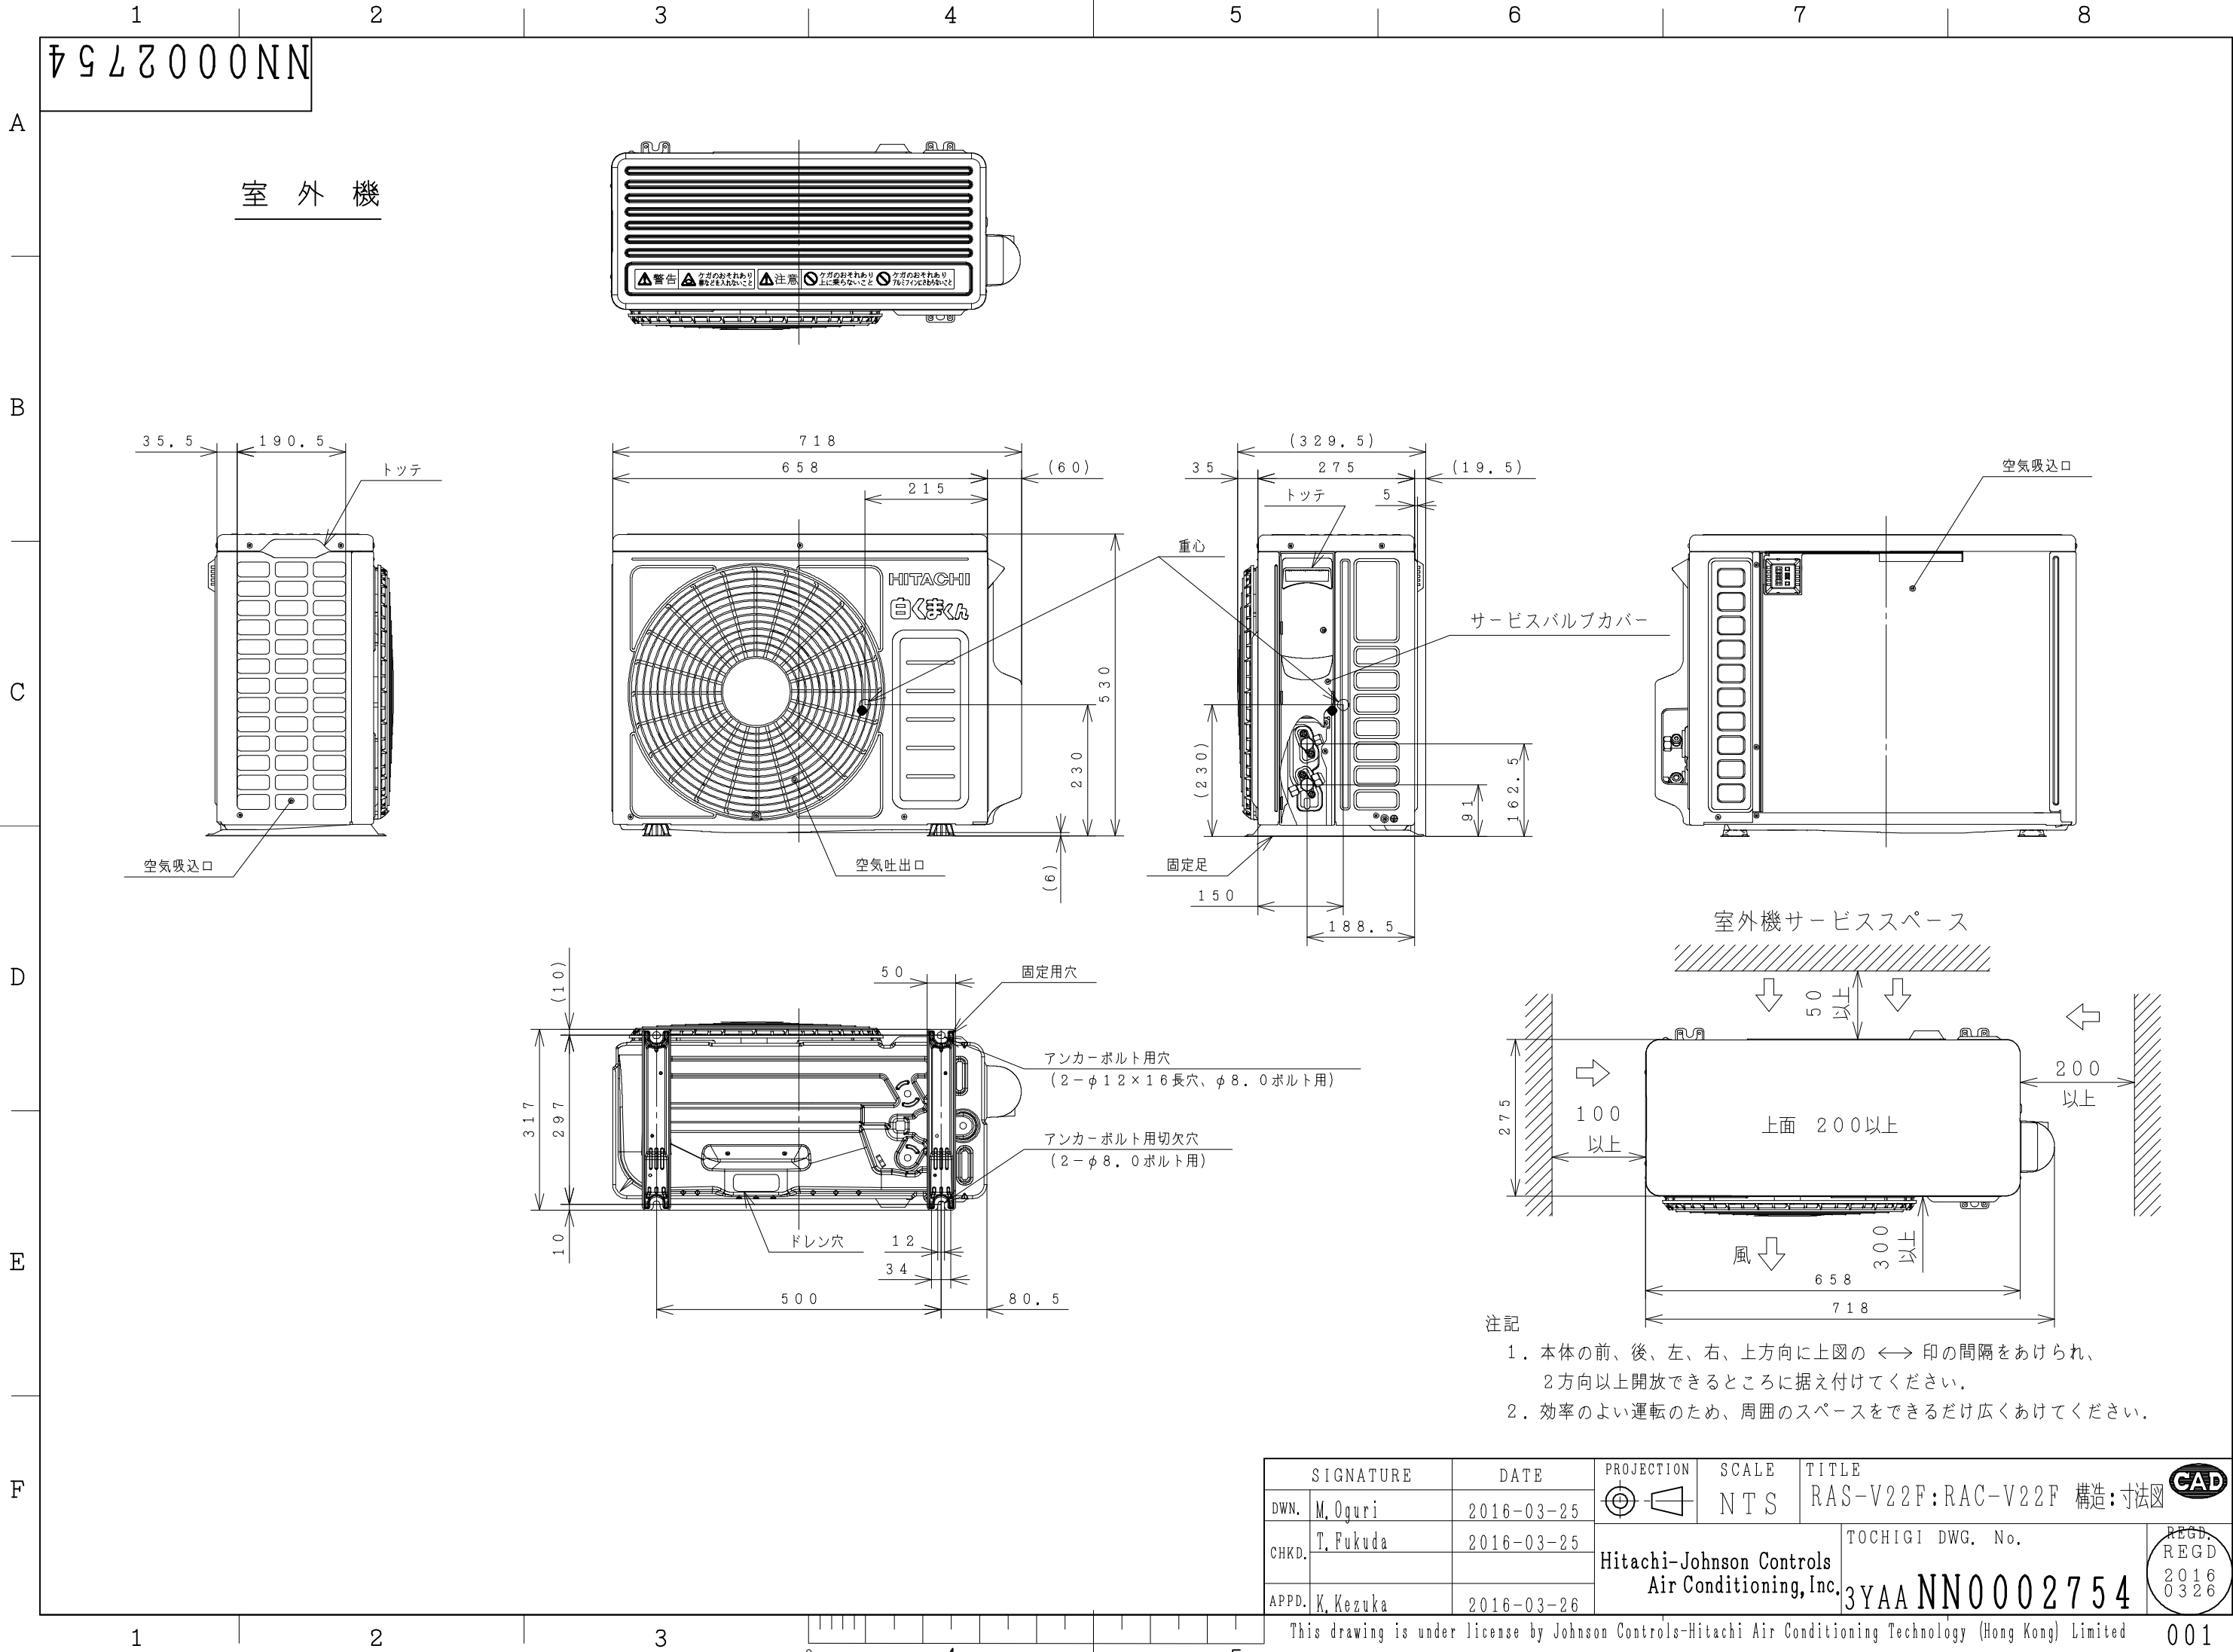


A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F


1 2 3 4 5 6 7 8

8888000NN

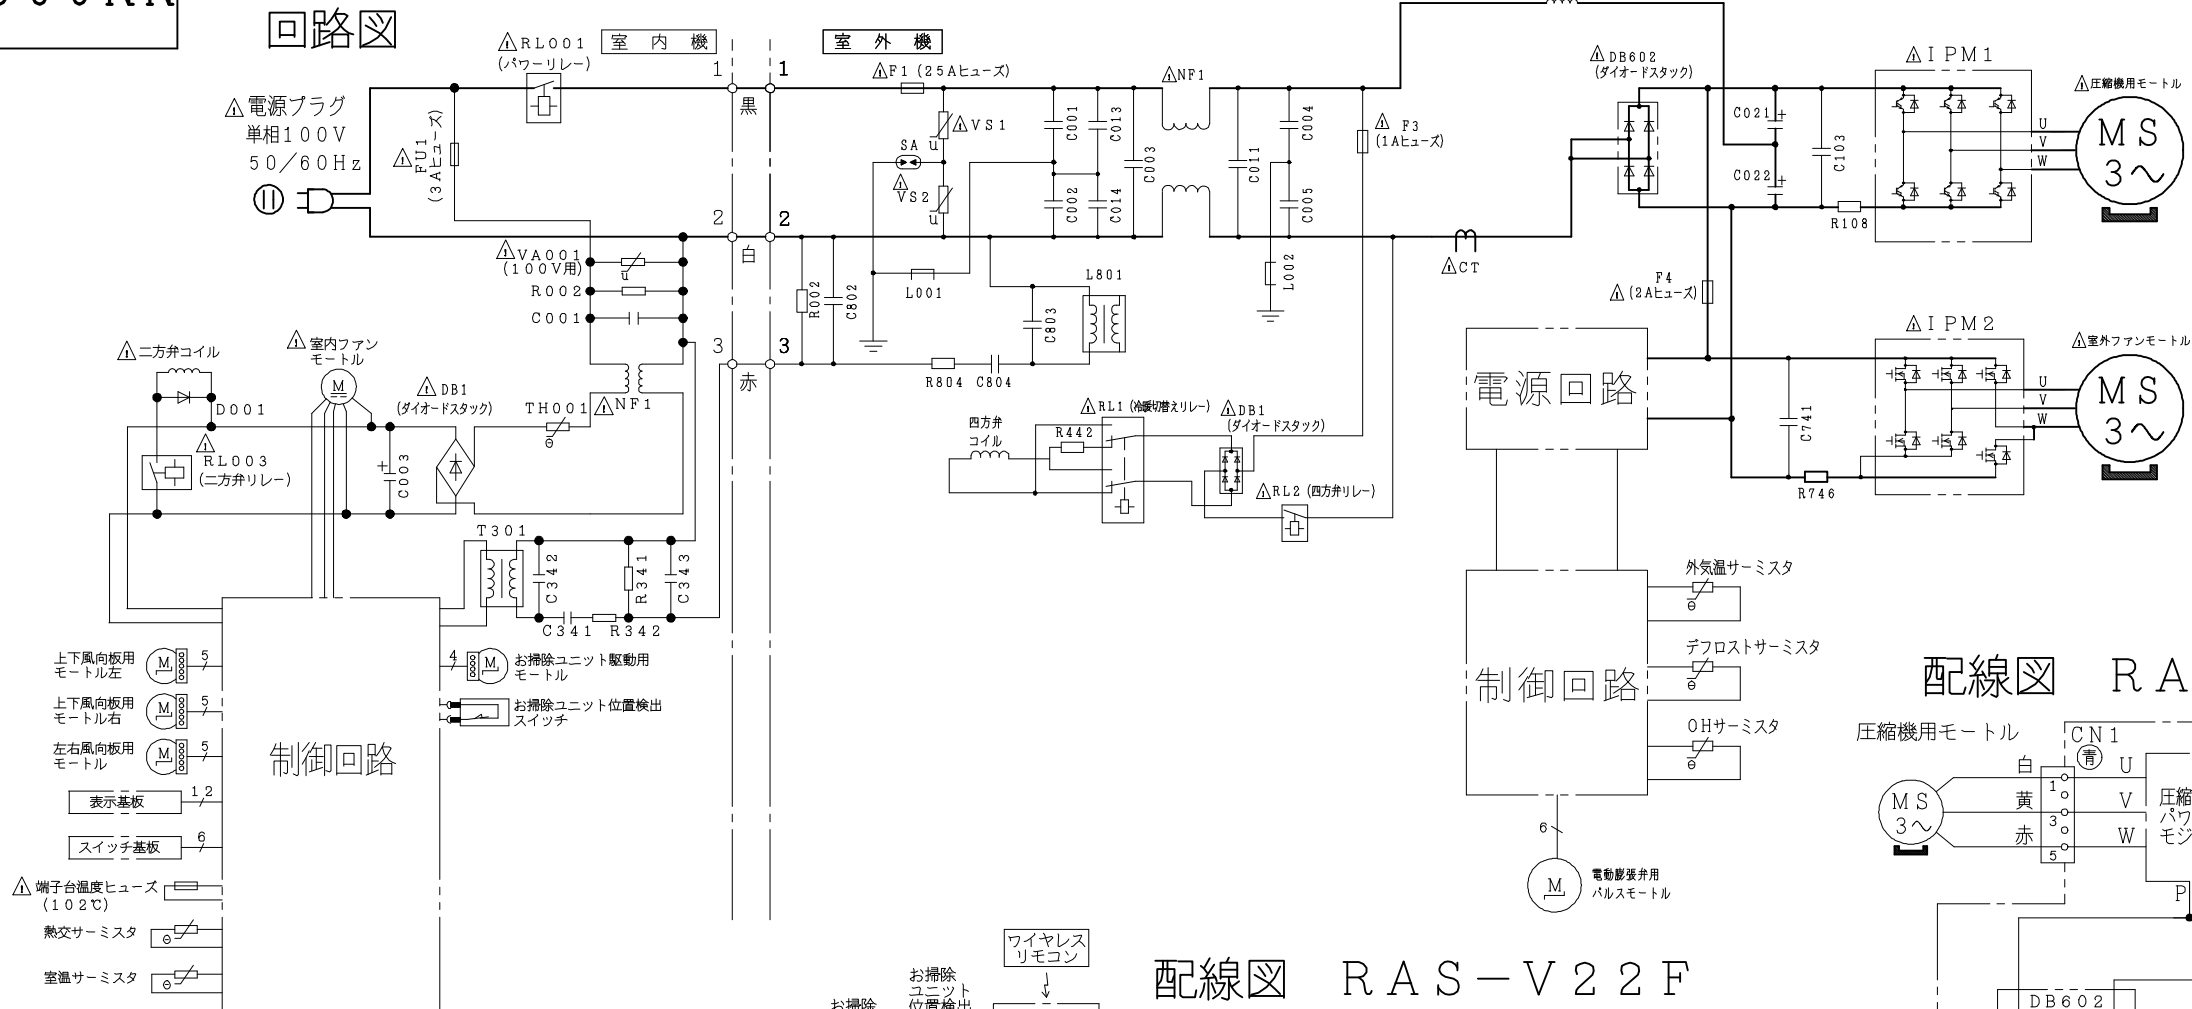

配線図 RAS-V22F

配線図 RAC-V22F

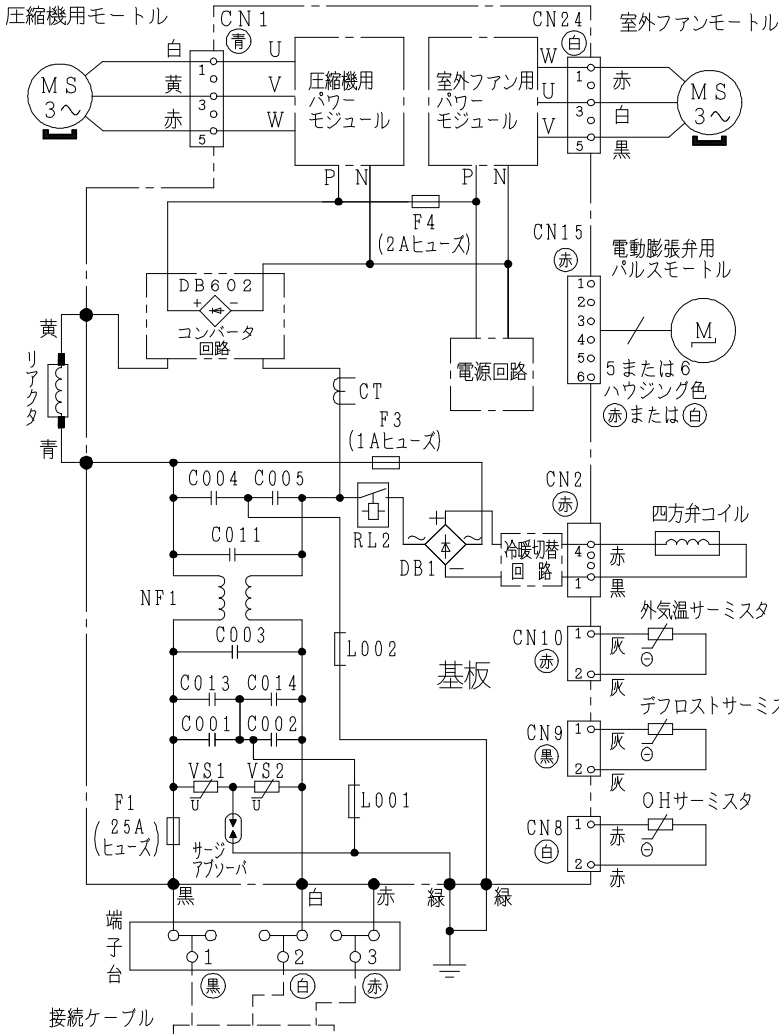

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
 - H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
 - モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Tokita	2016-03-28	第一角法	NTS	RAS-V22F:RAC-V22F 回路図・配線図	
CHKD. H. Shono	2016-03-28			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2016-03-28			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0003383	REGD. REGD 2016 0328