
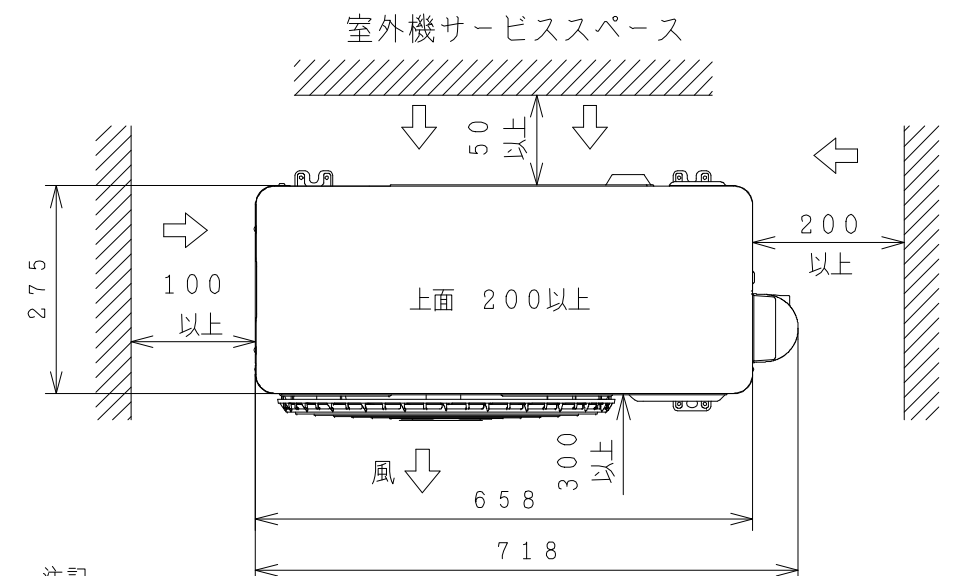
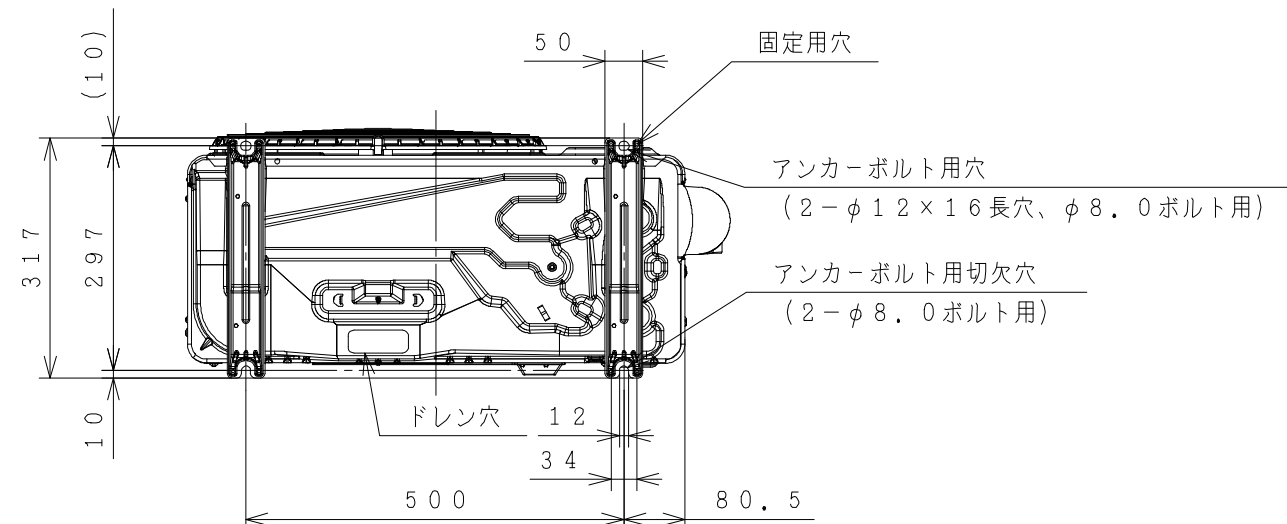
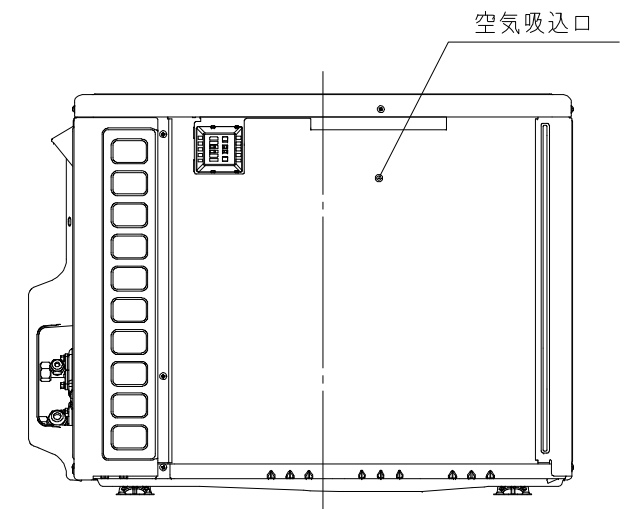
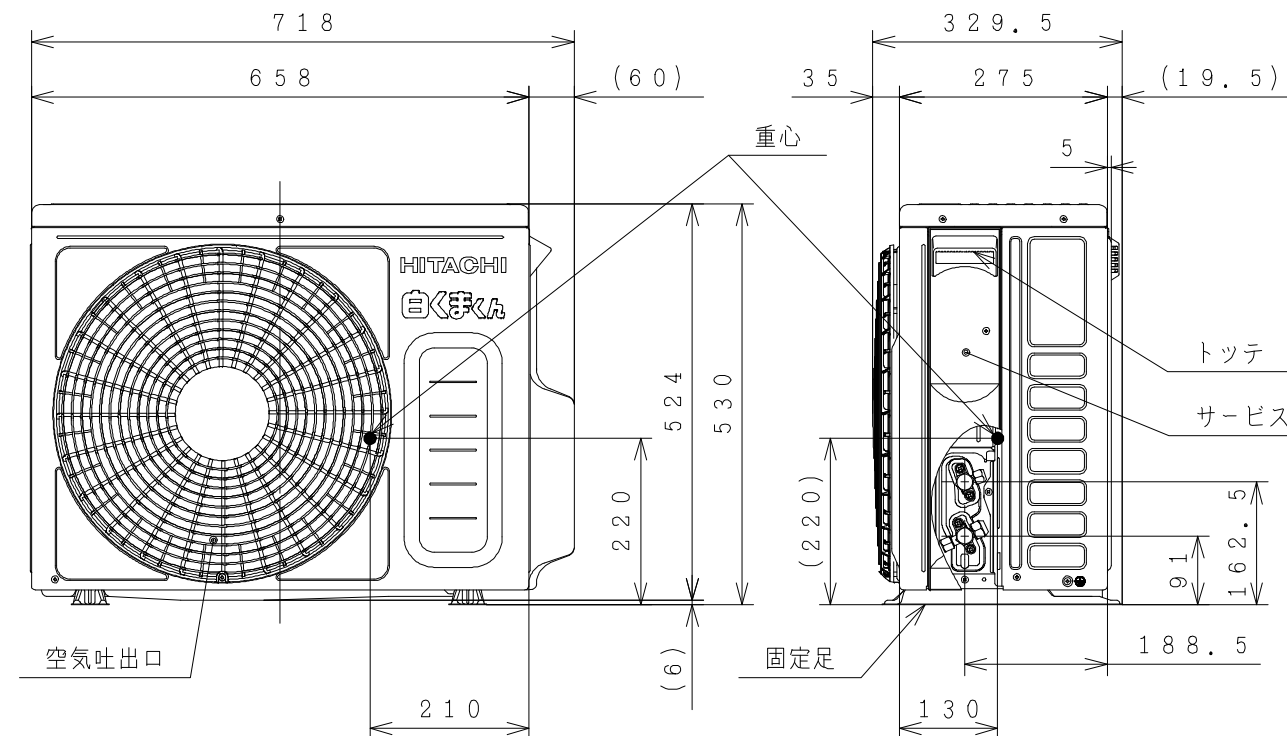
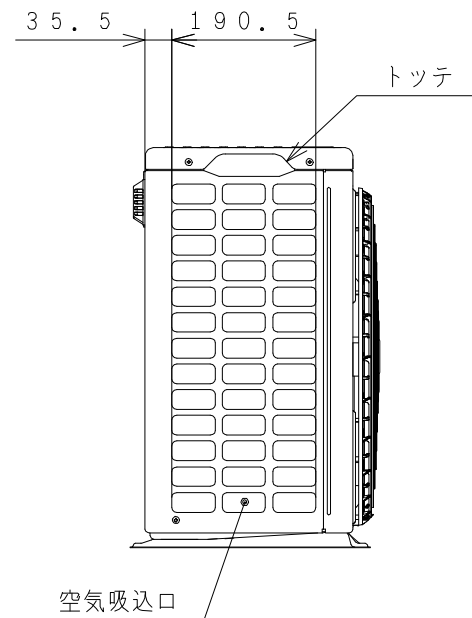


5 7 0 9 0 0 0 N N

室 外 機

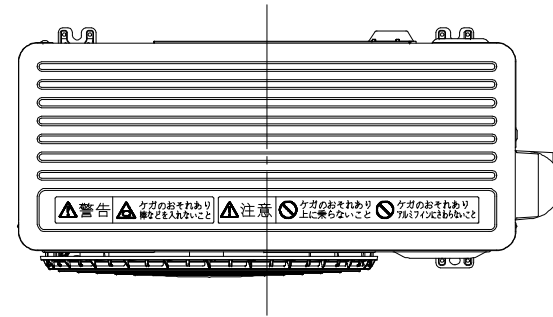

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2017-03-21		NTS	RAS-V22G:RAC-V22G 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2017-03-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0006075
APPD.	K. Kezuka	2017-03-22				

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited


001

A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

9L09000NN


回路図

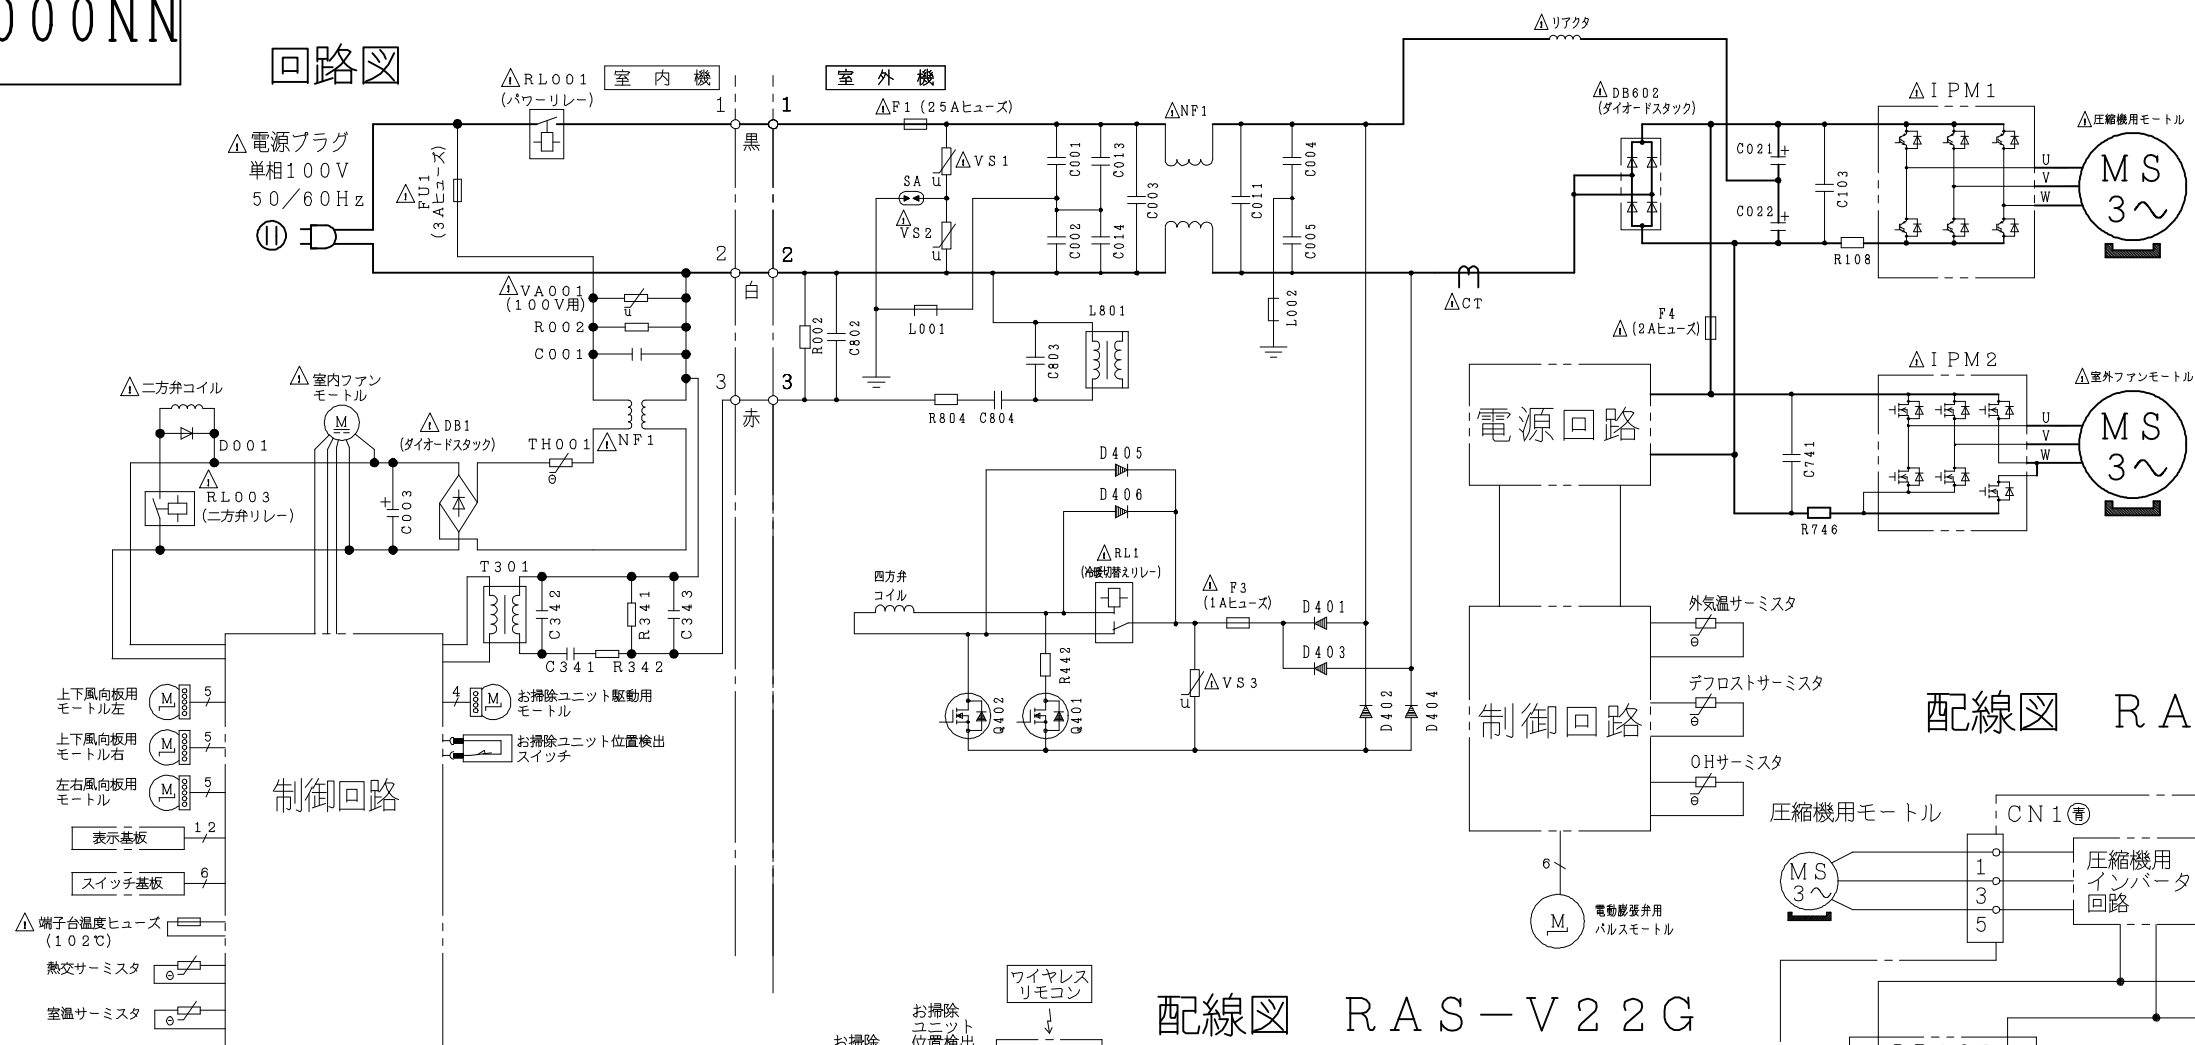

配線図 RAC-V22G

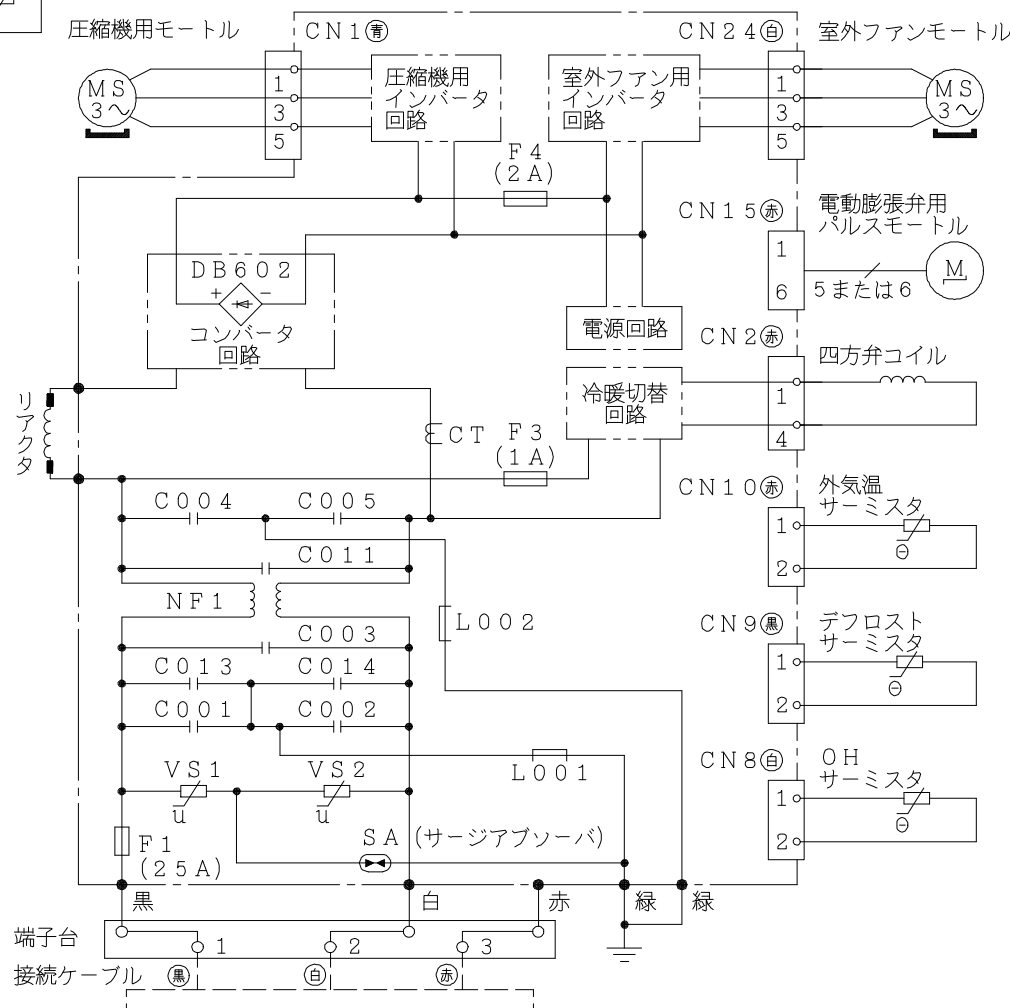

配線図 RAS-V22G

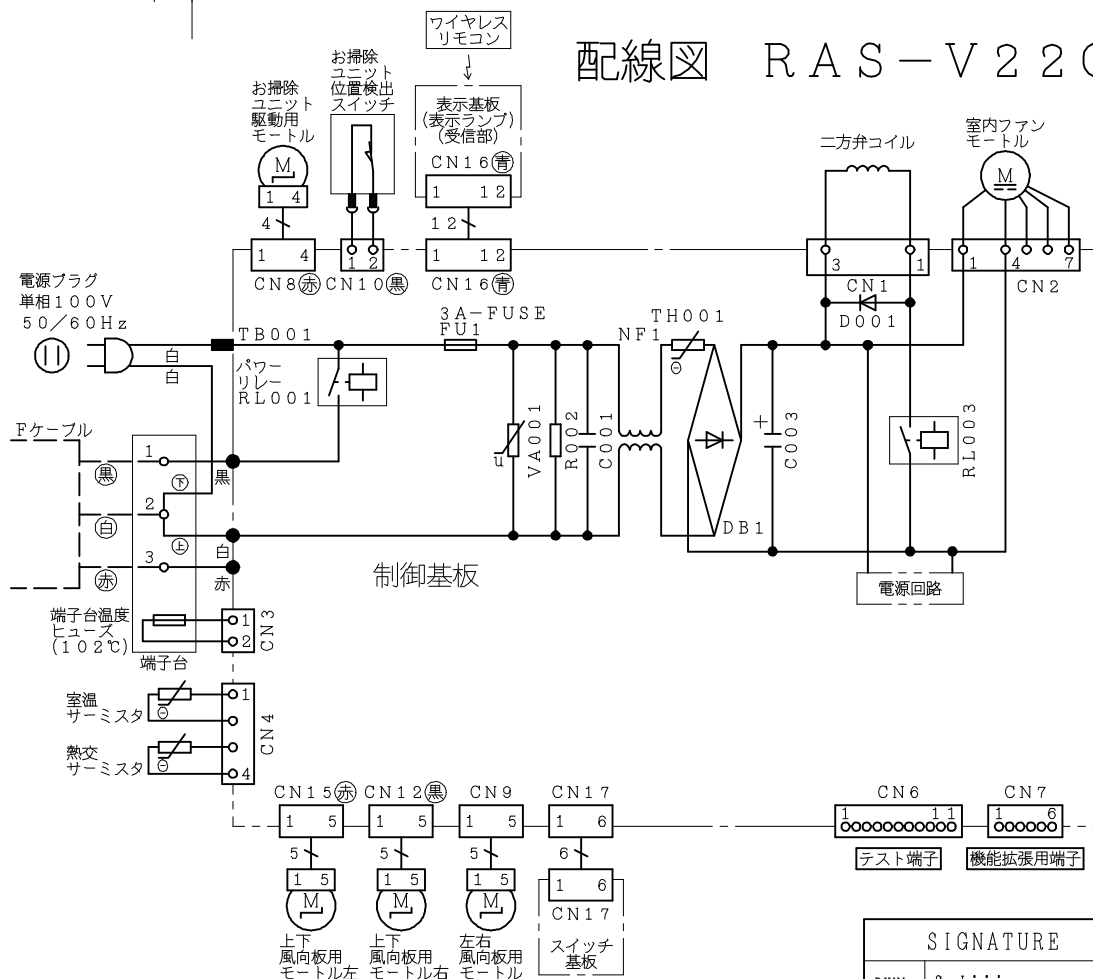

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※3 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※5 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※6 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号【SP-HAC1】
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号【SP-CKC1】
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2017-03-18		NTS	RAS-V22G:RAC-V22G 回路図:配線図	
CHKD. H. Shono	2017-03-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006076 REGD. REGD 2017 0321
APPD. K. Kezuka	2017-03-21				