

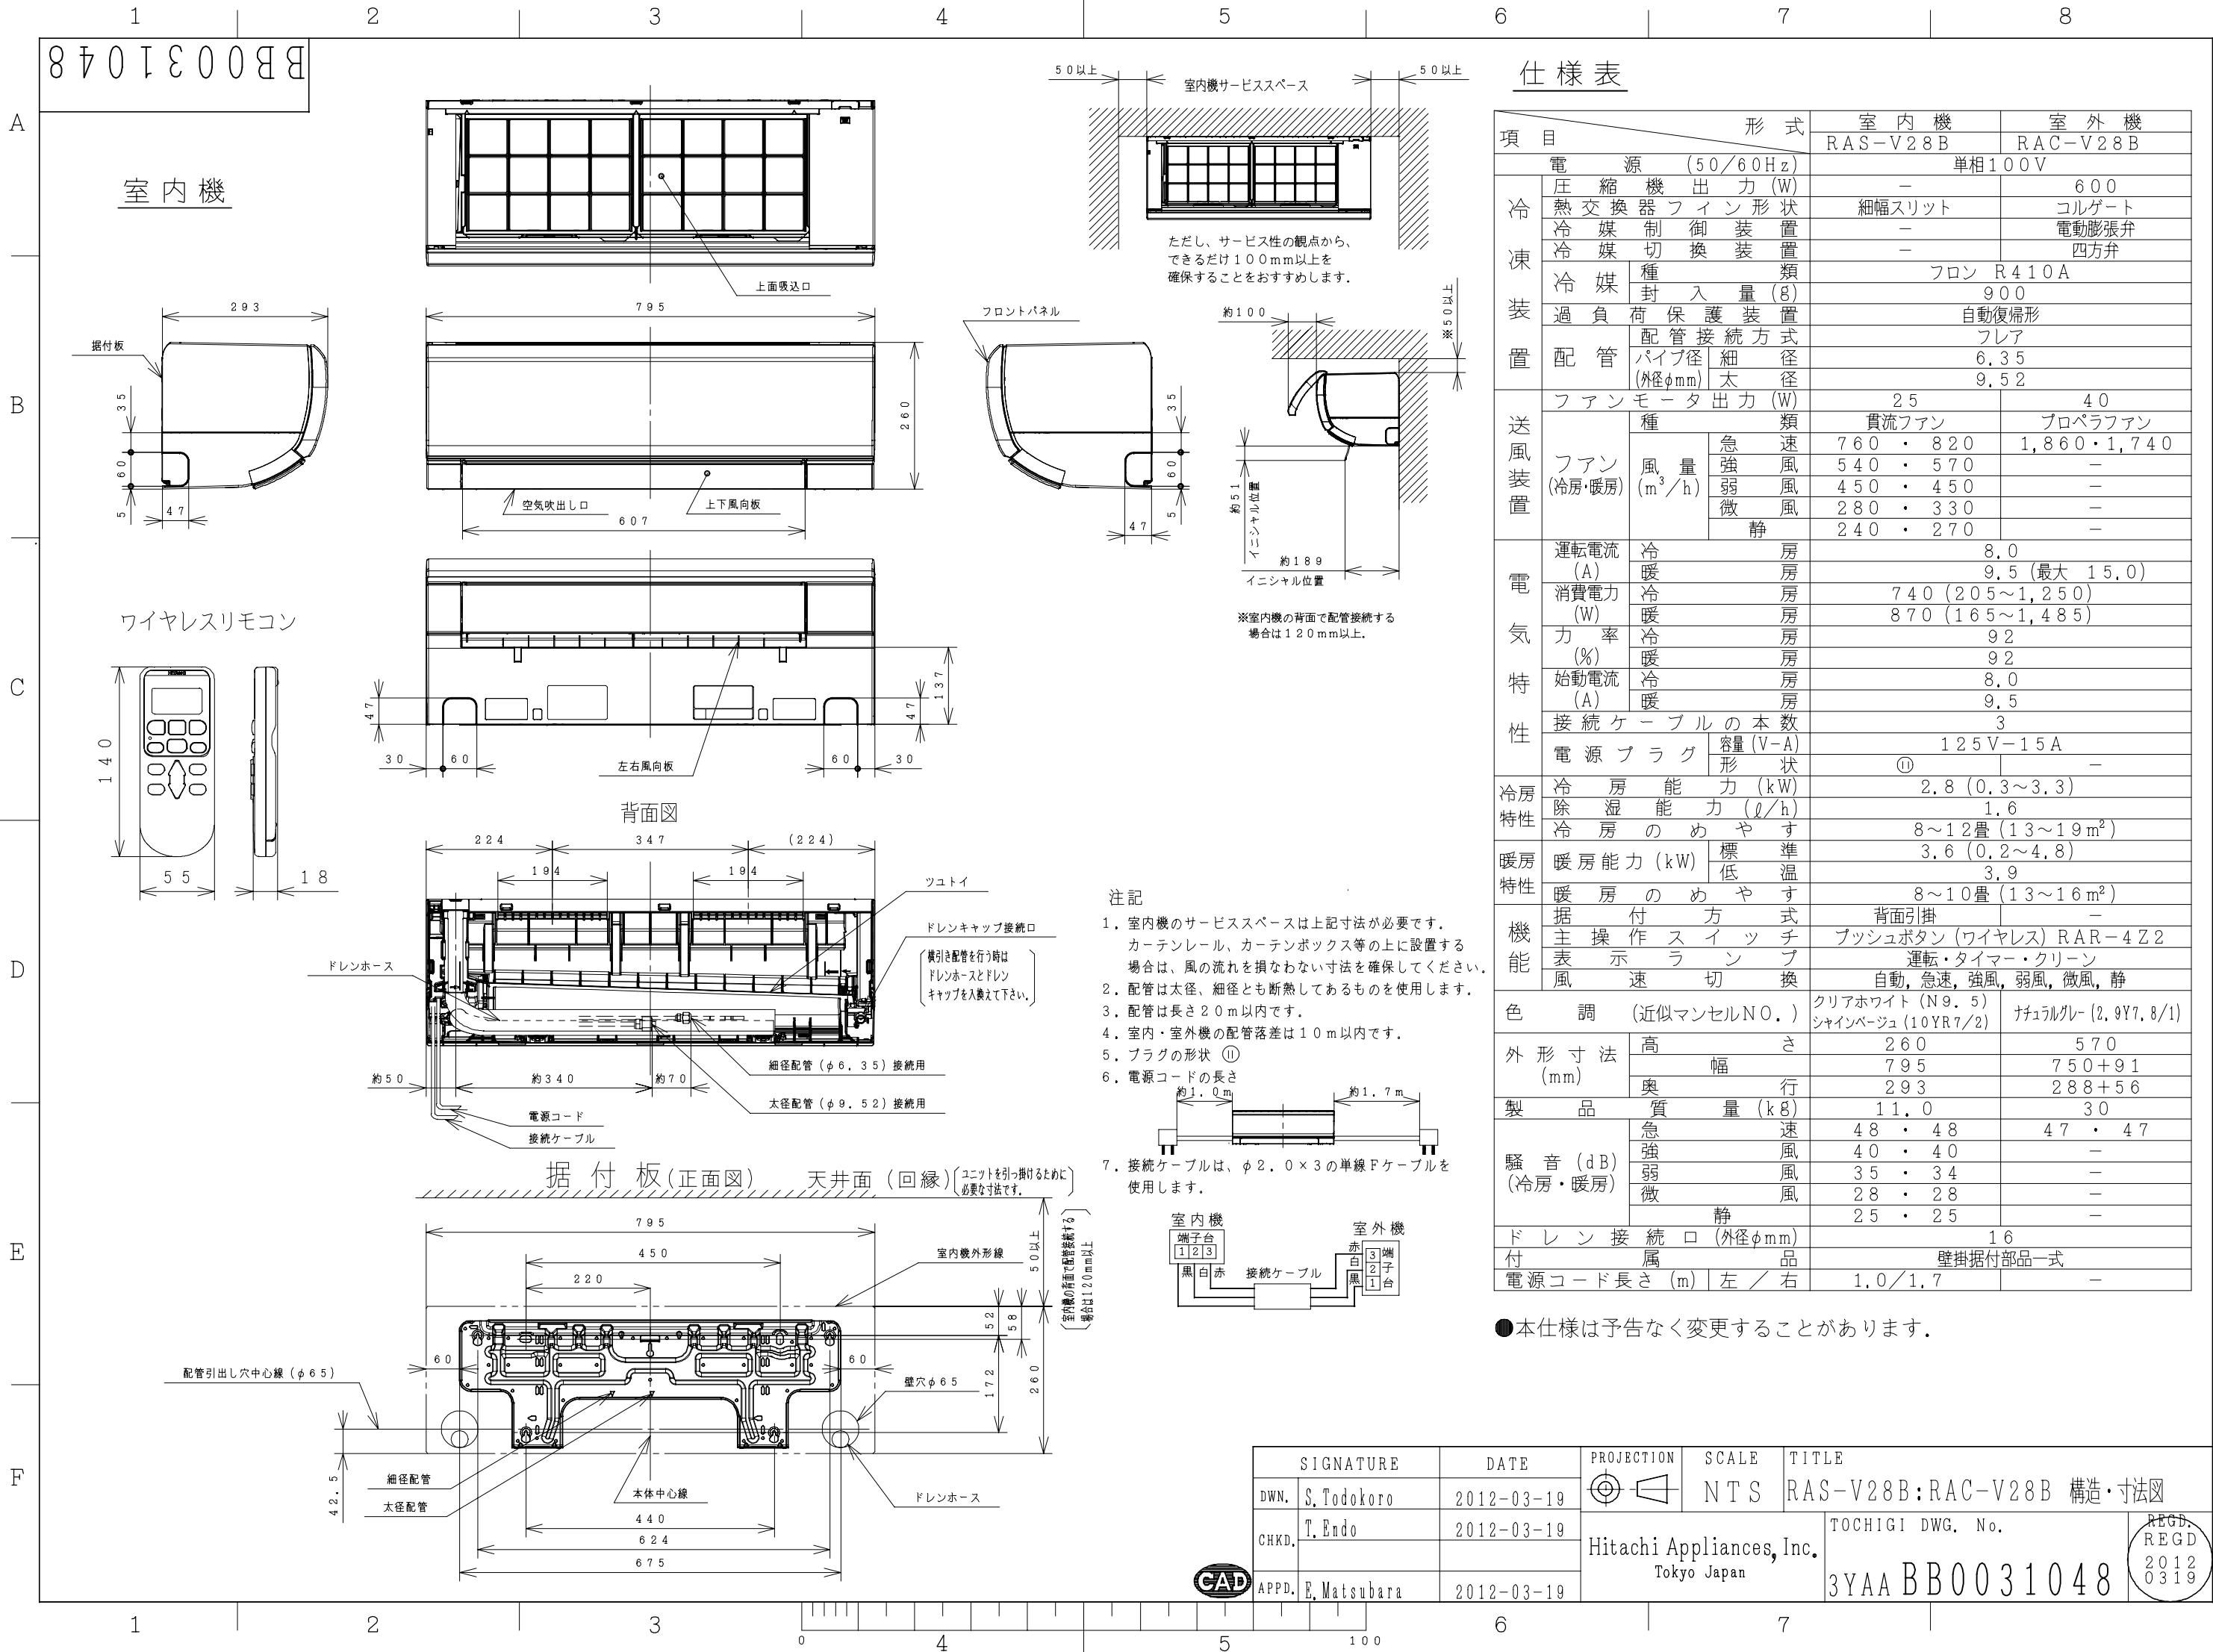
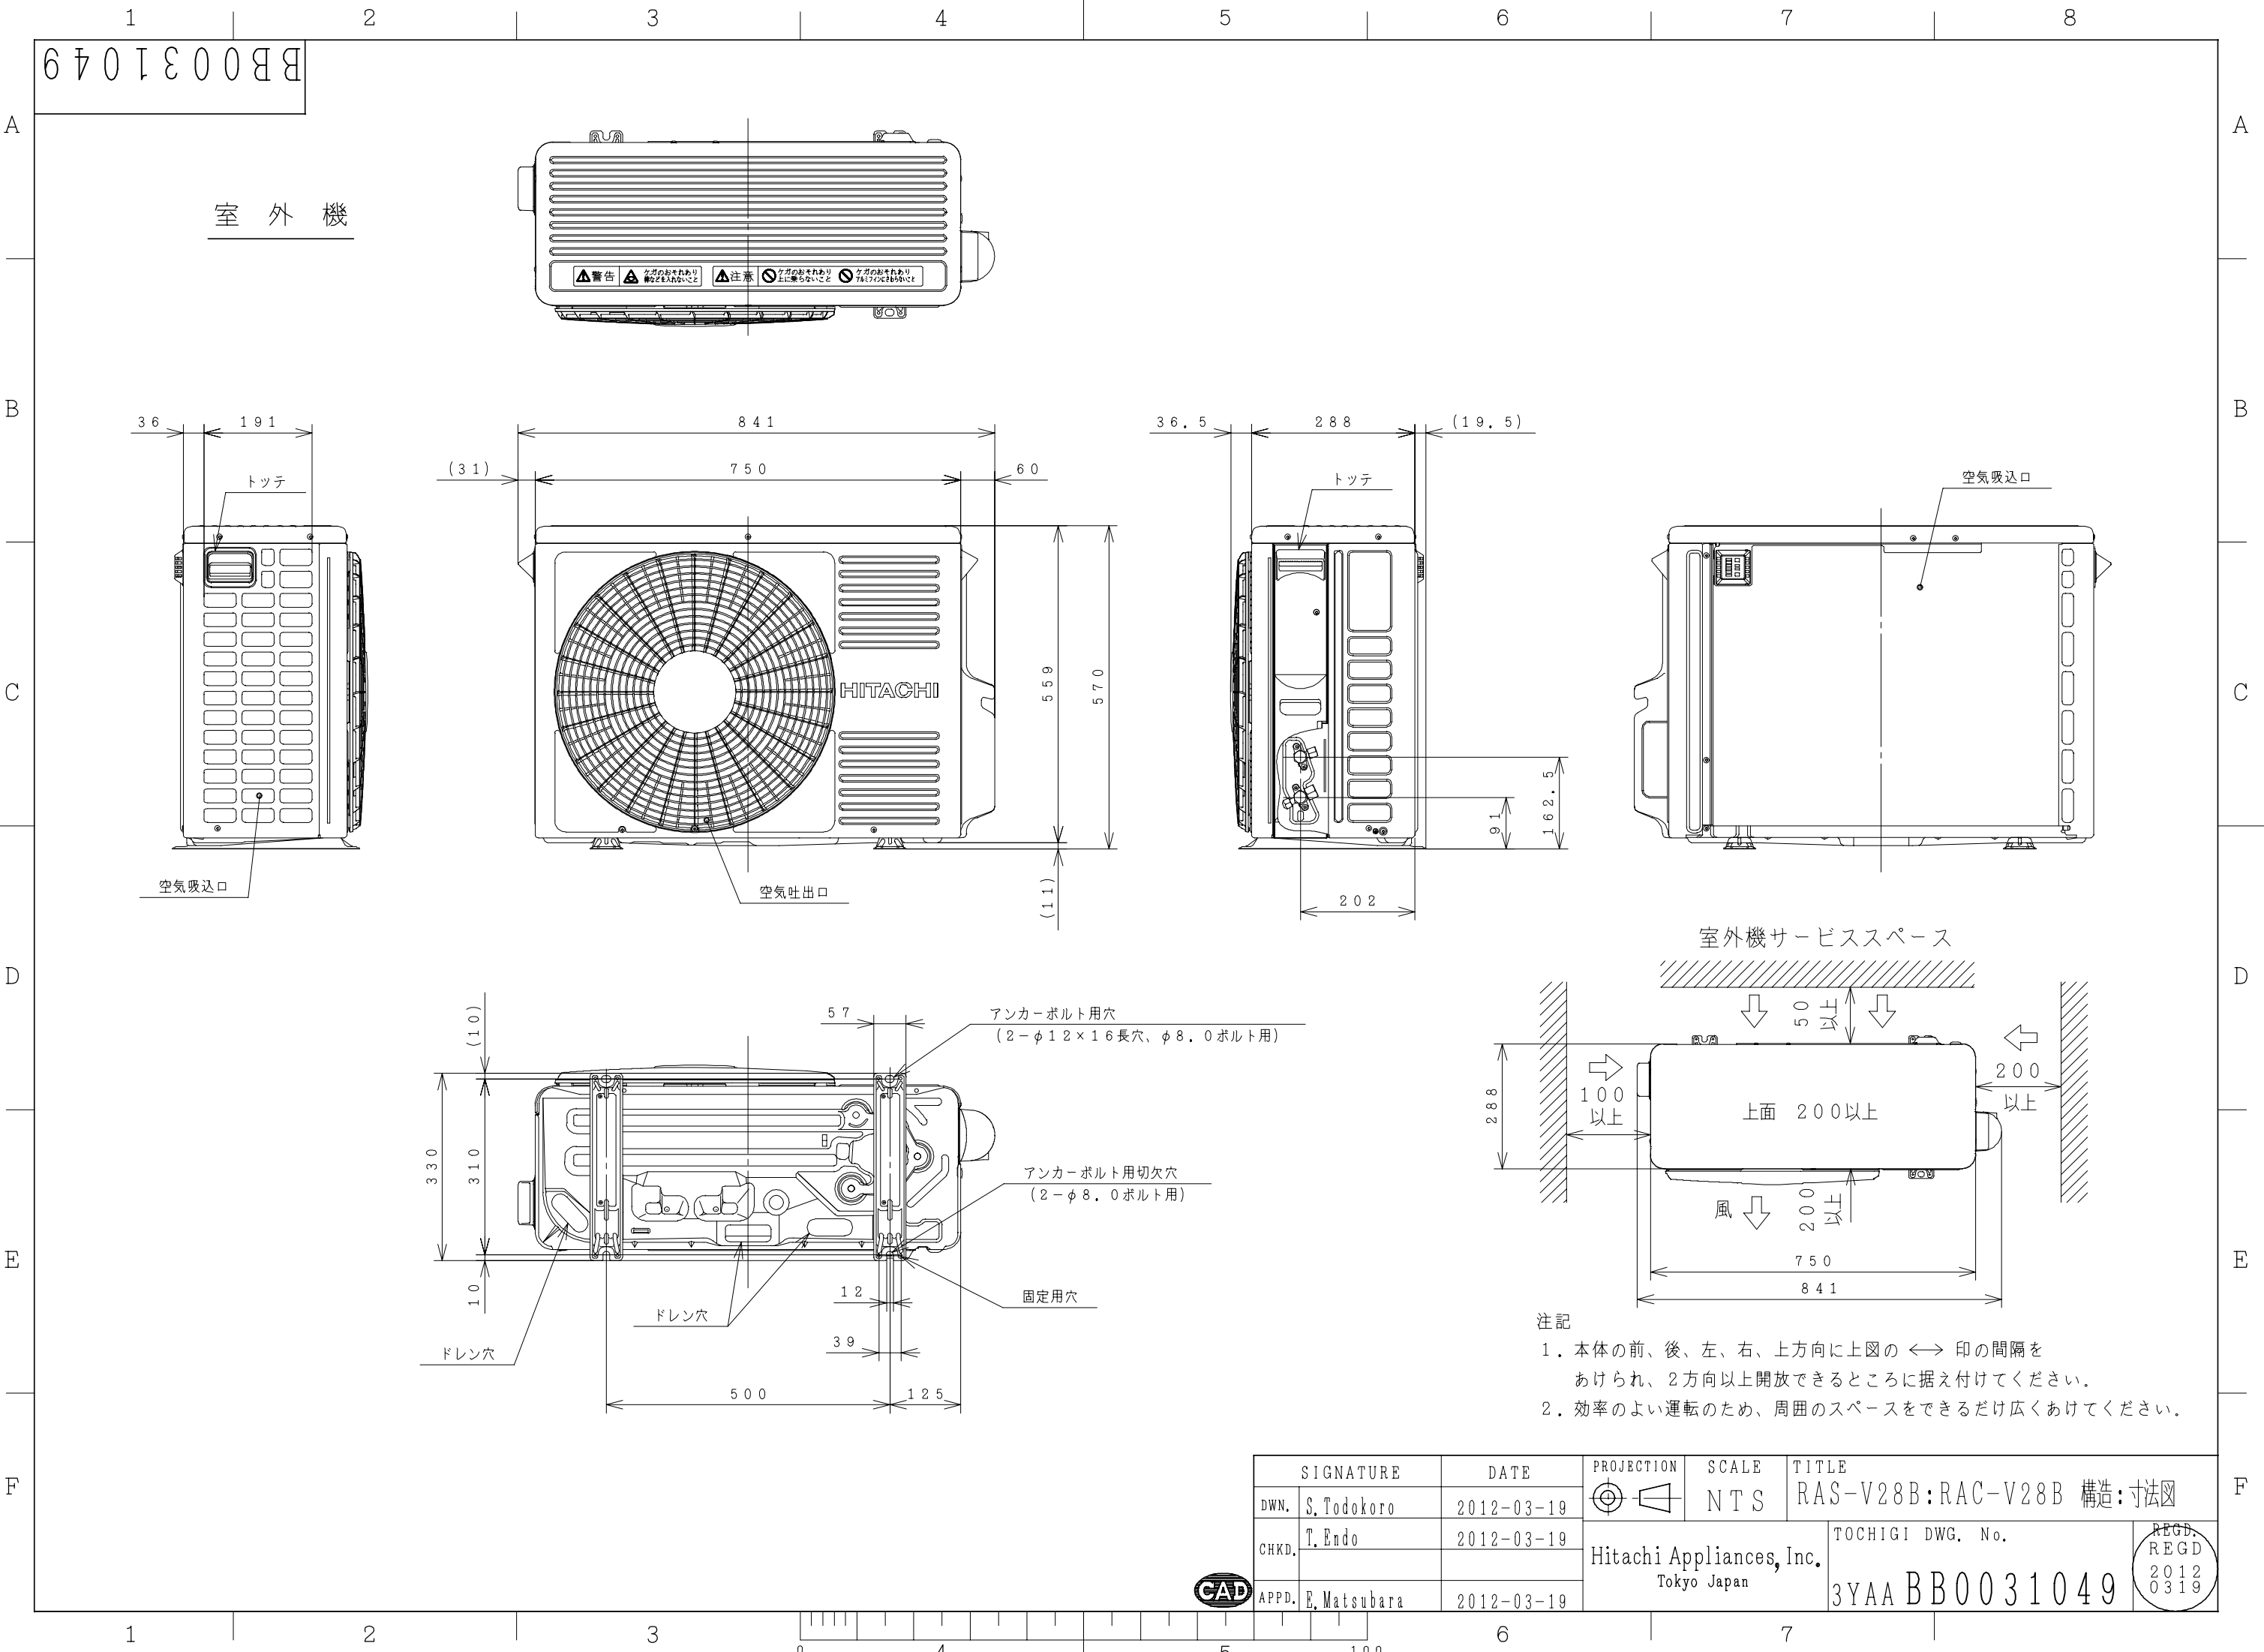







SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2012-03-19		NTS	RAS-V28B:RAC-V28B 構造:寸法図		
CHKD.	T. Endo	2012-03-19			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2012-03-19				3YAA BB0031049	
							


BB0031050

回路図

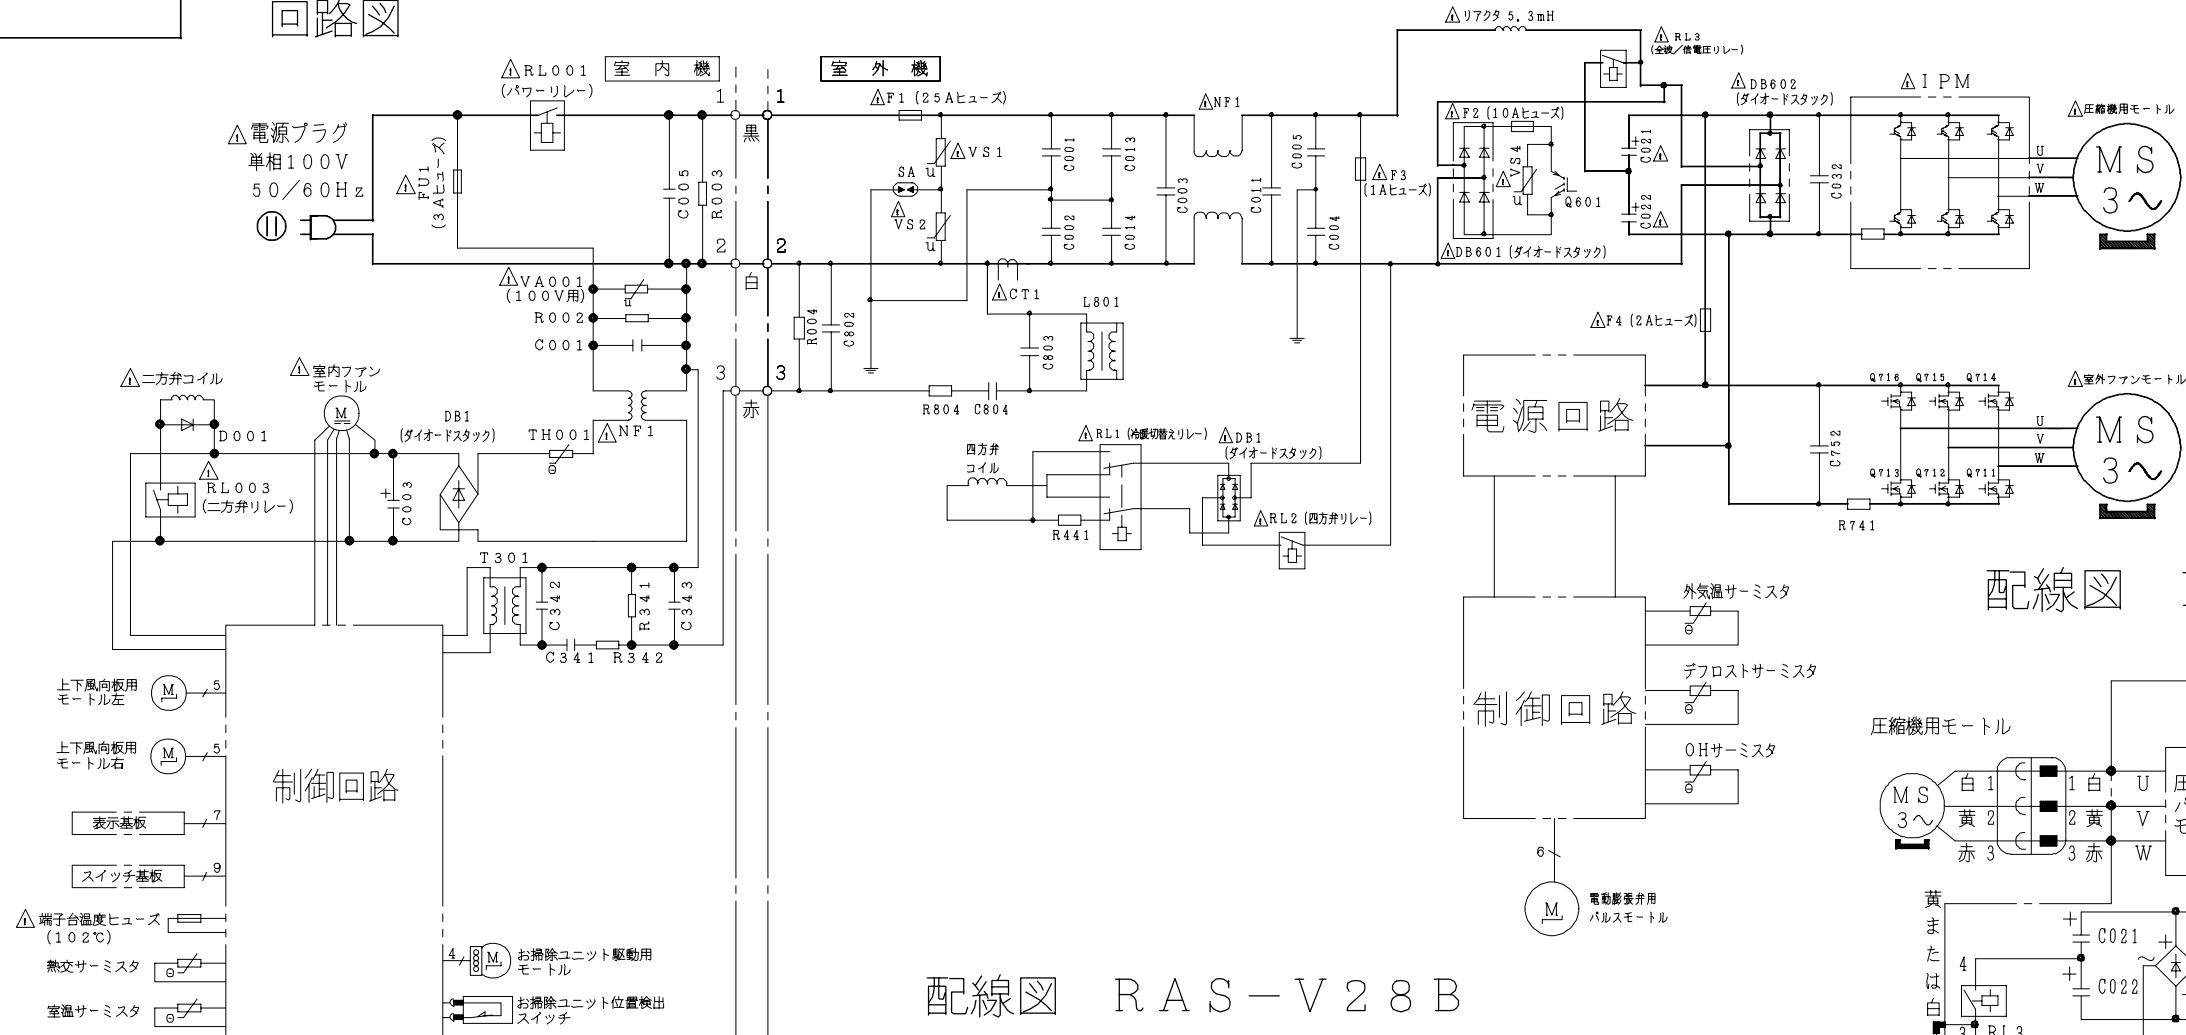


配線図 RAS-V28B

配線図 RAC-V28B

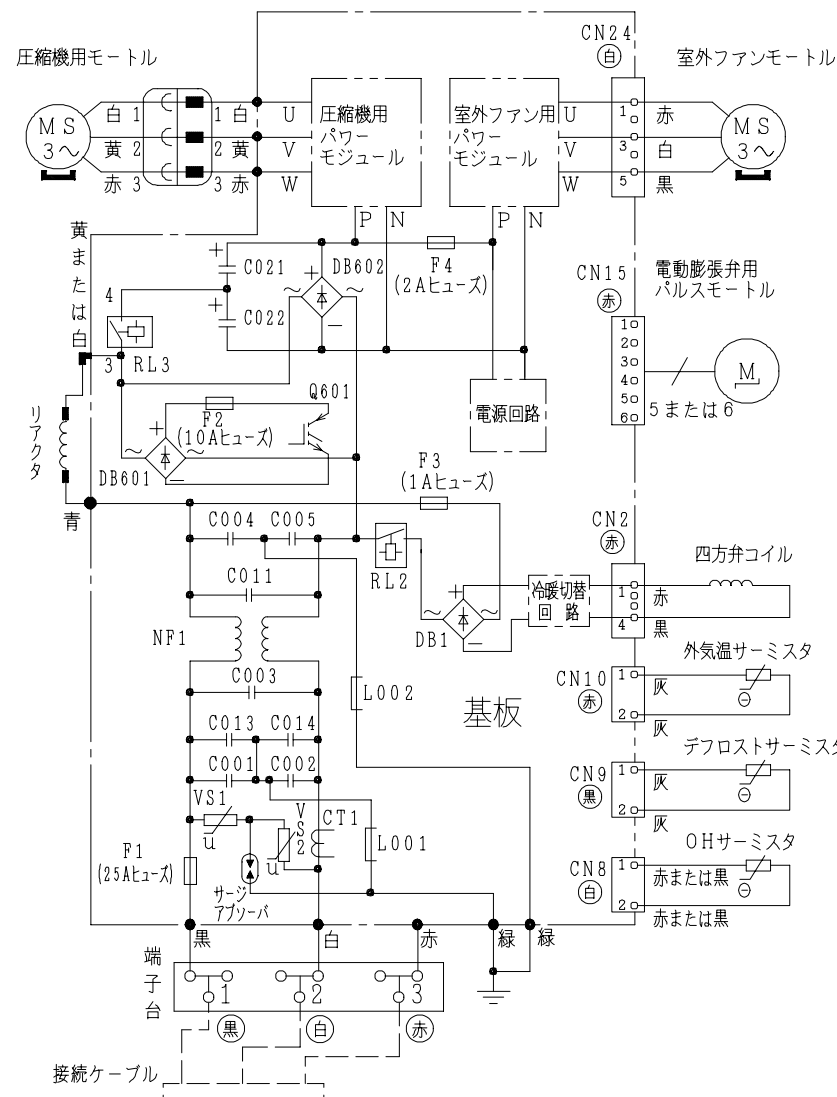

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

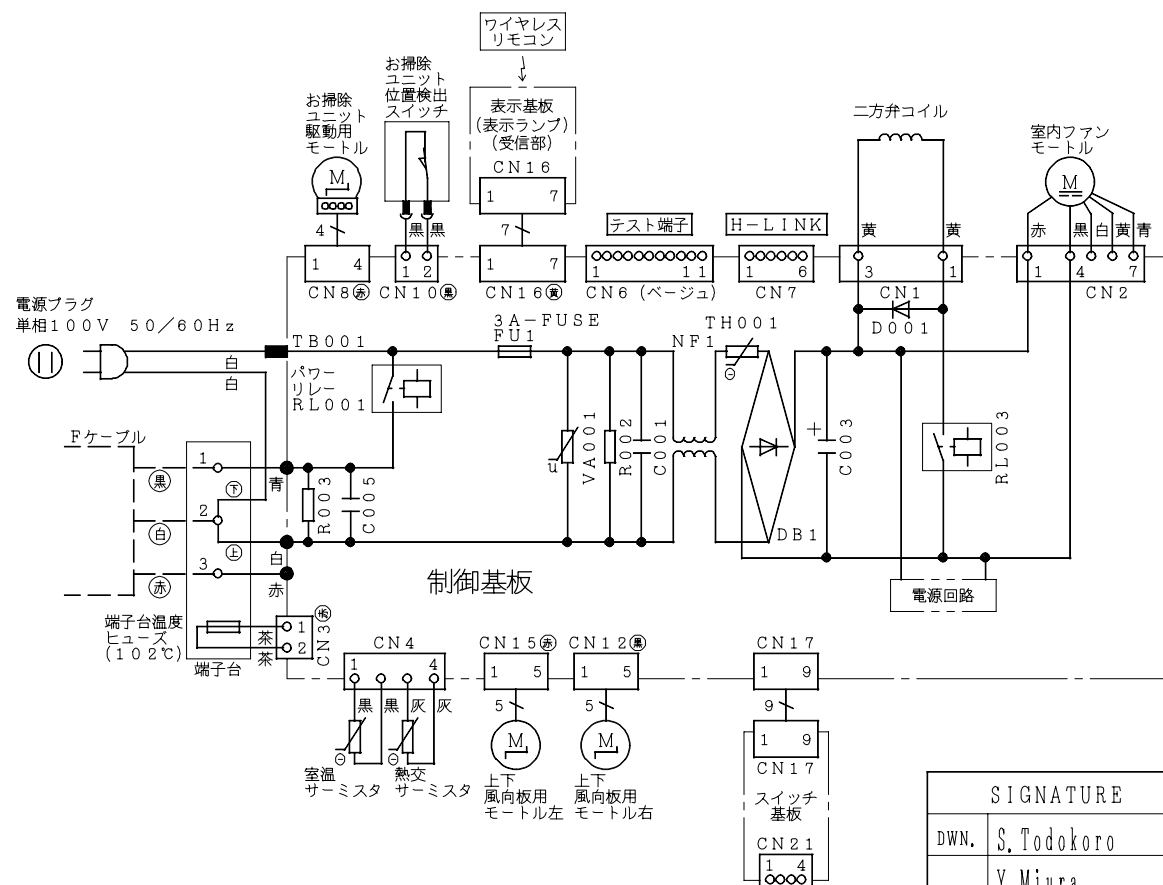

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S.Todokoro	2012-03-17		NTS	RAS-V28B:RAC-V28B 回路図:配線図
CHKD, Y.Miura	2012-03-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD, E.Matsubara	2012-03-19			
				TOCHIGI DWG. No.
				3YDA BB0031050
				REGD. REGD 2012 0319