


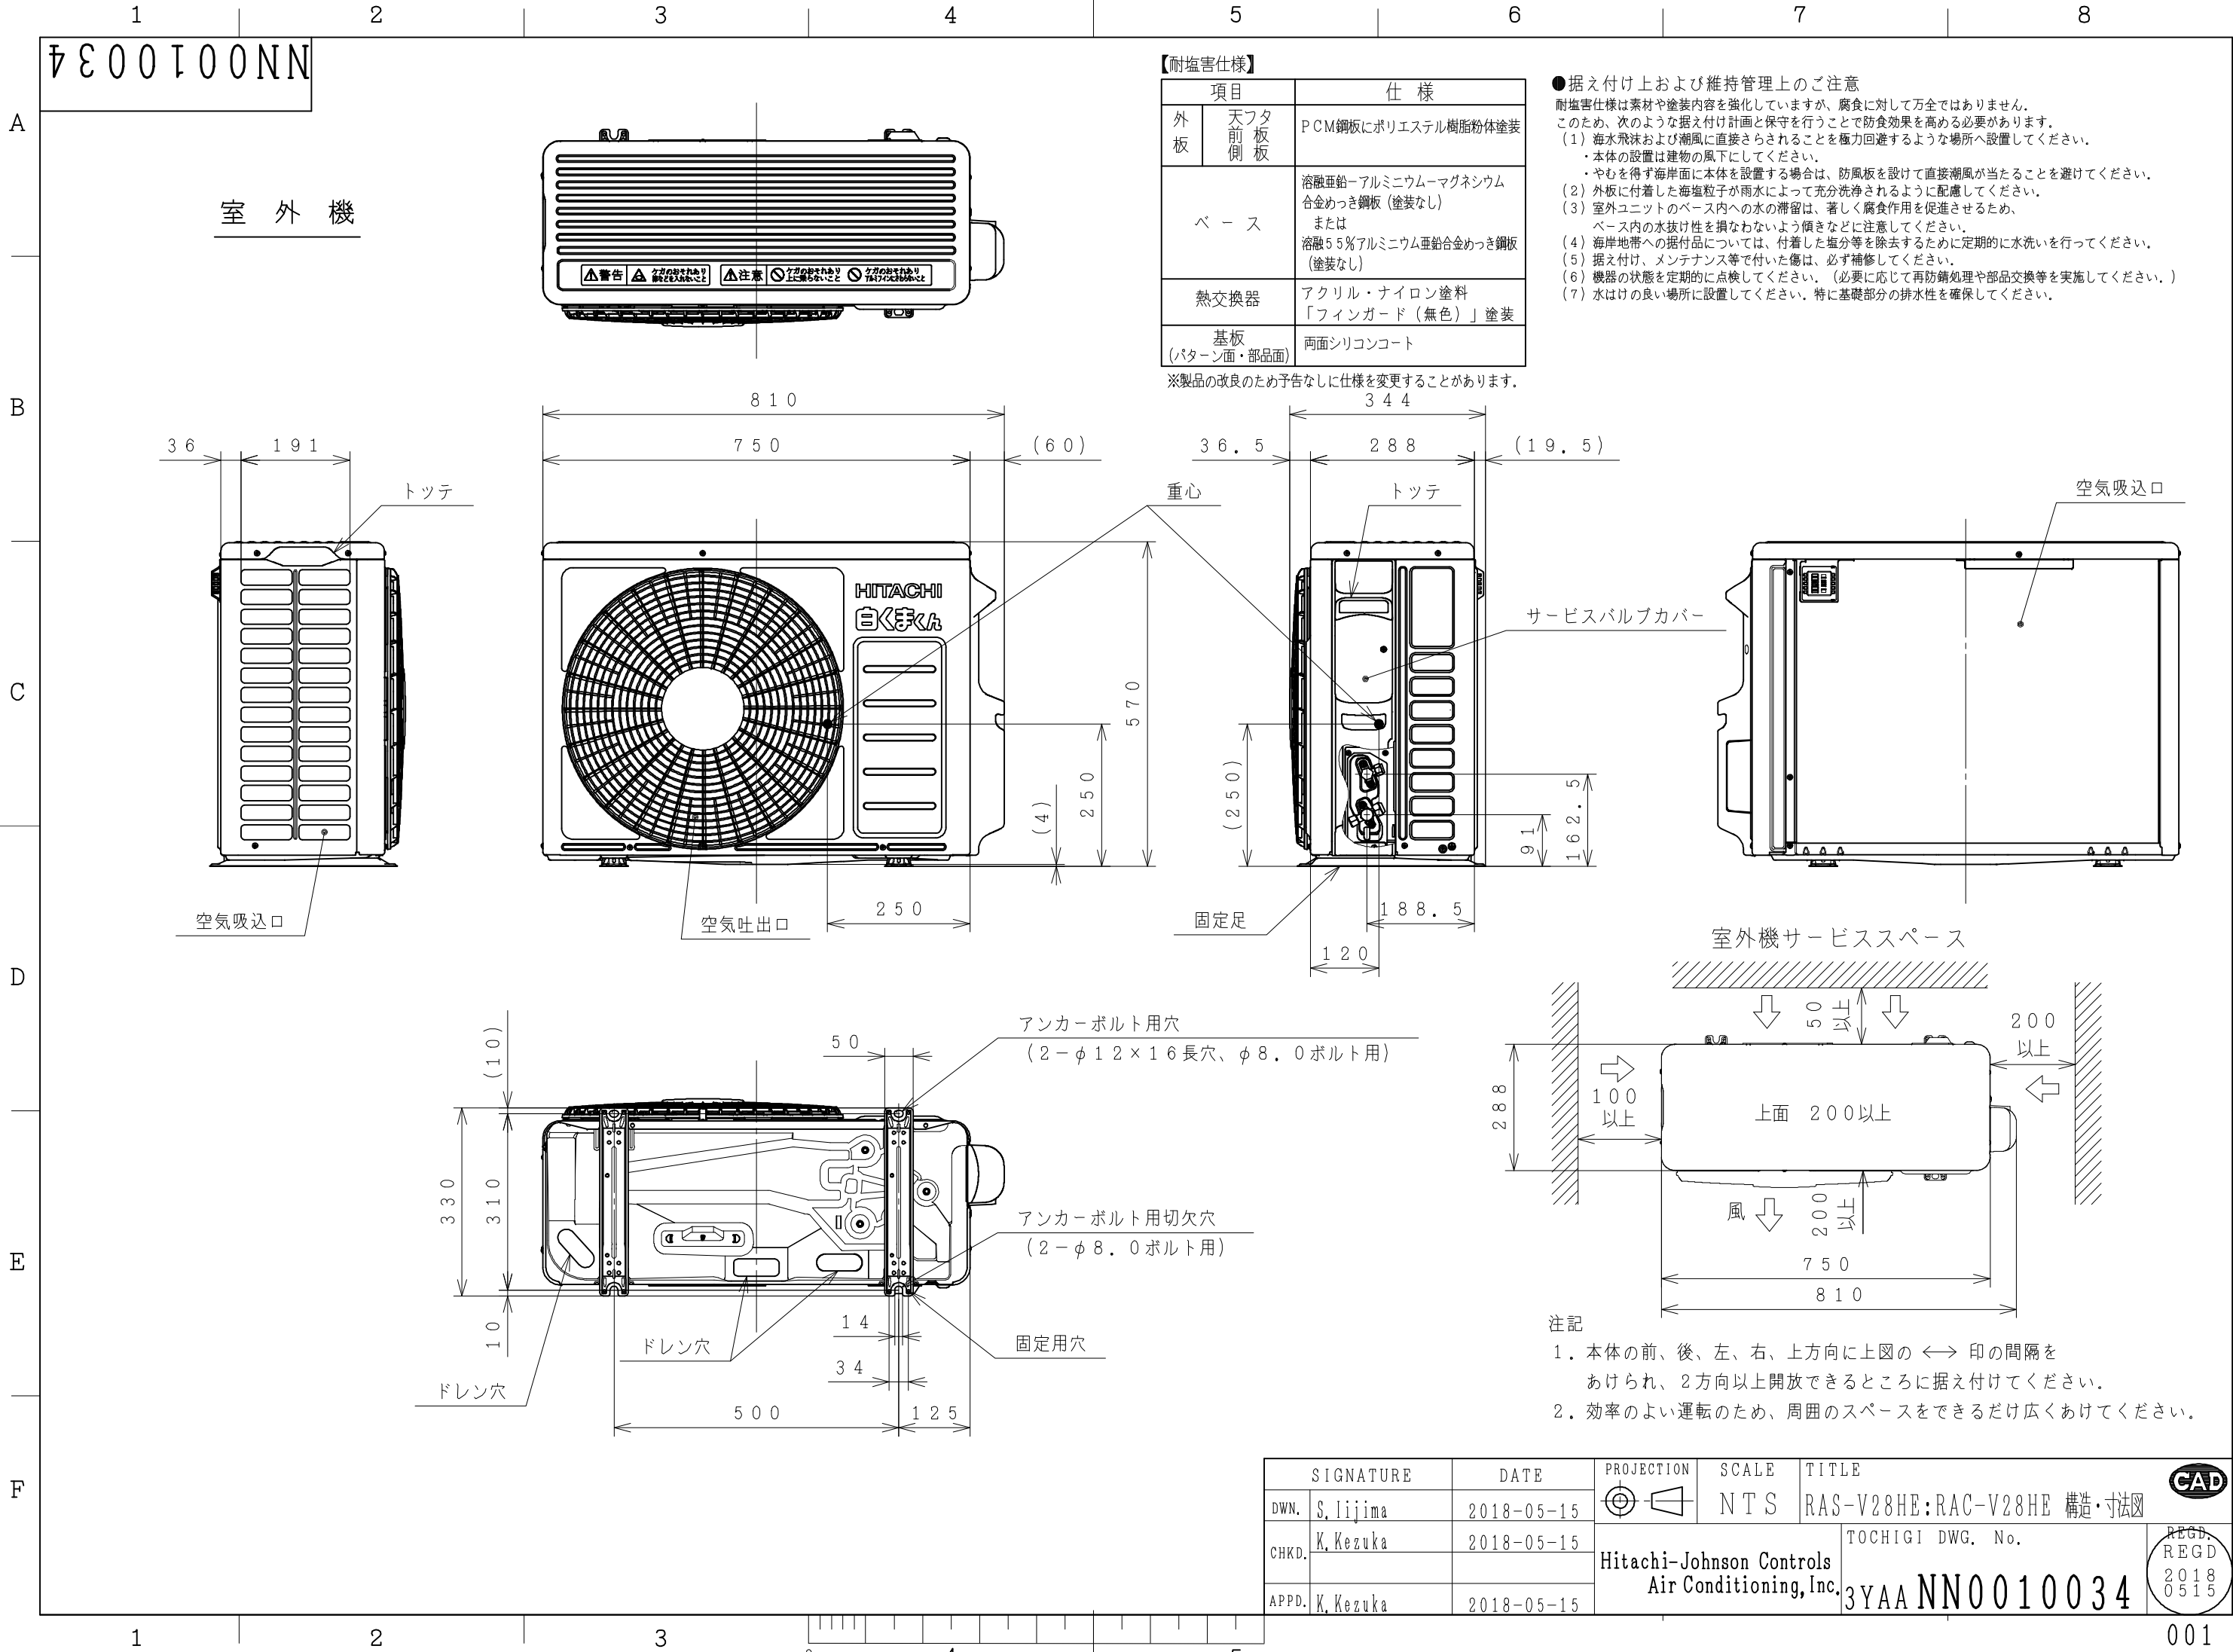



A

B

C


D

E


F

9800100NN


回路図

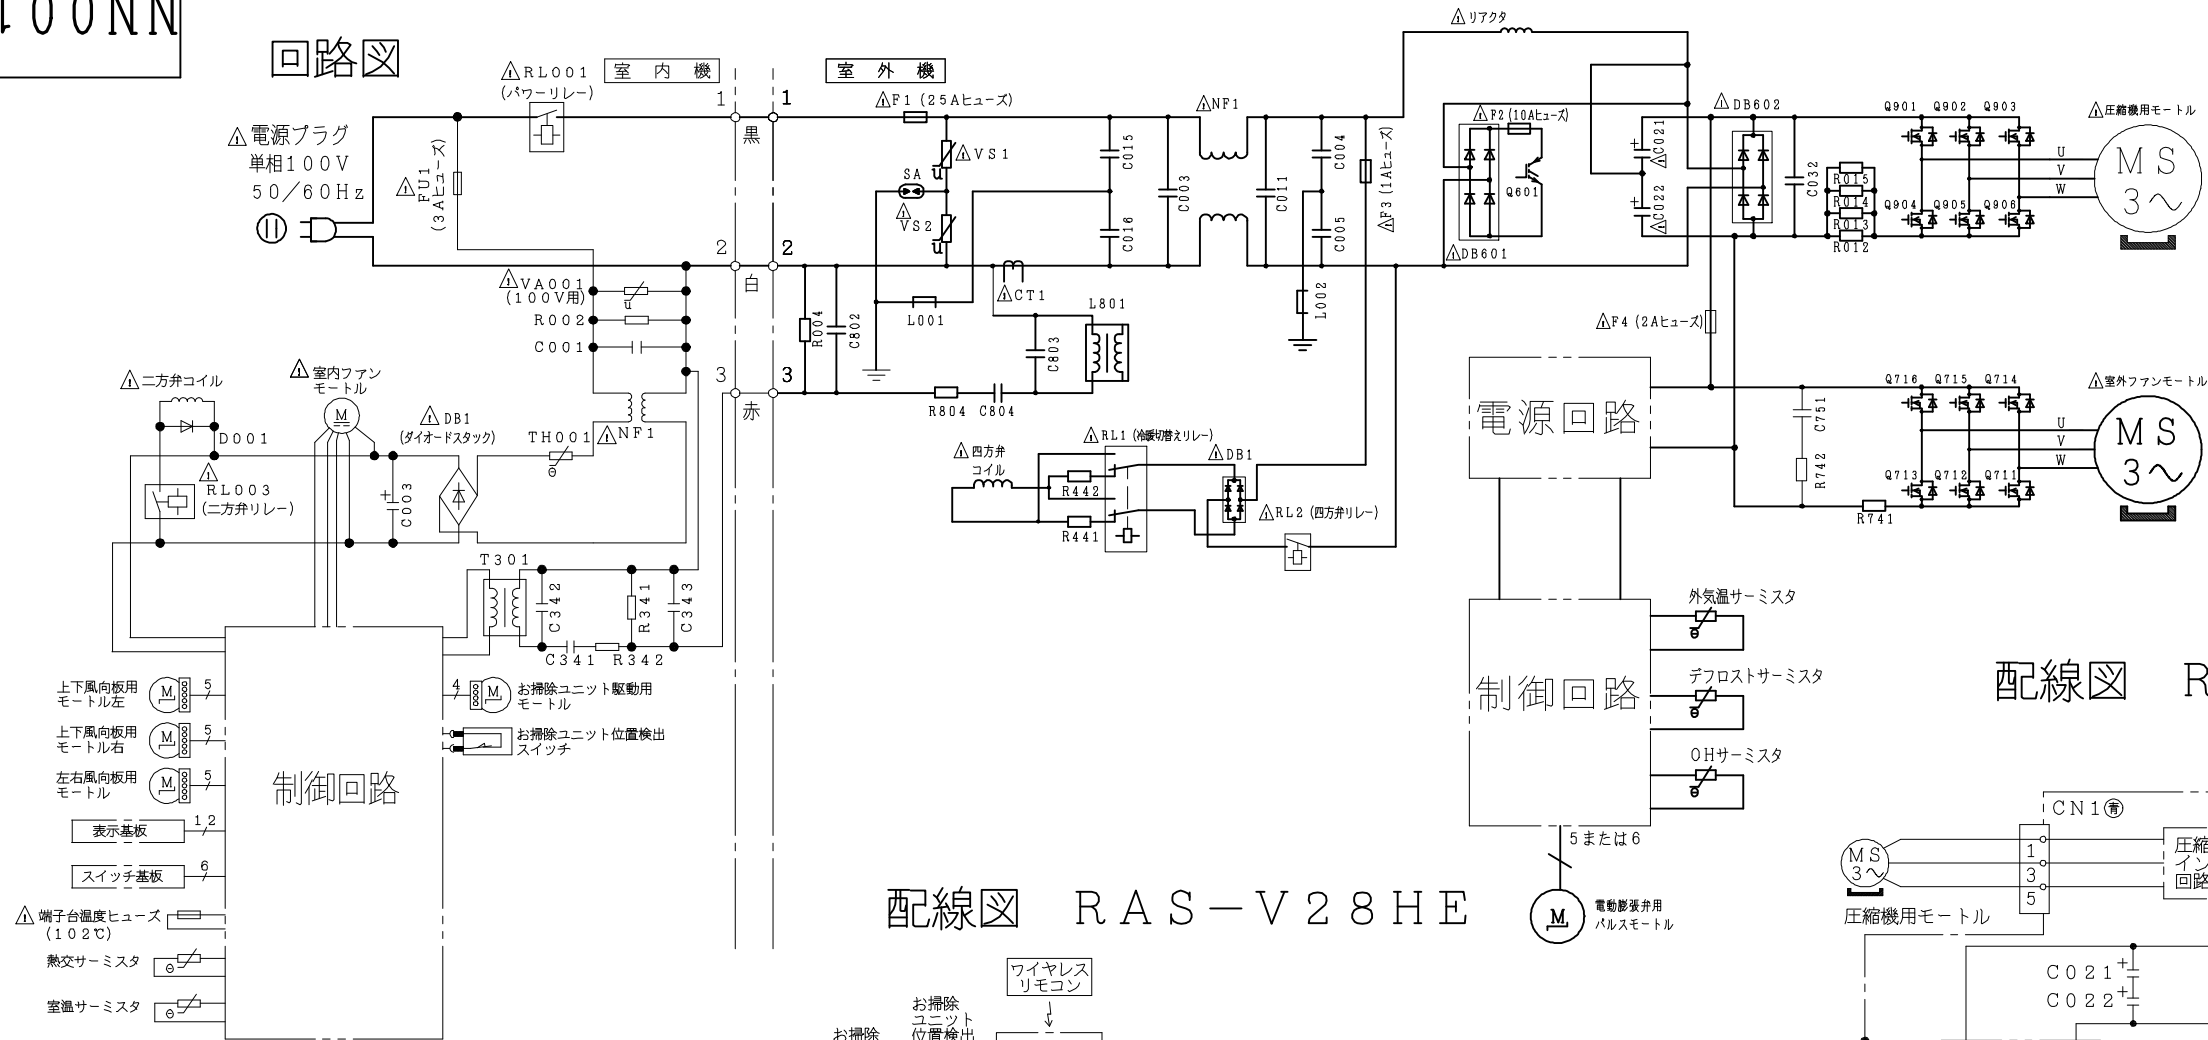

配線図 RAS-V28HE

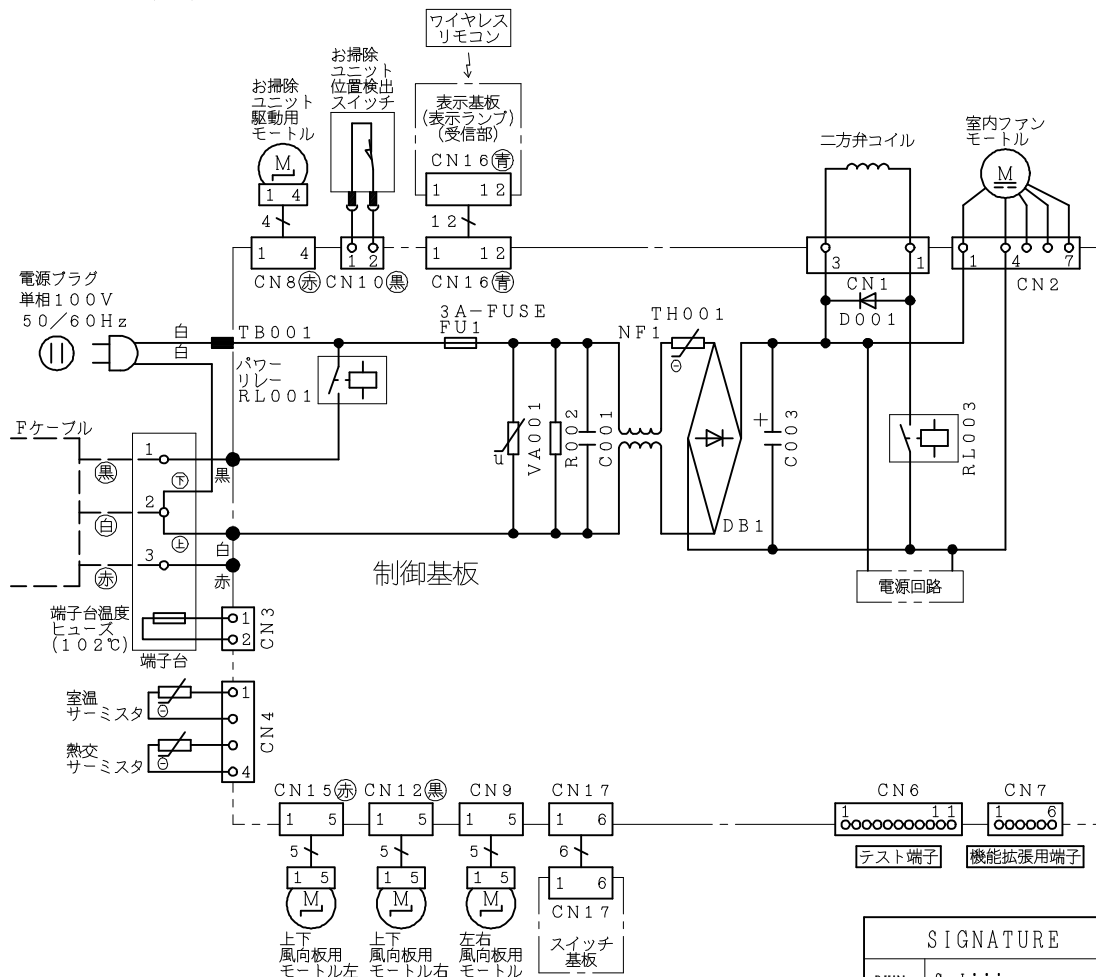

配線図 RAC-V28HE

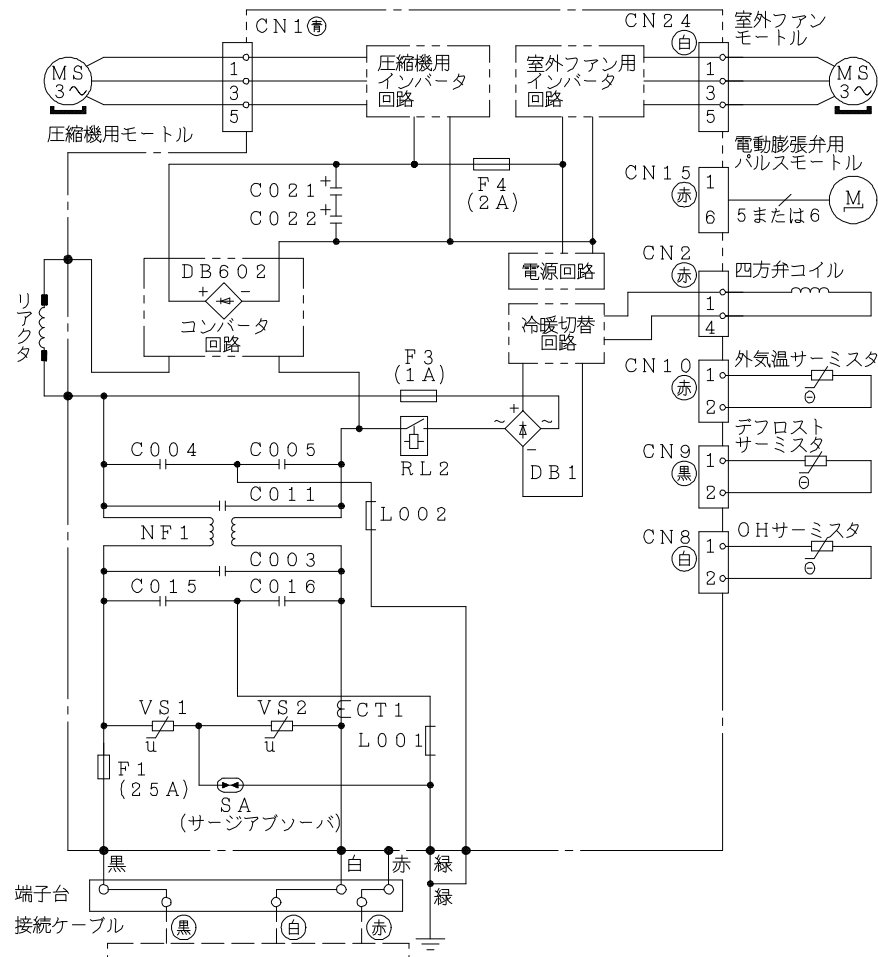

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※5無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※6 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号【SP-HAC1】  
※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
※3 カードキー接続コード：部品番号【SP-CKC1】  
※4 RACアダプター：PSC-6RAD  
※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2  
※6 HEMSアダプター：SP-EM1

| SIGNATURE       | DATE       | PROJECTION                                         | SCALE | TITLE                       | CAD                           |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| DWN. S. Iijima  | 2018-05-15 |                                                    | NTS   | RAS-V28HE:RAC-V28HE 回路図:配線図 |                               |
| CHKD. K. Kezuka | 2018-05-15 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. |       | TOCHIGI DWG. No.            | REGD.<br>REGD<br>2018<br>0515 |
| APPD. K. Kezuka | 2018-05-15 |                                                    |       | 3YDANN0010035               |                               |

A

B

C

D

E

F