



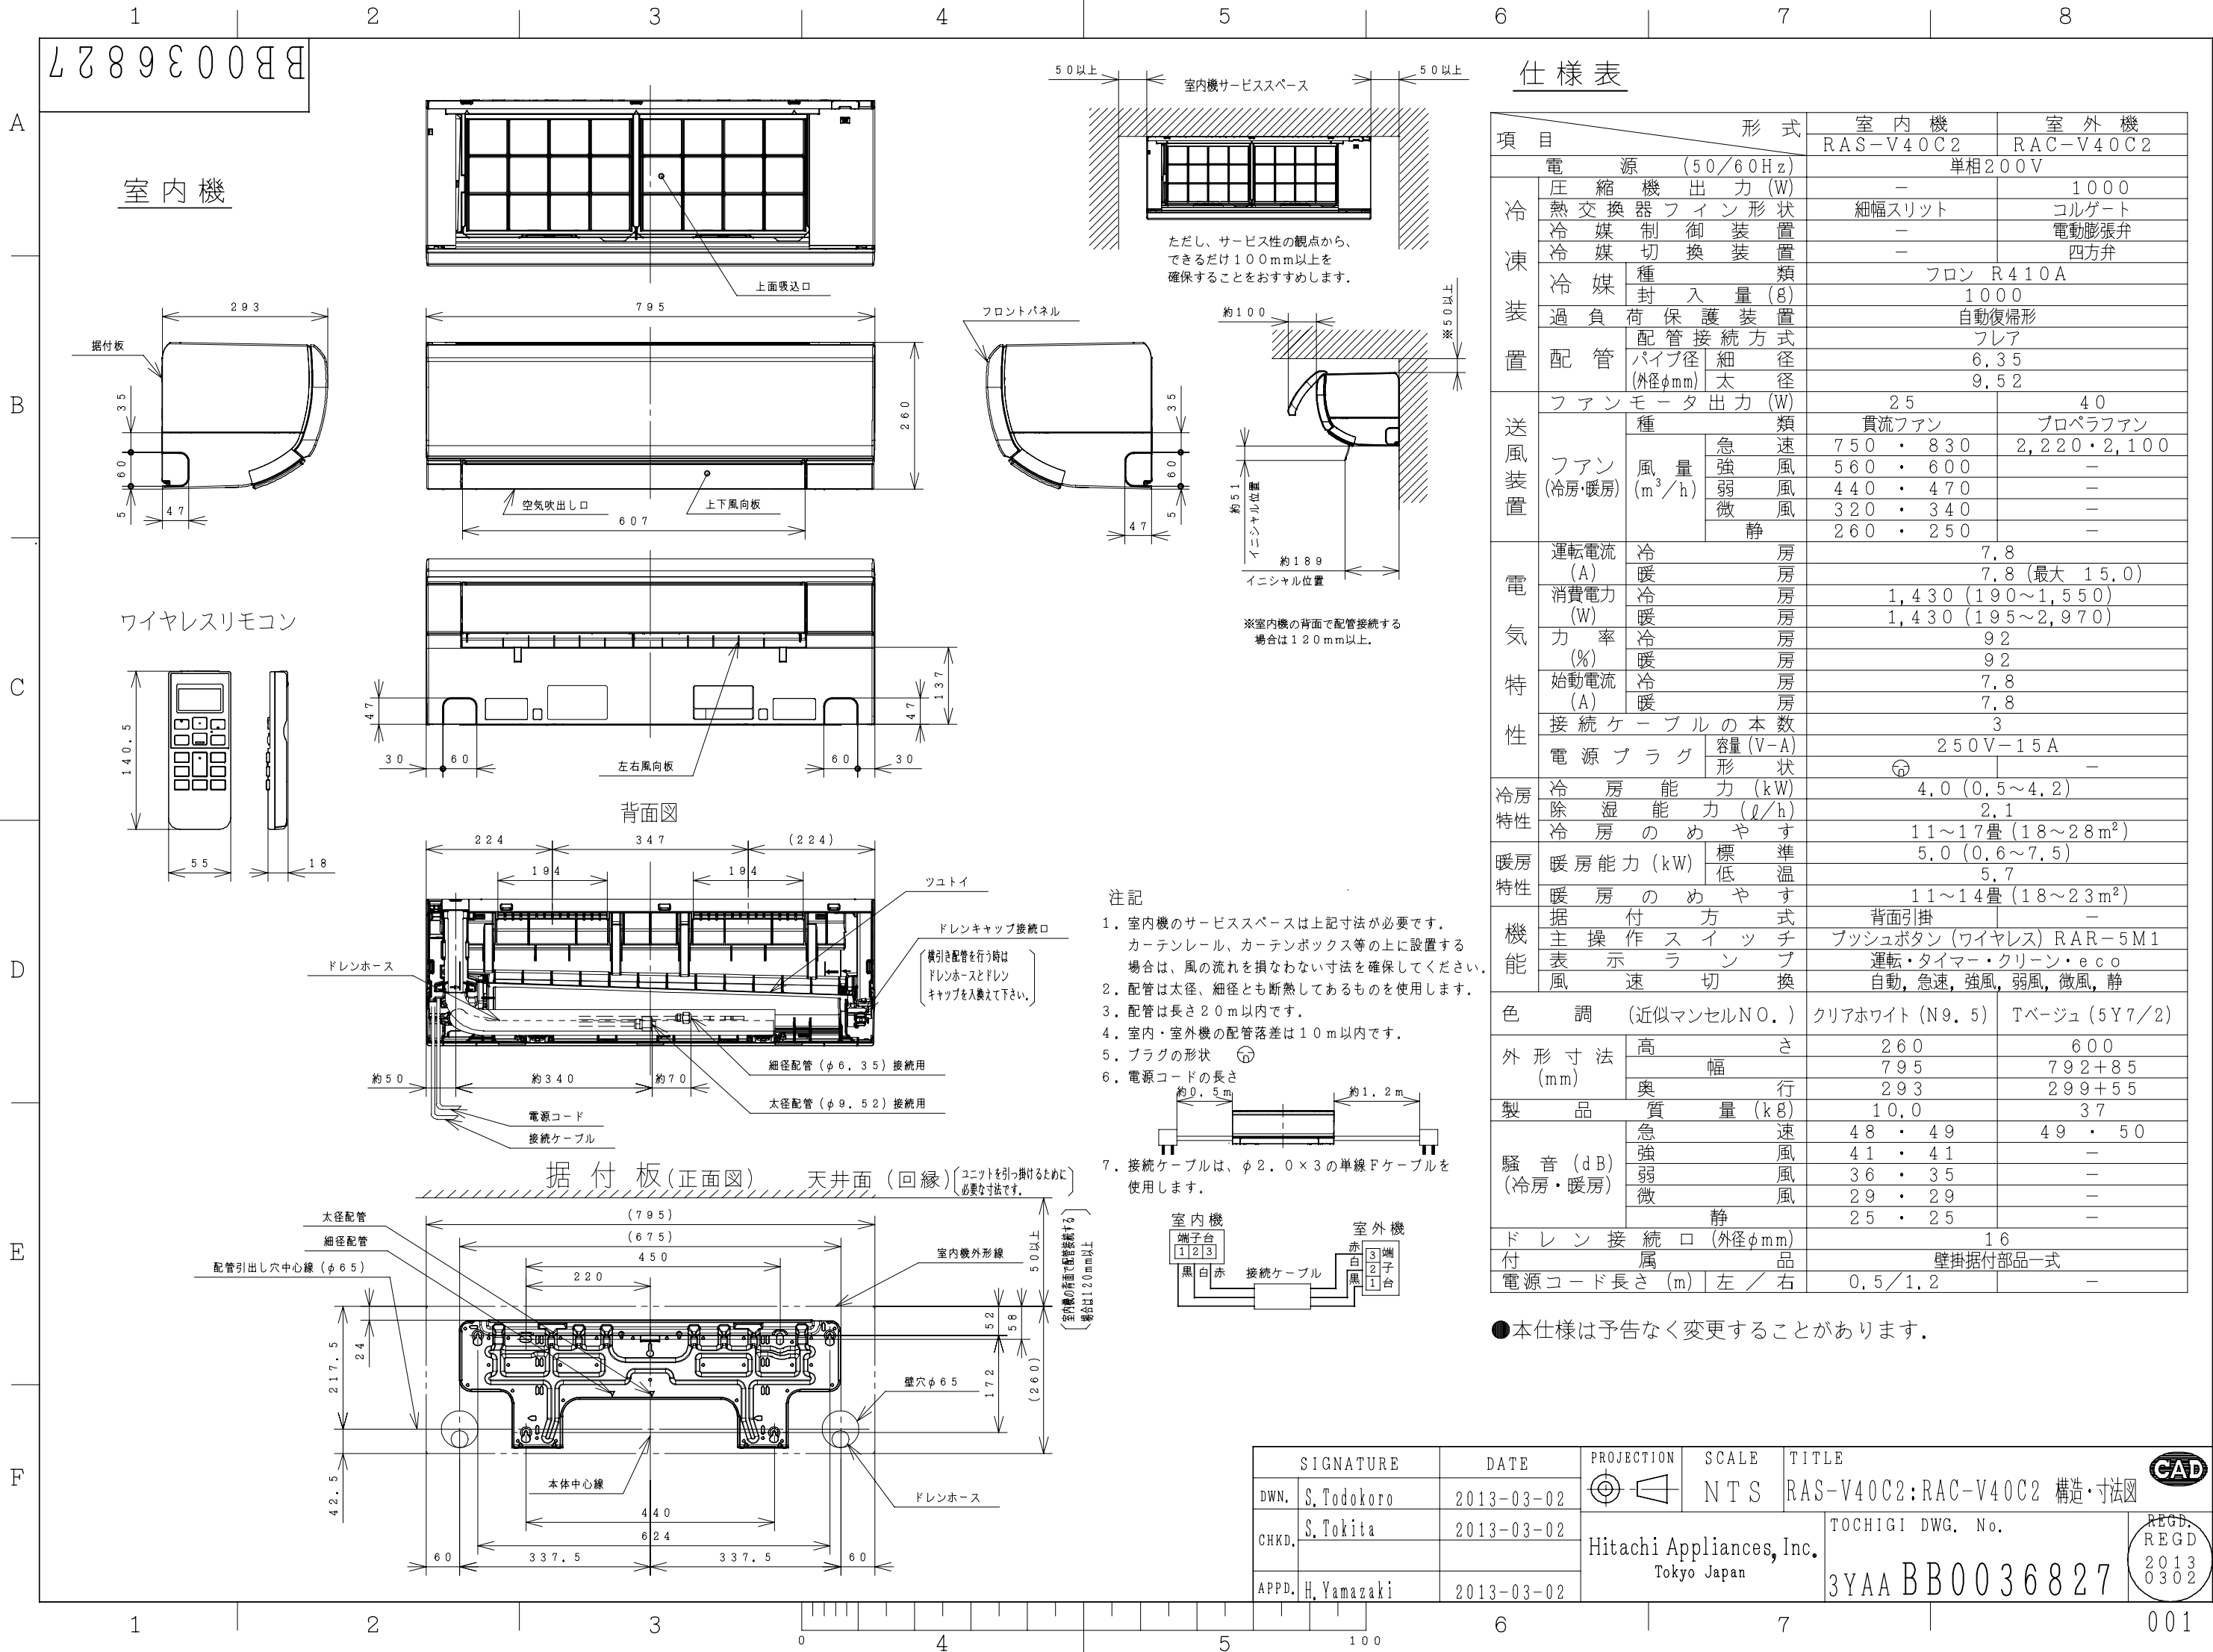


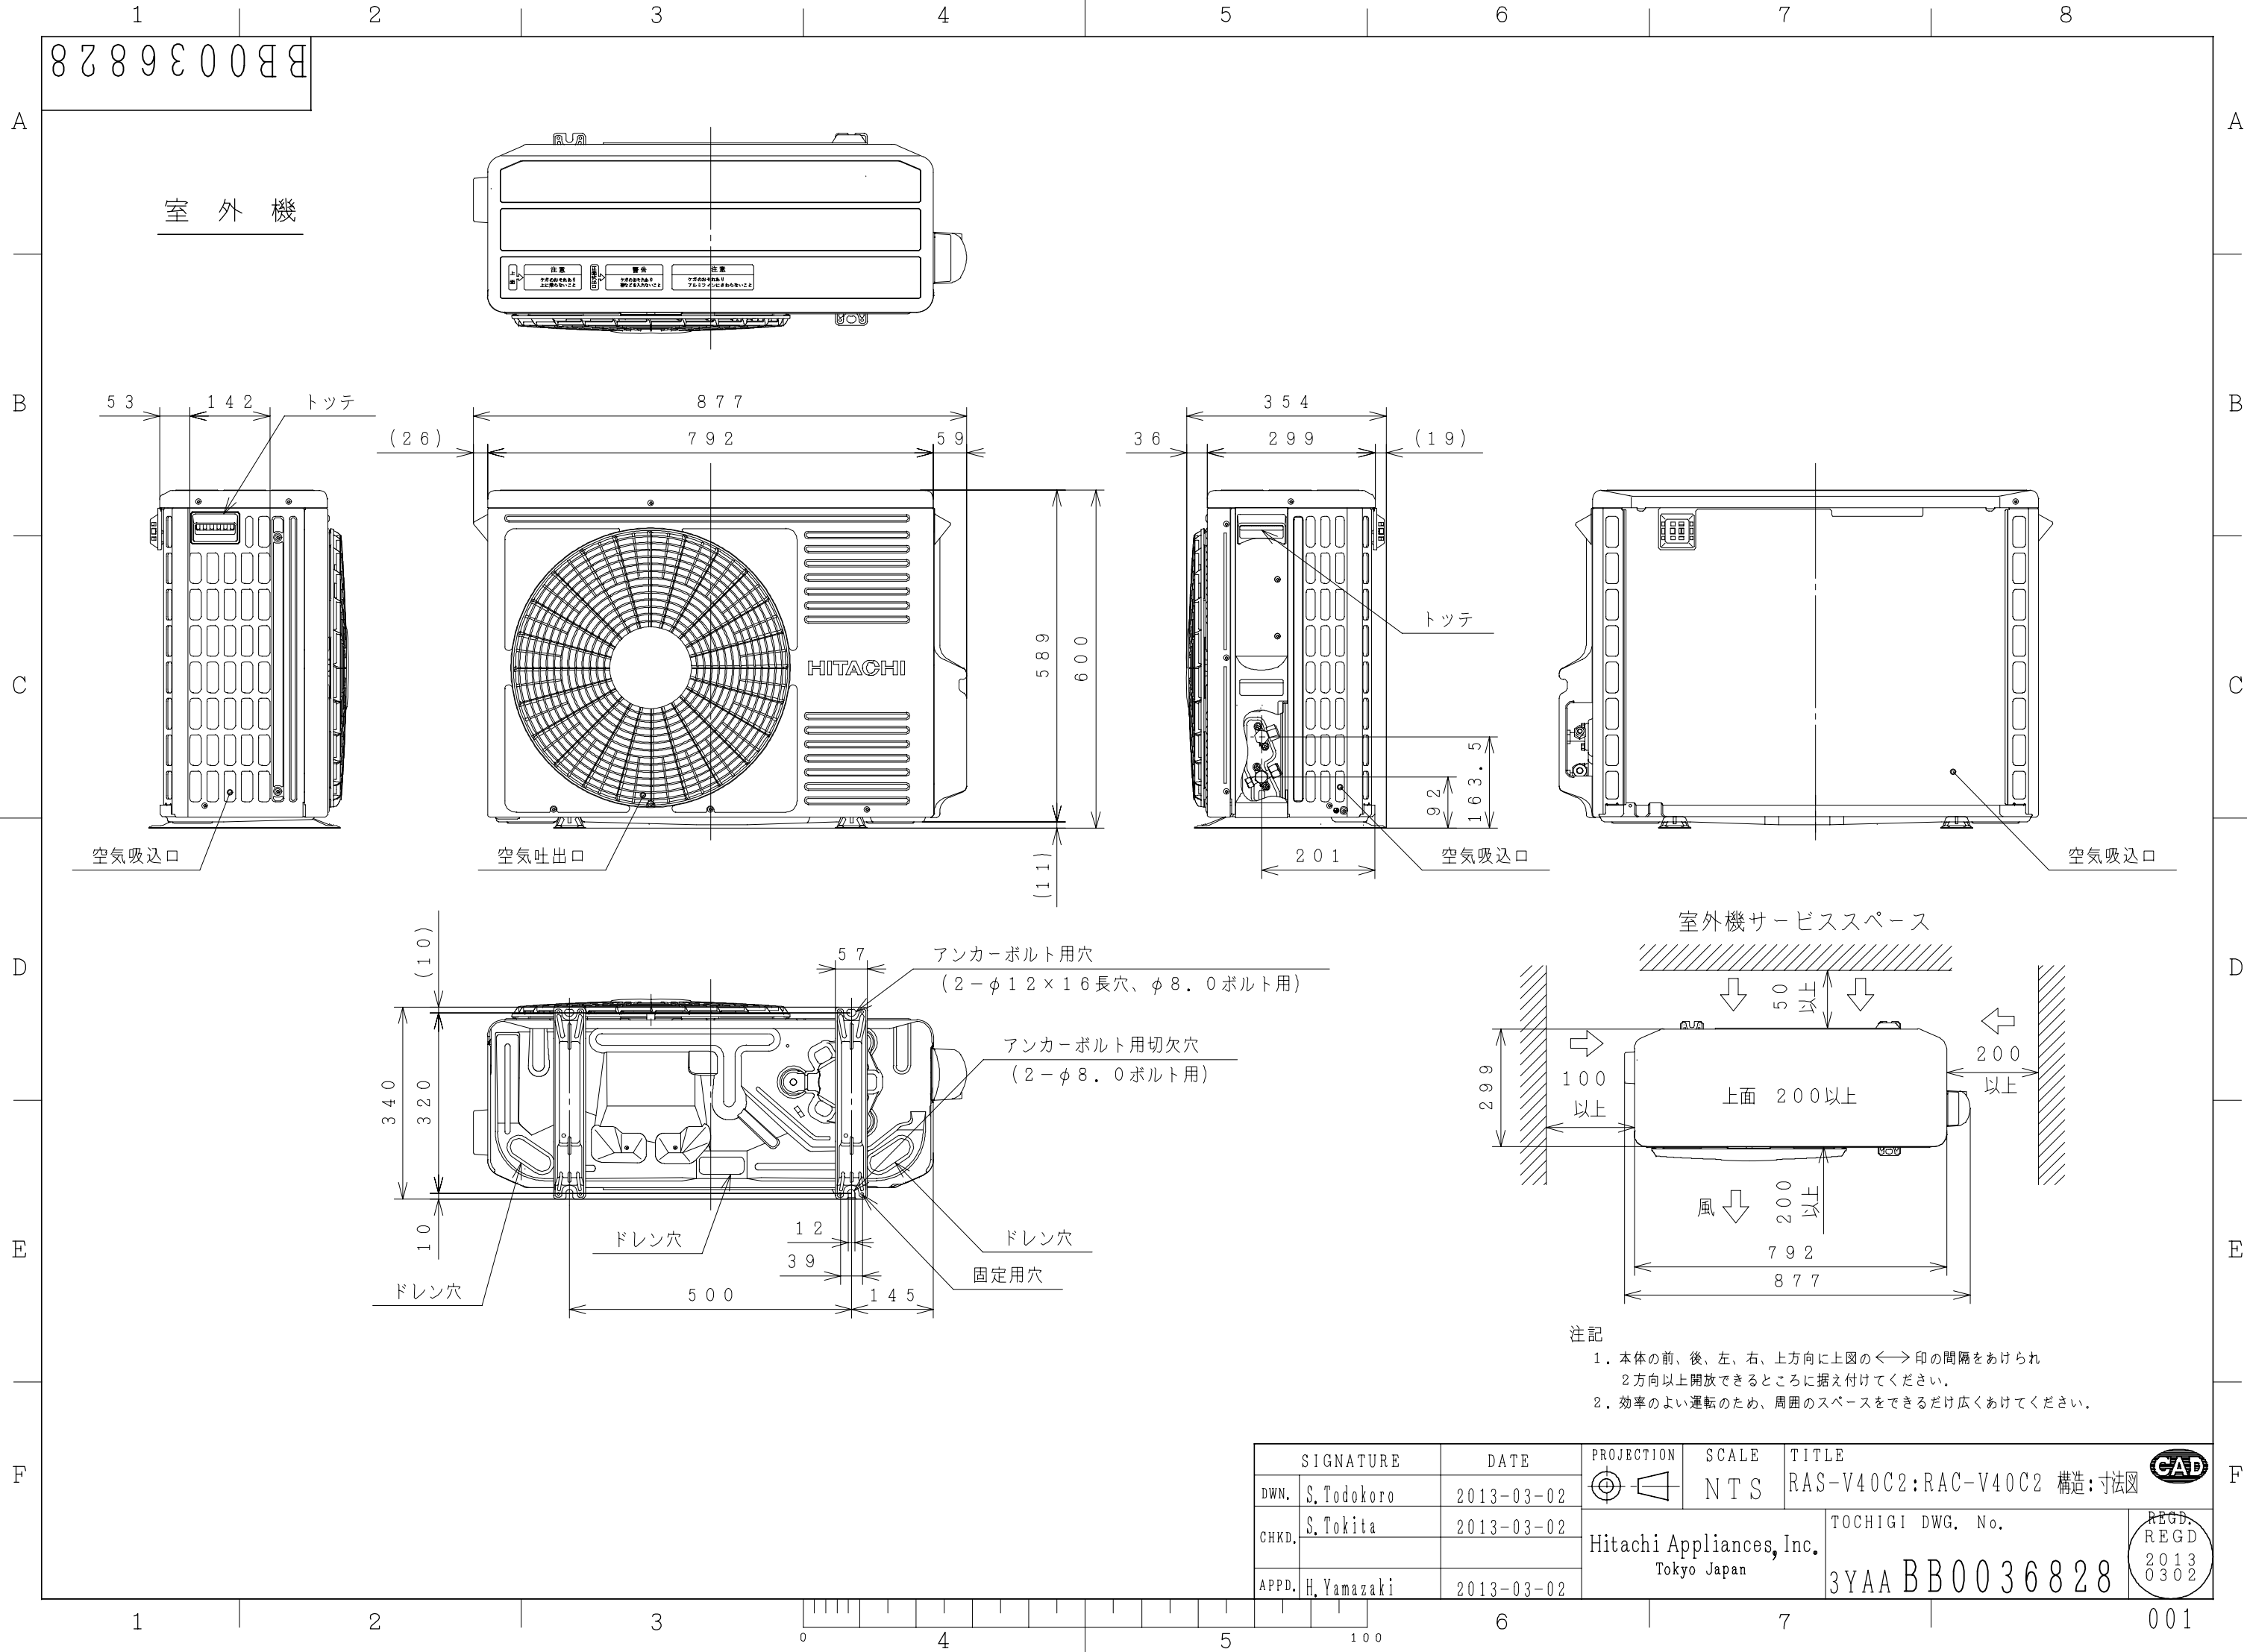

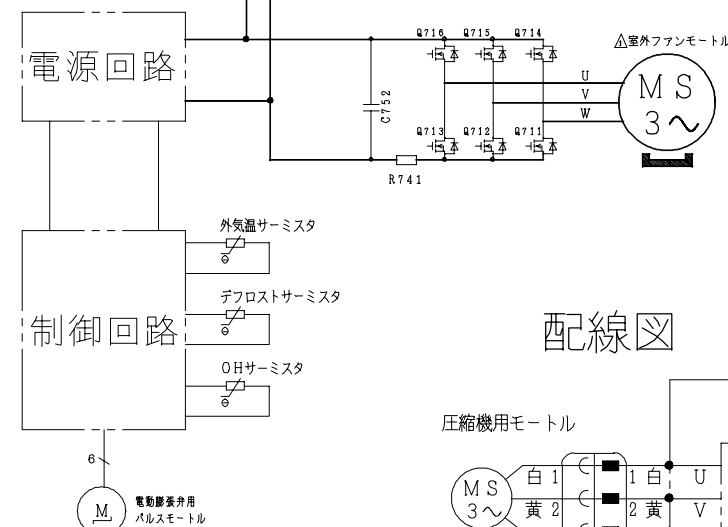


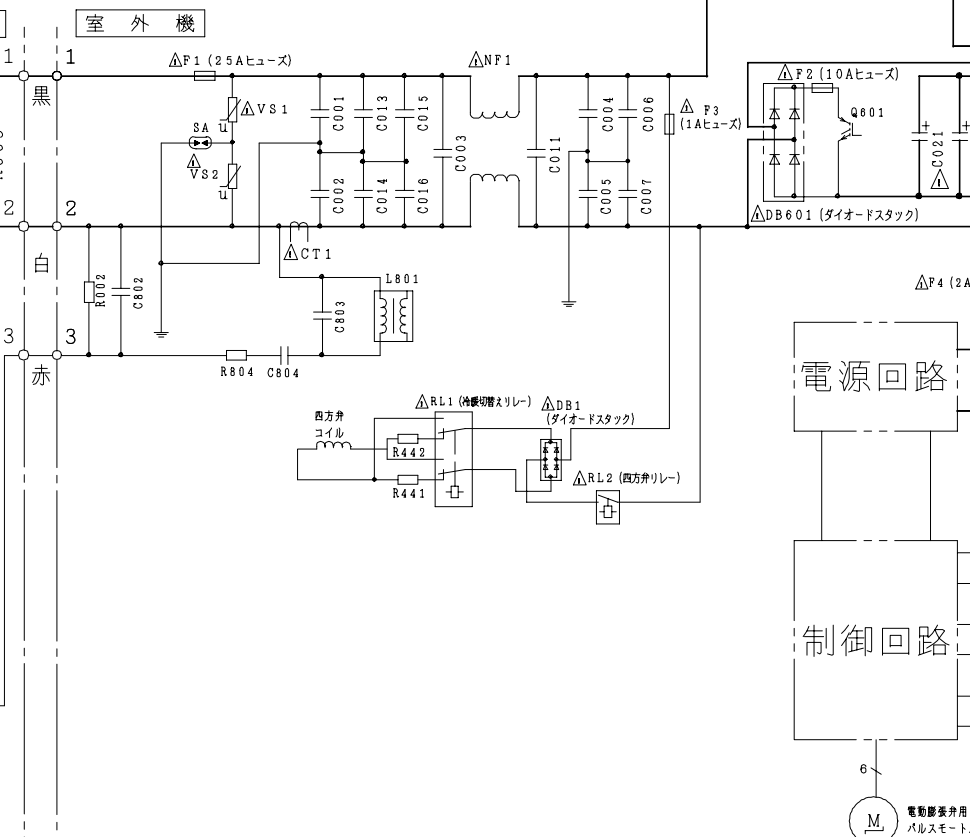


△電源プラグ
単相200V
50/60Hz

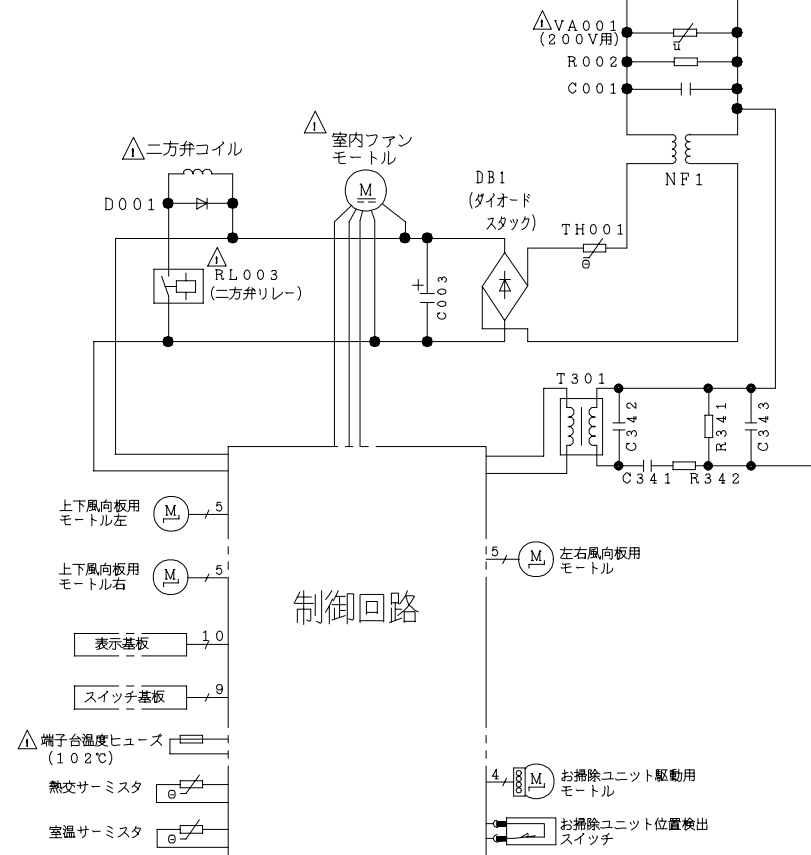

配線図 R A C - V 4 0 C 2

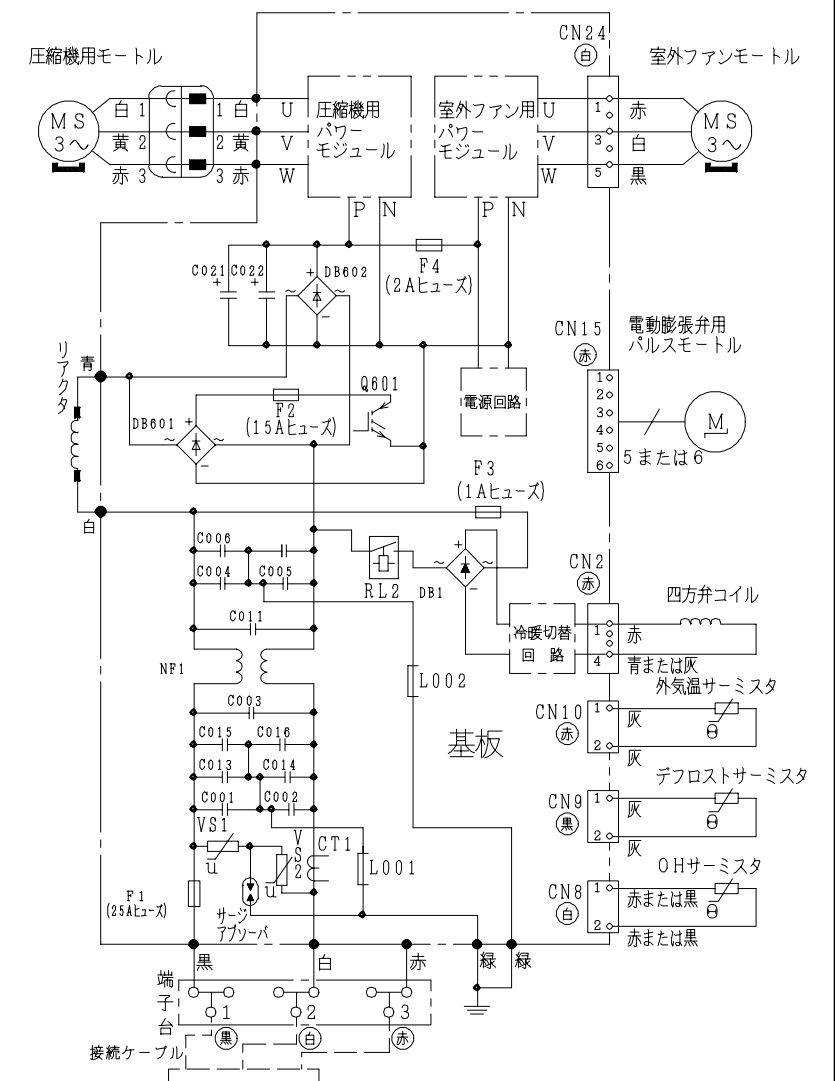

配線図 R A S - V 4 0 C 2

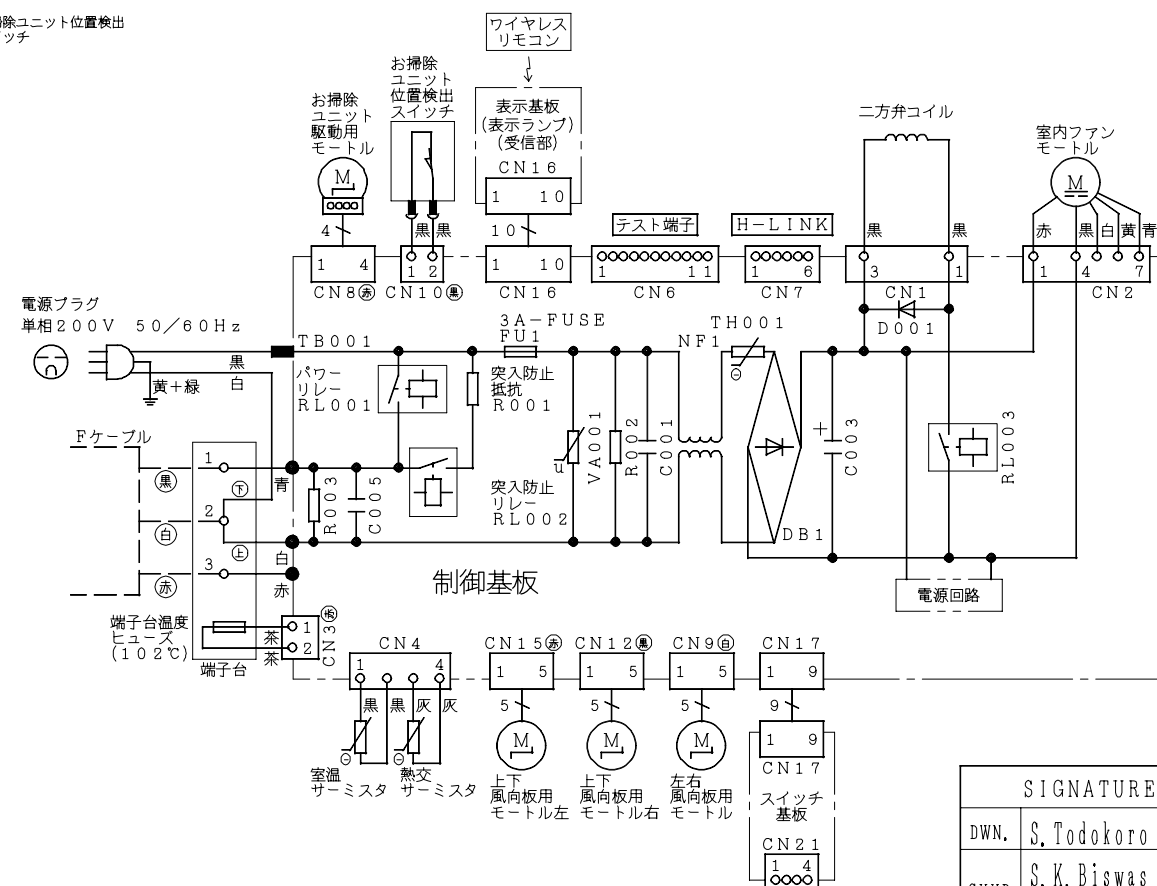

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕 CN 6 に別売の^{*1}HA 接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕 CN 6 に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINK に接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕 CN 7 に別売の^{*4}RAC アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]

※4 RACアダプター:PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-03-02		NTS	RAS-V40C2: RAC-V40C2 回路図: 配線図	
CHKD.	S. K. Biswas	2013-03-02		TOCHIGI DWG. No.		
	H. Shono	2013-03-04				
APPD.	H. Yamazaki	2013-03-04				