


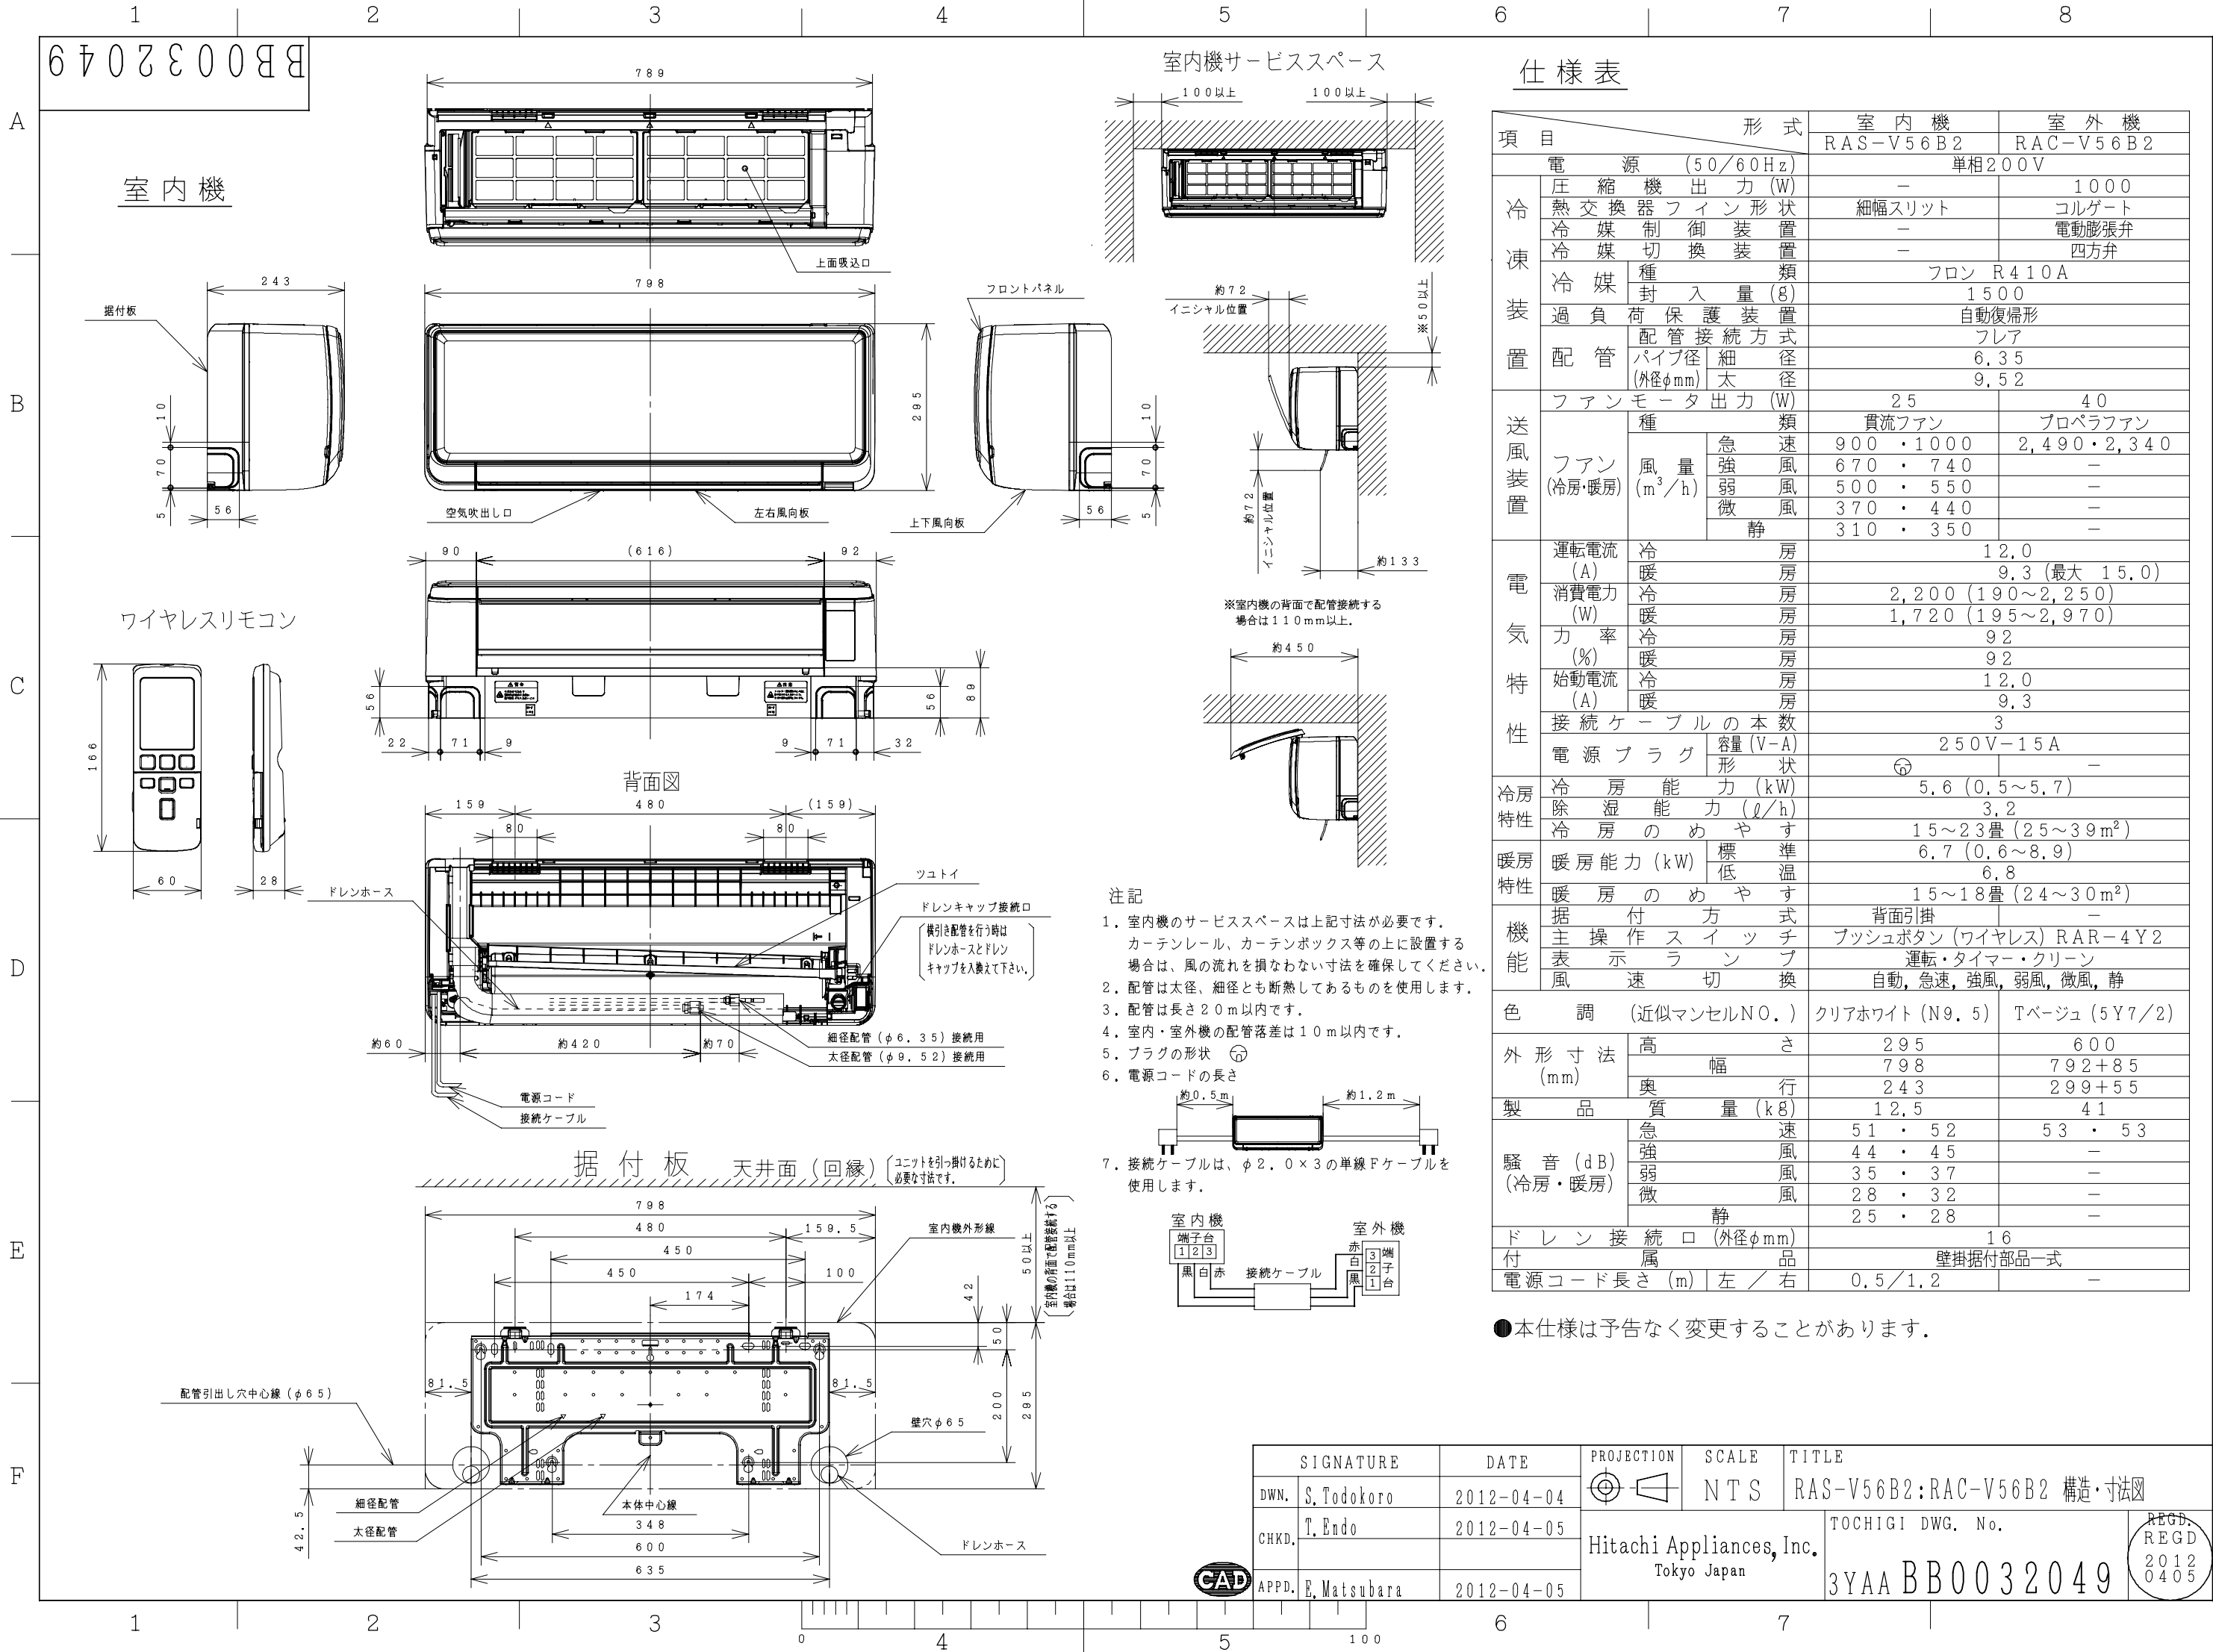

BB0032051

回路図

A

B

C

D

E

F

A


B

C


D

E


F

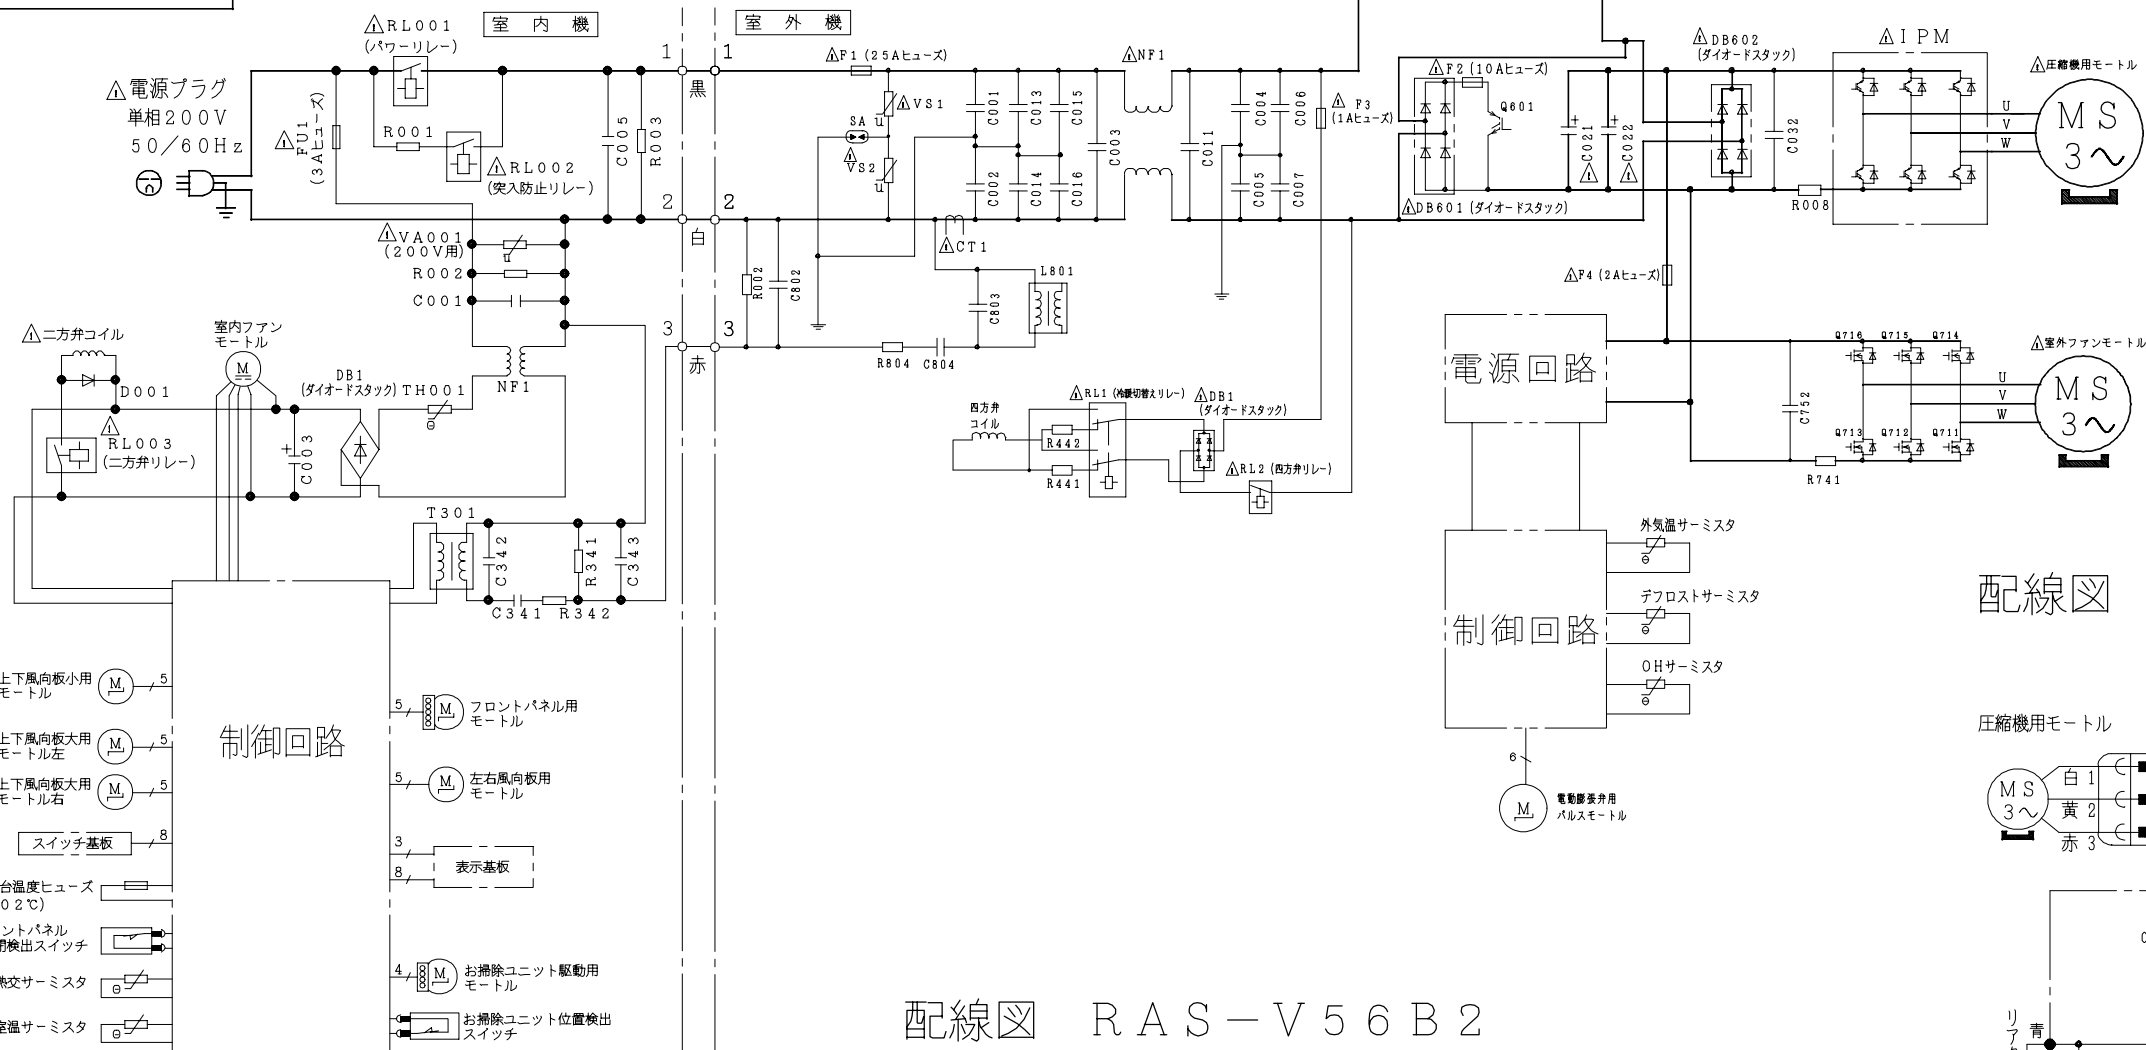

配線図 RAS-V56B2

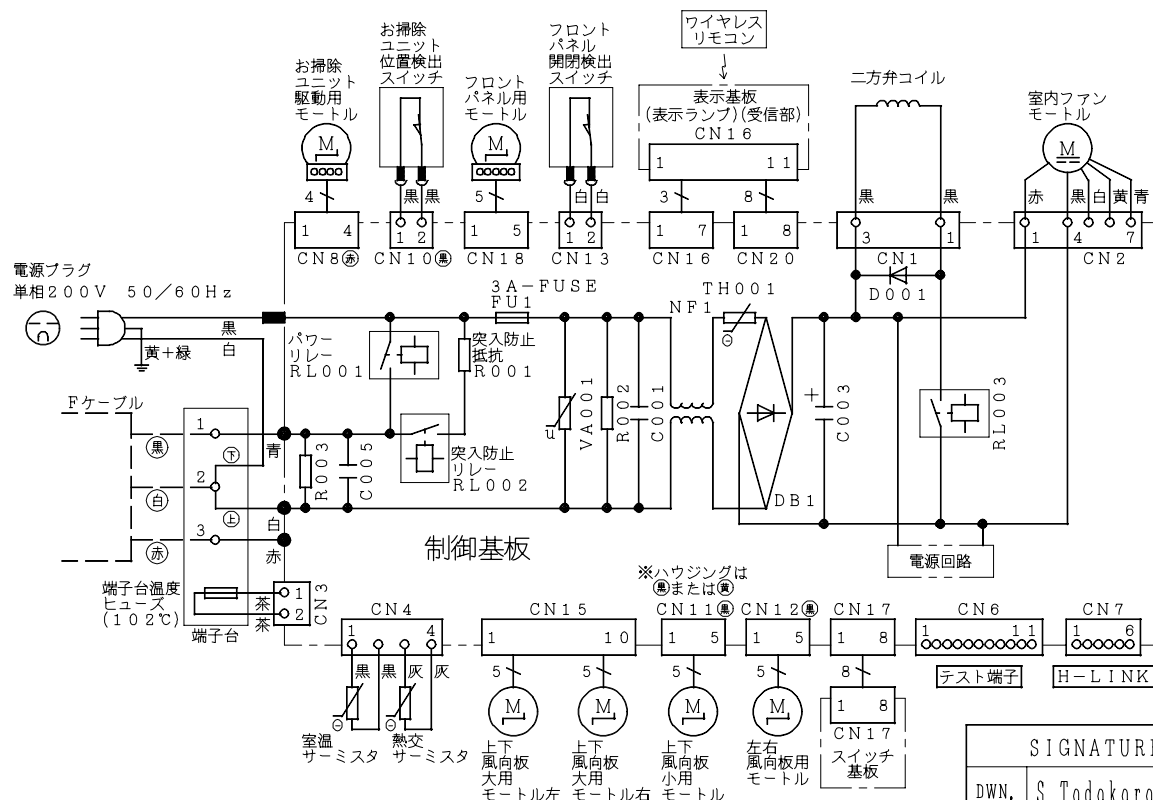

配線図 RAC-V56B2

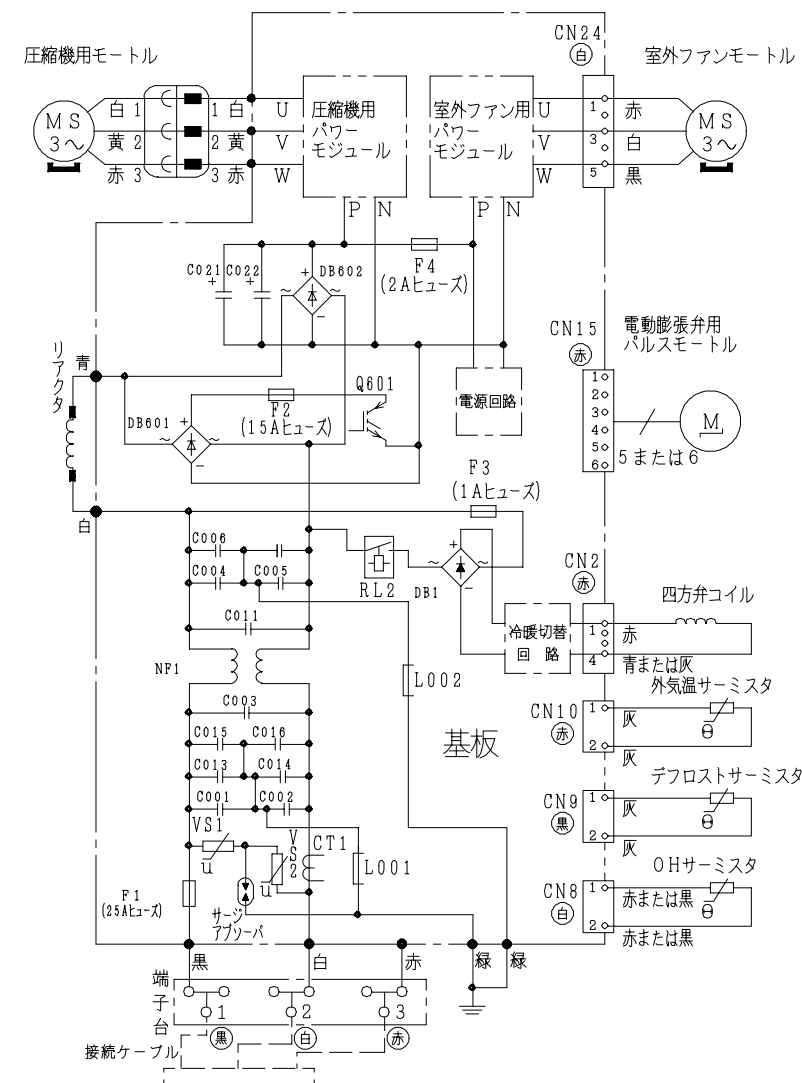

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター: HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2012-04-05		NTS	RAS-V56B2: RAC-V56B2 回路図: 配線図
CHKD, H. Shono	2012-04-05	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
T. Umeshita	2012-04-05			3YDA BB0032051
APPD, E. Matsubara	2012-04-05			REGD. REGD 2012 0405