



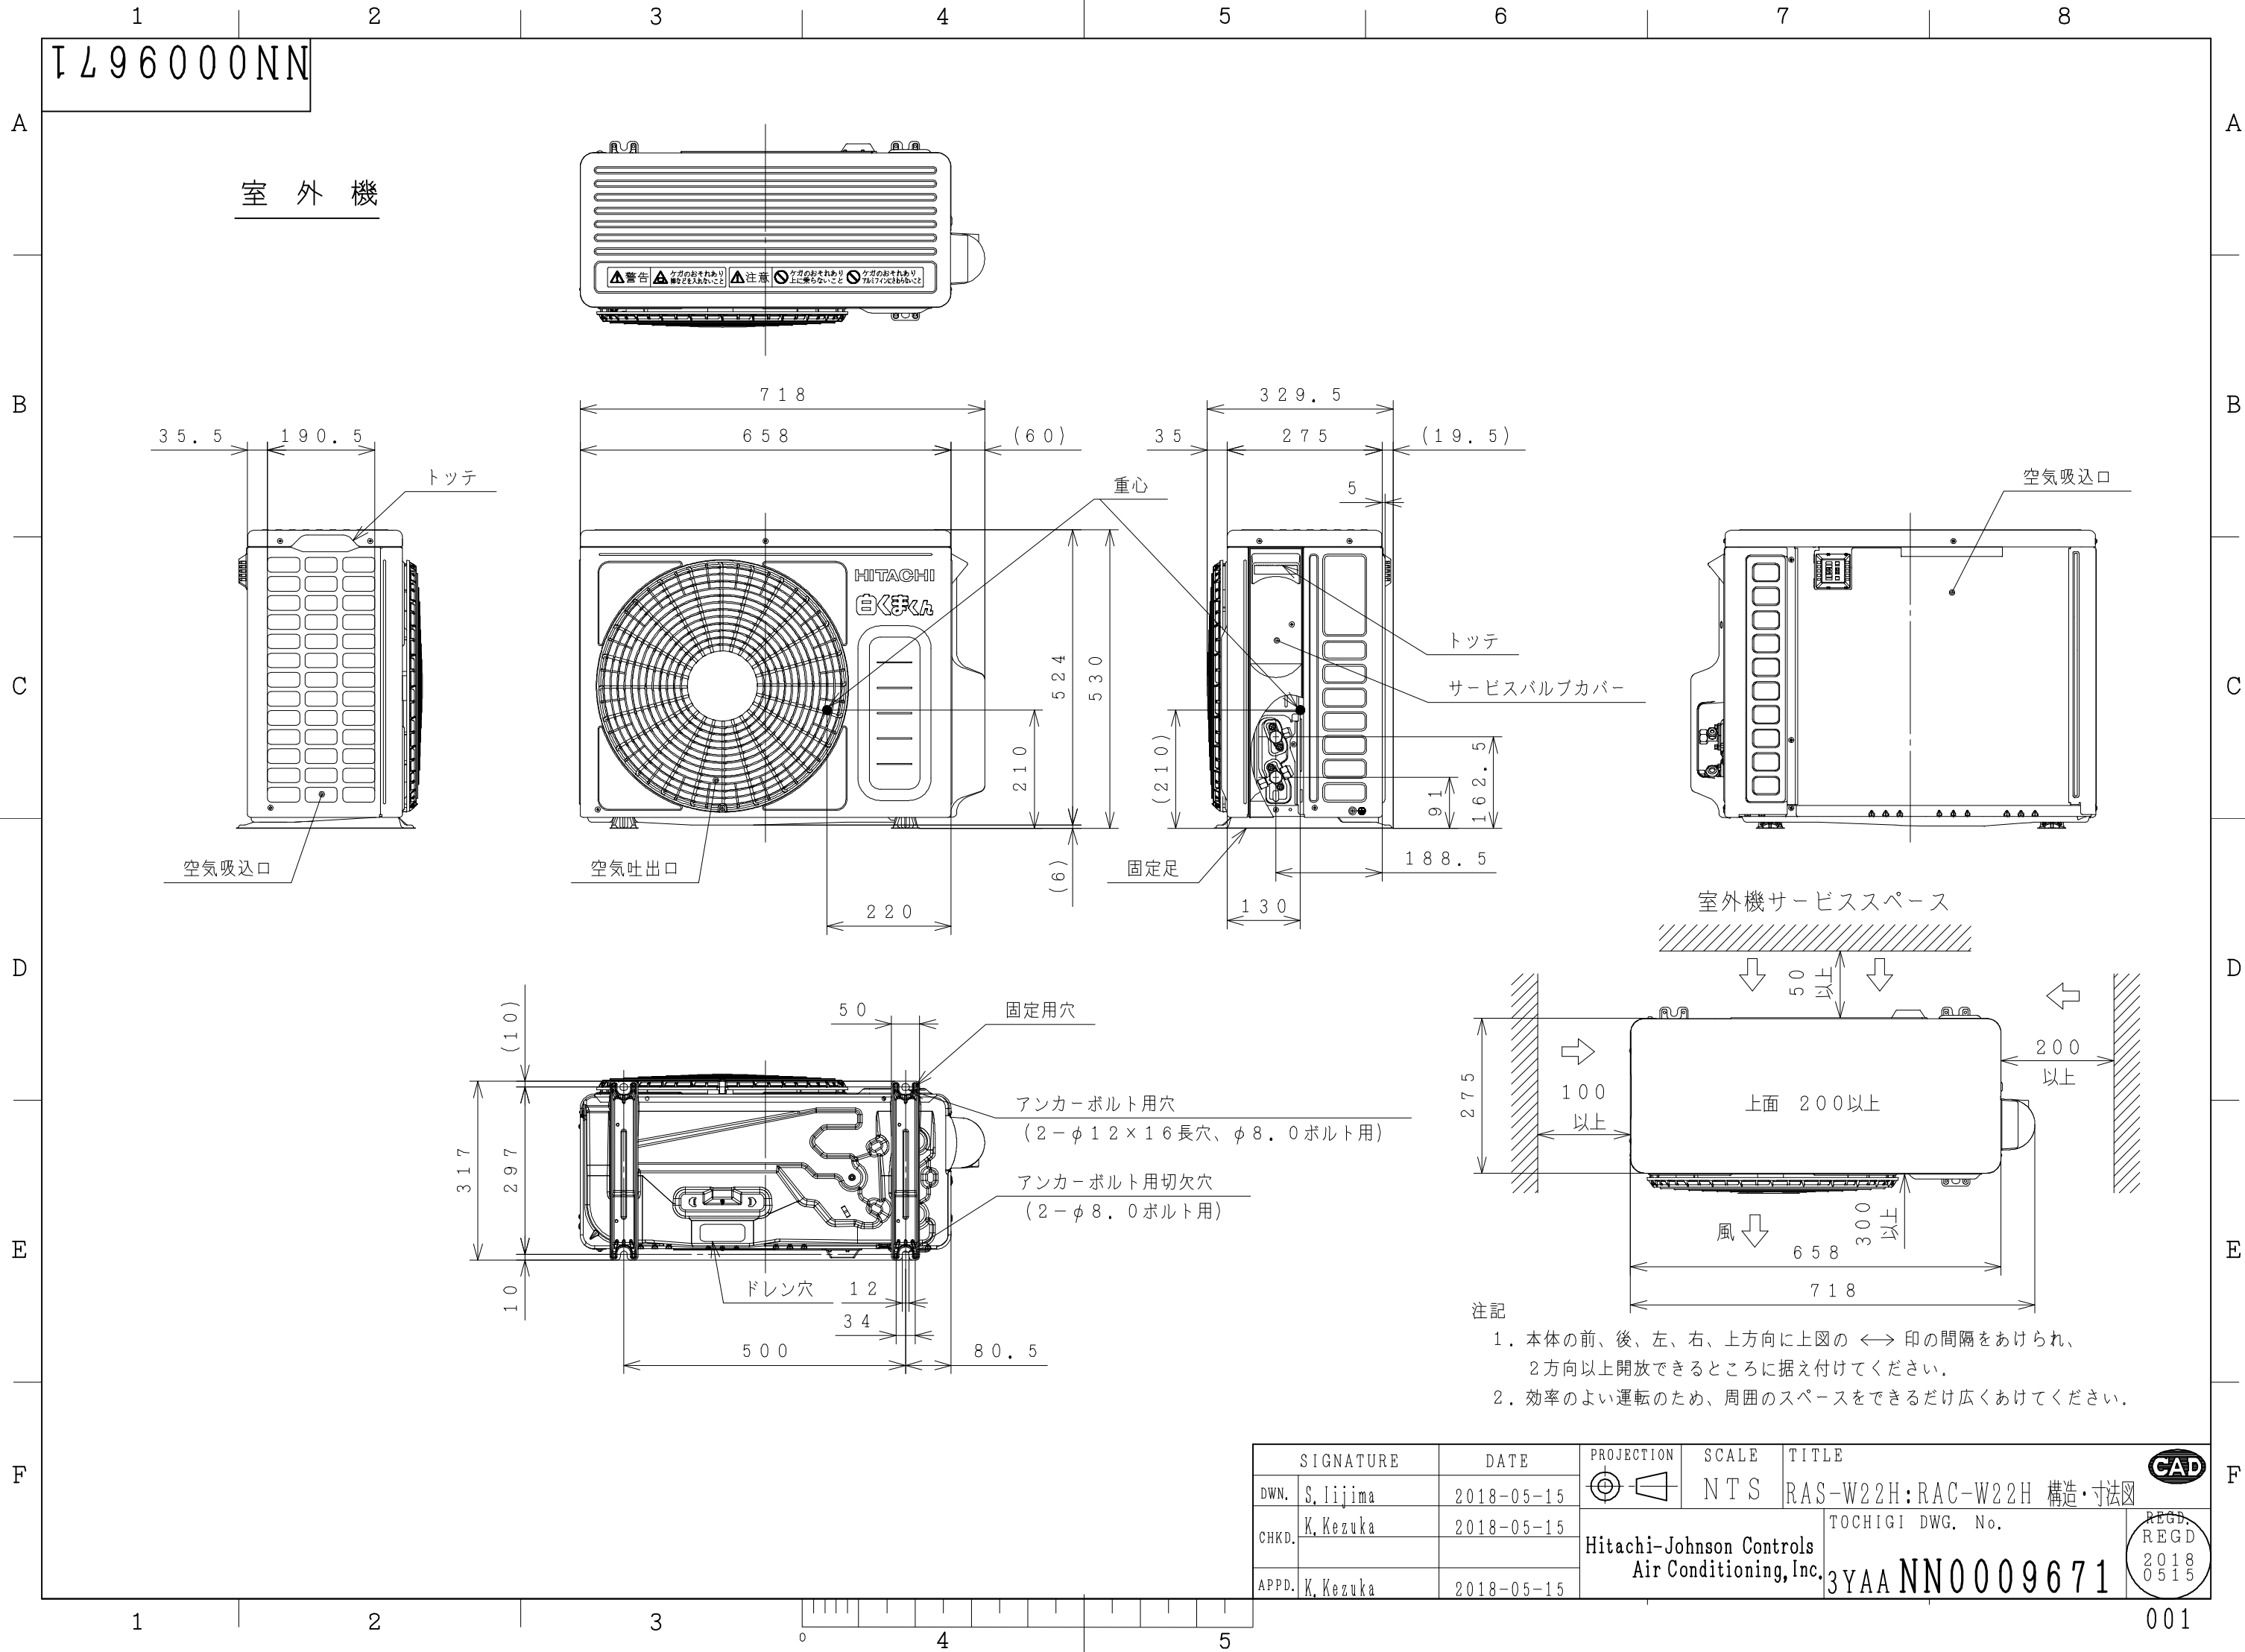


7L96000NN


回路図

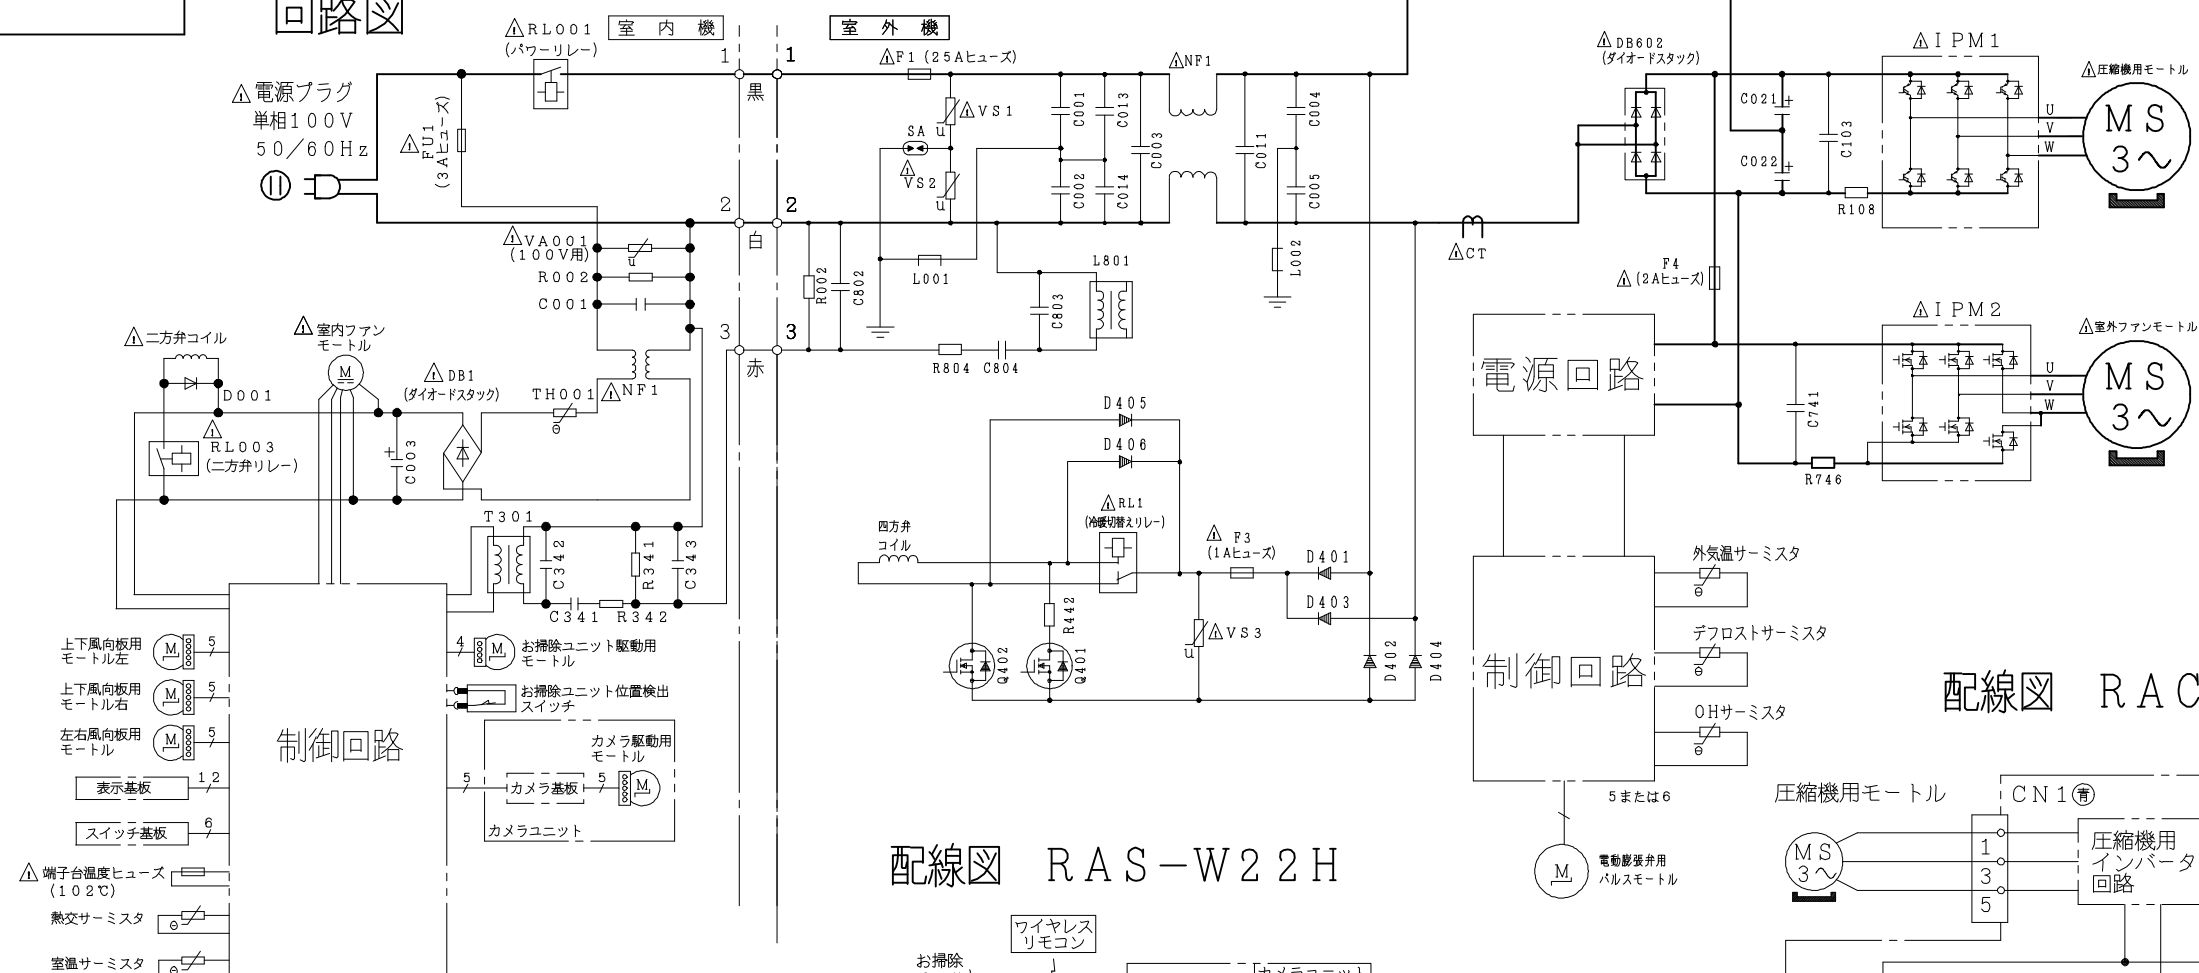

配線図 RAS-W22H

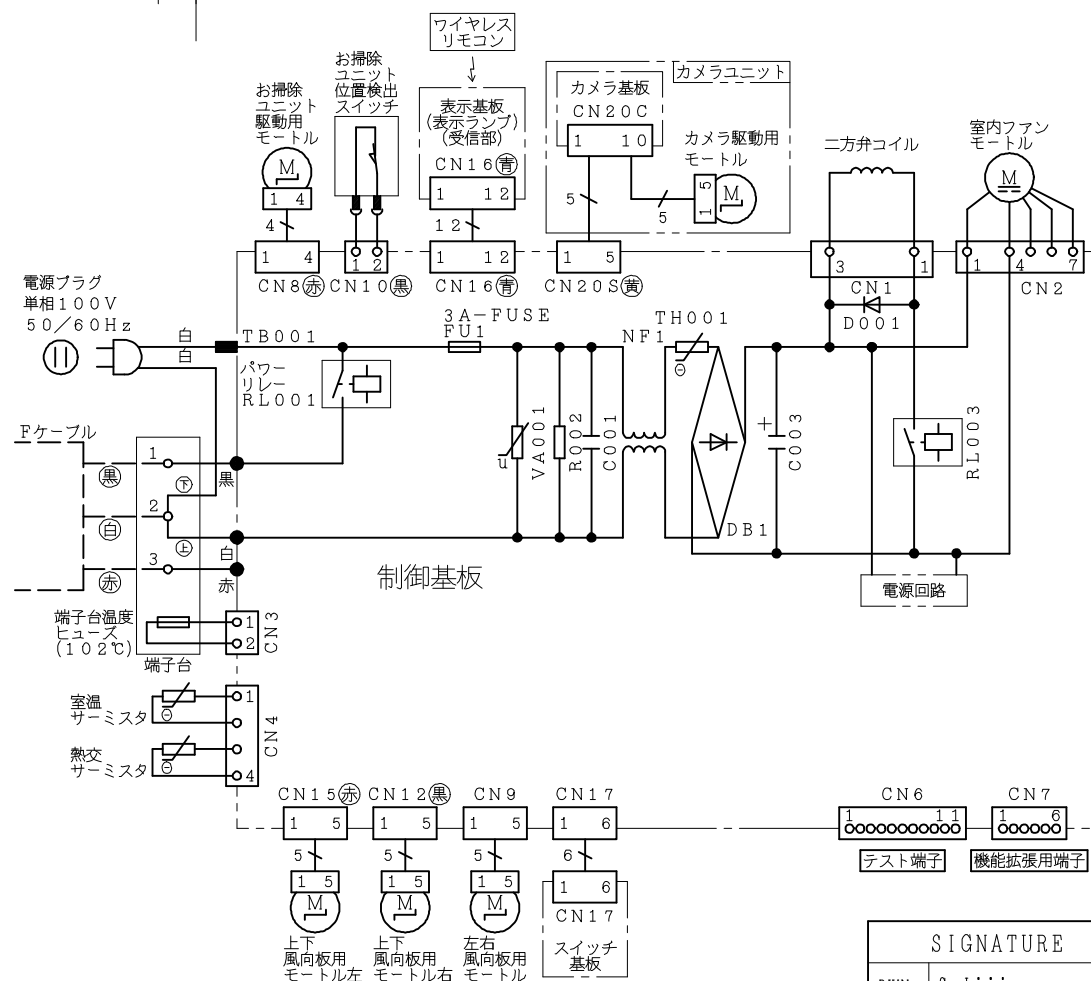

配線図 RAC-W22H

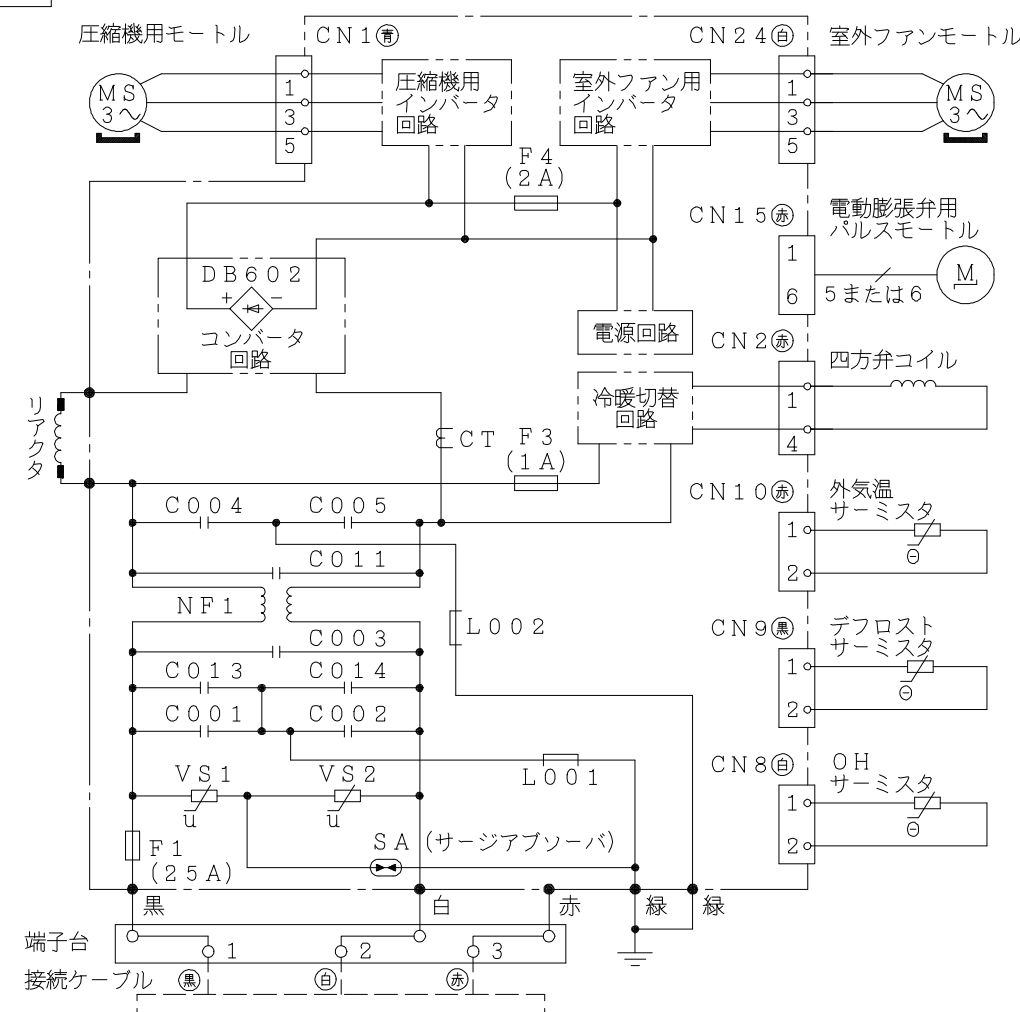

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-05-15		NTS	RAS-W22H: RAC-W22H 回路図・配線図	
CHKD. K. Kezuka	2018-05-15			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2018-05-15			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0009672	REGD. REGD 2018 0515