

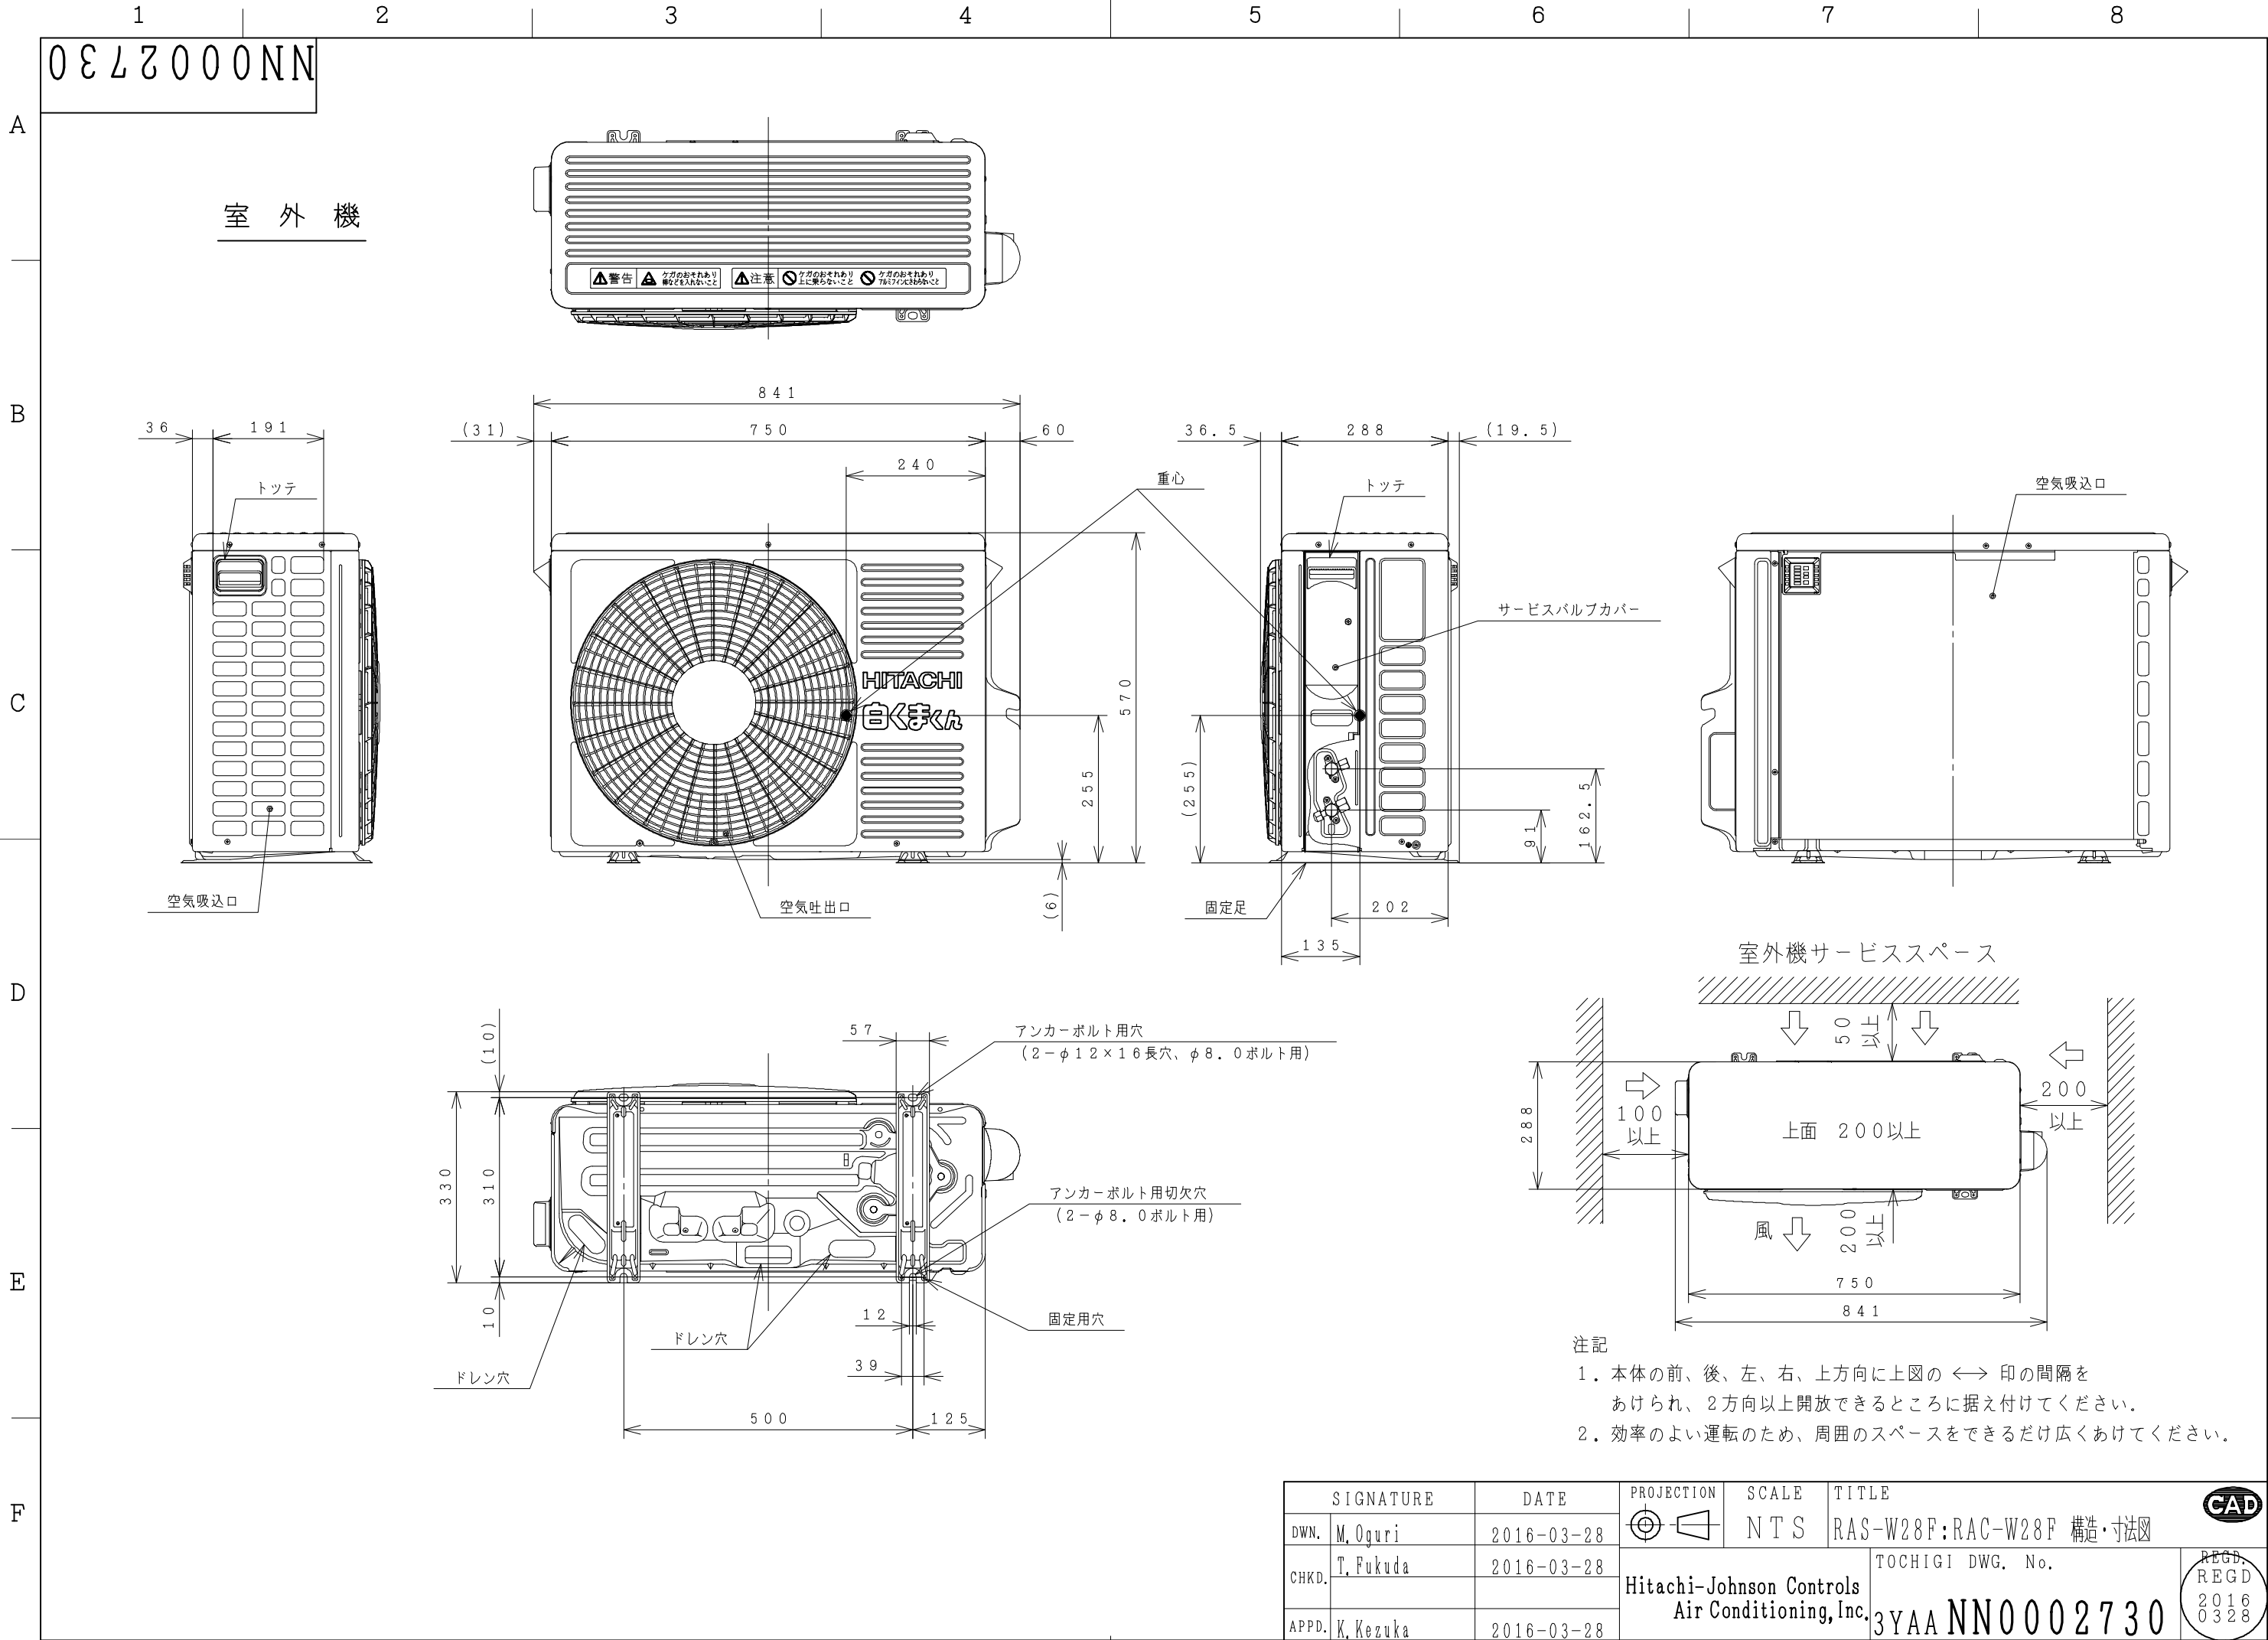


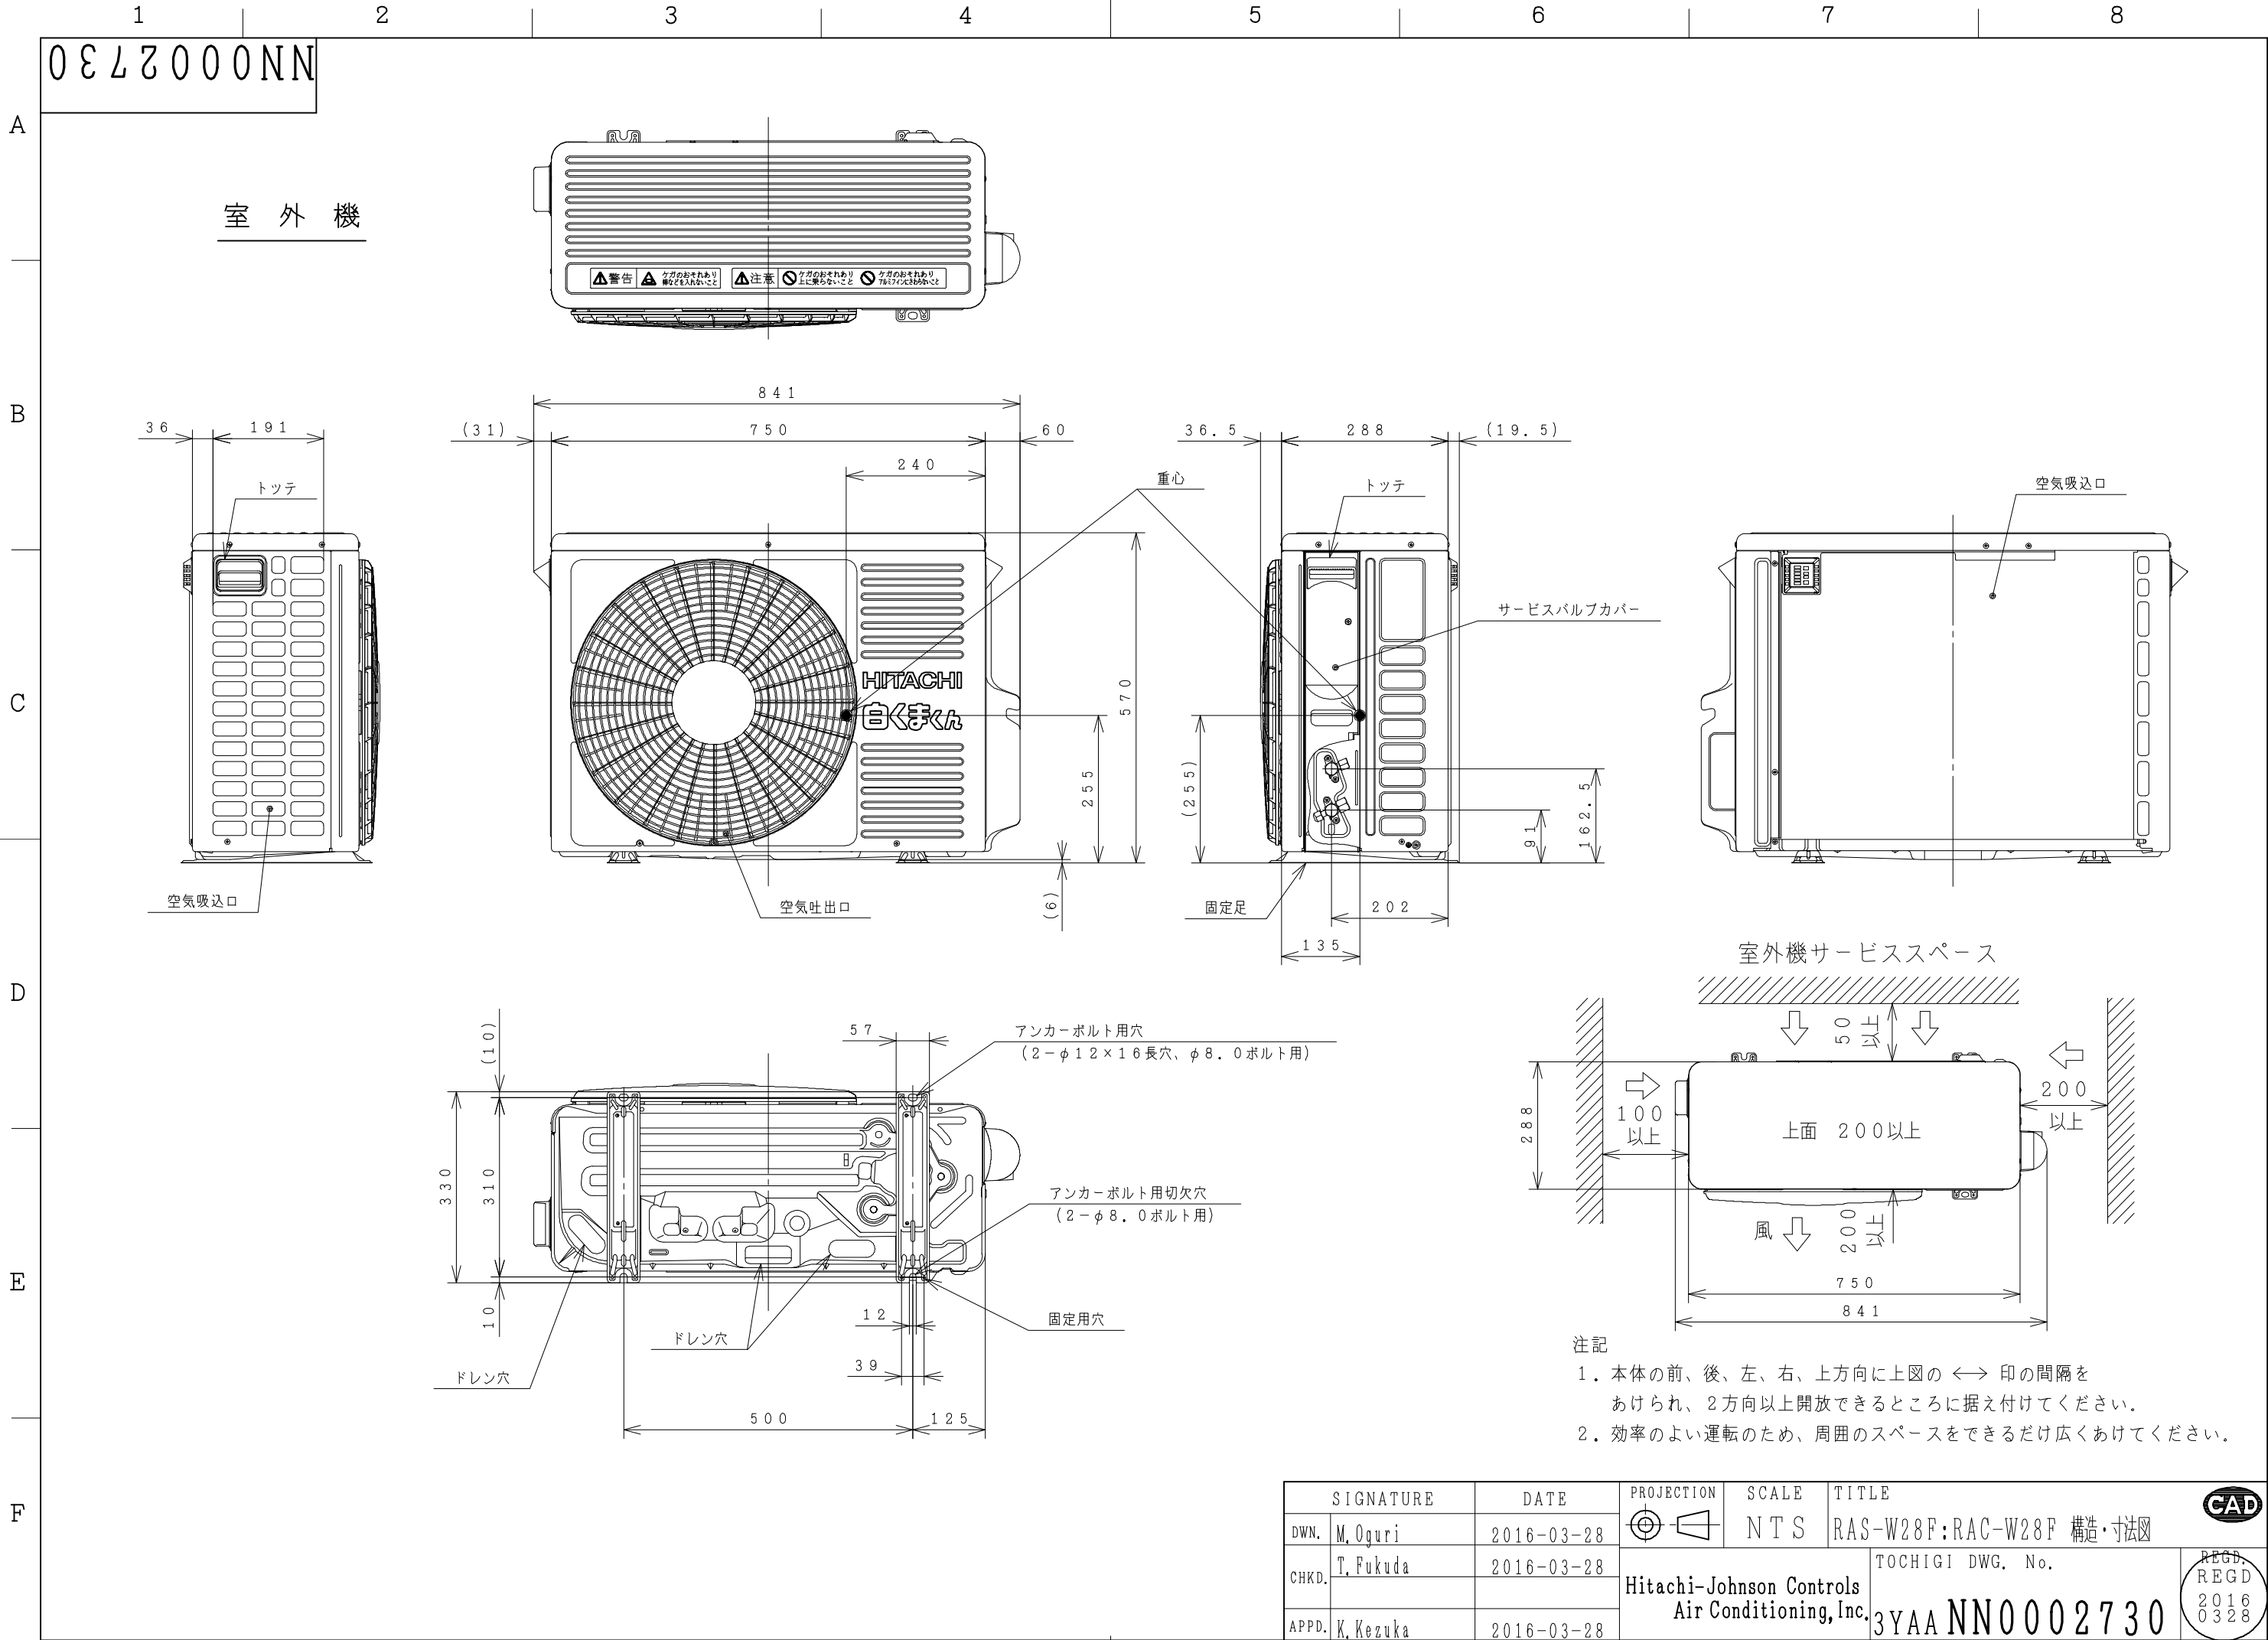


06E8000NN


回路図

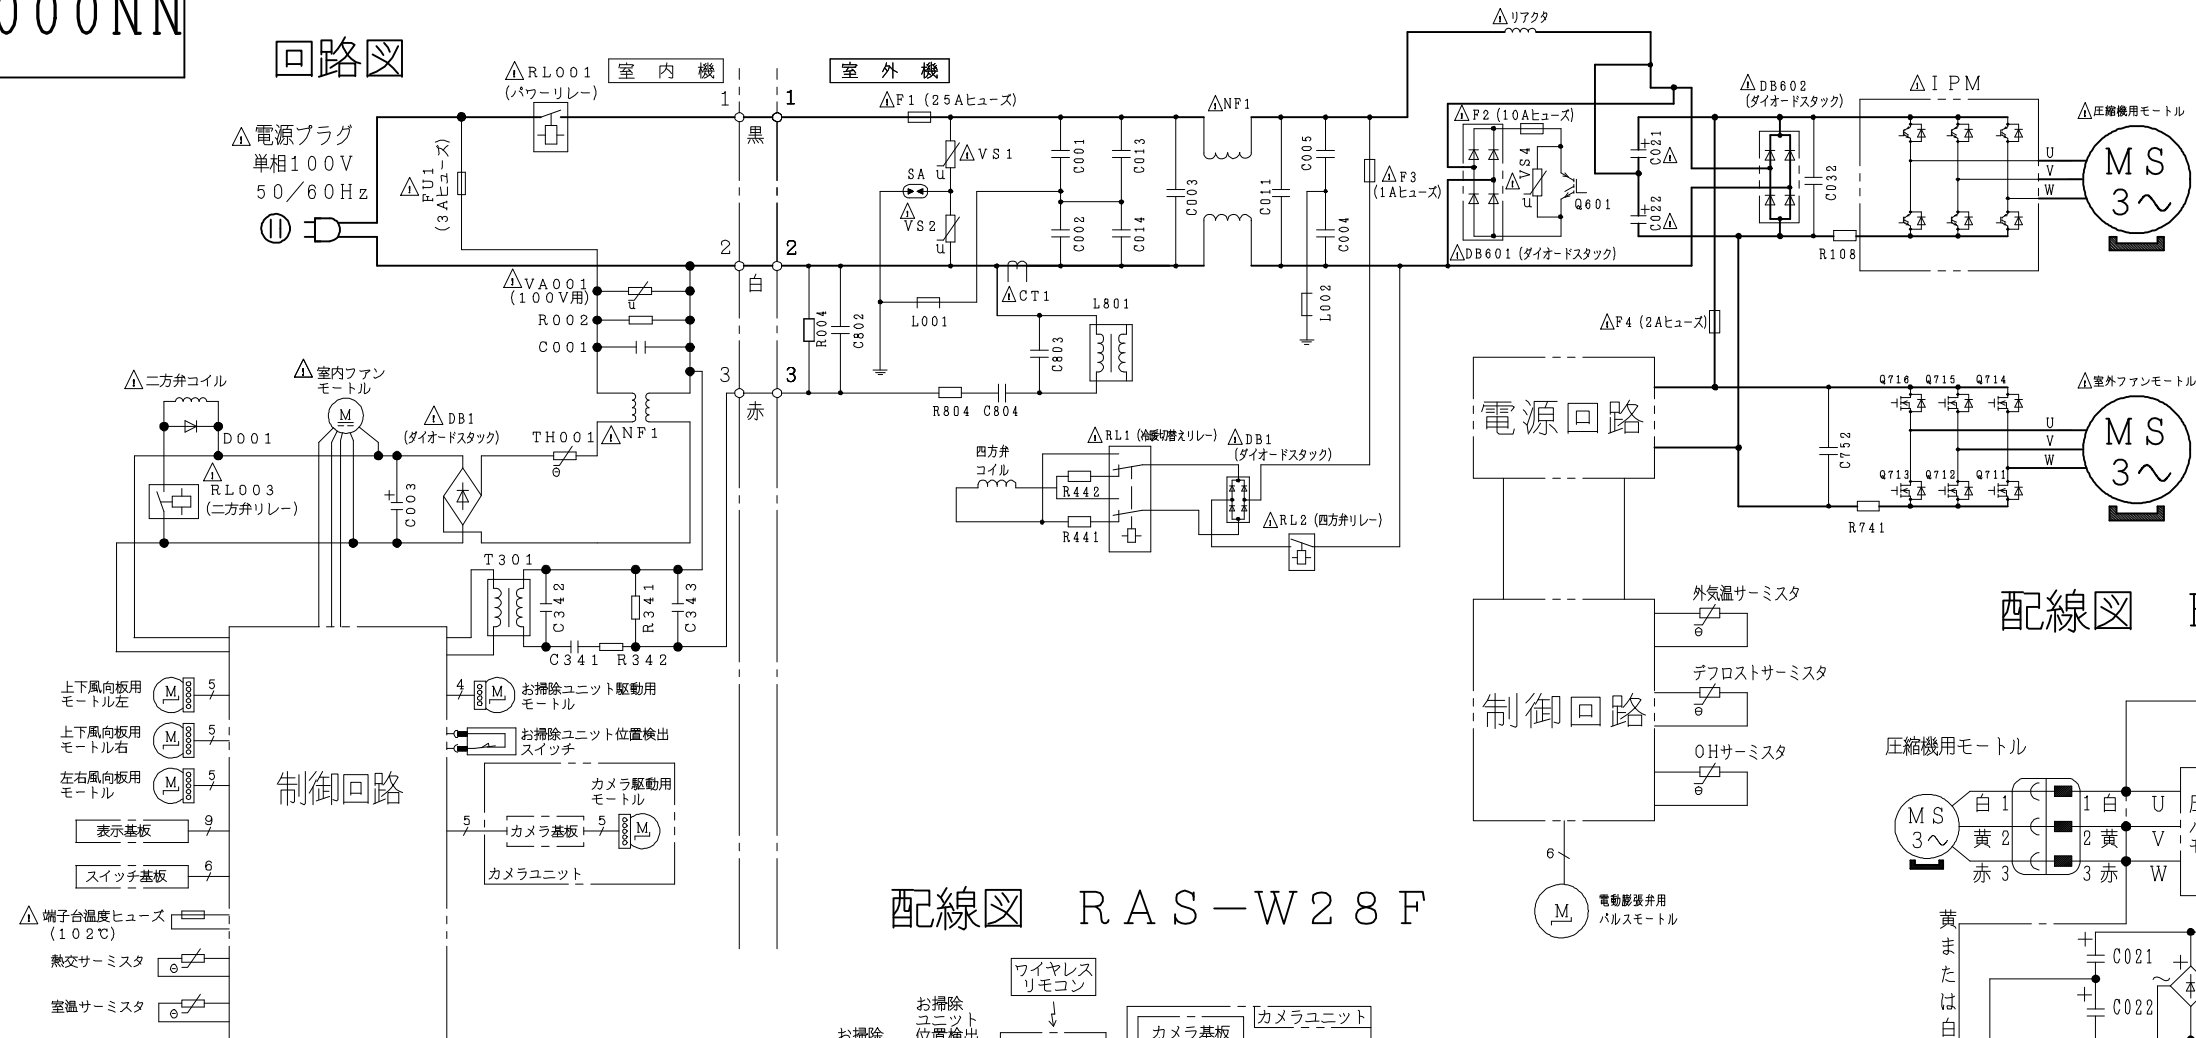

配線図 RAS-W28F

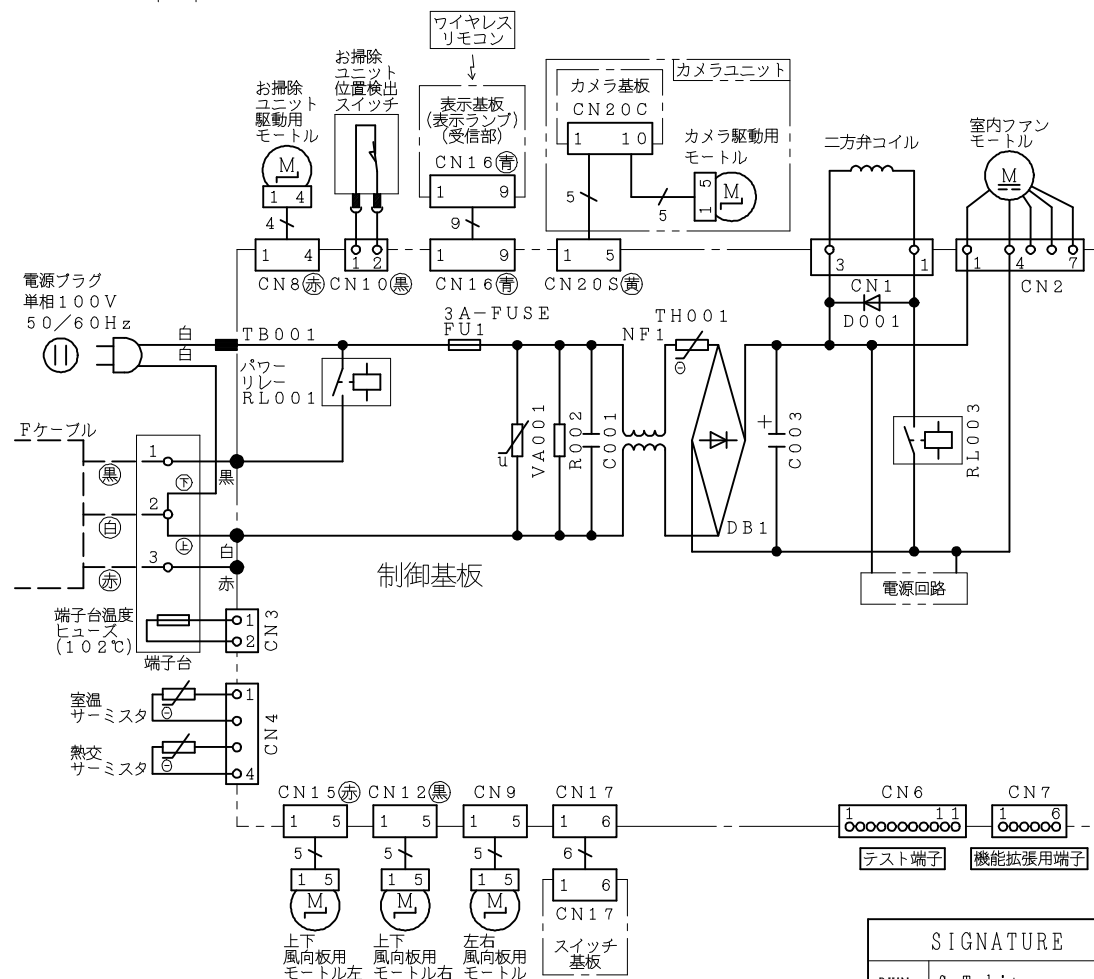

配線図 RAC-W28F

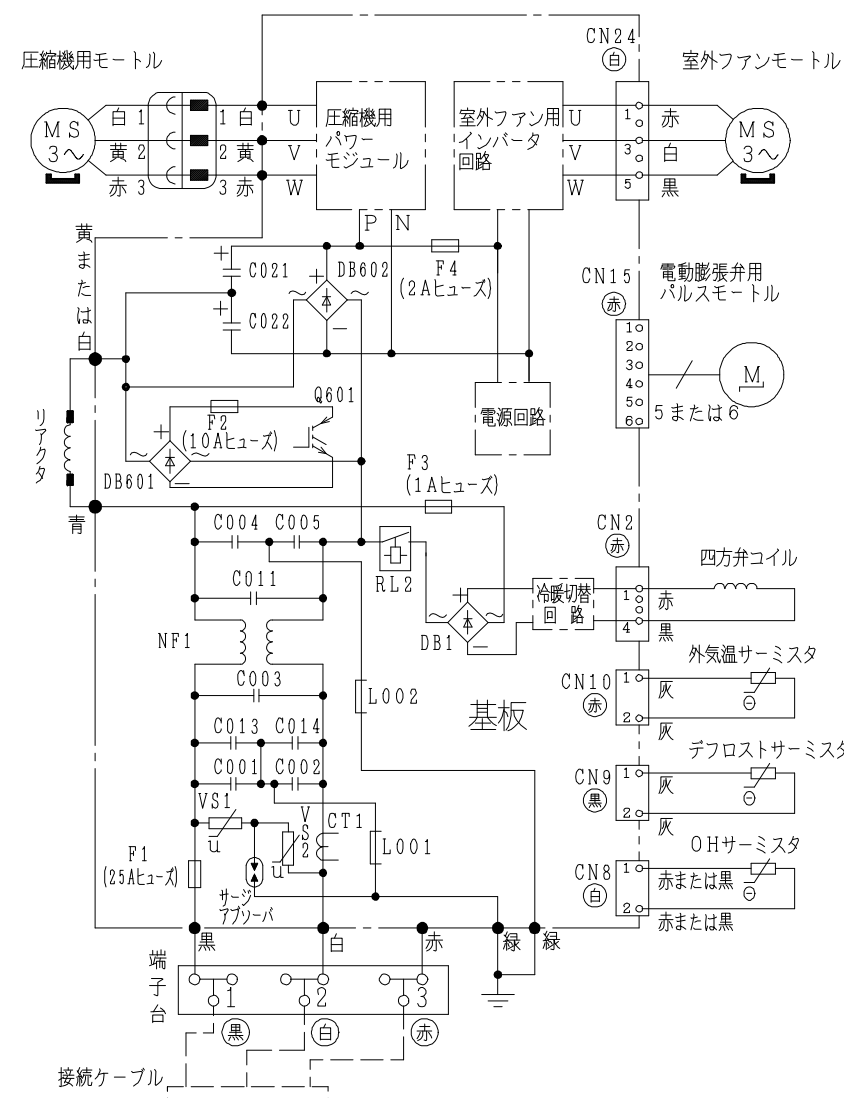

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Tokita	2016-03-28		NTS	RAS-W28F:RAC-W28F 回路図:配線図	
CHKD. H. Shono	2016-03-28	Hitachi-Johnson Controls		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2016 0328
APPD. K. Kezuka	2016-03-28	Air Conditioning, Inc.		3YDANN0003390	