
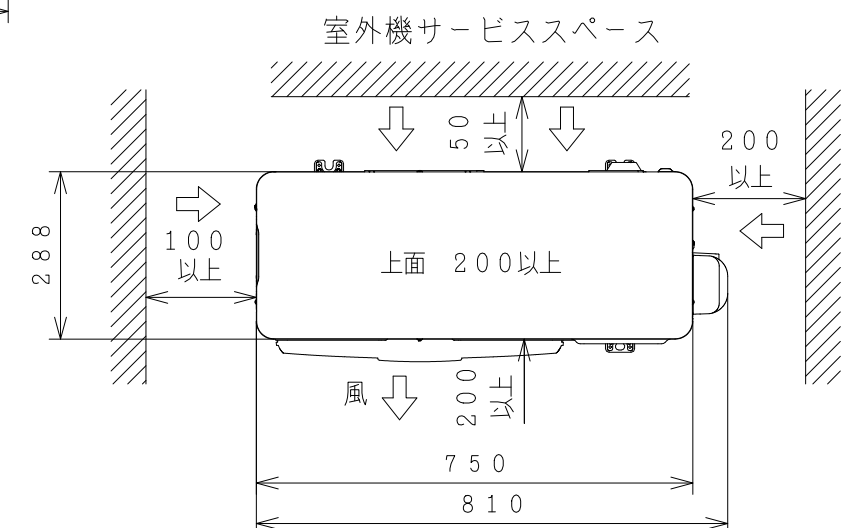
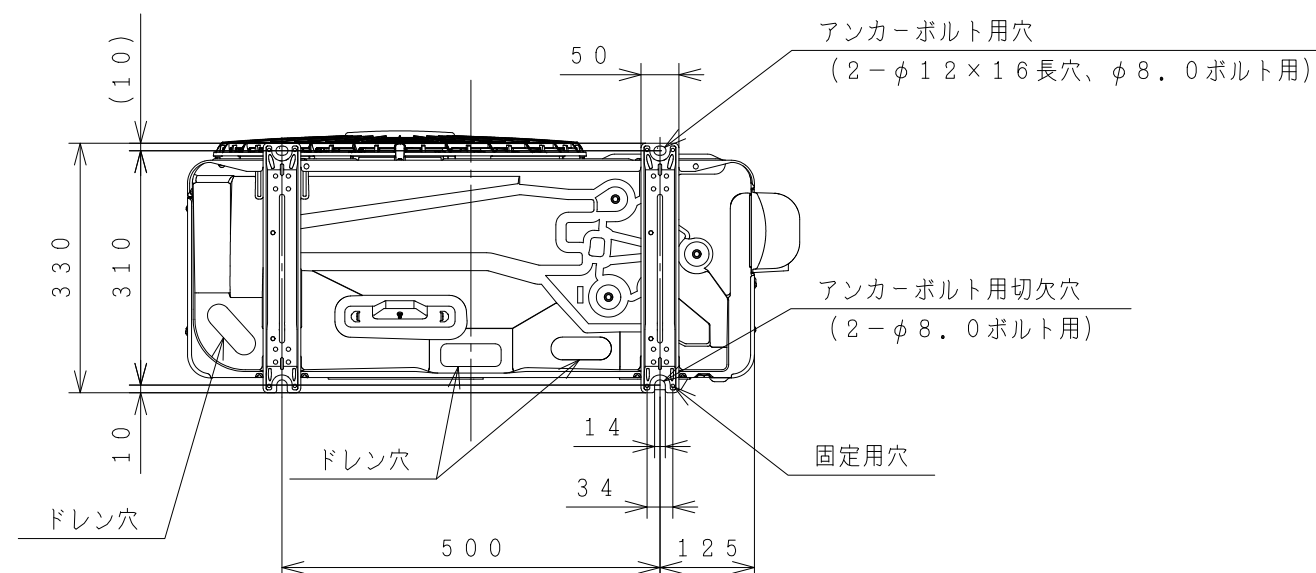
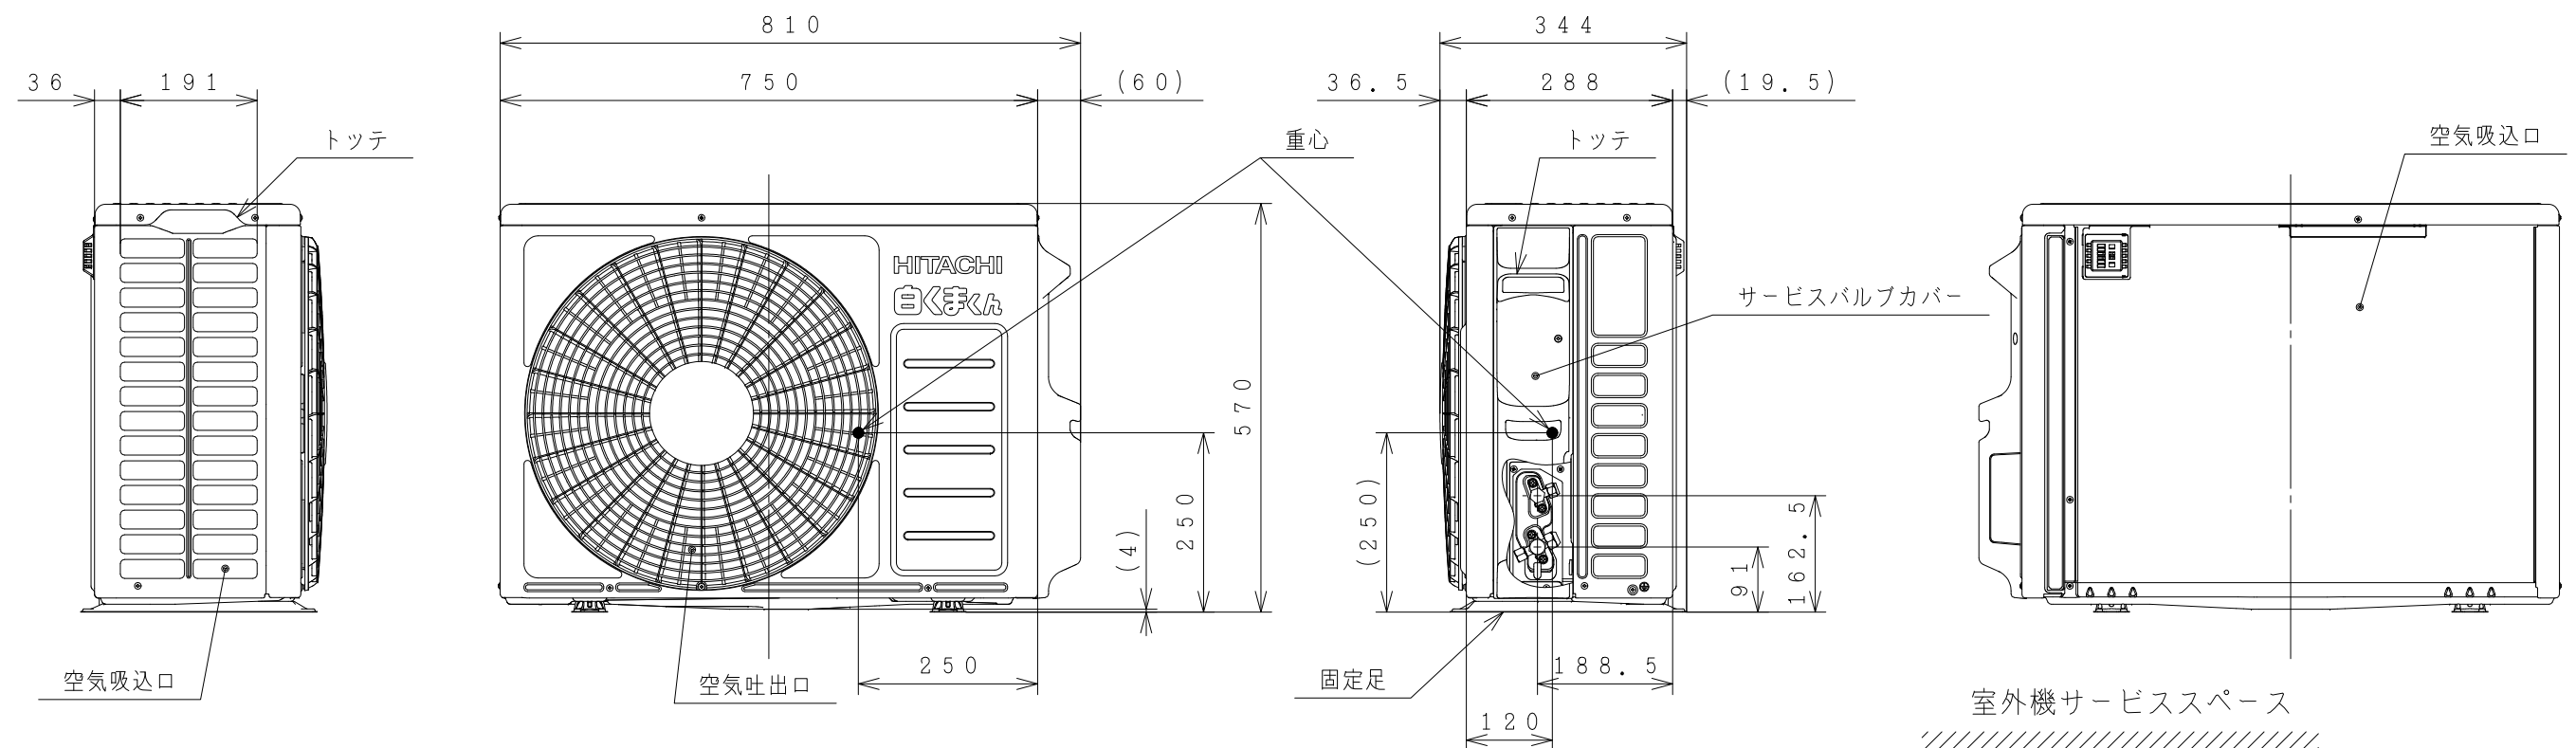





9	7	6	2	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

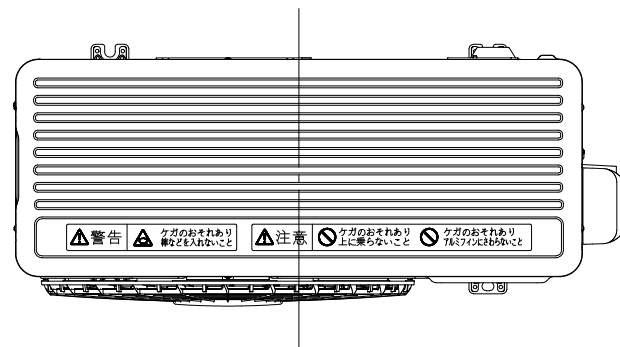


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-W28J:RAC-W28J 構造・寸法図	
DWN.	H. Kudo	2019-01-24		N T S	RAS-W28J:RAC-W28J 構造・寸法図	
CHKD.	M. Oguri	2019-01-25				
APPD.	K. Kezuka	2019-01-26				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0012646	

792100NN


回路図

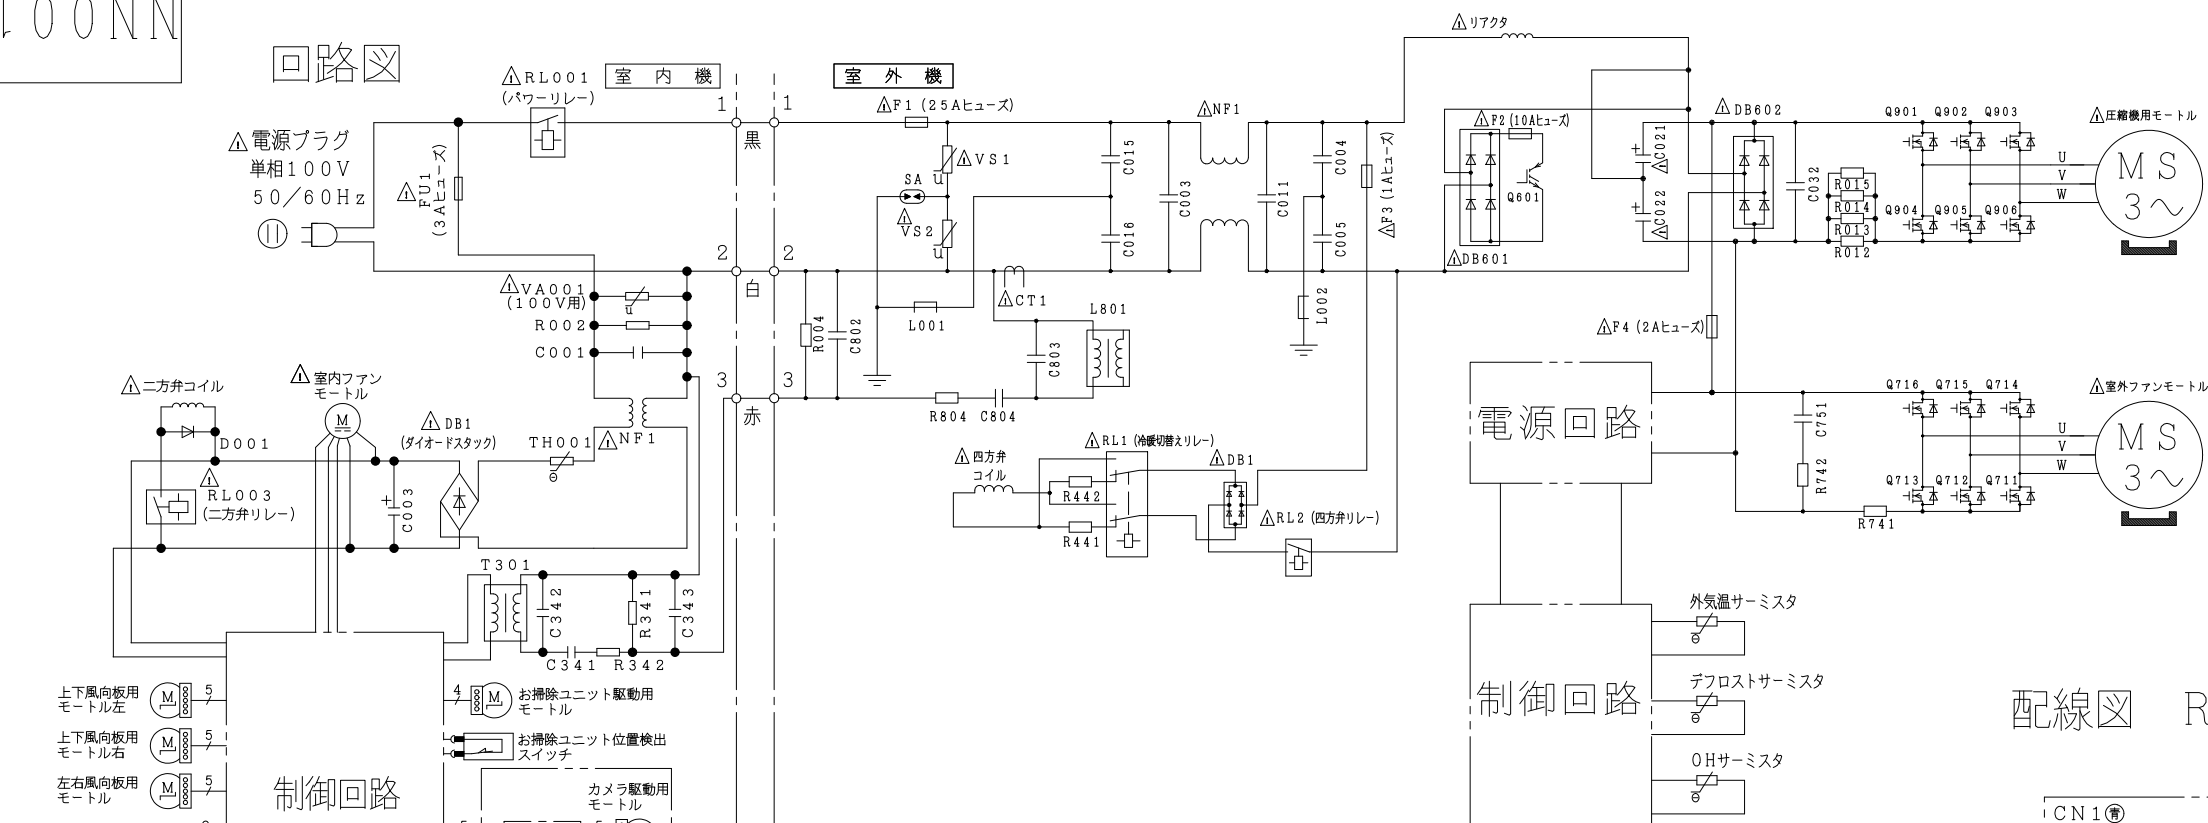

配線図 RAS-W28J

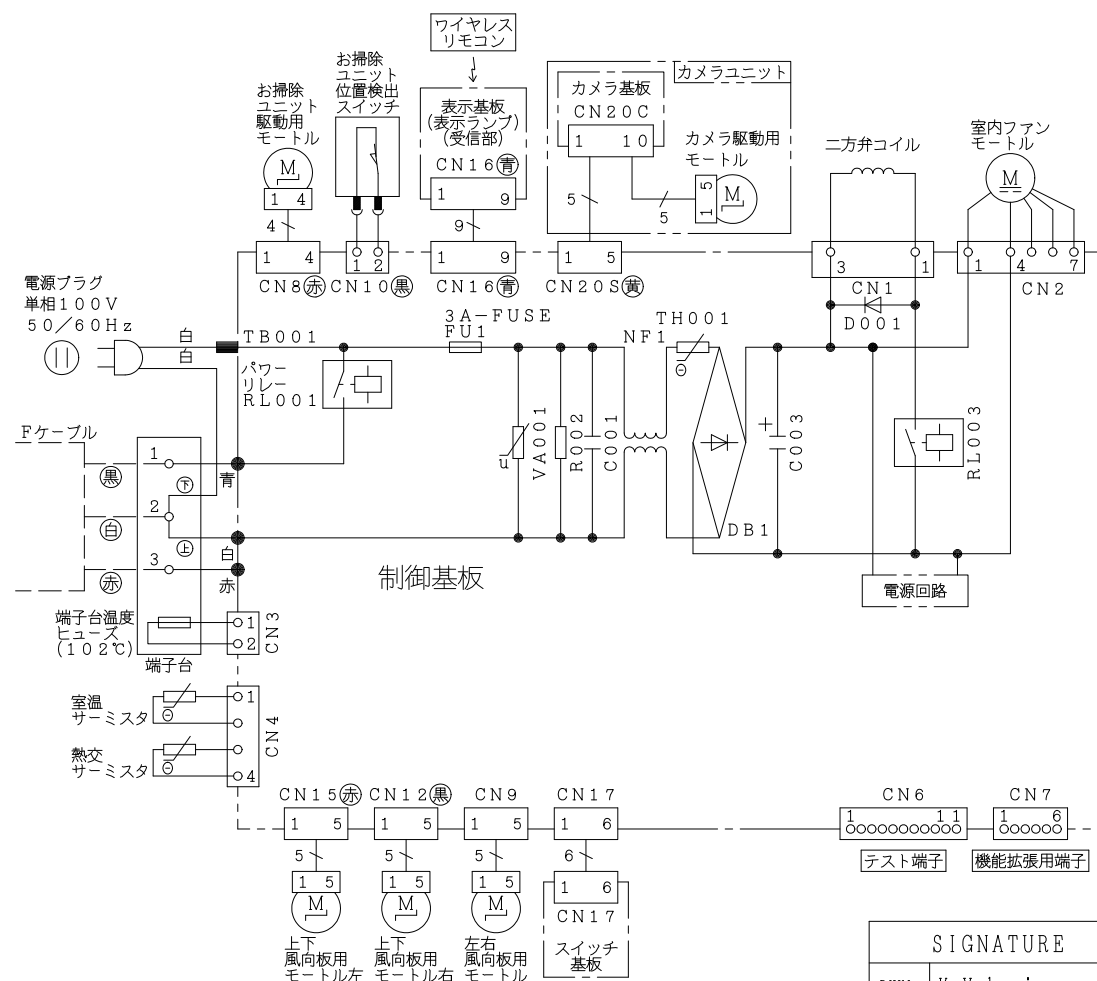

配線図 RAC-W28J

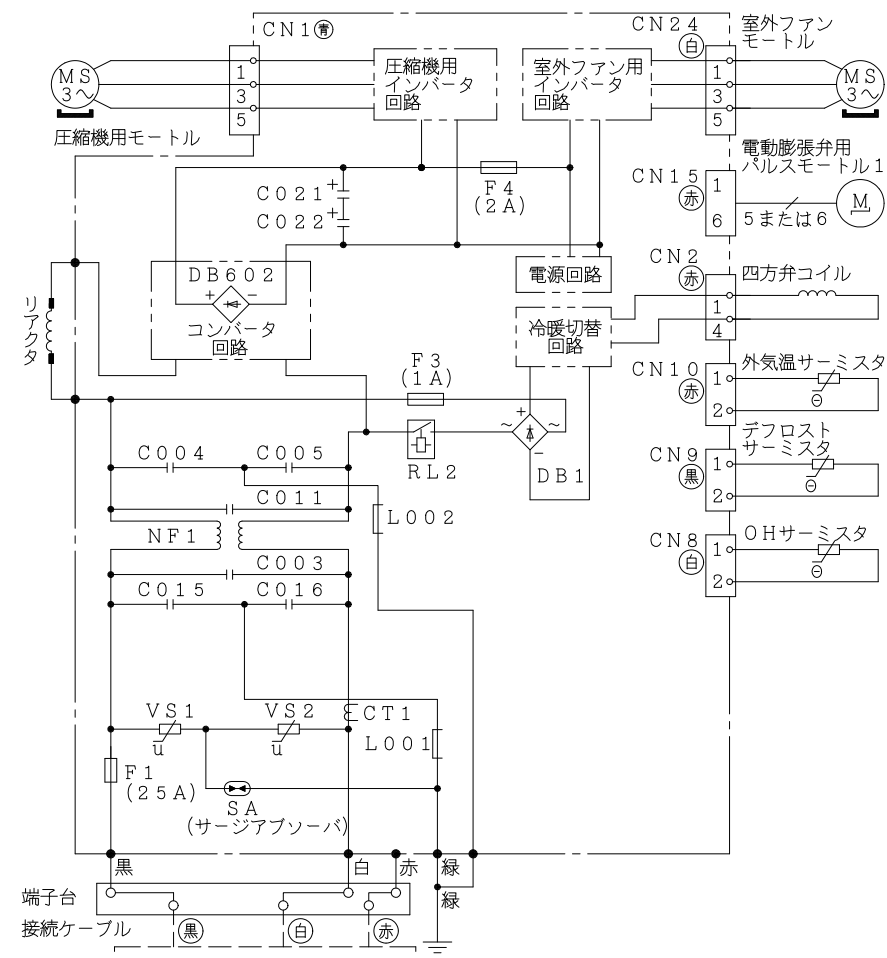

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K. Yahagi	2019-02-07		NTS	RAS-W28J:RAC-W28J 回路図:配線図	
CHKD. M. Kurosaki	2019-02-07			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2019-02-09			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0012647	REGD. REGD 2019 0209