

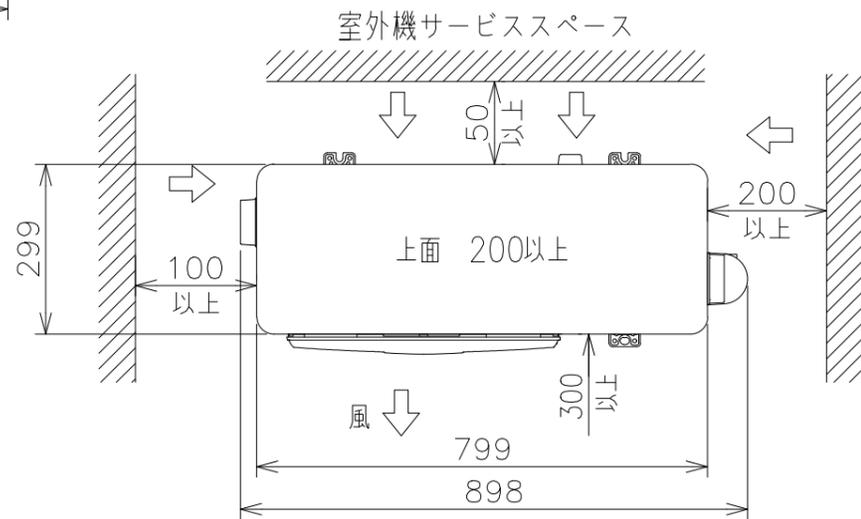


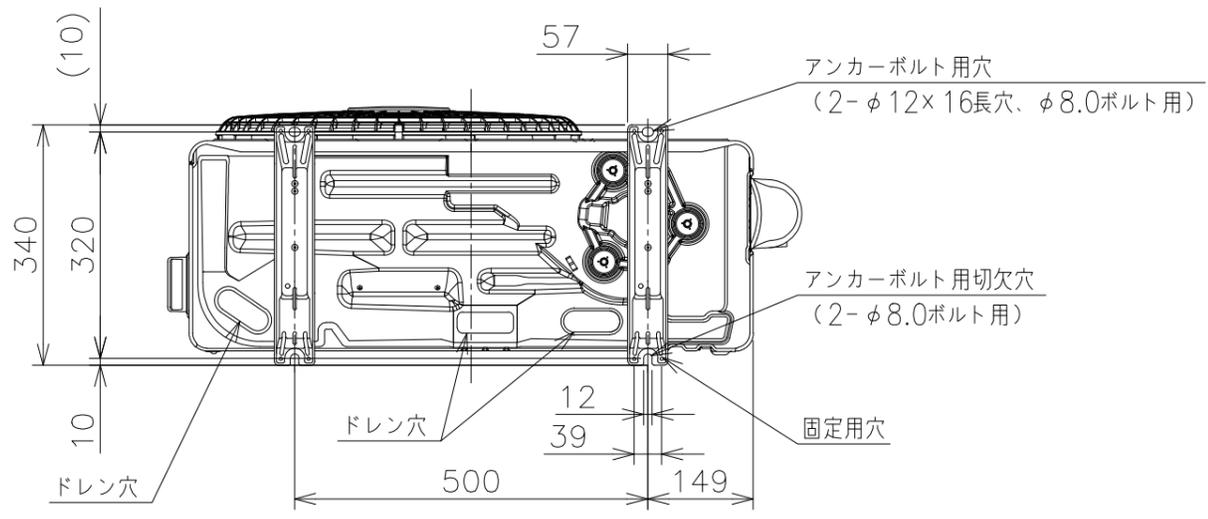

5759100NN

室外機

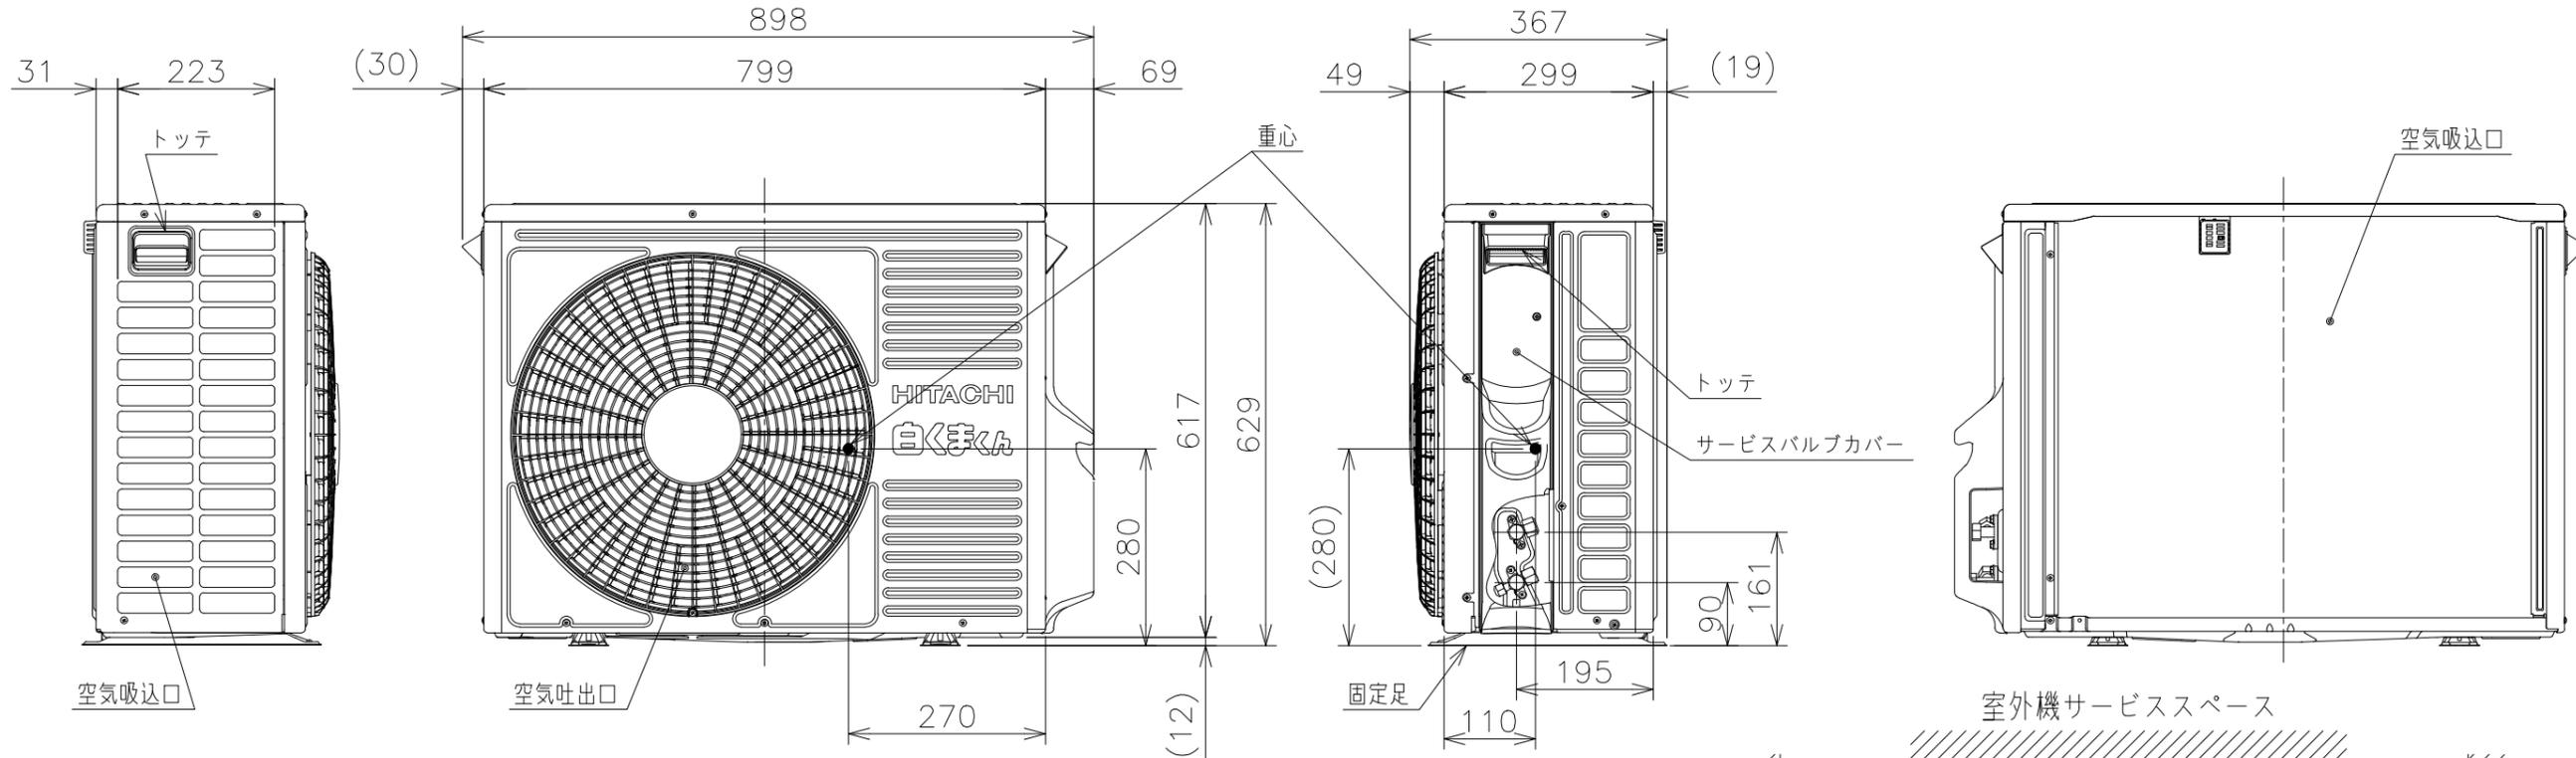

- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ←→ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
  2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Shimada	2020-04-13	第一角法	NTS	RAS-W40K2:RAC-W40K2 構造・寸法図
CHKD. M.Oguri	2020-04-24	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K.Kezuka	2020-04-24	3YAA NN0016375		REGD. 2020 0424



CAD

REGD. 2020 0424


001

9799100NN


回路図

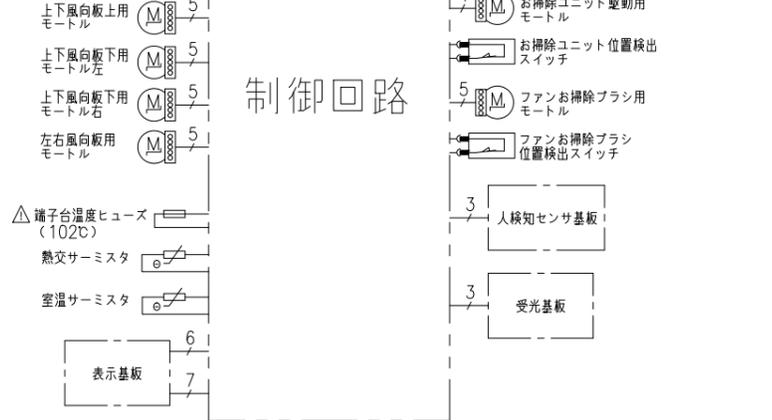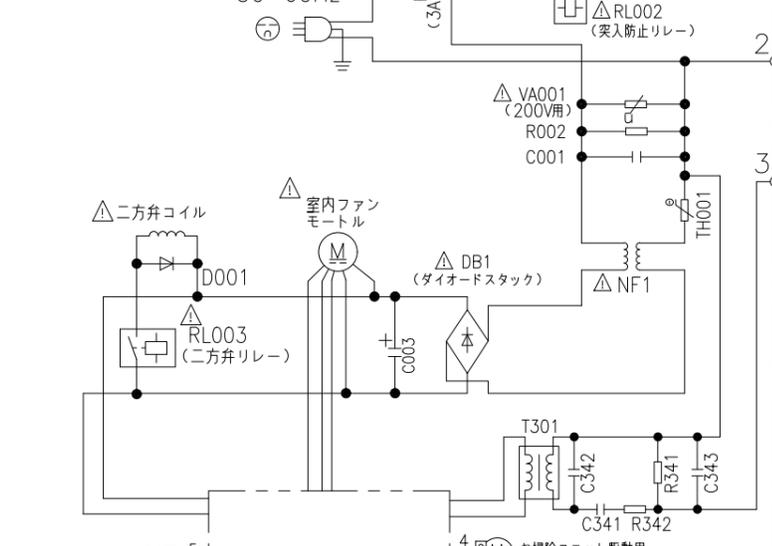

配線図 RAS-W40K2

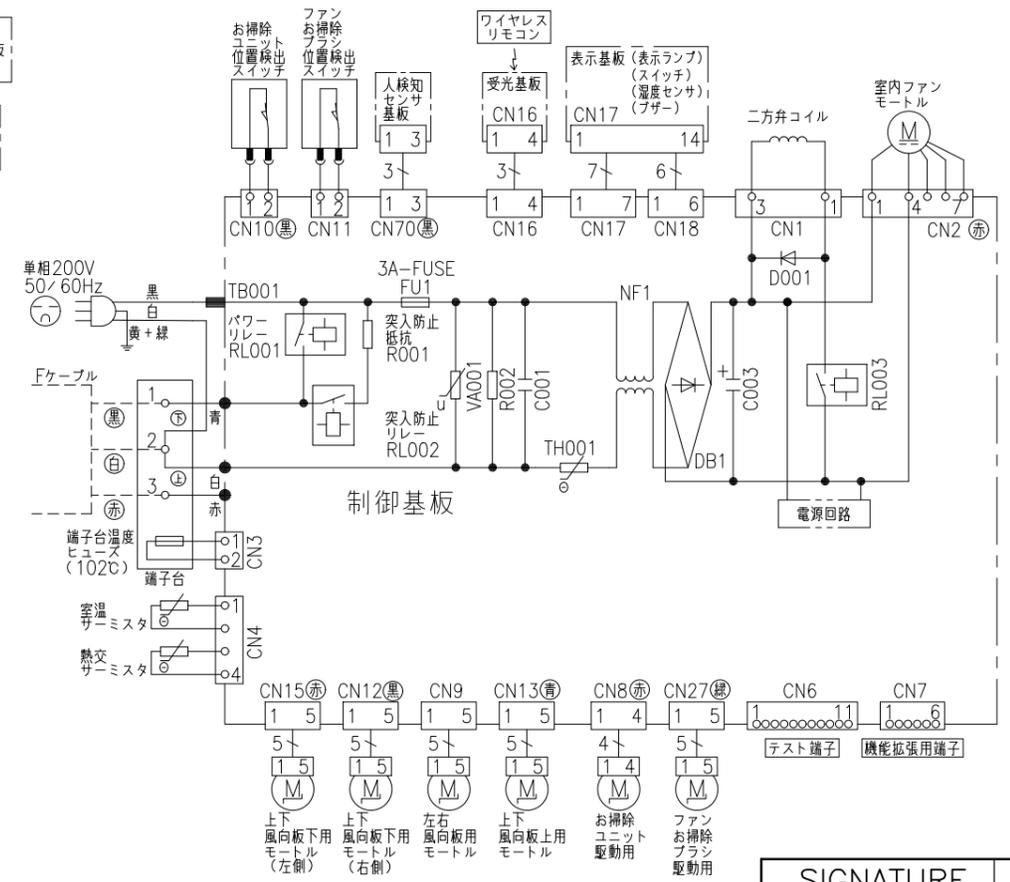

配線図 RAC-W40K2

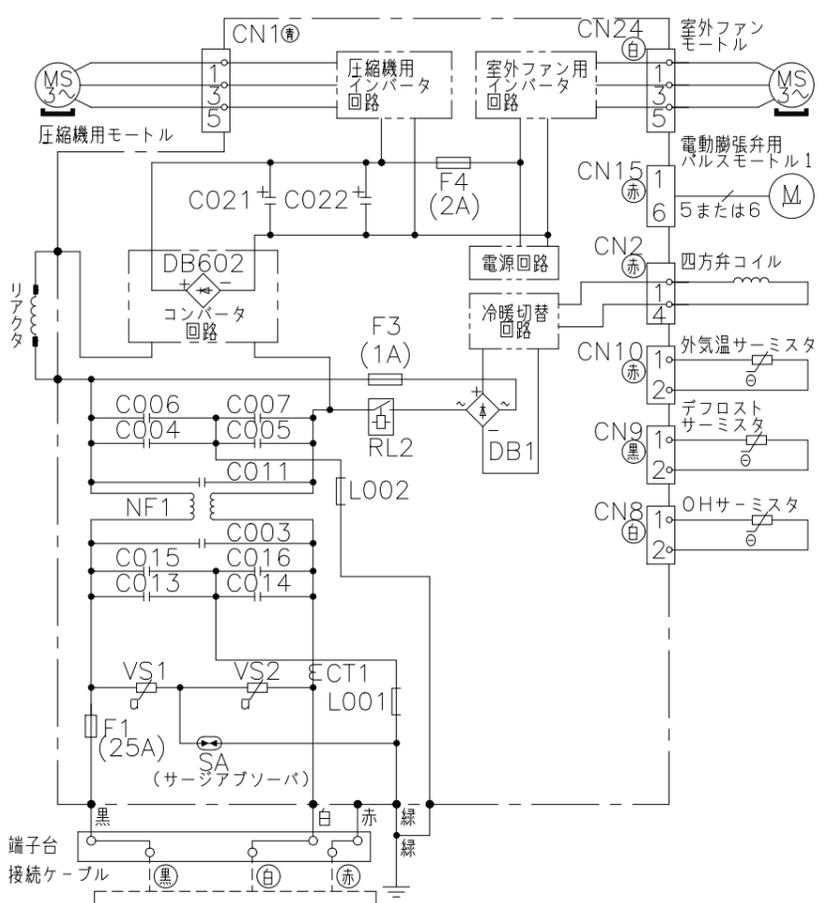

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の\*1HA接続コードを差込んで\*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の\*3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合  
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の\*4無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の\*5HEMSアダプターの端子を差込んでください。

\*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)  
 \*2 標準アダプター：HA-S100TSA  
 \*3 RACアダプター：PSC-6RAD  
 \*4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3  
 \*5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yahagi	2020-04-08	⊕	NTS	RAS-W40K2:RAC-W40K2 回路図・配線図
CHKD. K.Kezuka	2020-04-08			TOCHIGI DWG. No.
APPD. K.Kezuka	2020-04-08			3YDA NN0016376

