


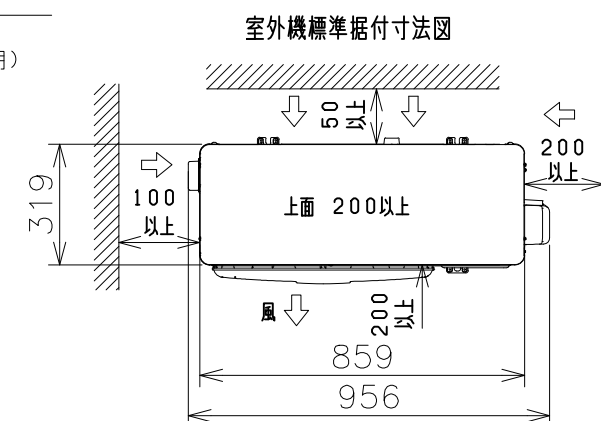
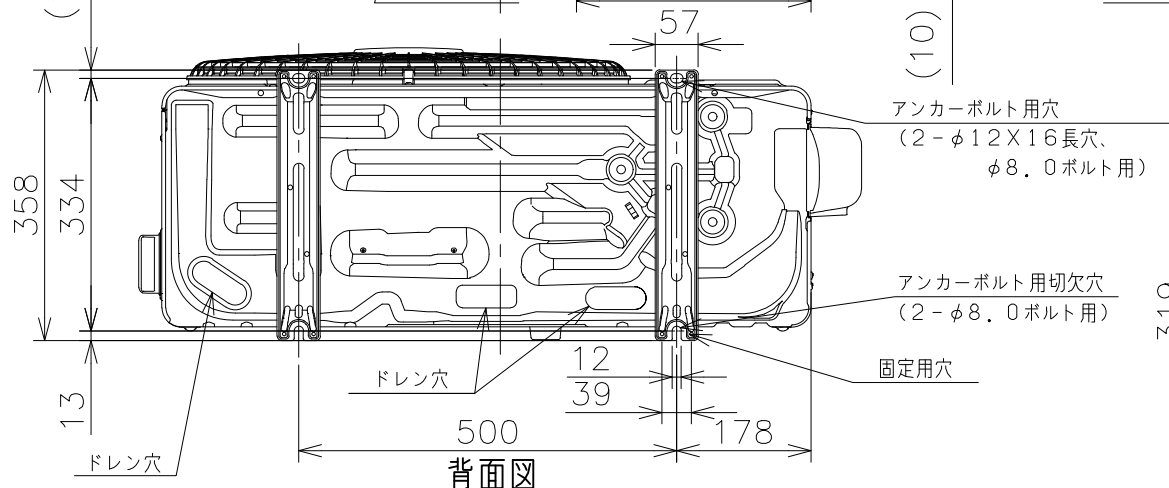
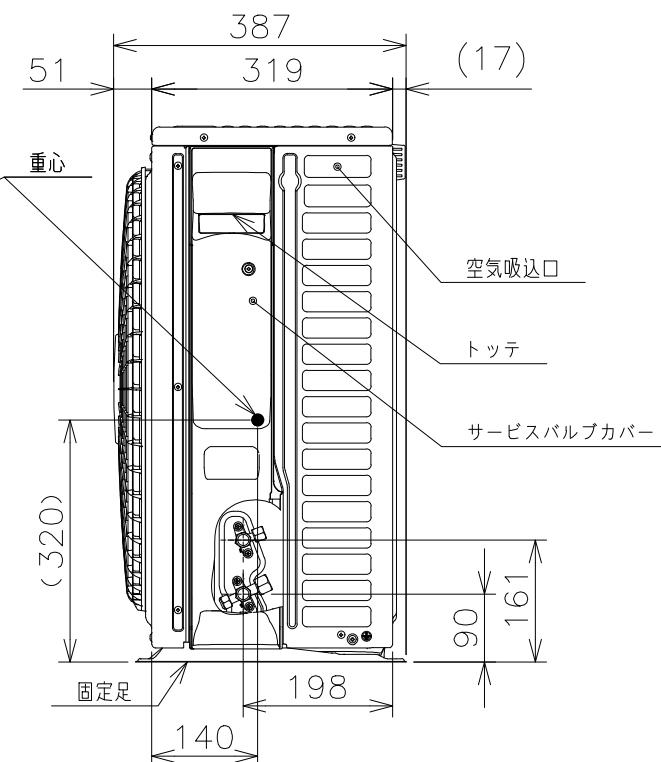
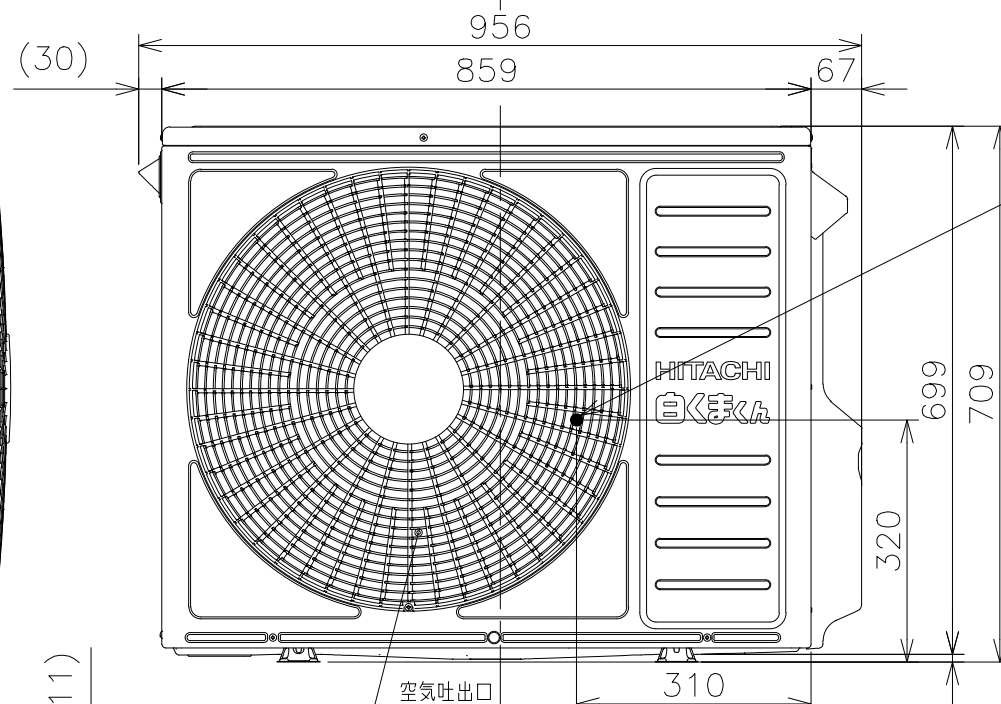
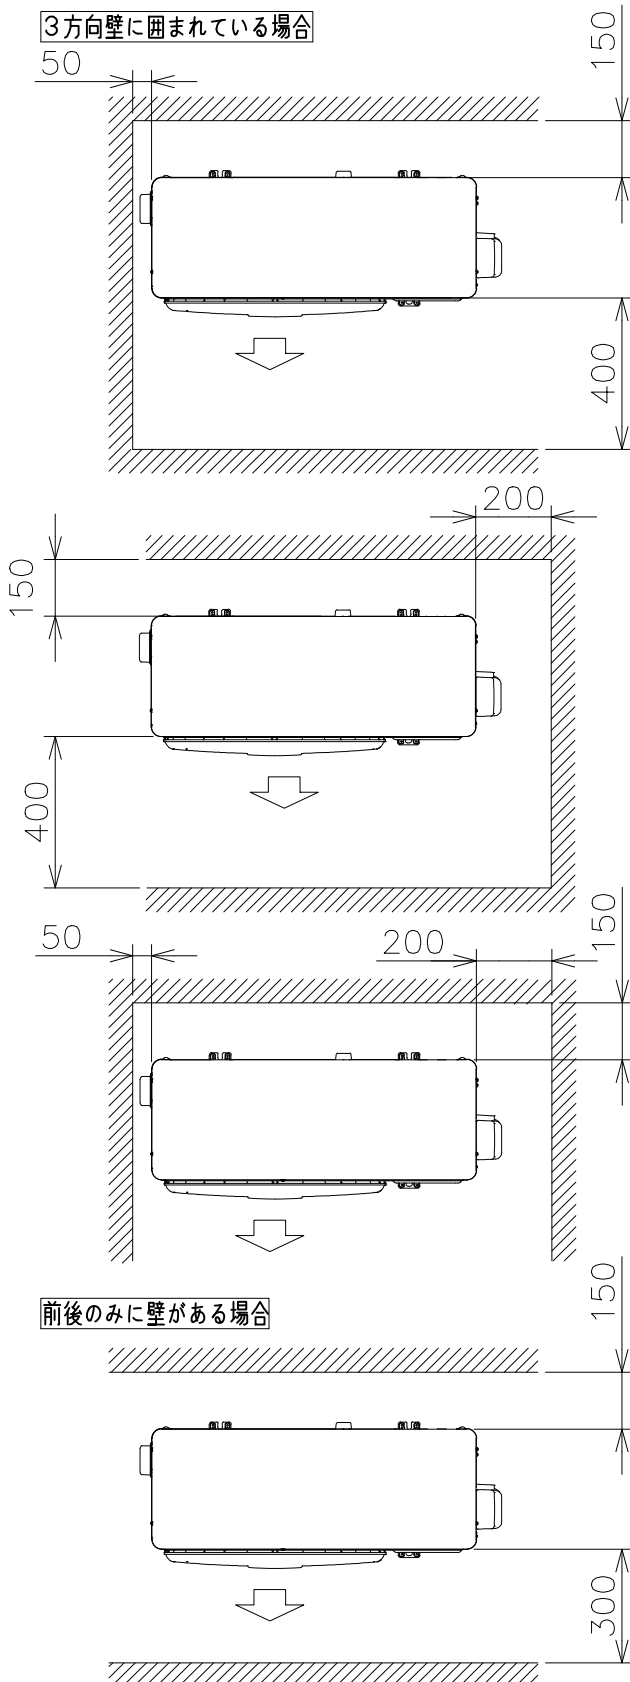






1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の箇隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に倣い据え付けてください。

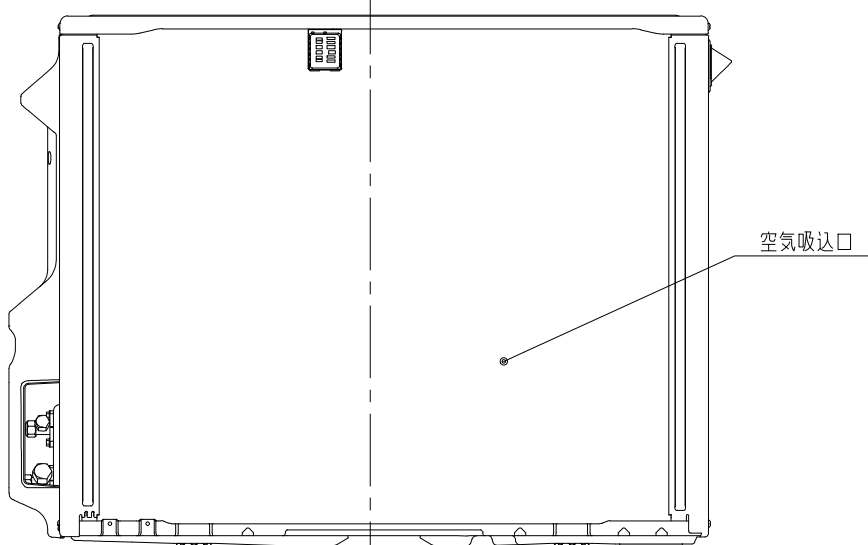

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	M.Hisyam	2020-09-08		NTS	RAS-X40L2:RAC-X40L2 構造:寸法図	
CHKD.	K.Fukuhara	2020-09-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	H.Daisaka	2020-09-14			3YAA NN0017836	

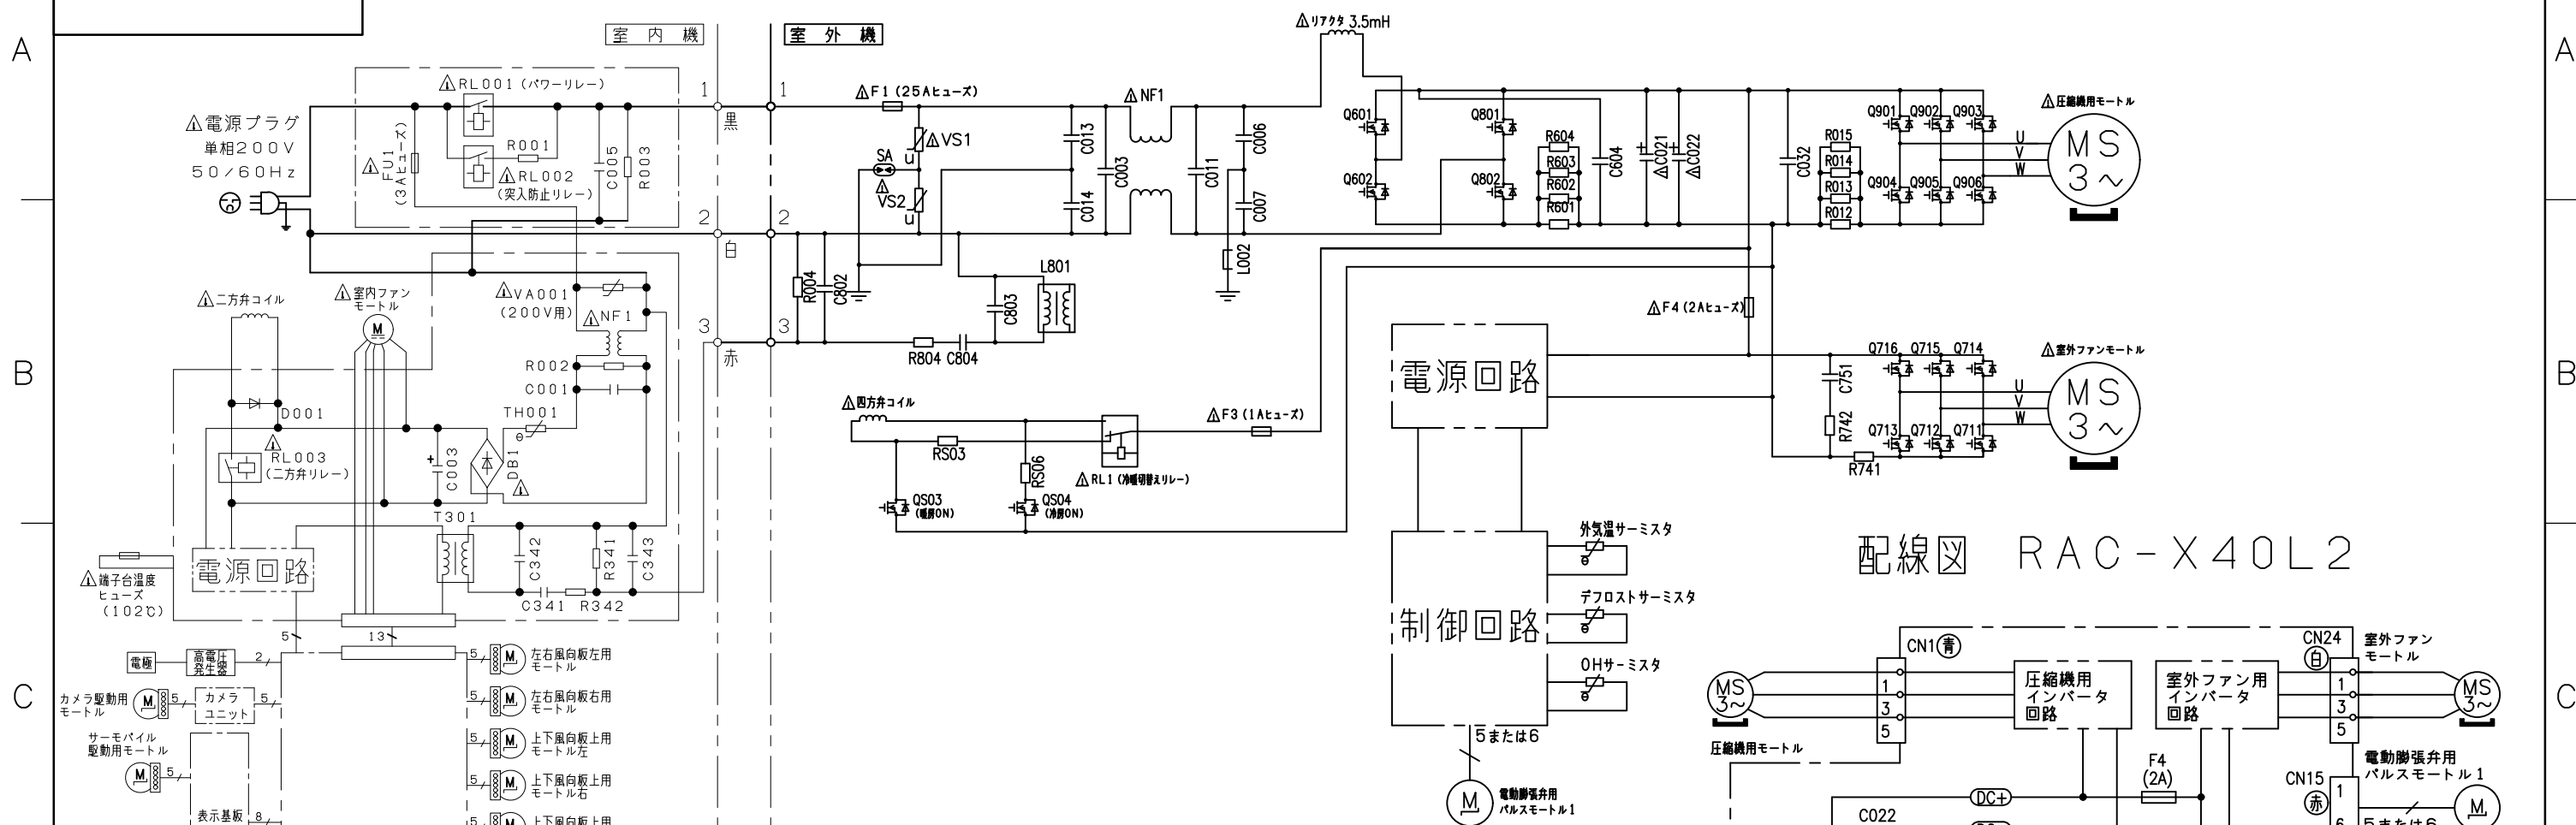

配線図
RAS-X40L2

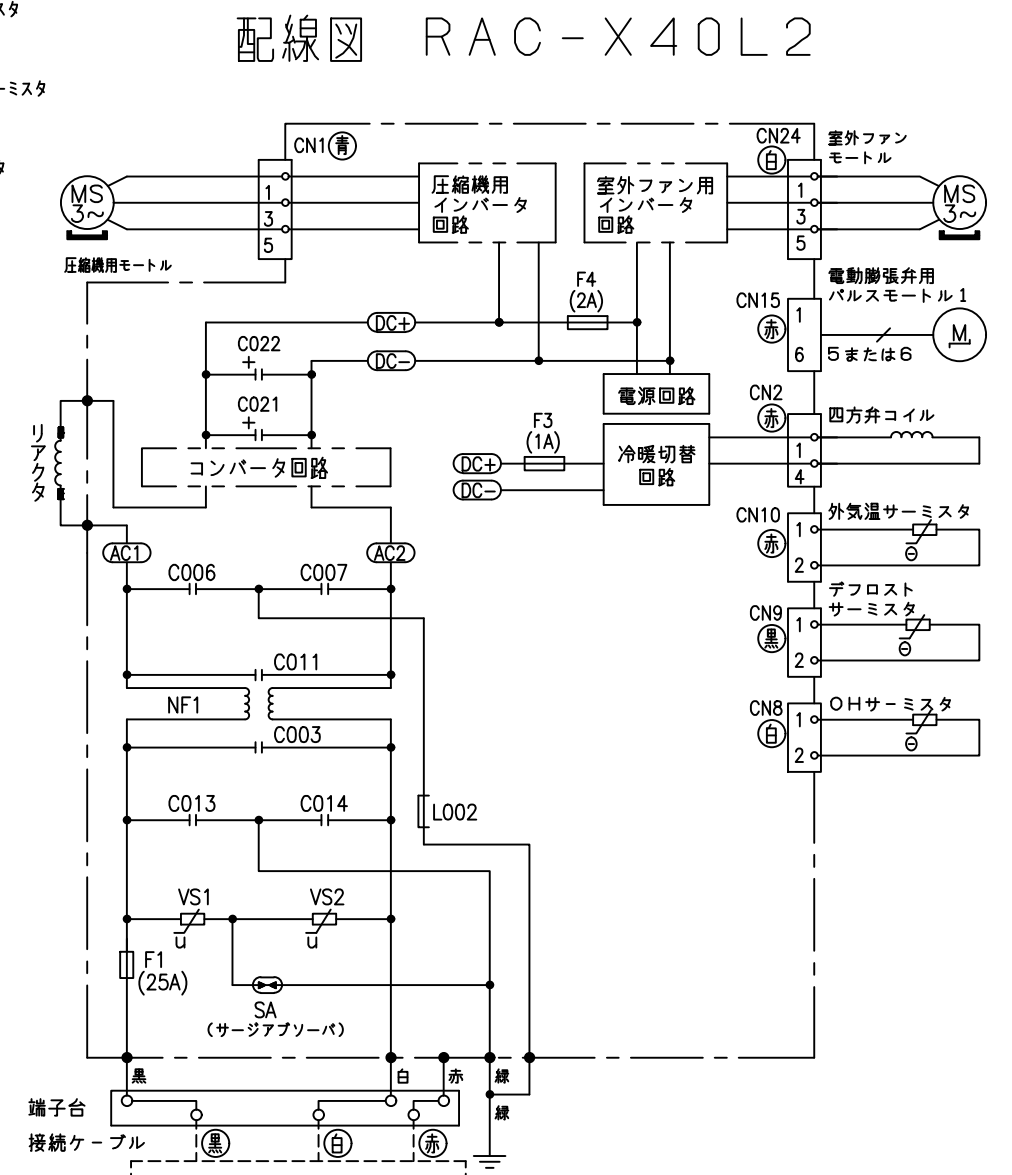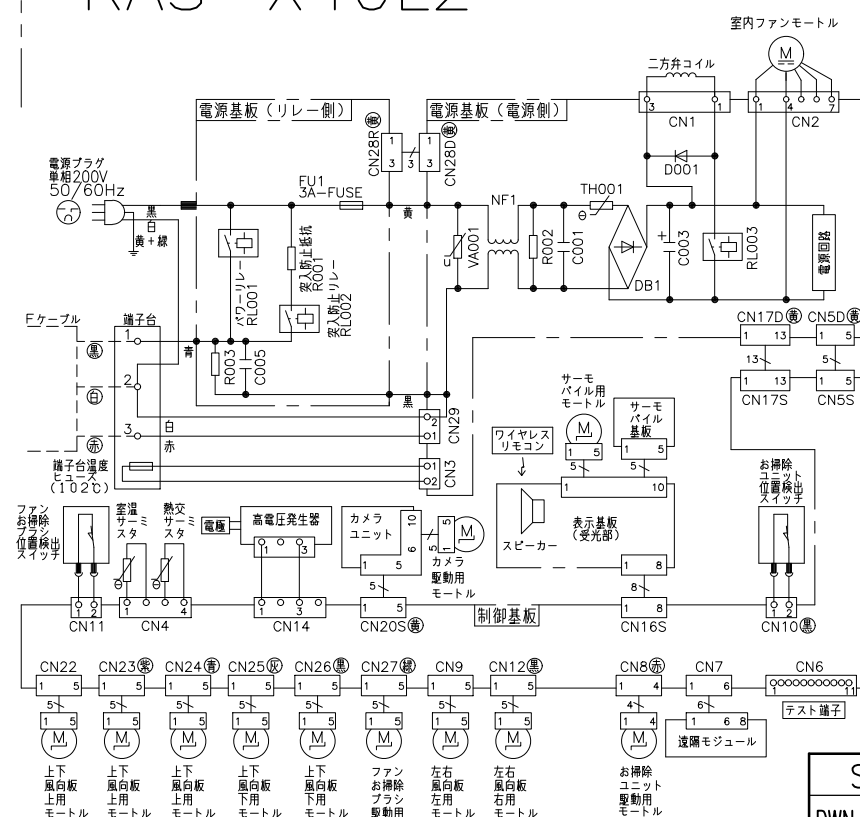

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*¹HA接続コードを差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*⁴HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	J.Cai	2020-10-01		NTS	RAS-X40L2:RAC-X40L2 回路図:配線図	
CHKD.	S.Takahata	2020-10-02	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017928	
	T.Hojo	2020-10-02				
APPD.	H.Daisaka	2020-10-02				