
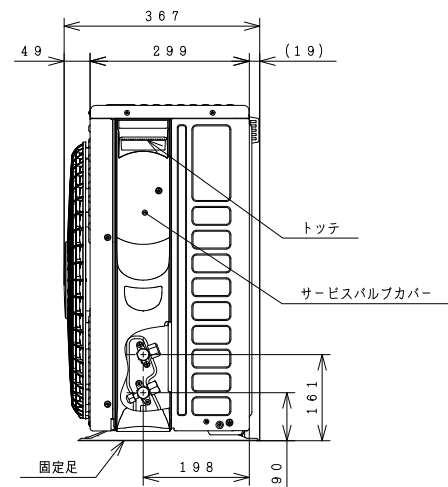
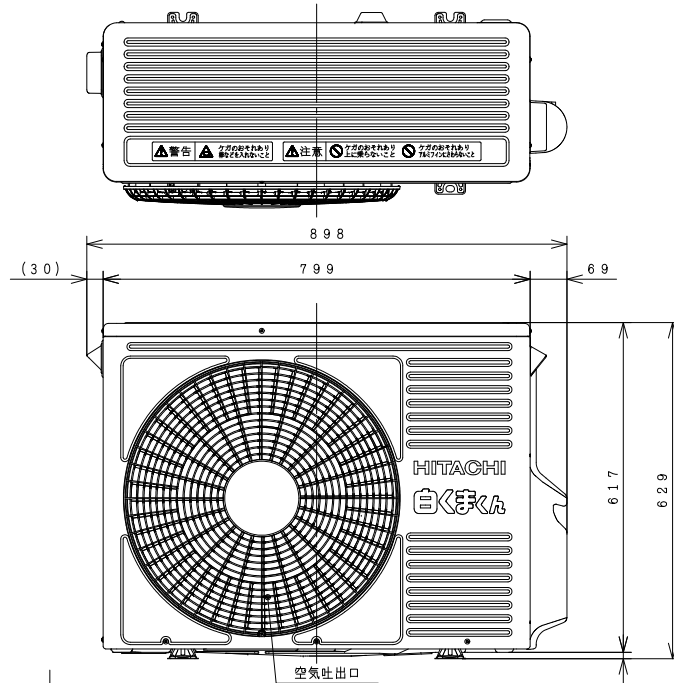
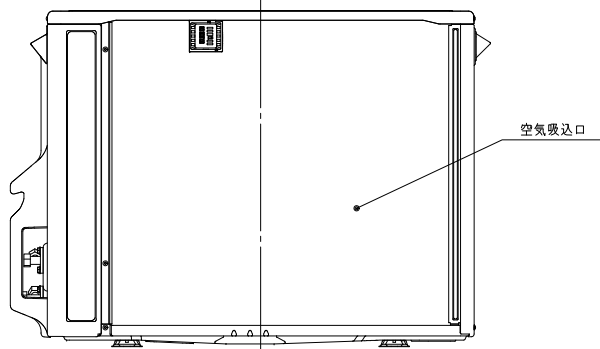


1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

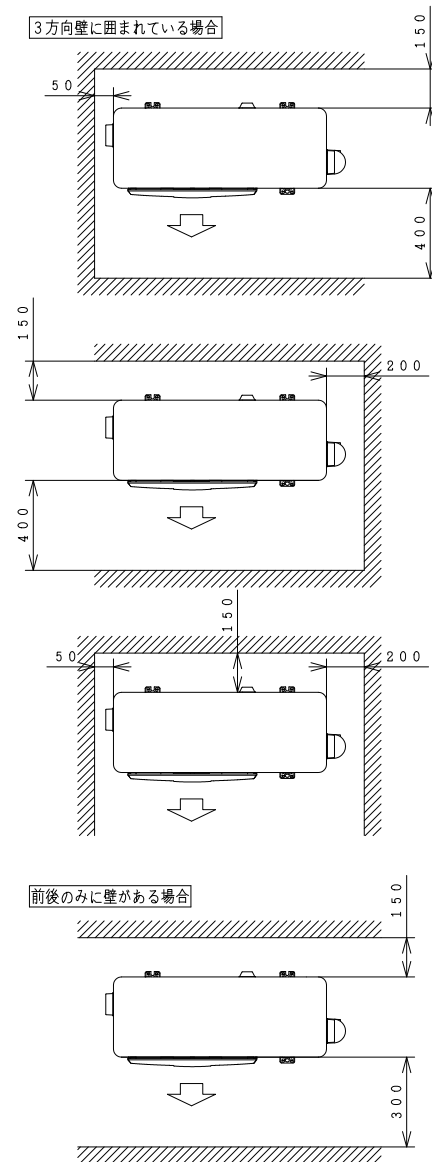

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Fukushima	2015-10-29		N T S	RAS-XC28F: RAC-XC28F 構造:寸法図 TOCHIGI DWG. No.	
CHKD.	T. Fukuda	2015-10-29				
APPD.	H. HanYu	2015-10-29				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.						3YAA NN0001951

5

5

配線図
RAS-XC28F

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

	SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yahagi	2015-10-28		N T S	RAS-XC28F; RAC-XC28F 回路図; 配線図 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0001961
CHKD.	Y. Ueda	2015-10-28					
	H. Hashimoto	2015-10-28					
APPD.	H. Hanvu	2015-10-28					REGD. REGD. 2015 1029