

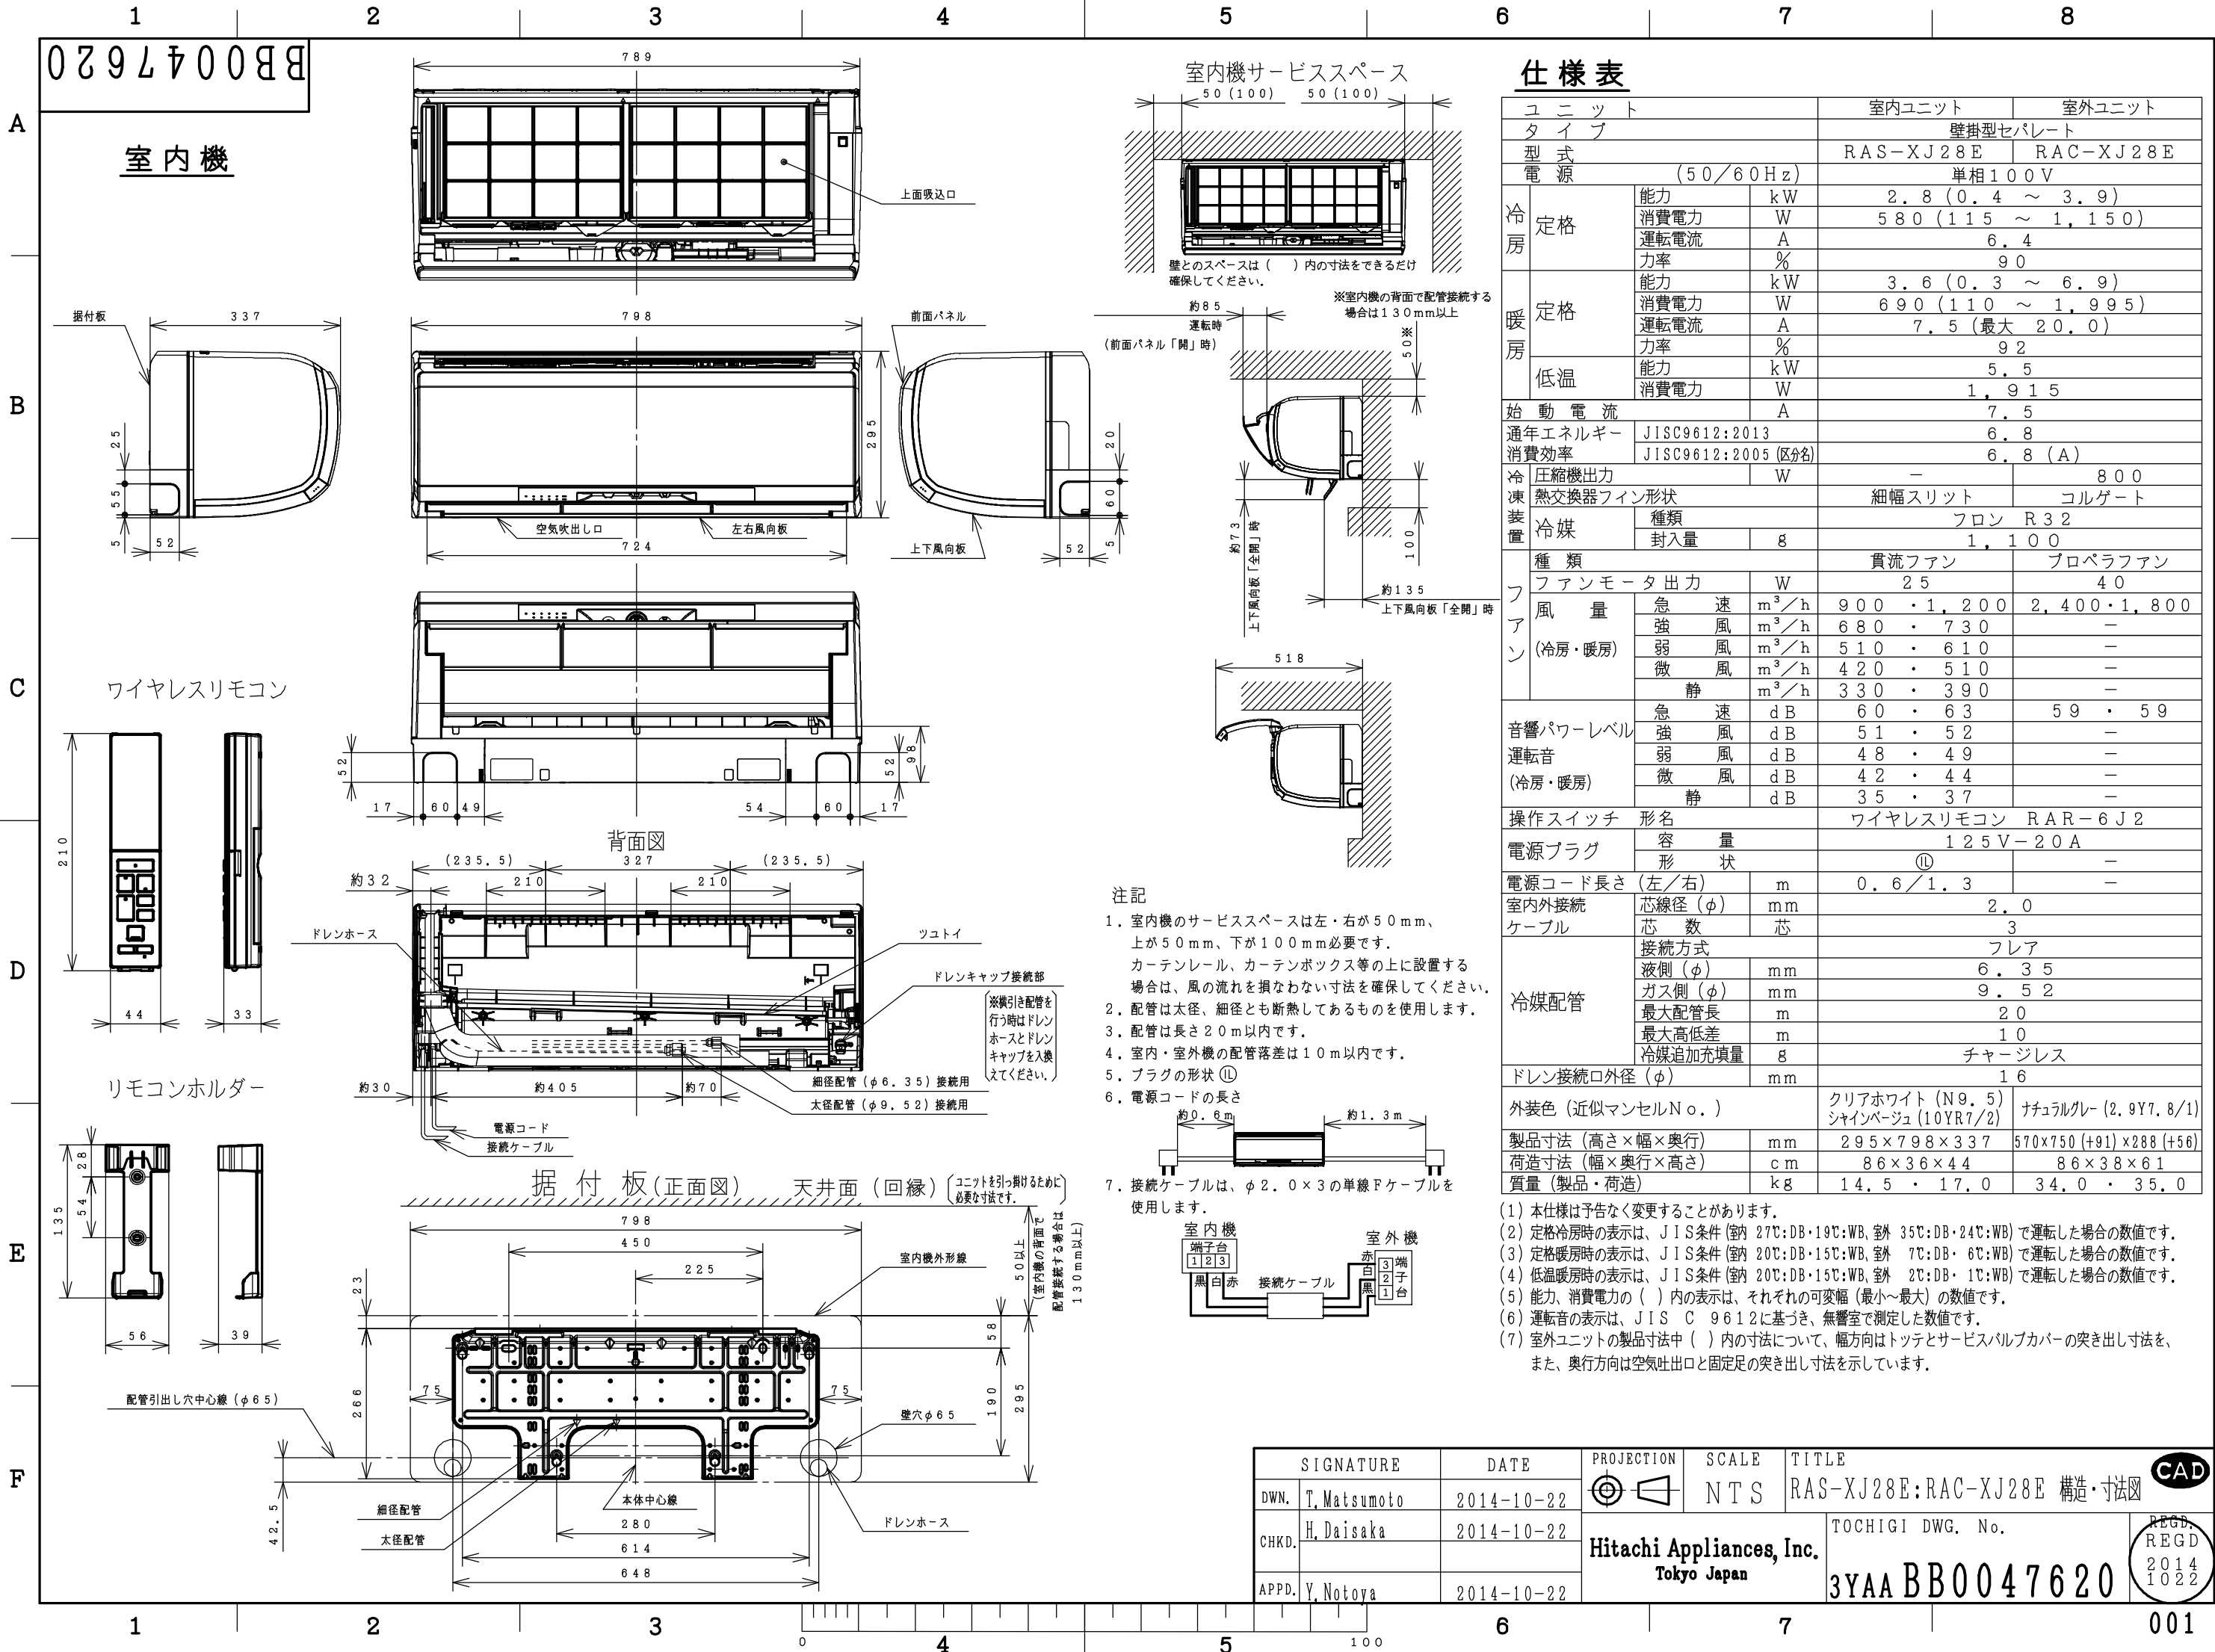


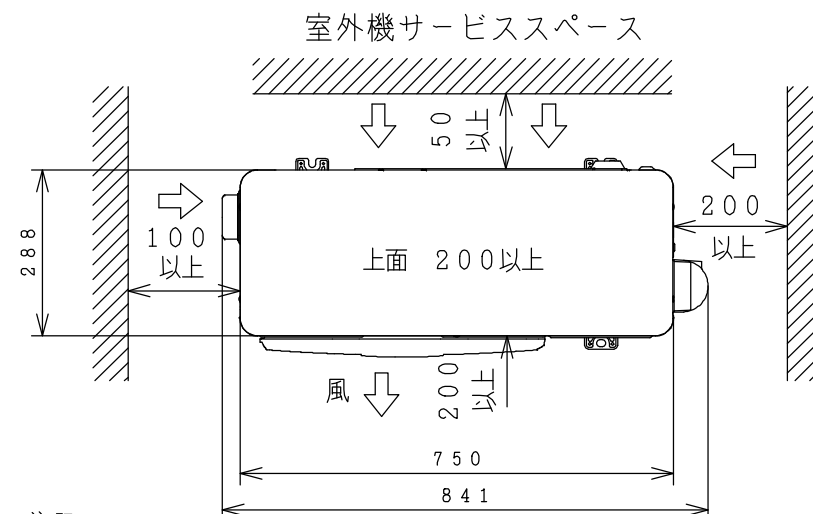



BB0047637

室 外 機


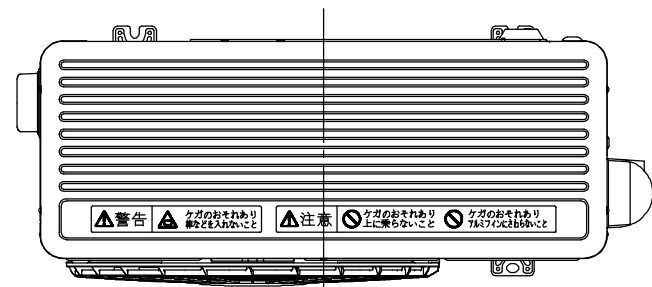


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

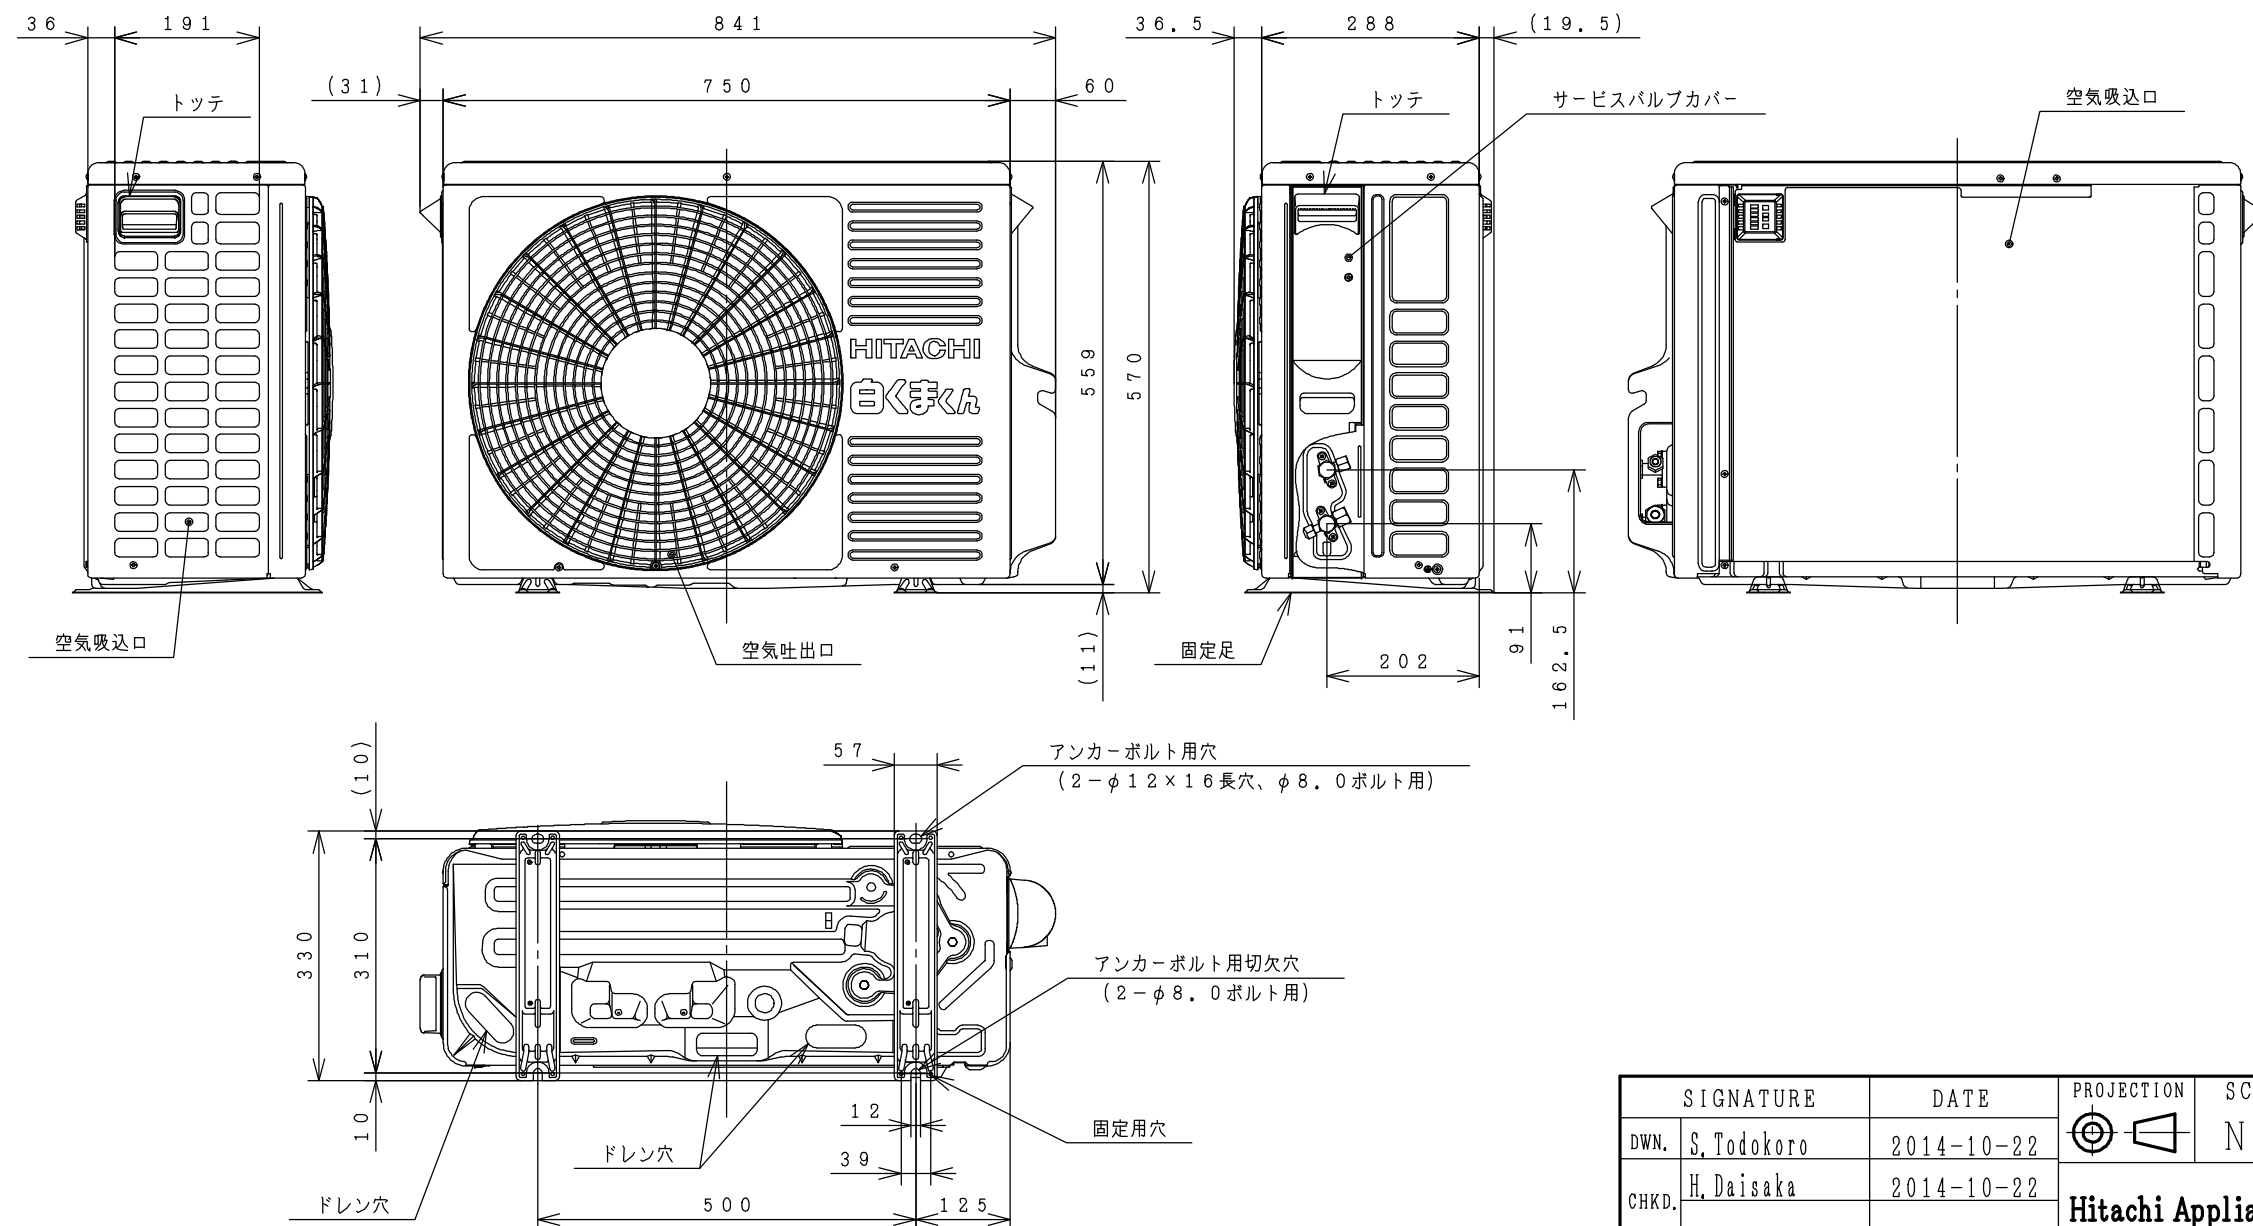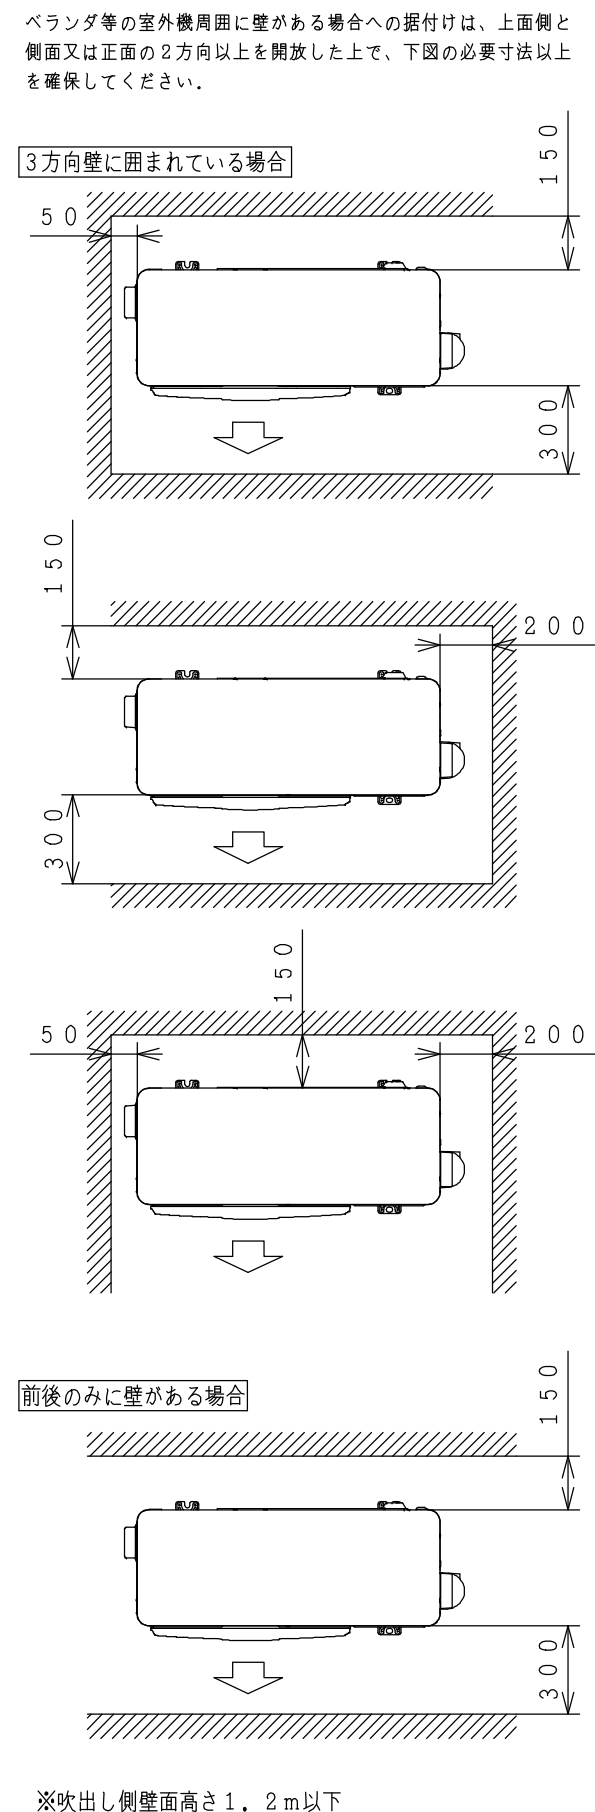

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2014-10-22		NTS	RAS-XJ28E:RAC-XJ28E 構造:寸法図	
CHKD.	H. Daisaka	2014-10-22		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	Y. Notova	2014-10-22		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0047637		

BB0047465

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

二方弁コイル

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)

R002
C001

TH001

DB1

NF1

C003

C342

R341

C343

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

C341

R342

制御回路

電源回路

電源回路

制御回路

電源回路

制御回路

電源回路

制御回路

電源回路

制御回路

配線図

RAS-XJ28E


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{*3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]


※4 RACアダプター：PSC-6RAD

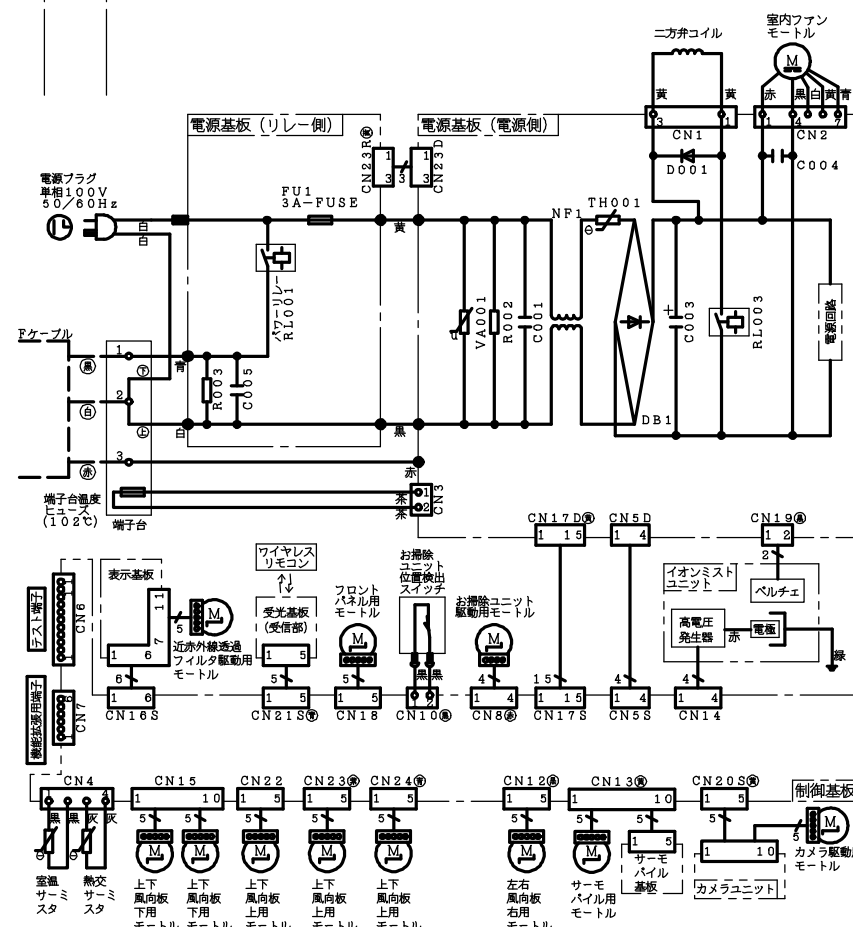


電源回路

制御回路

配線図 RAC-XJ28E

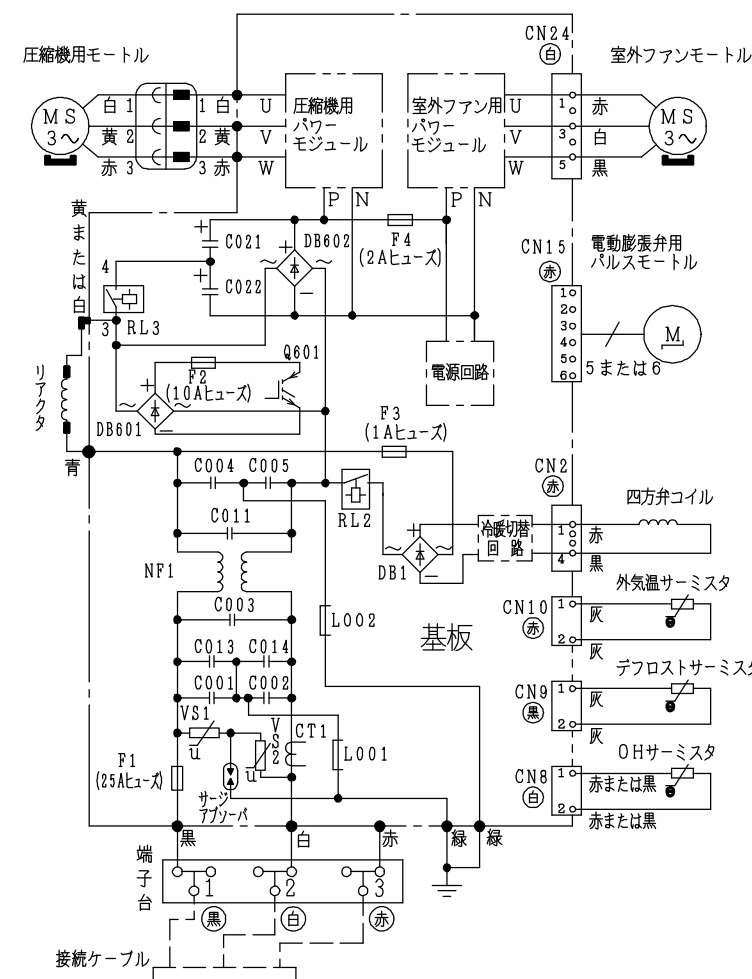

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I, So	2014-10-22		NTS	RAS-XJ28E:RAC-XJ28E 回路図:配線図
CHKD. Y, Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y, Notoya	2014-10-23			3YDA BB0047465



REGD.
REGD
2014
1023