



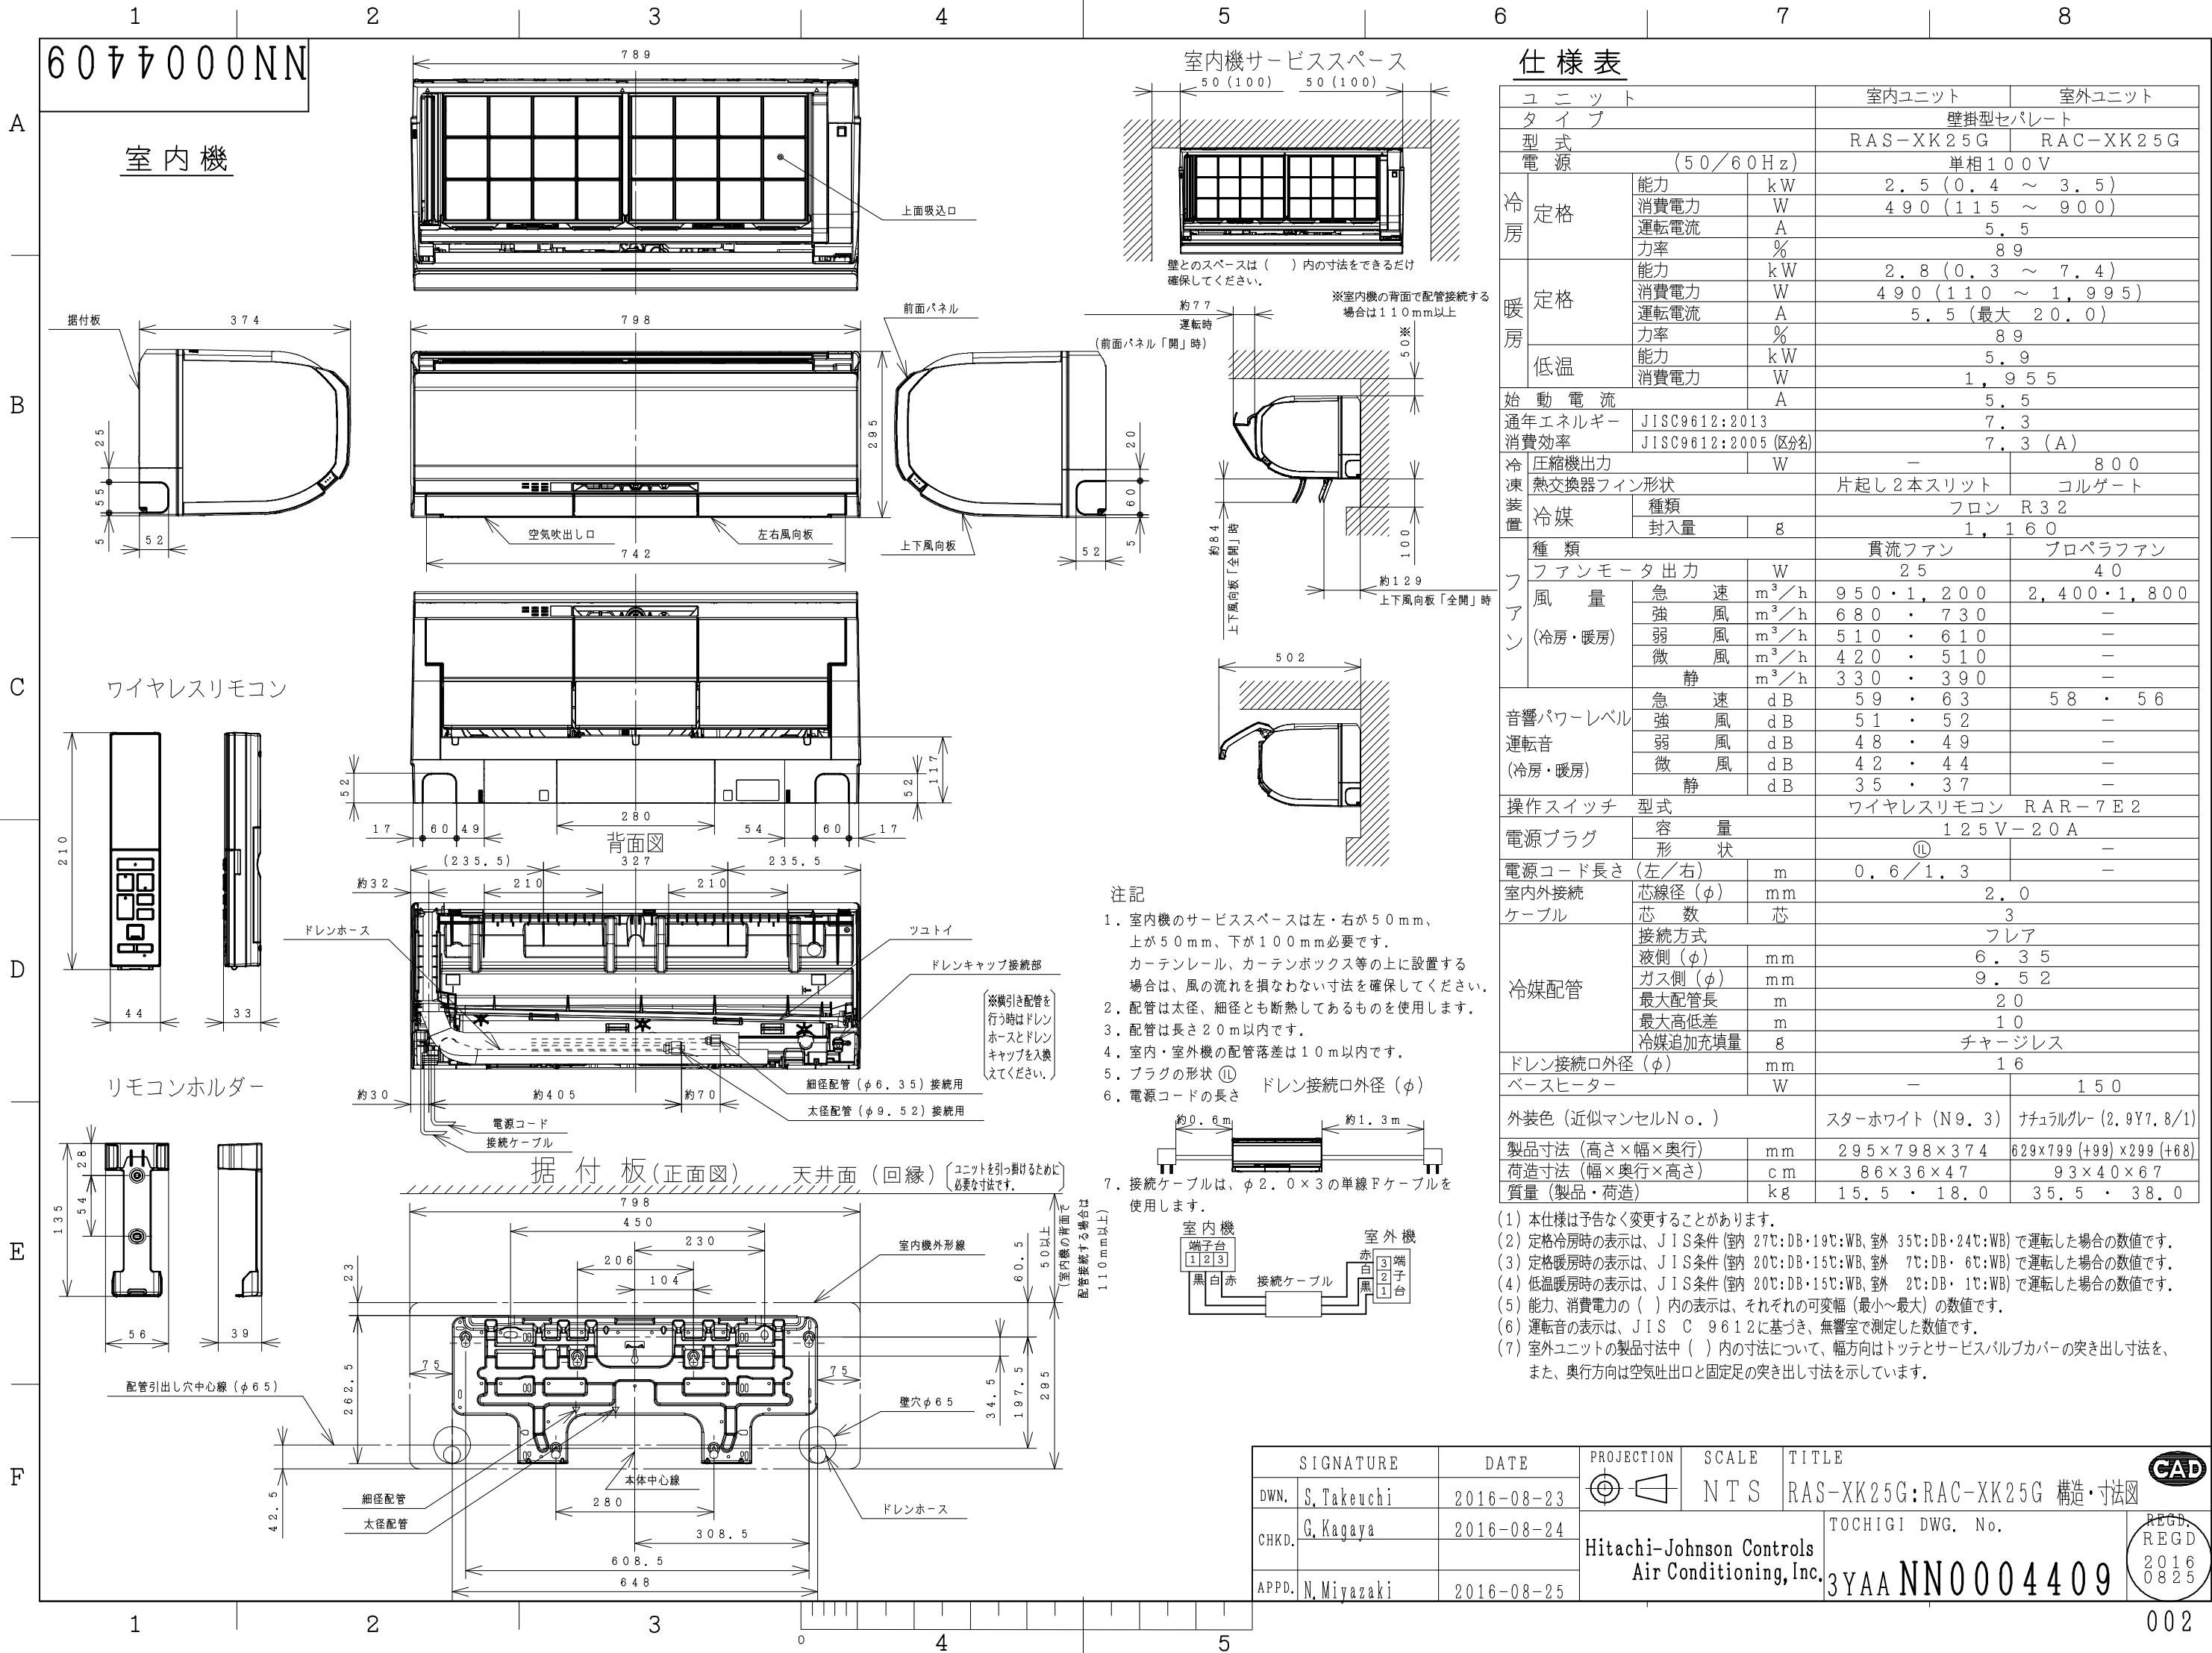




F




室外機

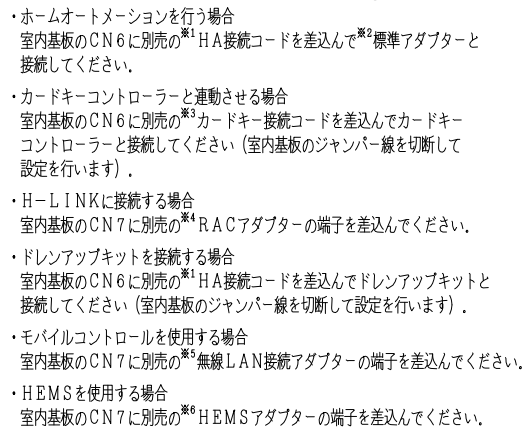

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
 - ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の※3 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※4 RACアダプターの端子を差込んでください。
 - ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の※1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
 - ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※5 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
 - ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※6 HEMSアダプターの端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※6 HEMSアダプター：SP-EM1

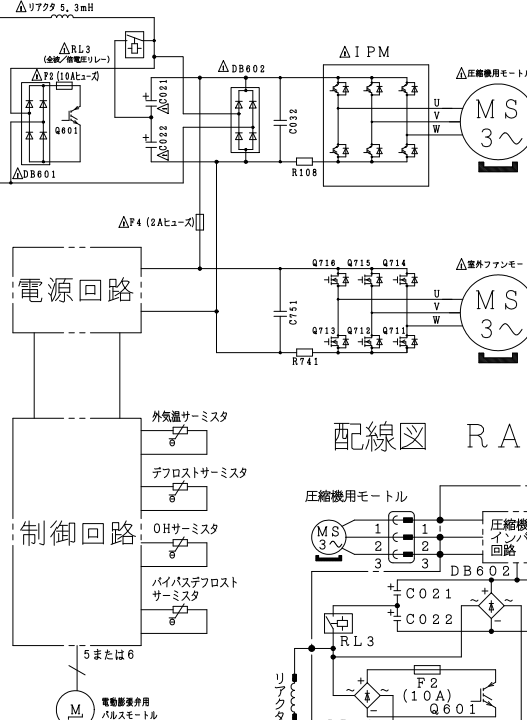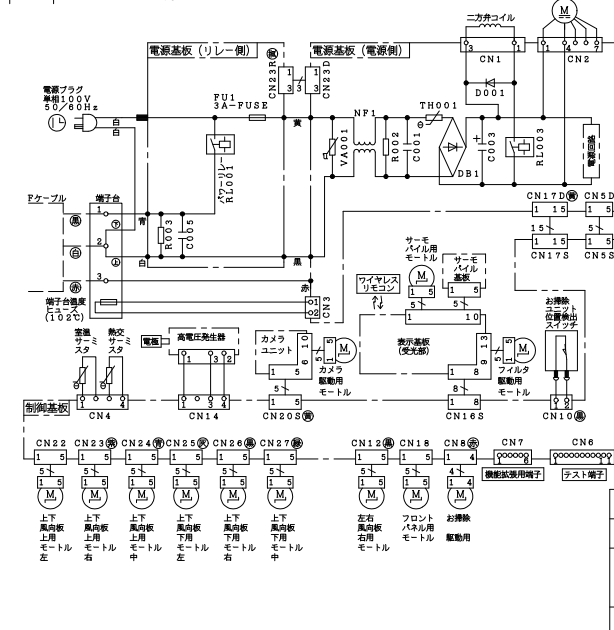

配線図 R A C - X K 2 5 G

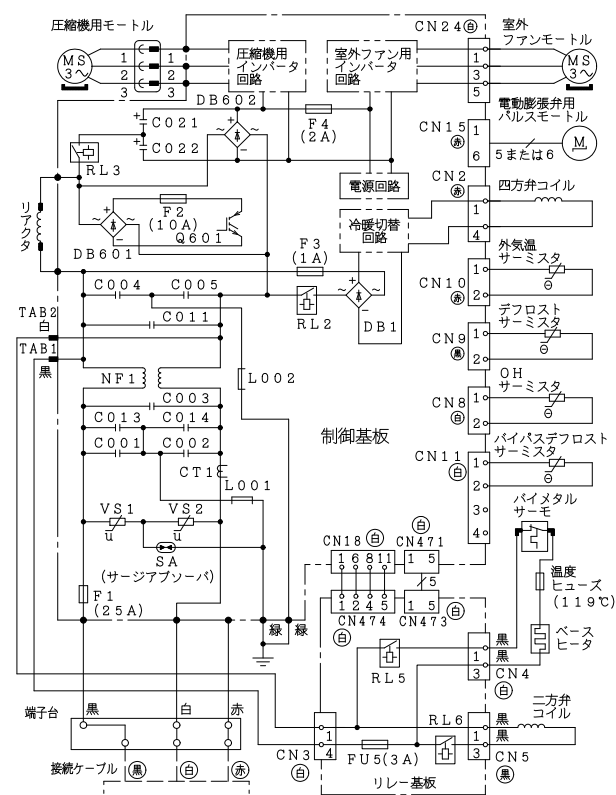

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2016-08-08		N T S	RAS-XK25G; RAC-XK25G 回路図; 配線図	
CHKD.	G. Kagaya	2016-08-09				
	K. Sutoh	2016-08-09				
APPD.	N. Miyazaki	2016-08-09				Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.