



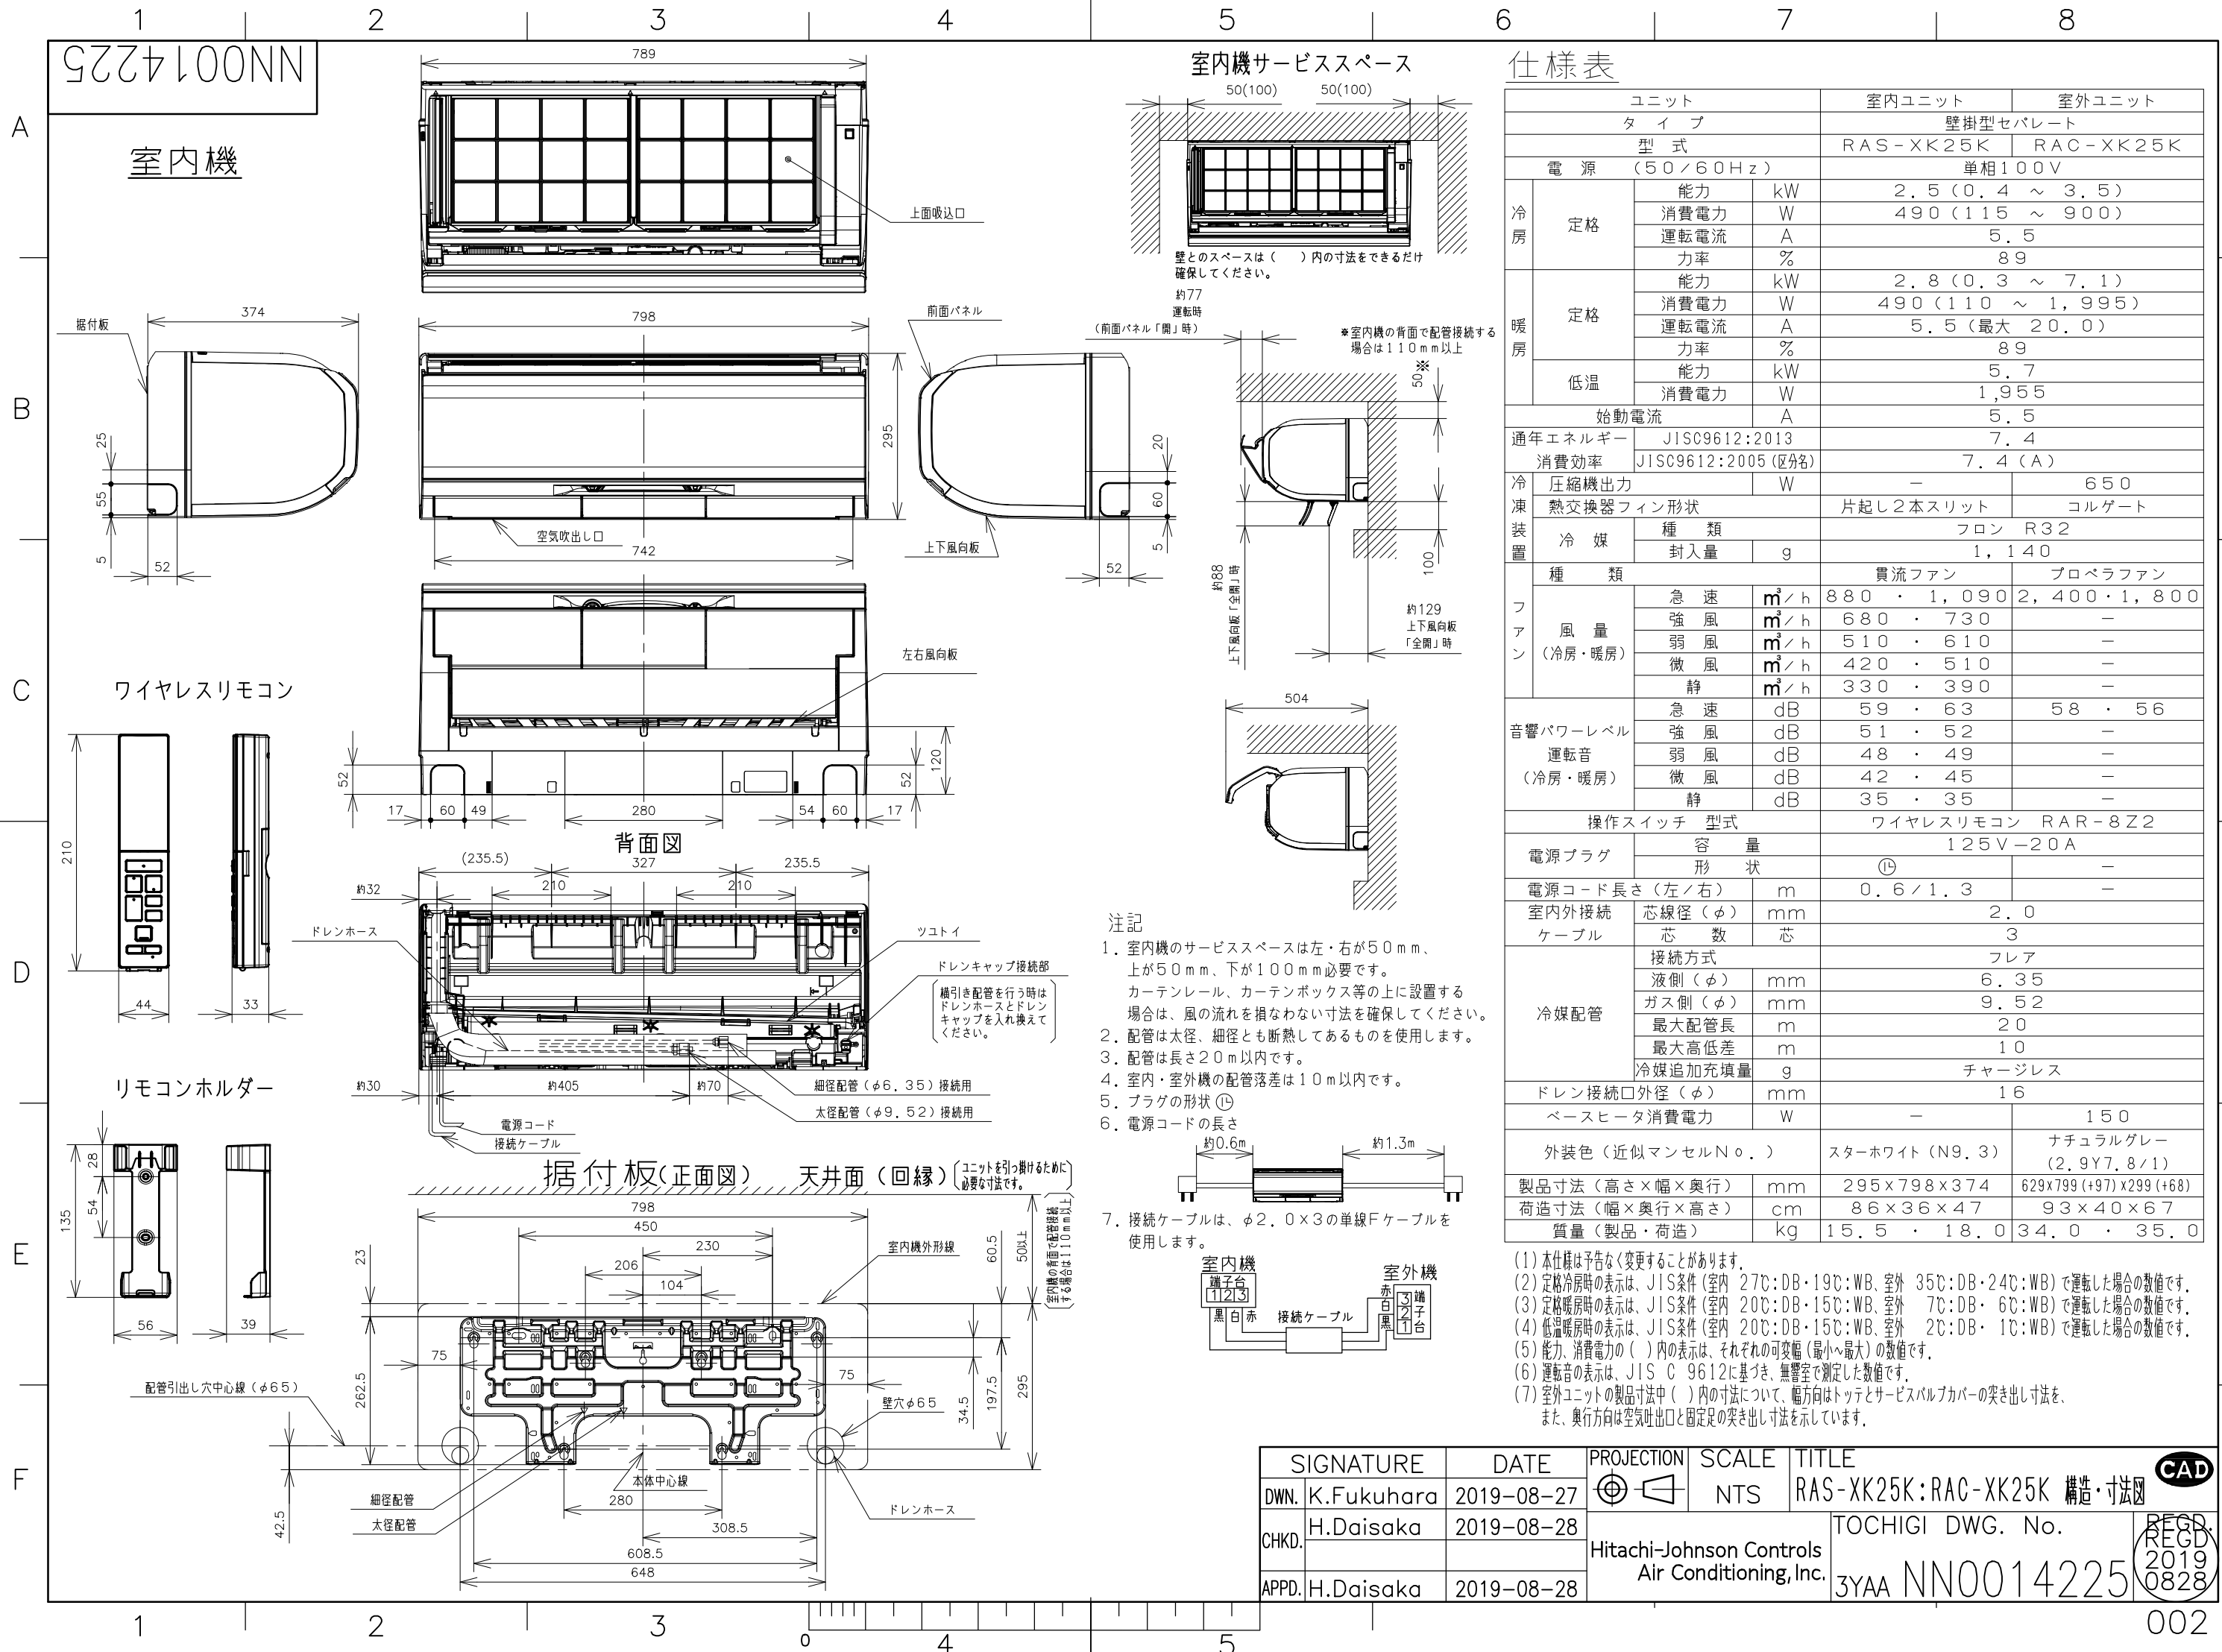

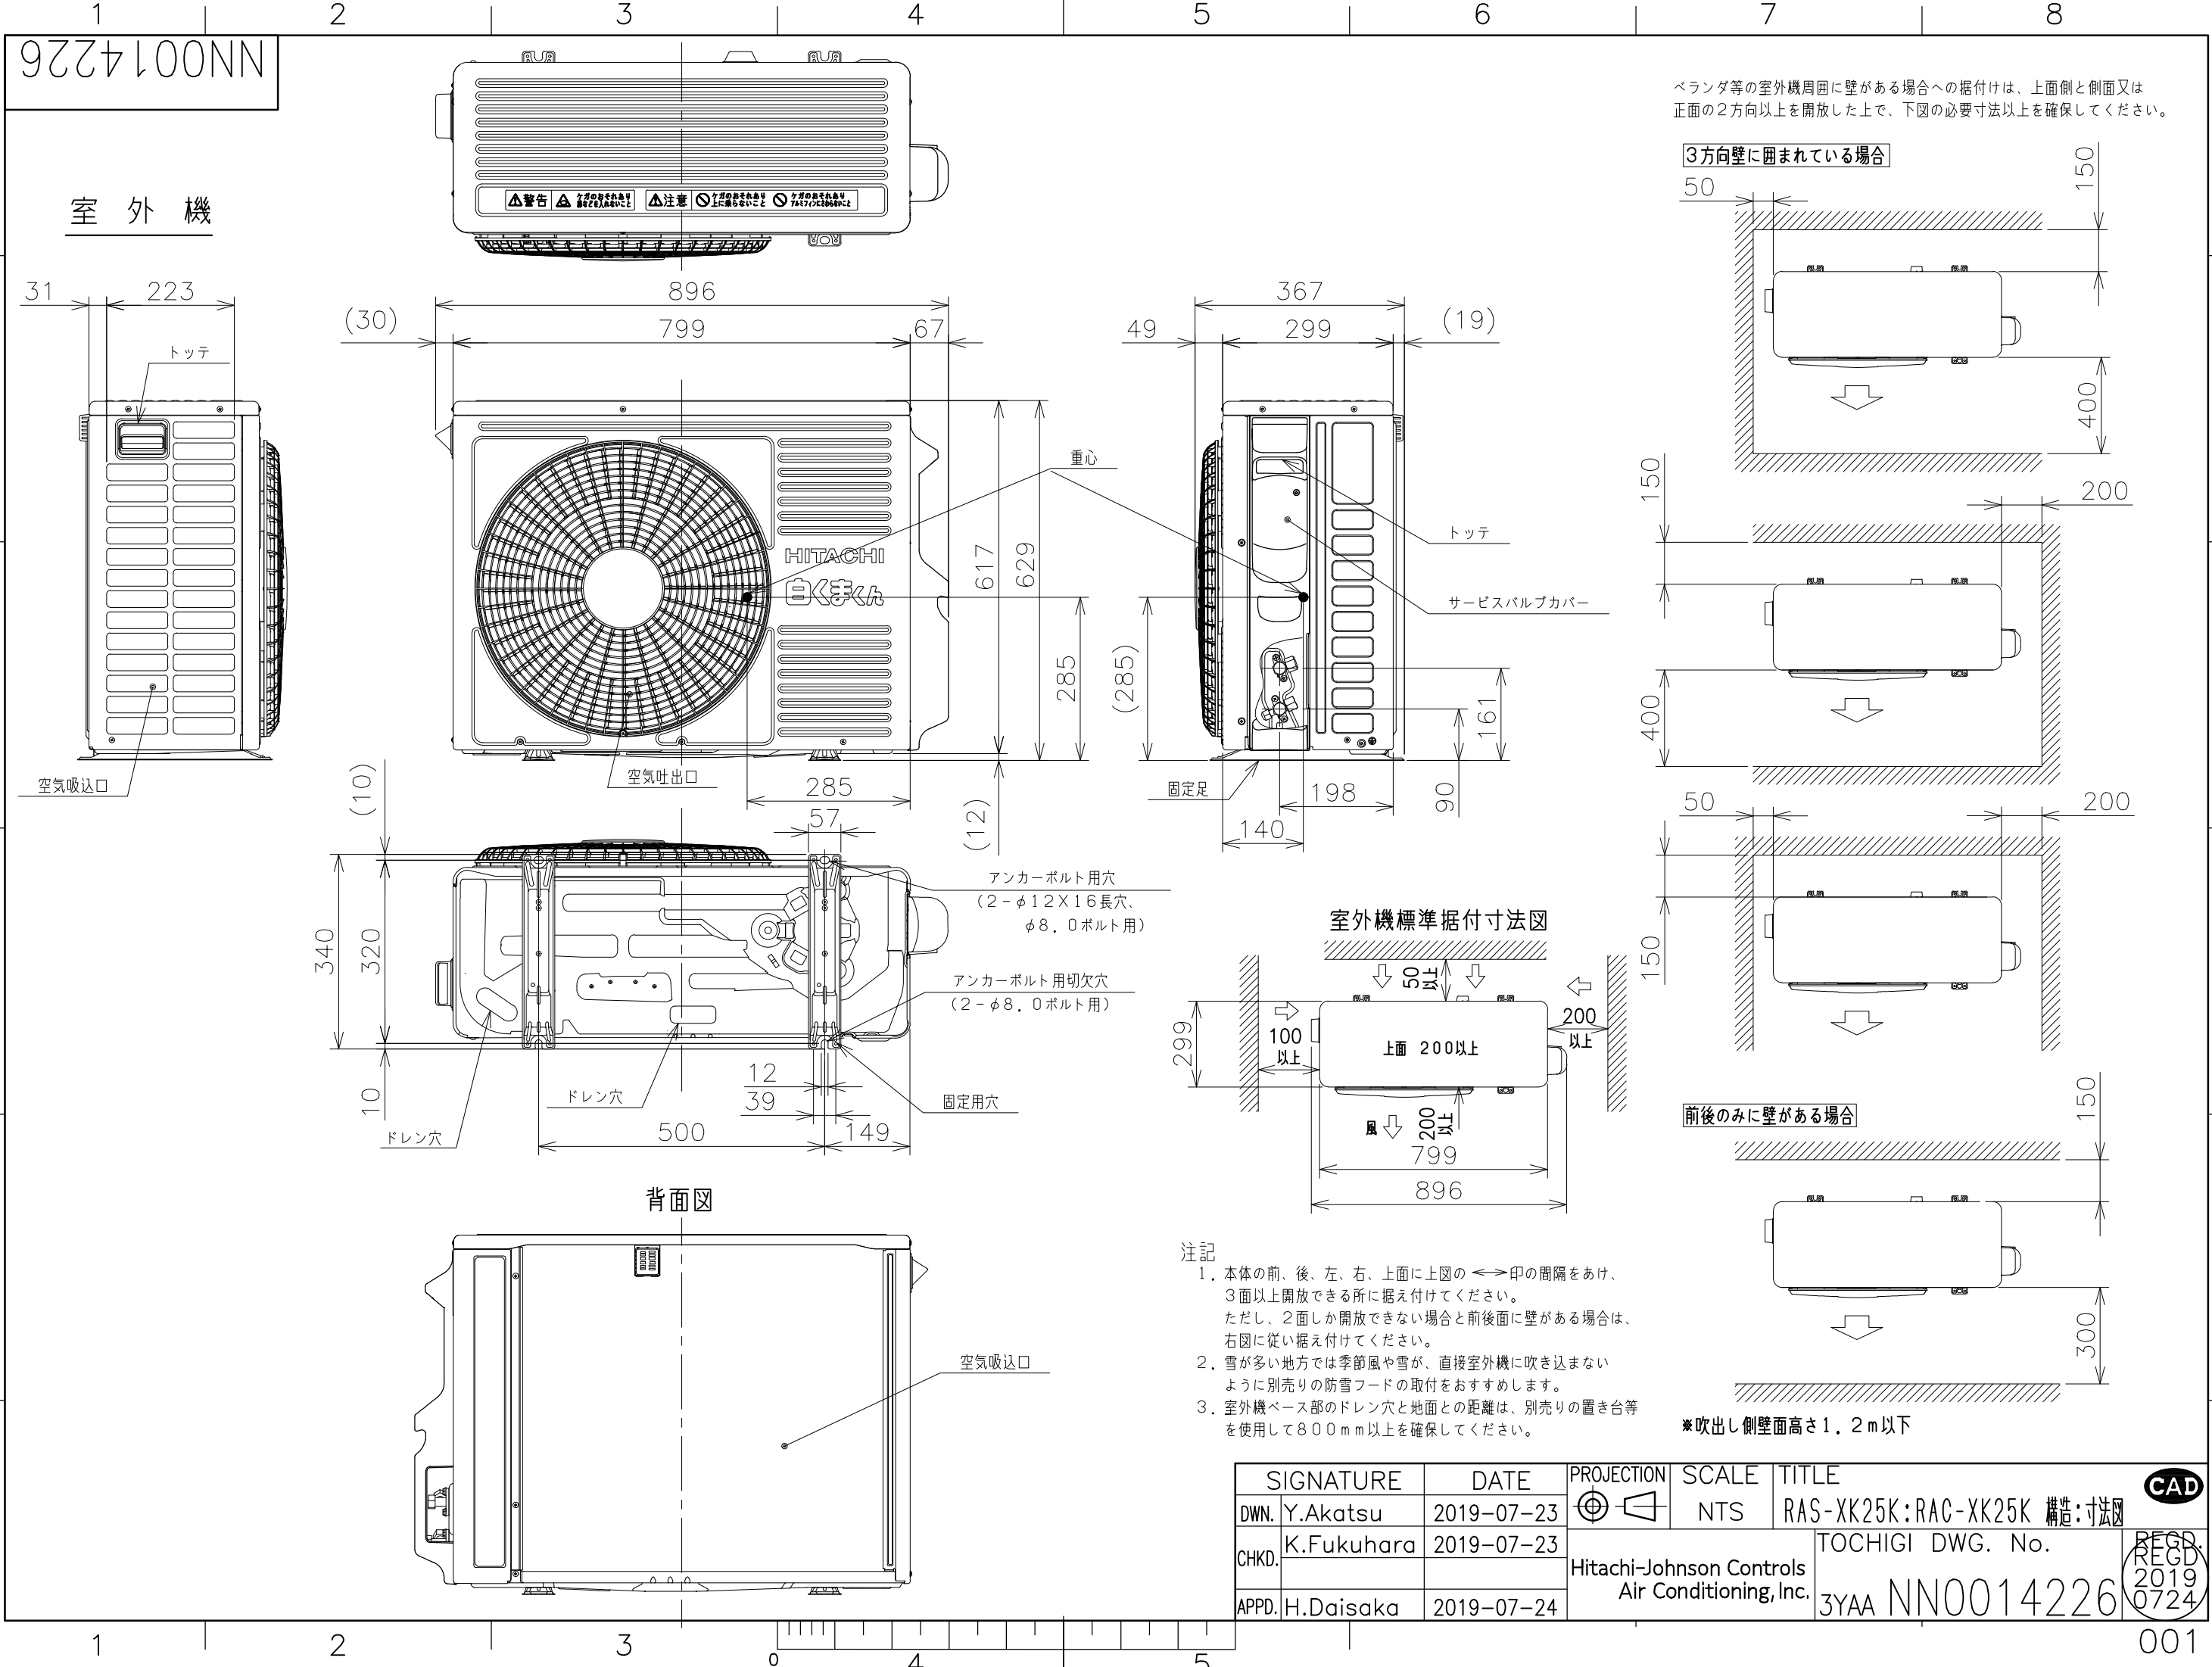


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0014226	RECD. REGD. 2019 0724			
DWN.	Y.Akatsu	2019-07-23		NTS	RAS-XK25K:RAC-XK25K 構造:寸法図						
CHKD.	K.Fukuhara	2019-07-23									
APPD.	H.Daisaka	2019-07-24									

CAD


001

NN0014227


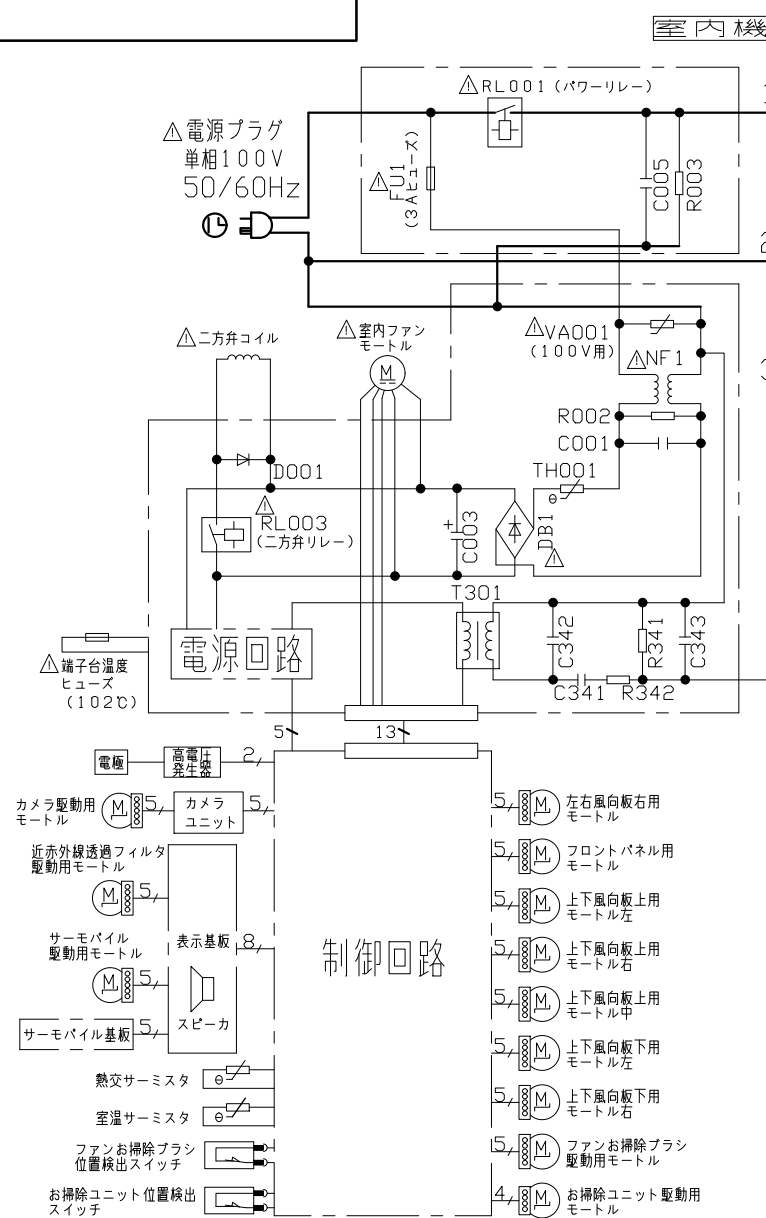


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。


- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

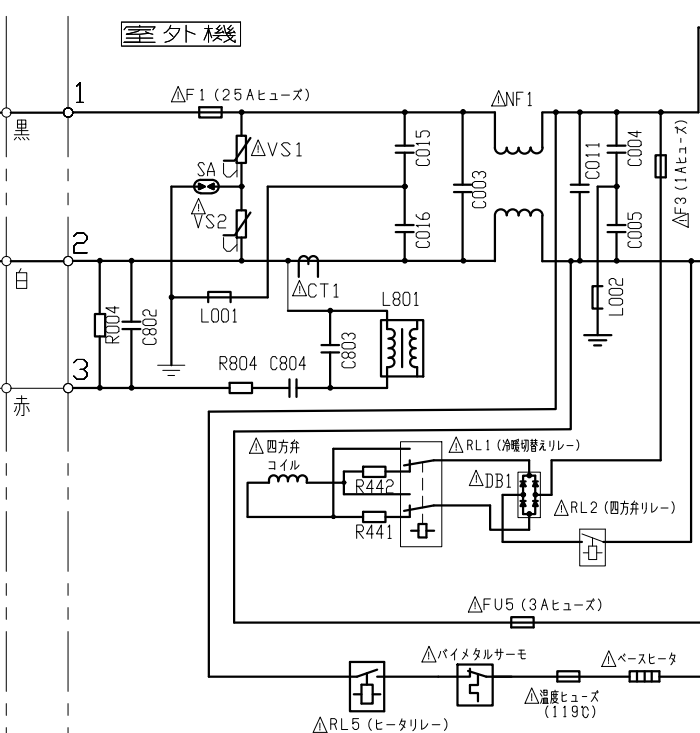

配線図
RAS-XK25K

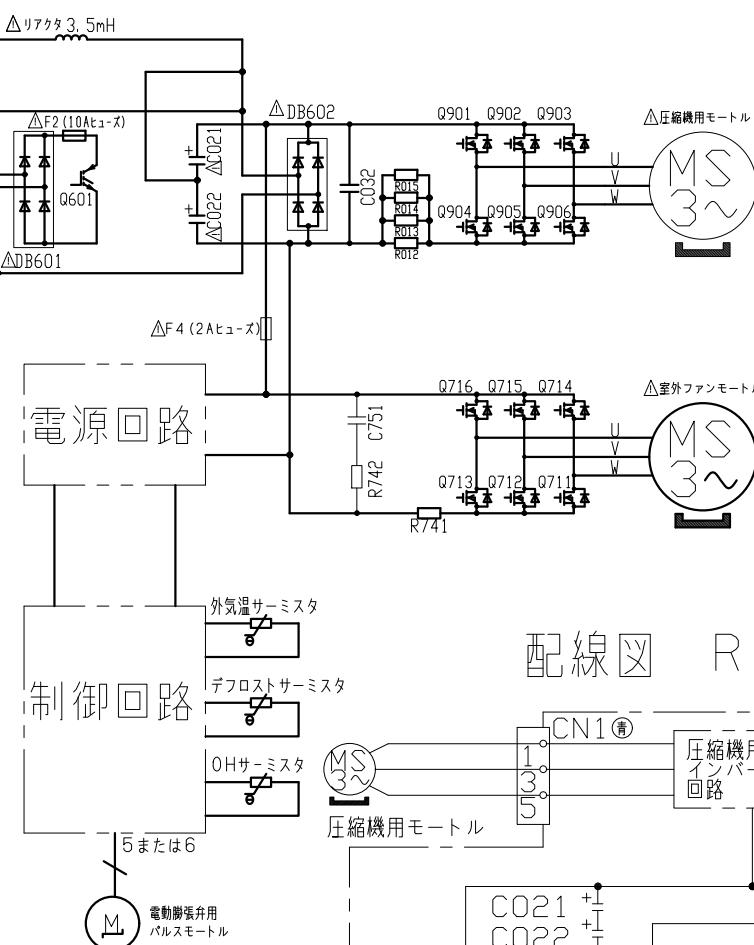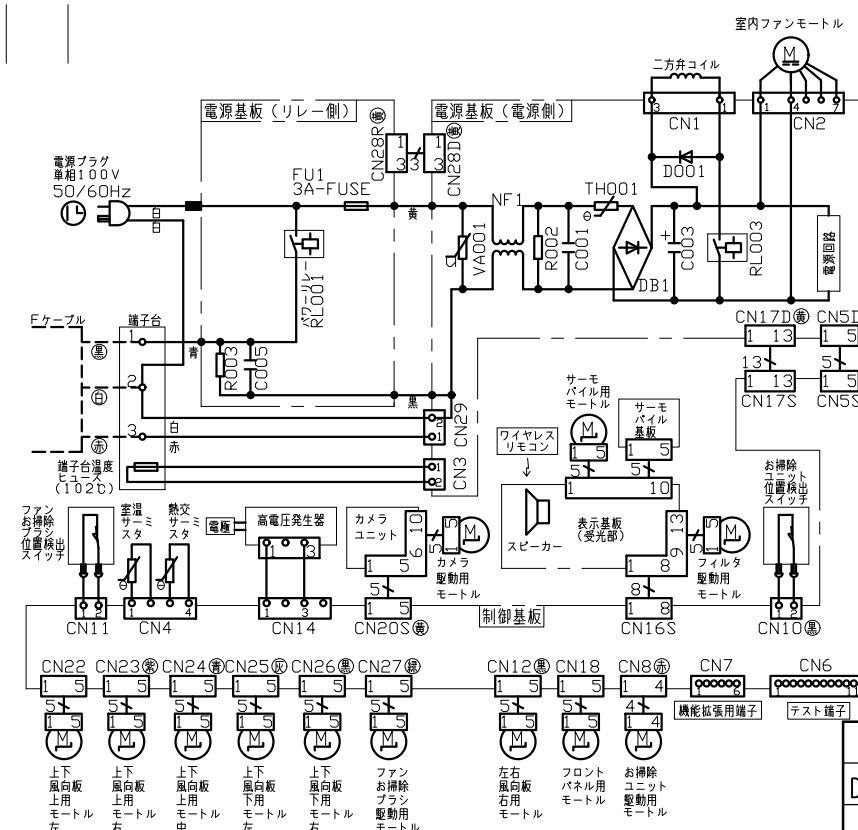

配線図 RAC-XK25K

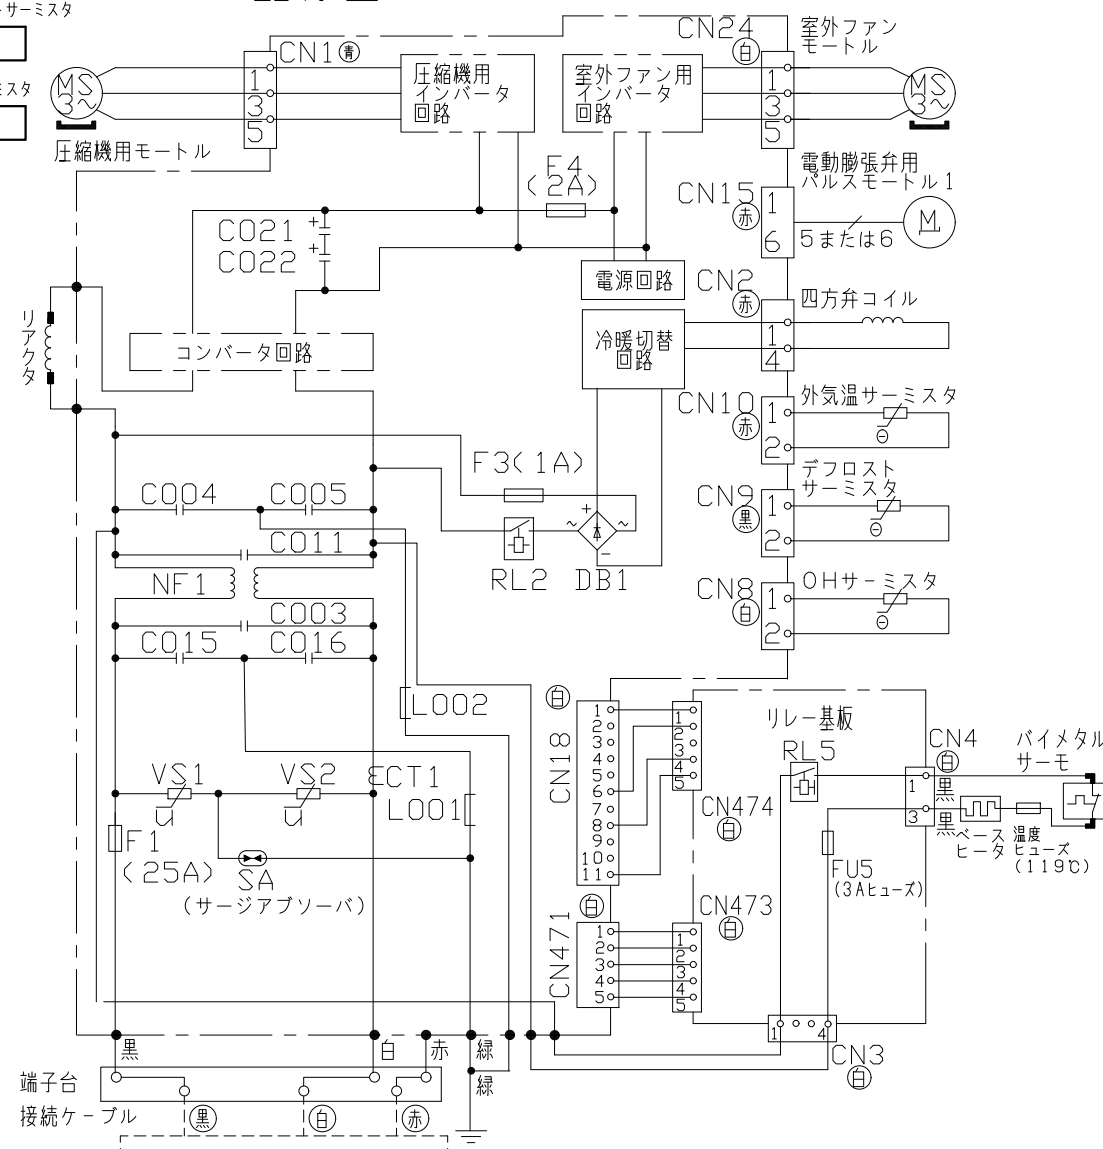

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Fukuhara	2019-07-22		NTS	RAS-XK25K:RAC-XK25K 回路図:配線図	
CHKD.	H.Daisaka	2019-07-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0014227	
APPD.	H.Daisaka	2019-07-22				