
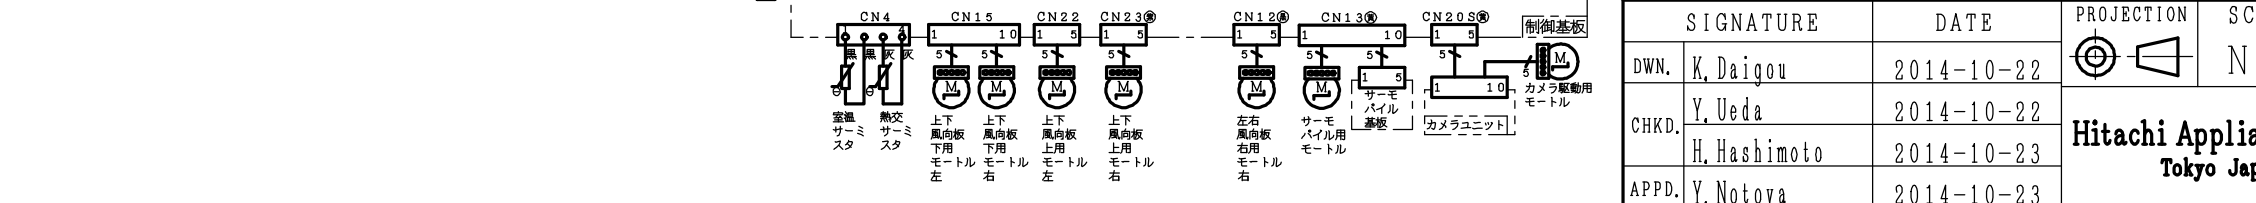
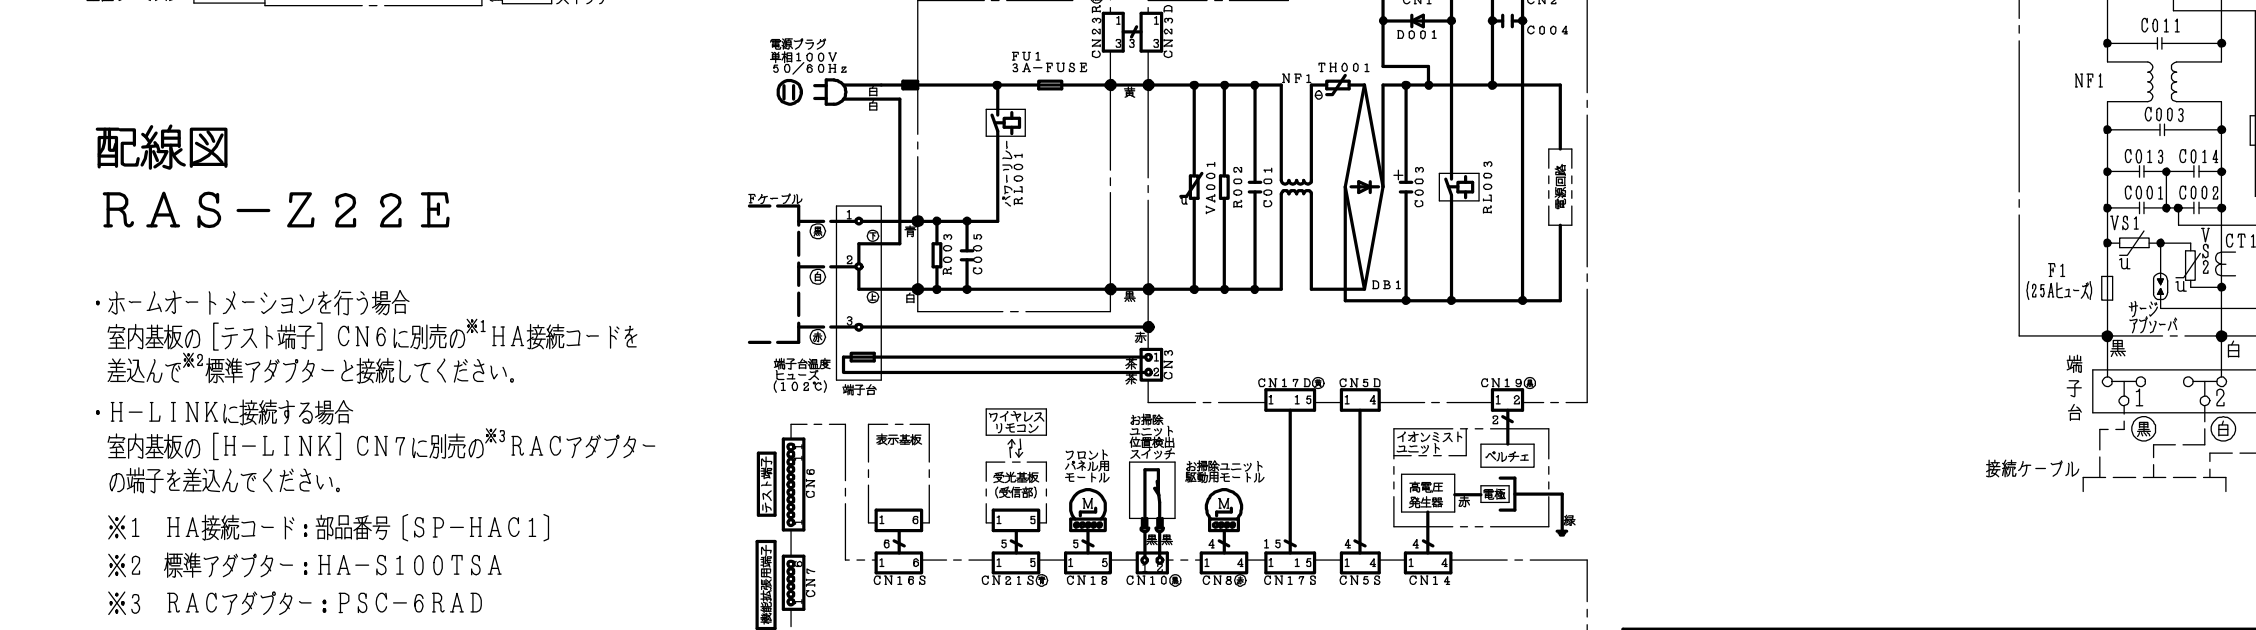
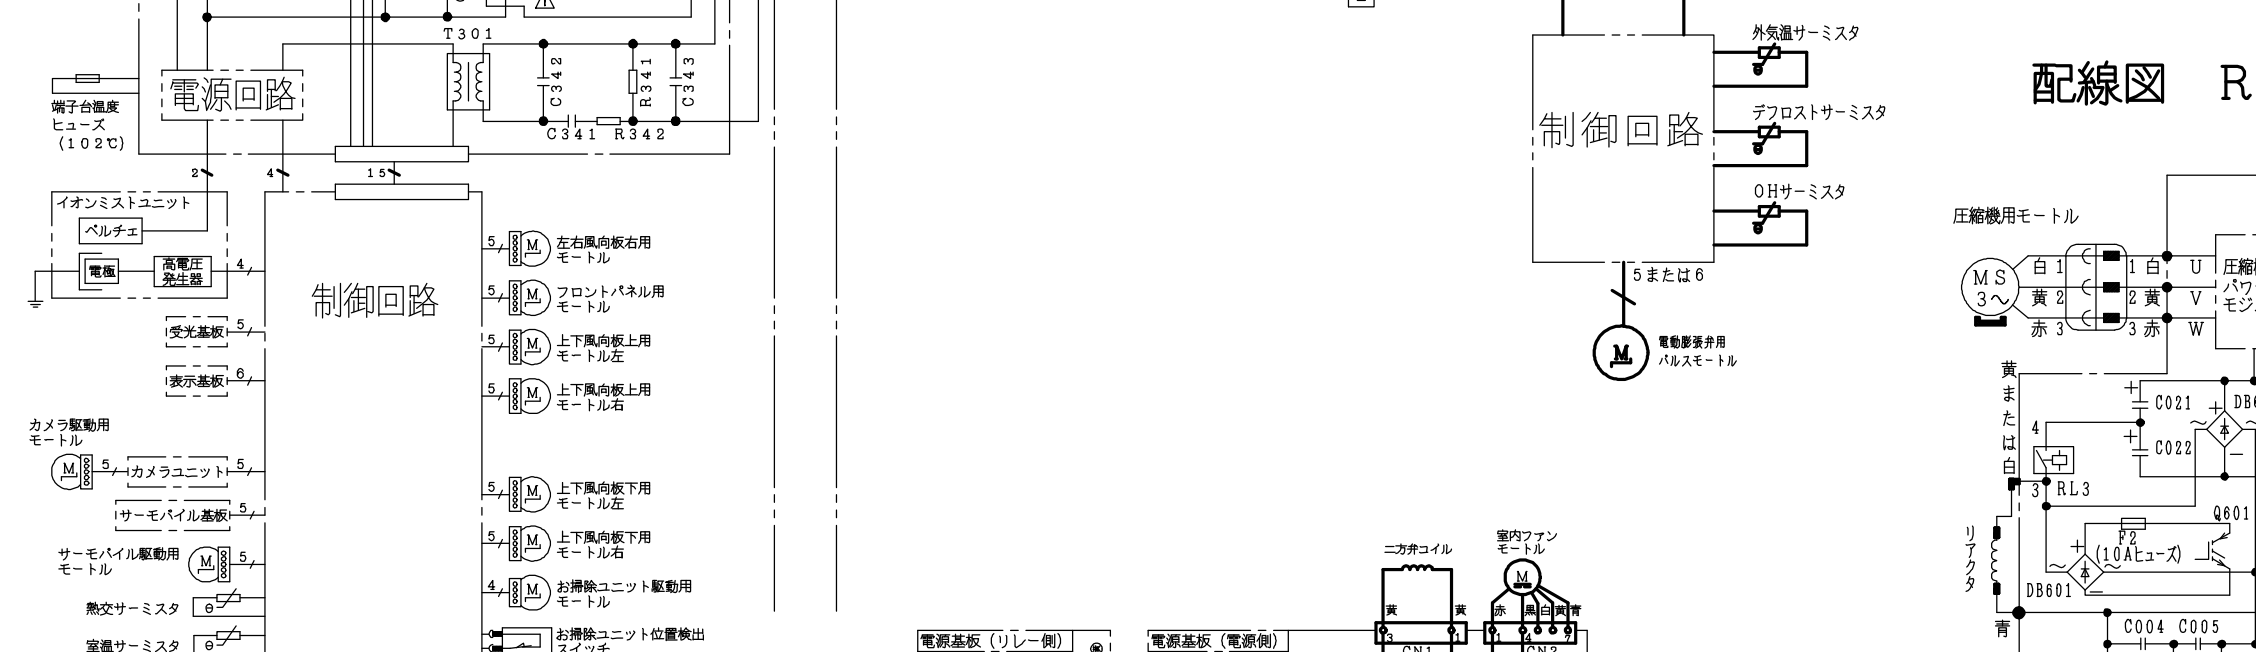


BB0047357


回路図

室内機

室外機

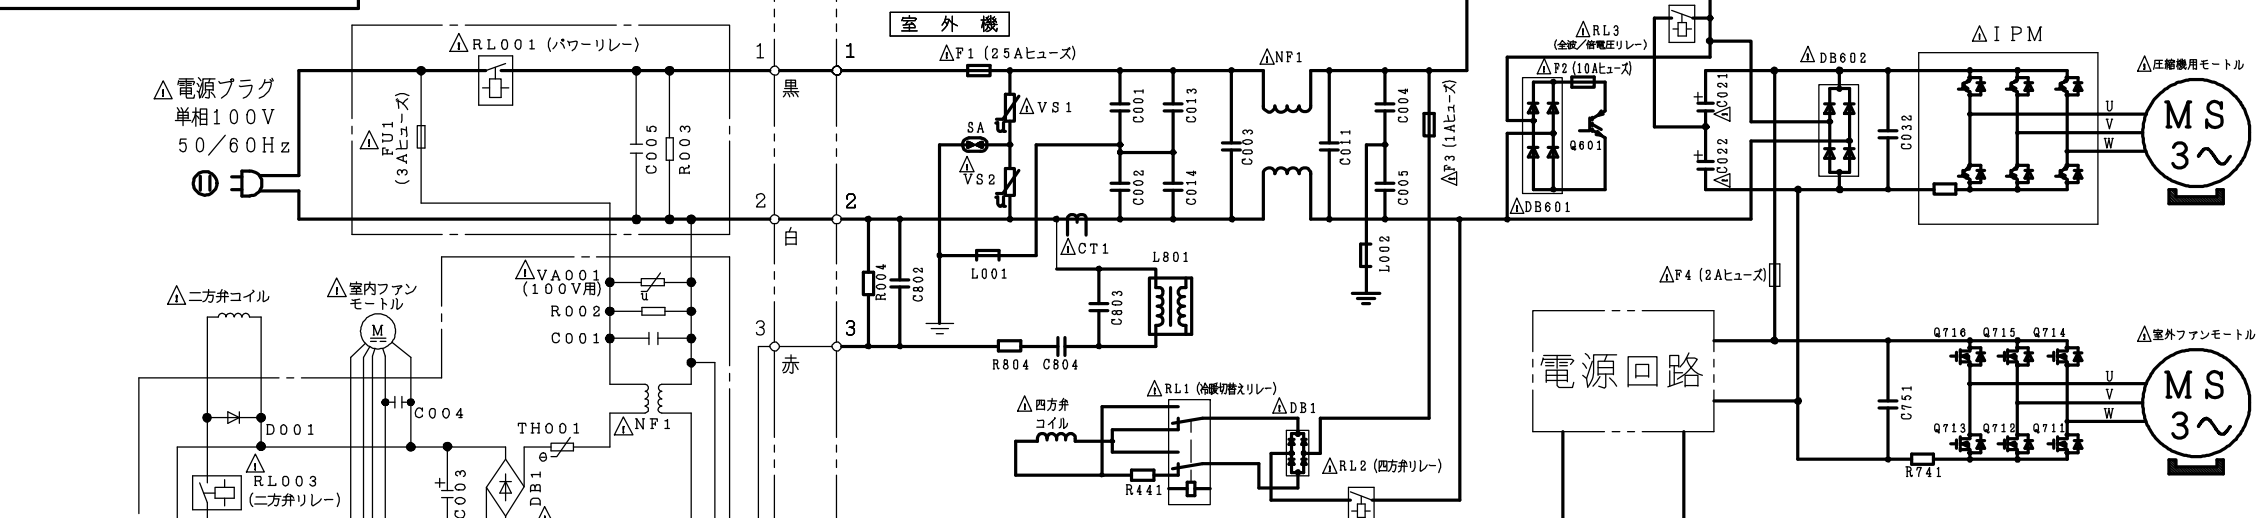

配線図 RAC-Z22E

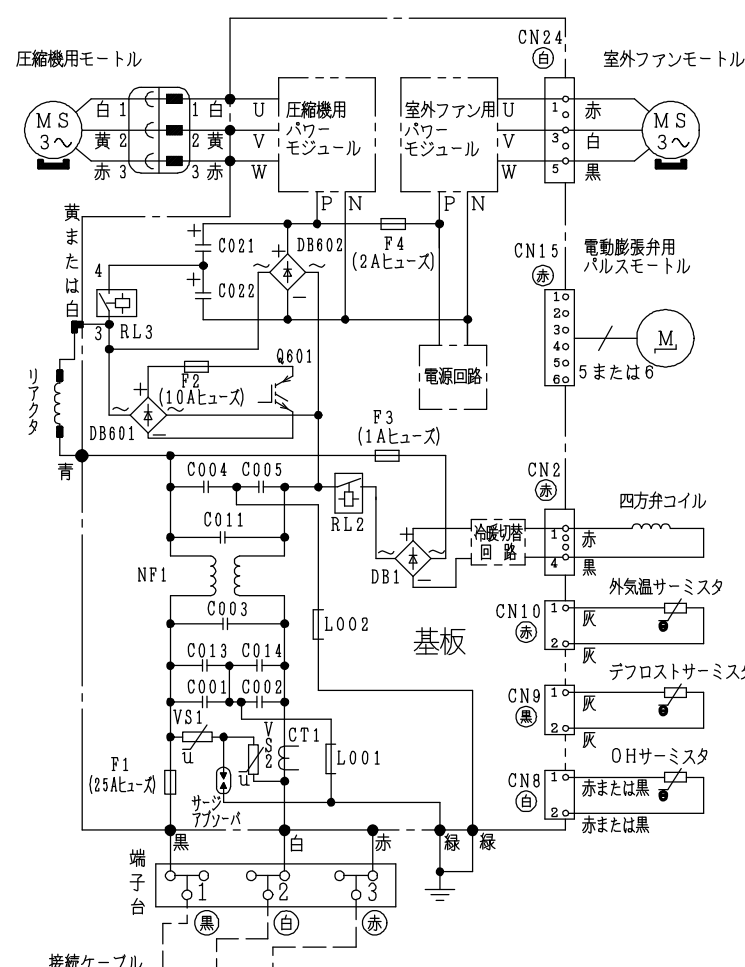

配線図 RAS-Z22E

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ^{※1} HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Daigou	2014-10-22		NTS	RAS-Z22E: RAC-Z22E 回路図: 配線図
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22			TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y. Notoya	2014-10-23			3YDA BB0047357



REGD. REGD 2014 1023