



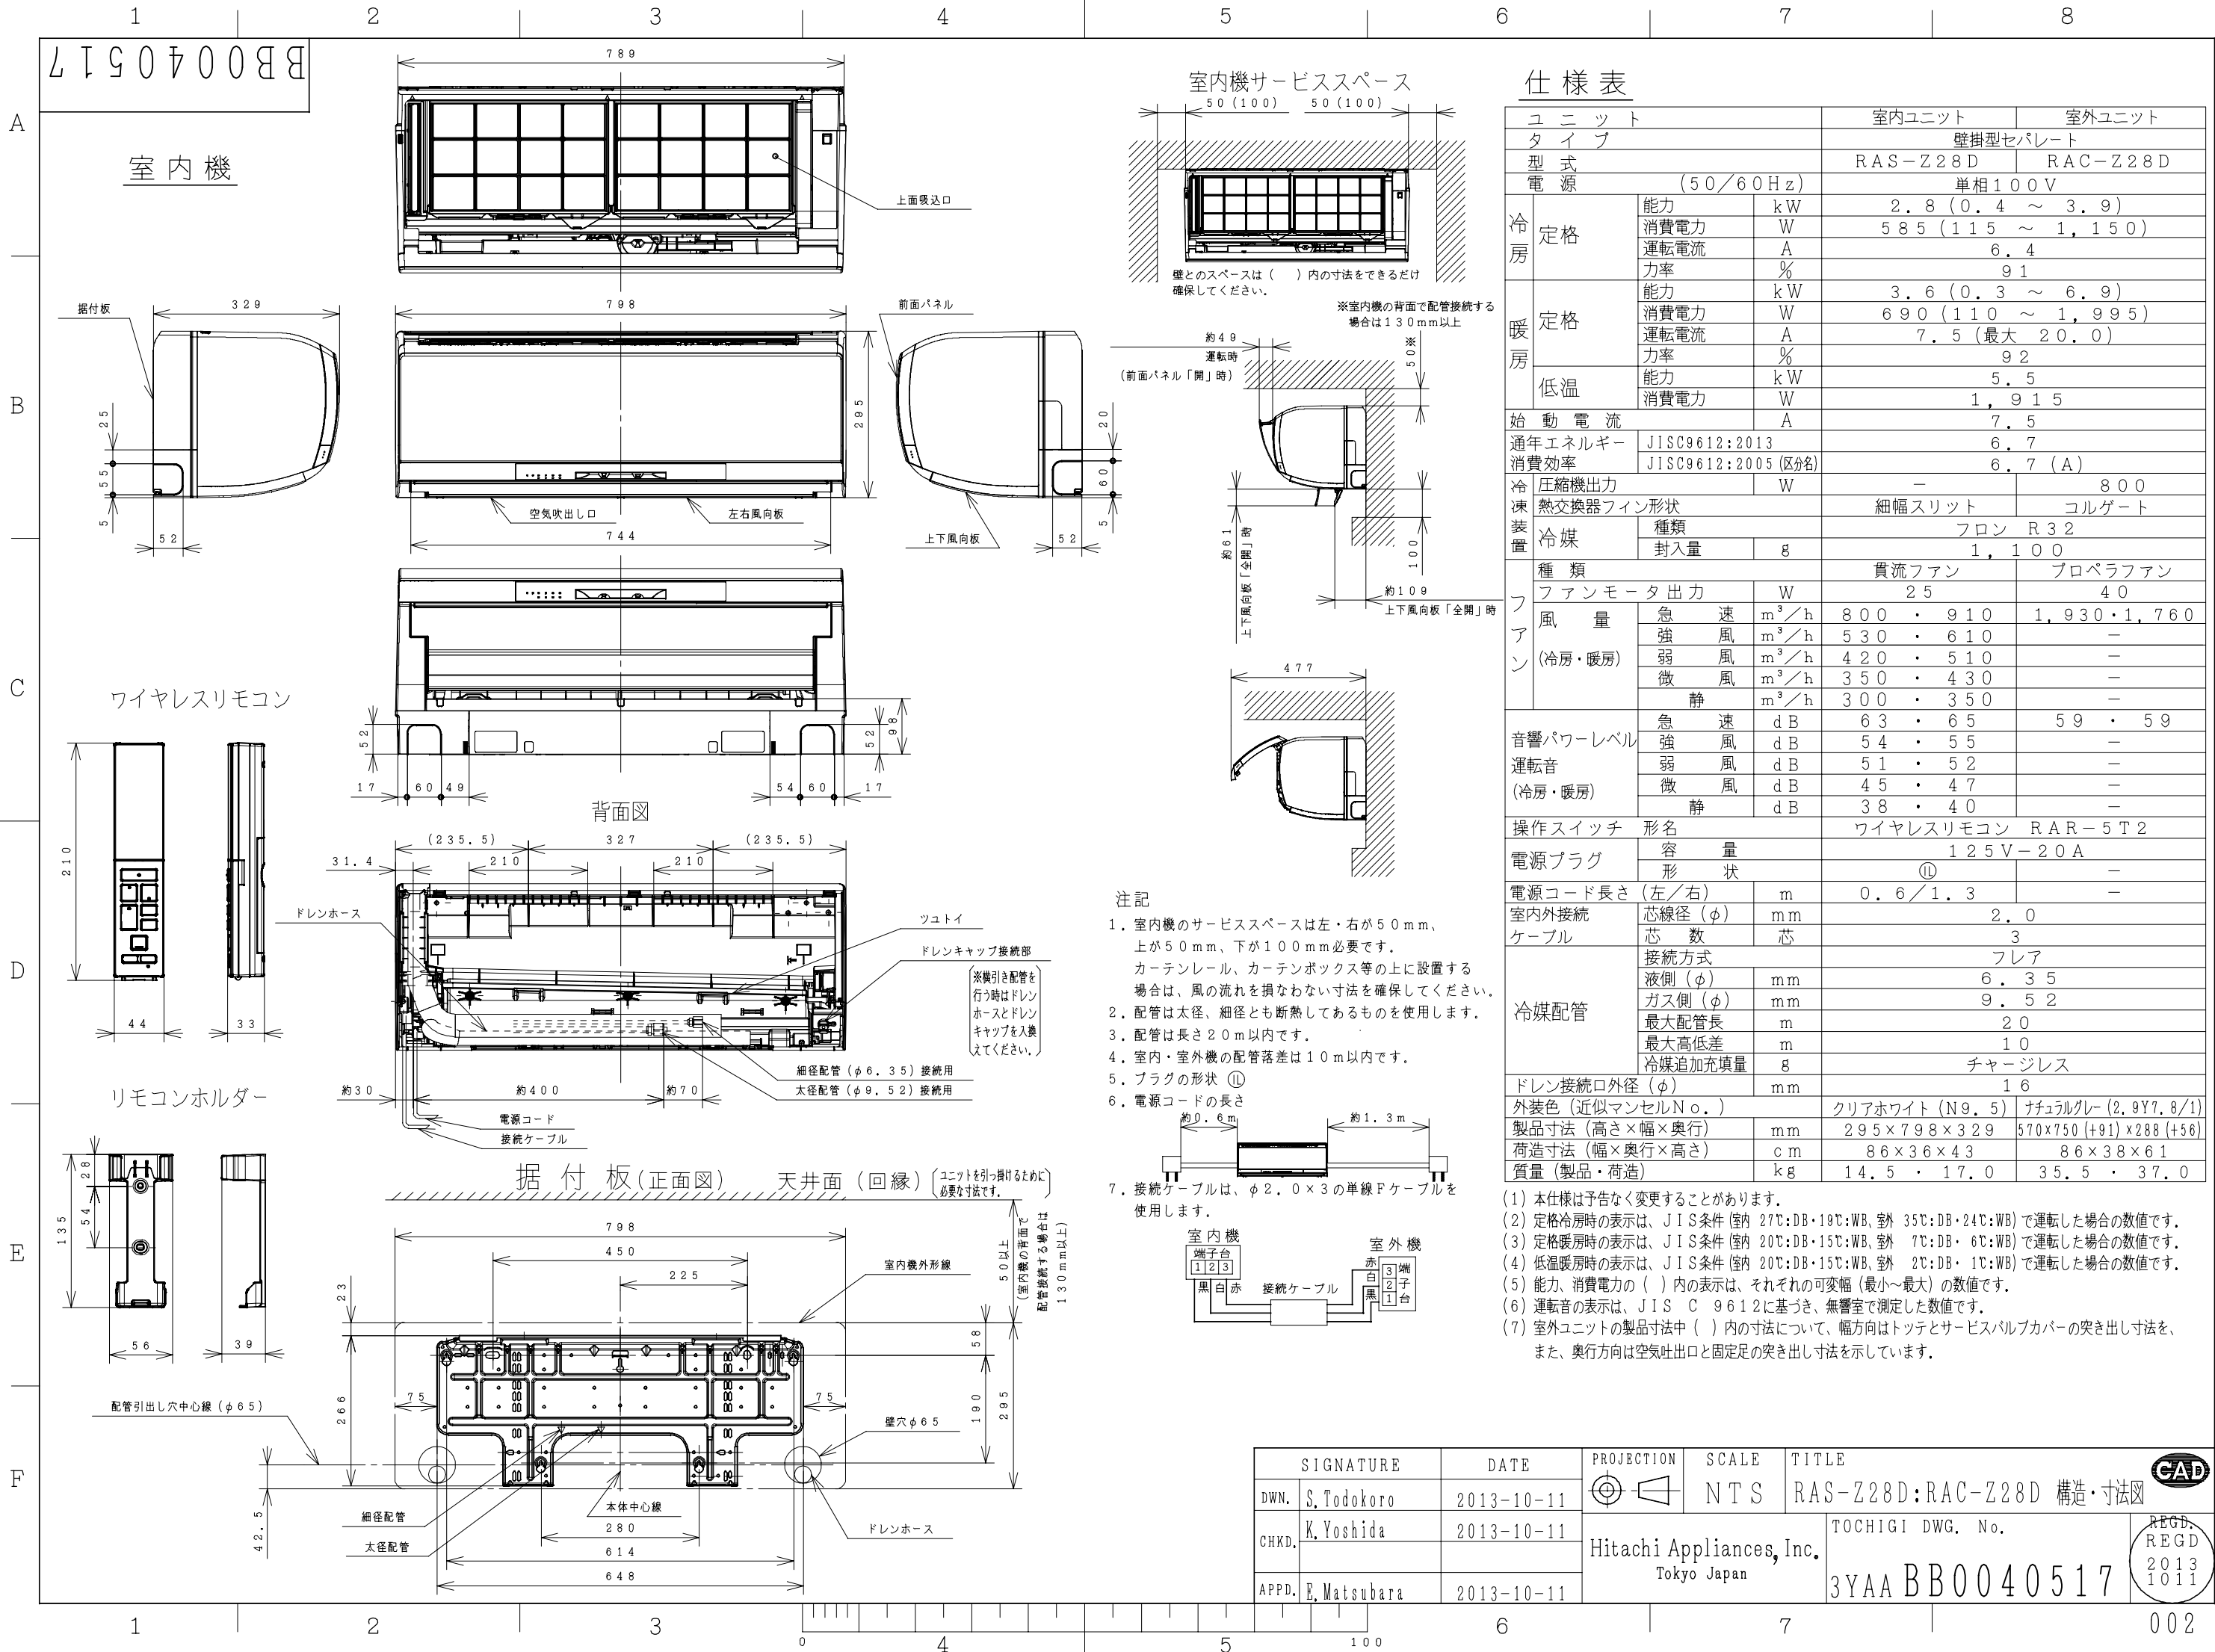


B	B	0	0	4	0	5	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

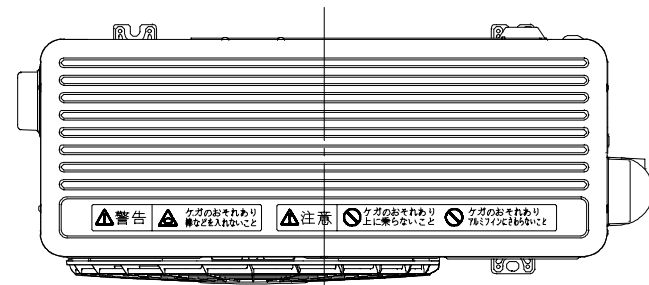

室外機サービススペース



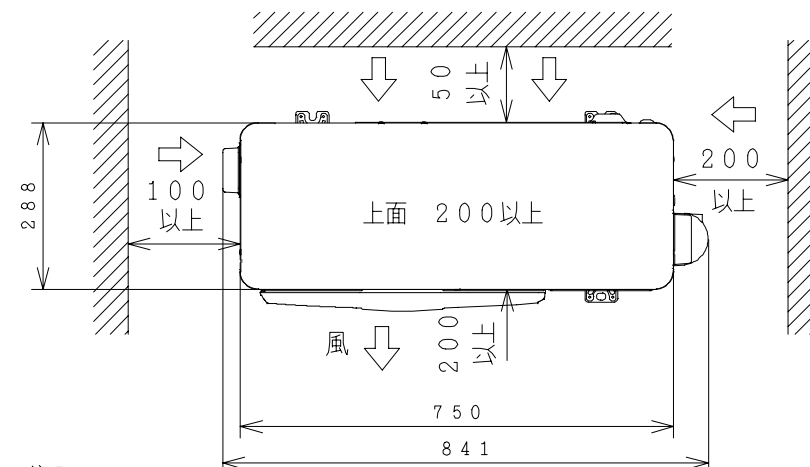


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。


3方向壁に囲まれている場合

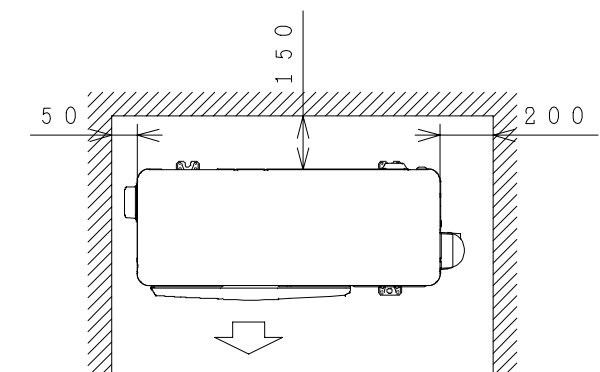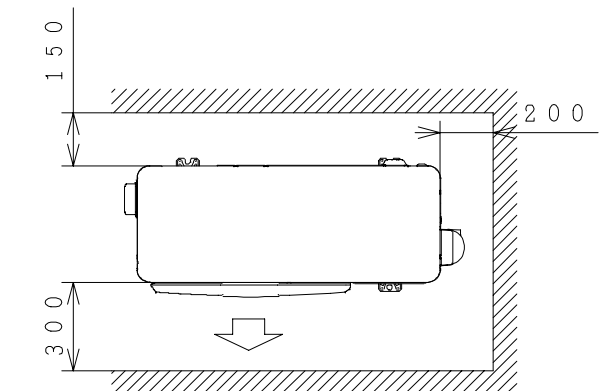
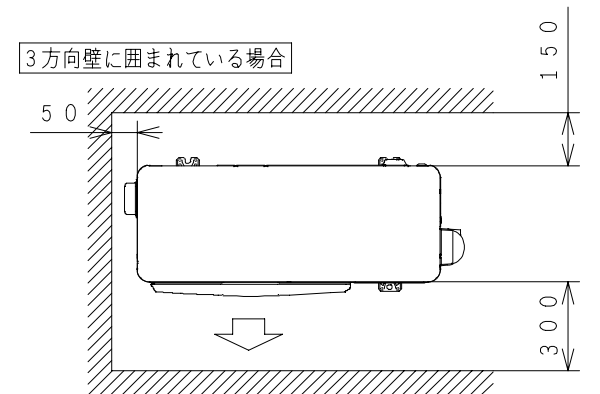


前後のみに壁がある場合

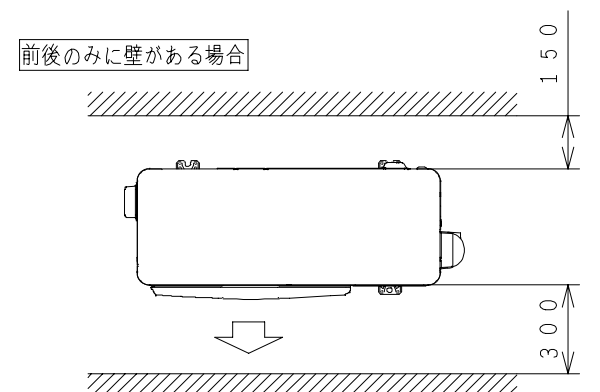

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

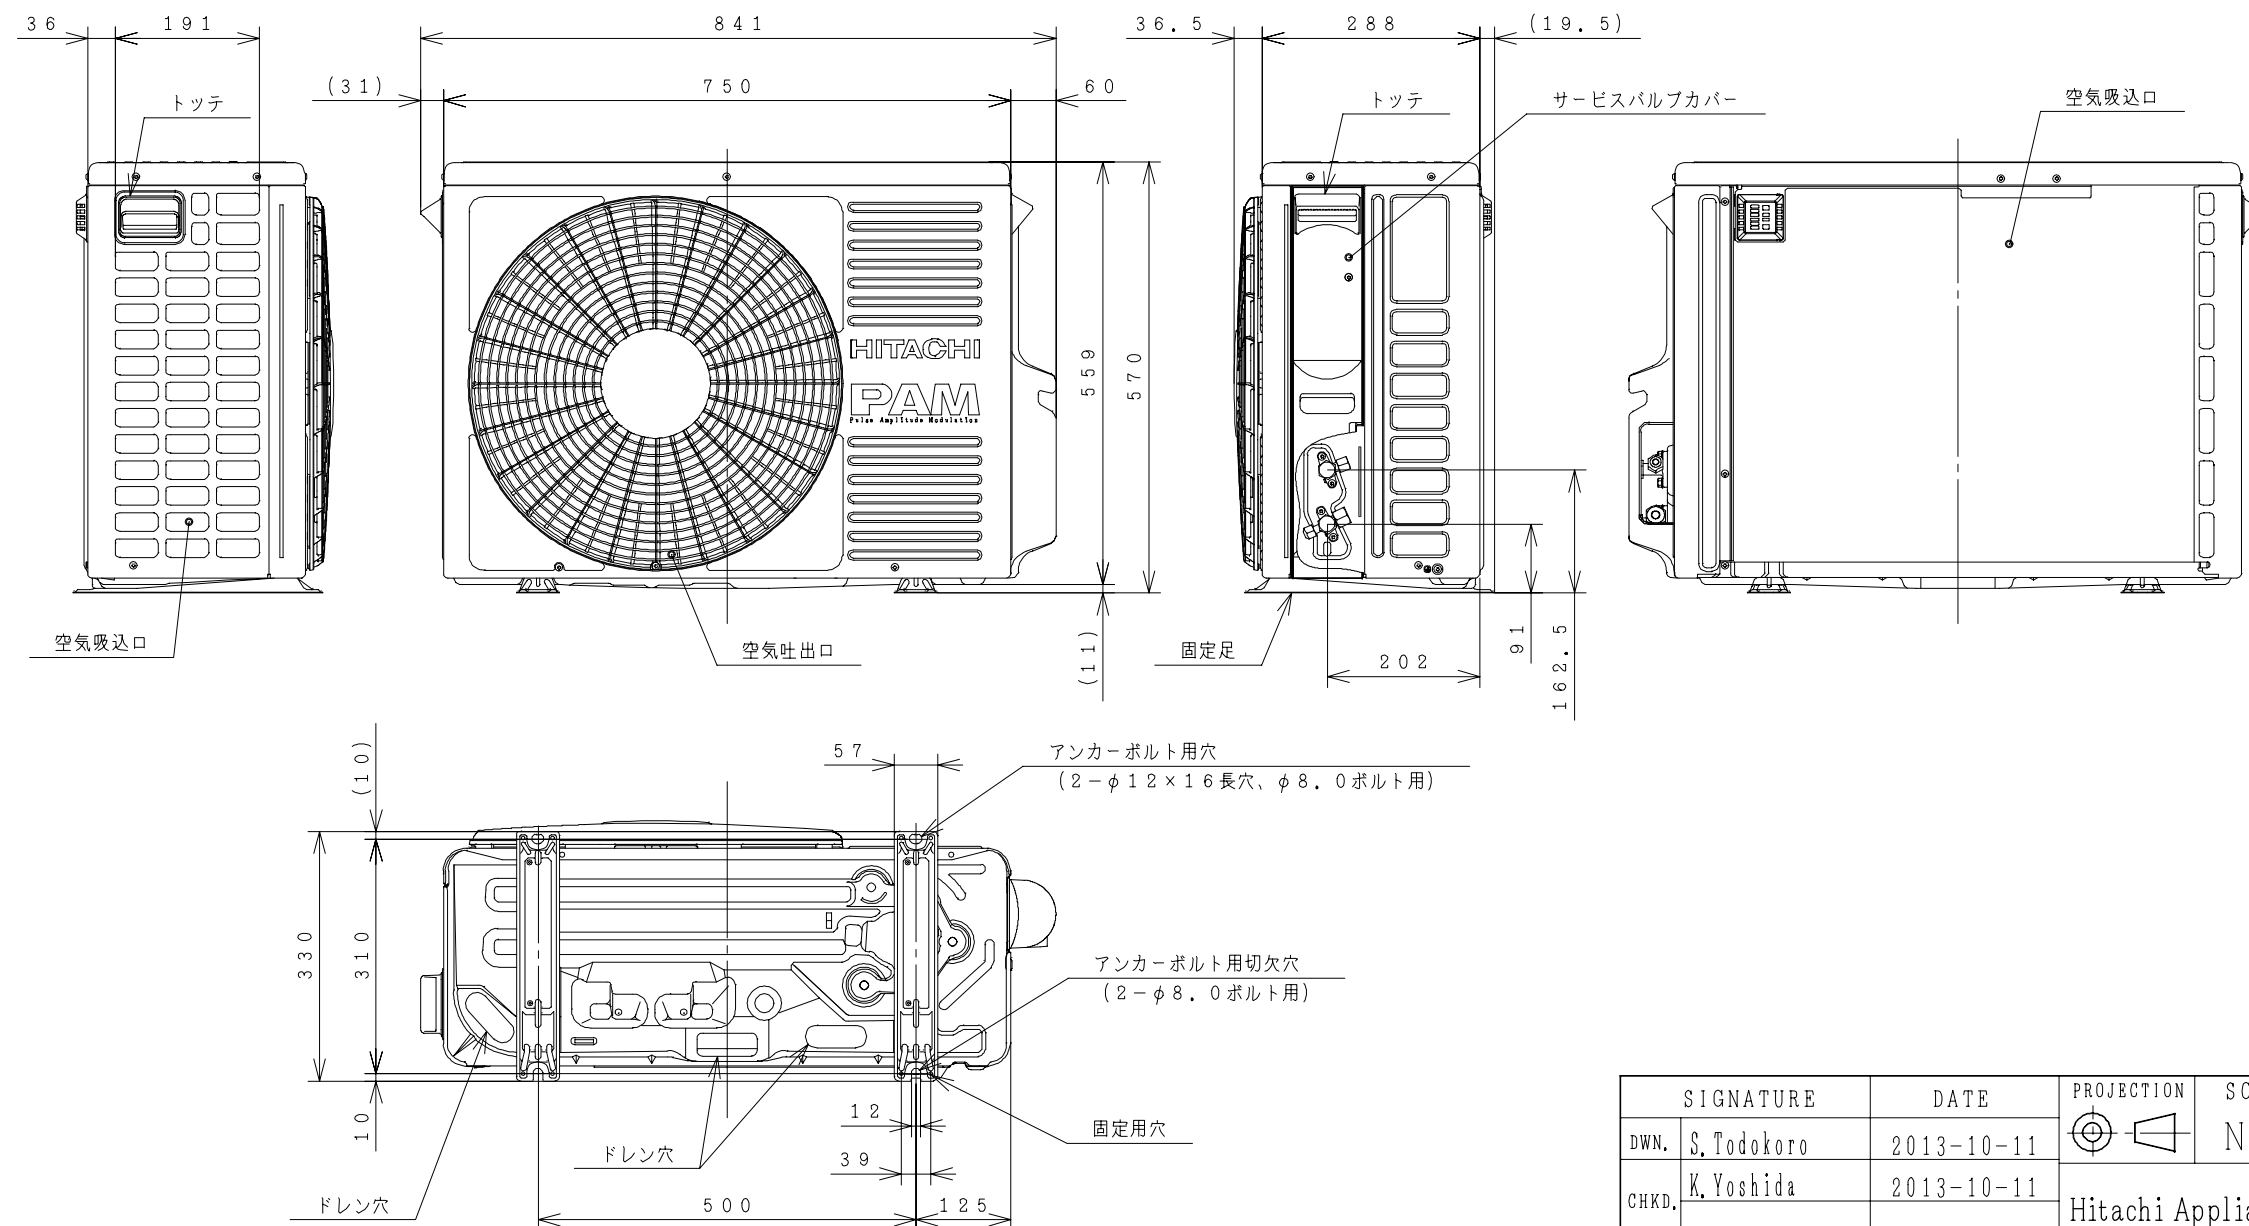


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2013-10-11		NTS	RAS-Z28D:RAC-Z28D 構造:寸法図		
CHKD.	K. Yoshida	2013-10-11		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	E. Matsubara	2013-10-11			3YAA BB0040568		
							

A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0040863

回路図

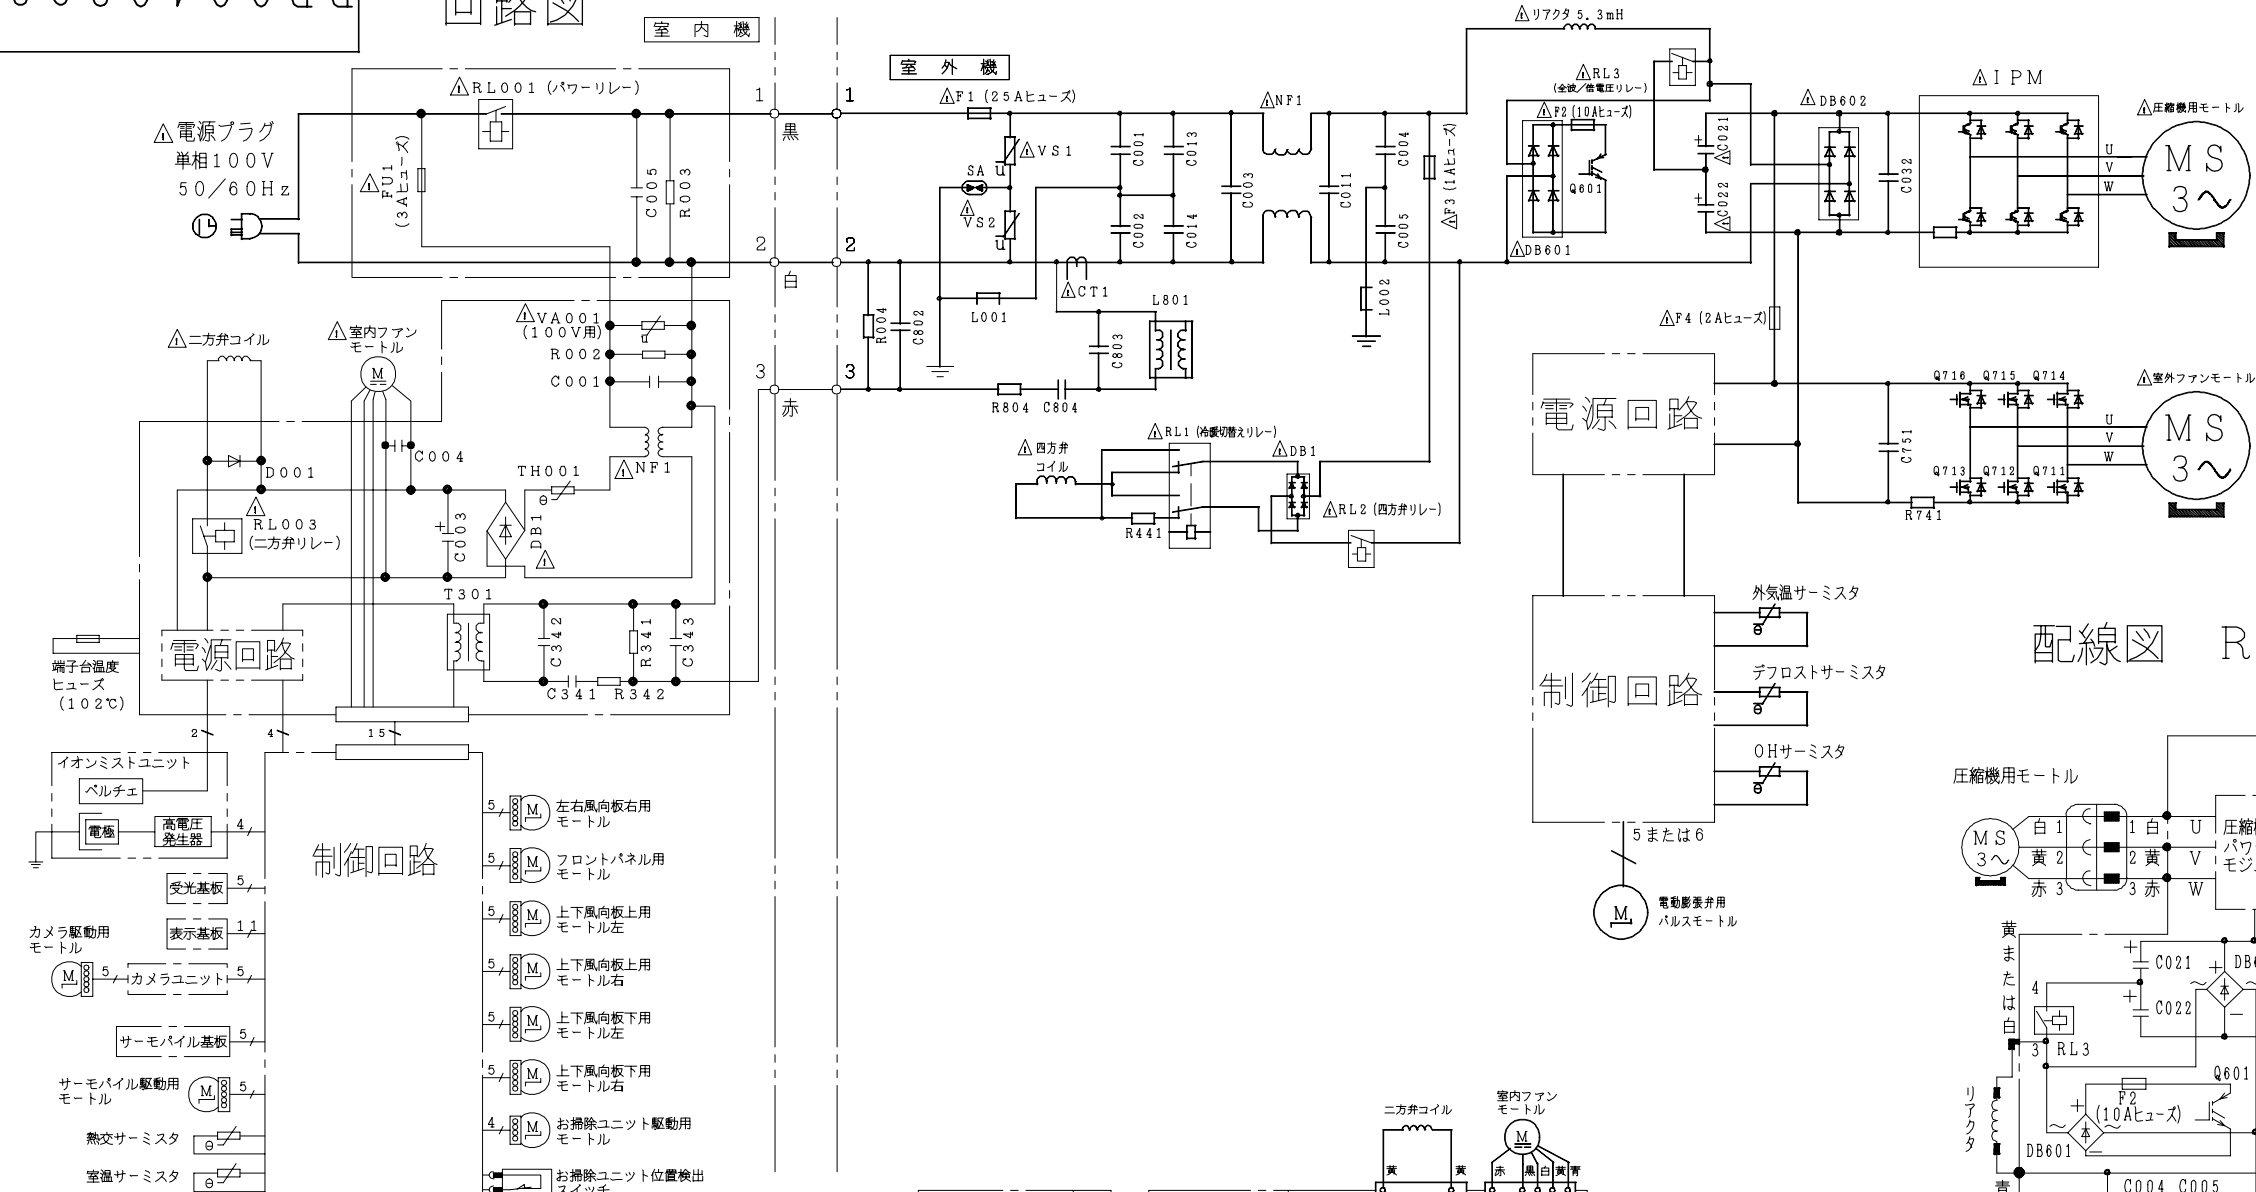


配線図 RAC-Z28D

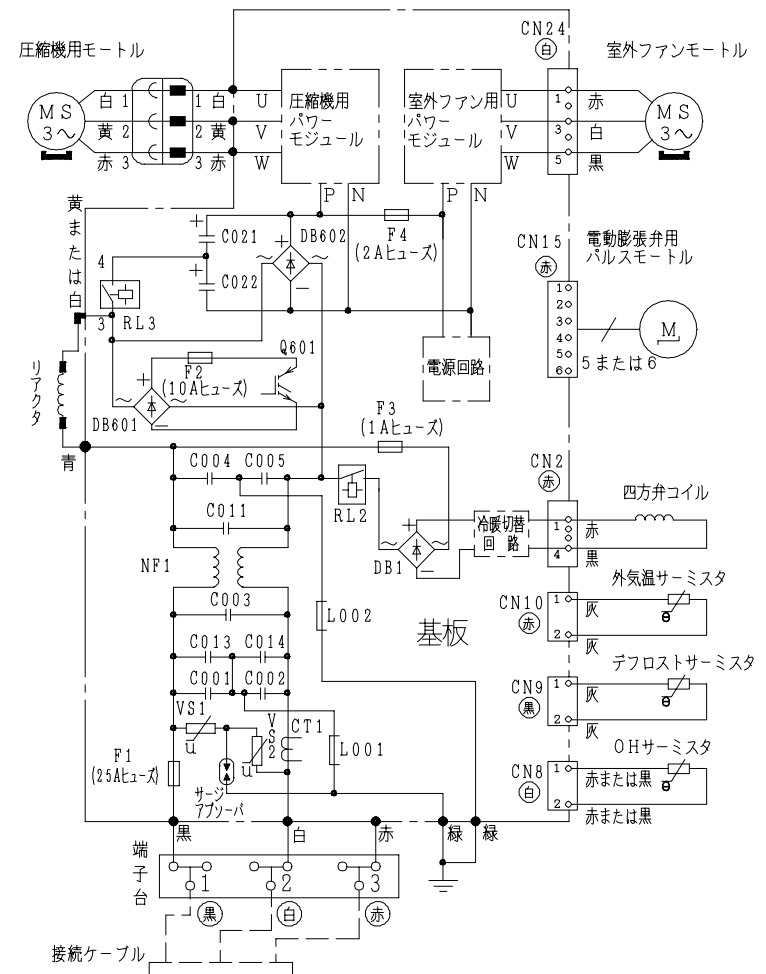

配線図 RAS-Z28D

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK]CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

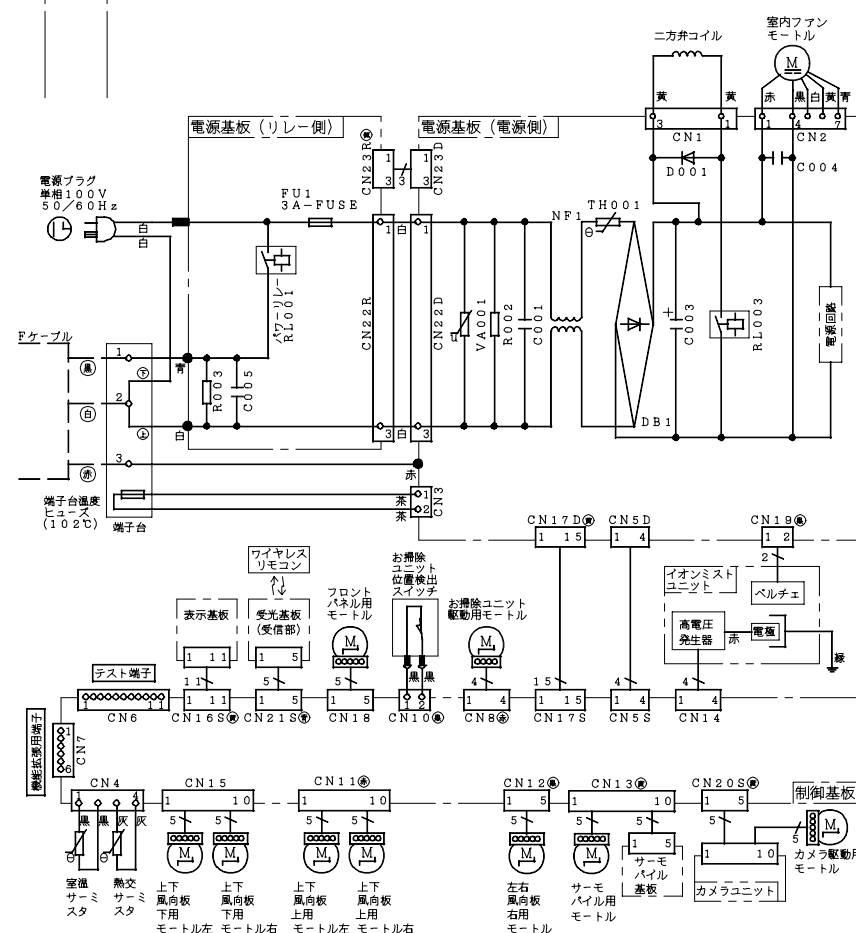

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Todokoro	2013-10-05		NTS	RAS-Z28D:RAC-Z28D 回路図:配線図	
CHKD. Y.Ueda	2013-10-07				
	2013-10-09				
APPD. E.Matsubara	2013-10-09				
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0040863	REGD. REGD 2013 1009