



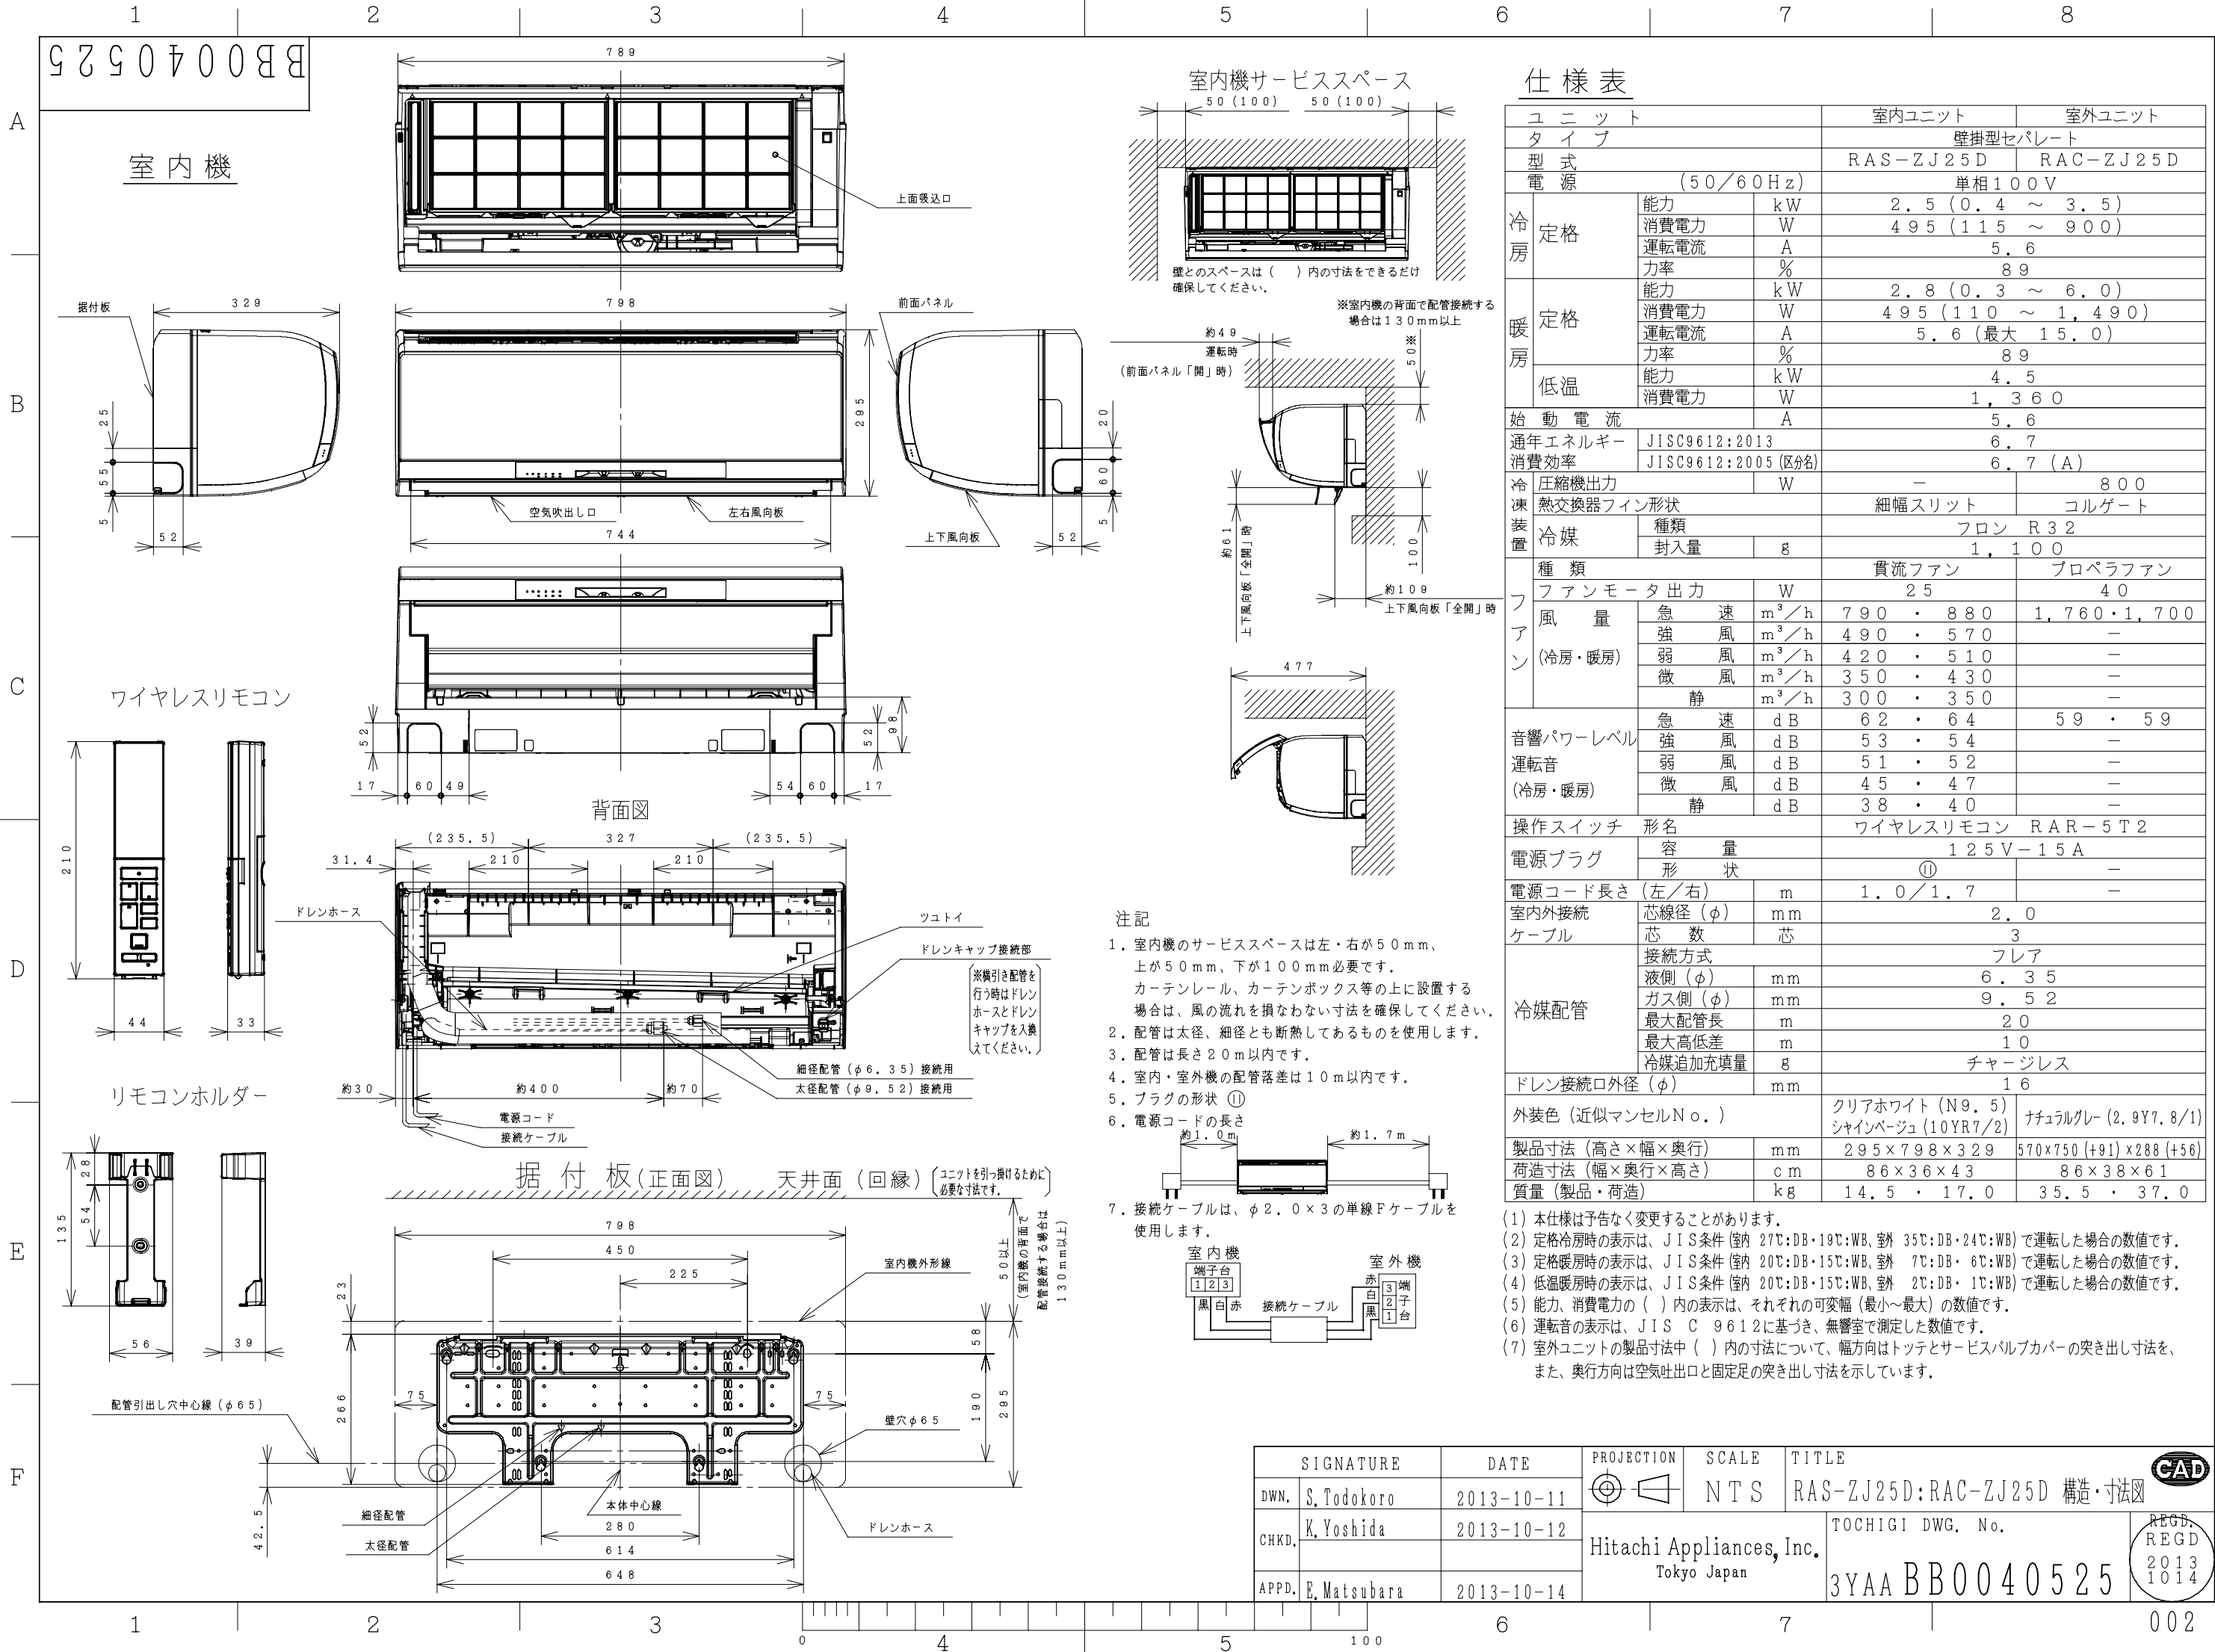


B	B	0	0	4	0	5	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

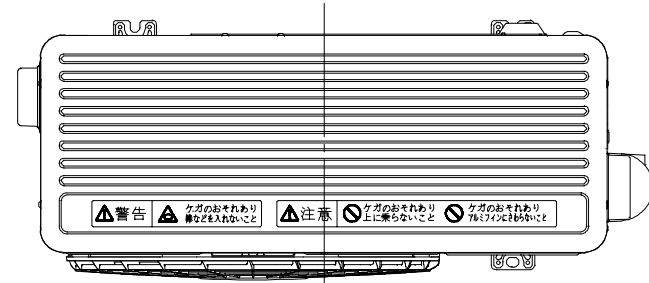


室外機サービススペース

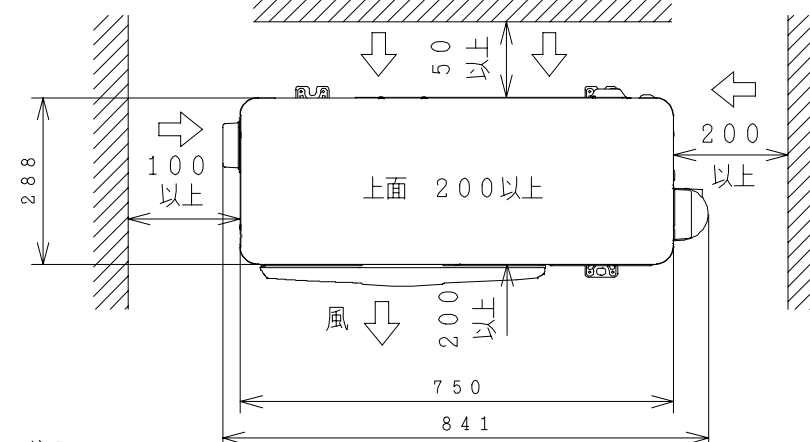




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は
右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。




3 方向壁に囲まれている場合

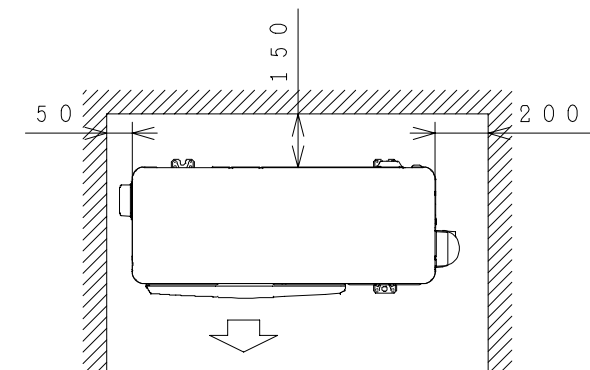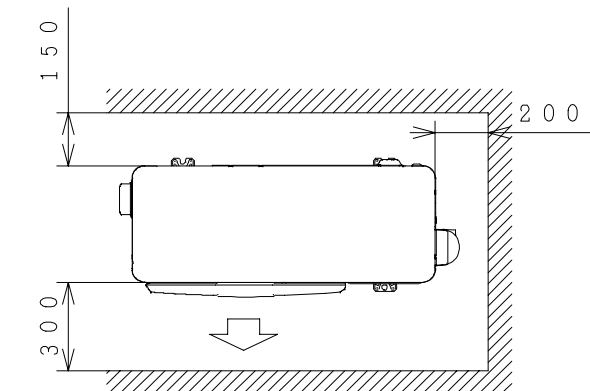
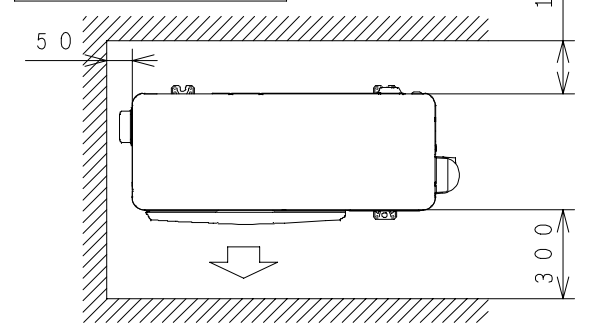


前後のみに壁がある場合

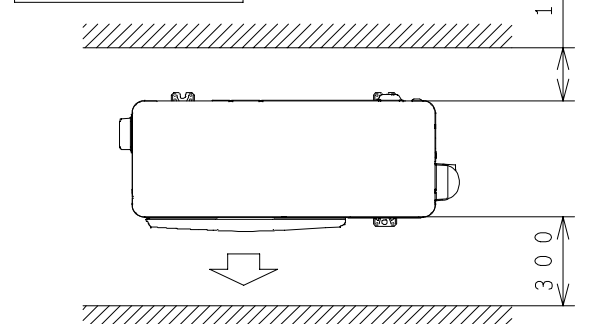

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

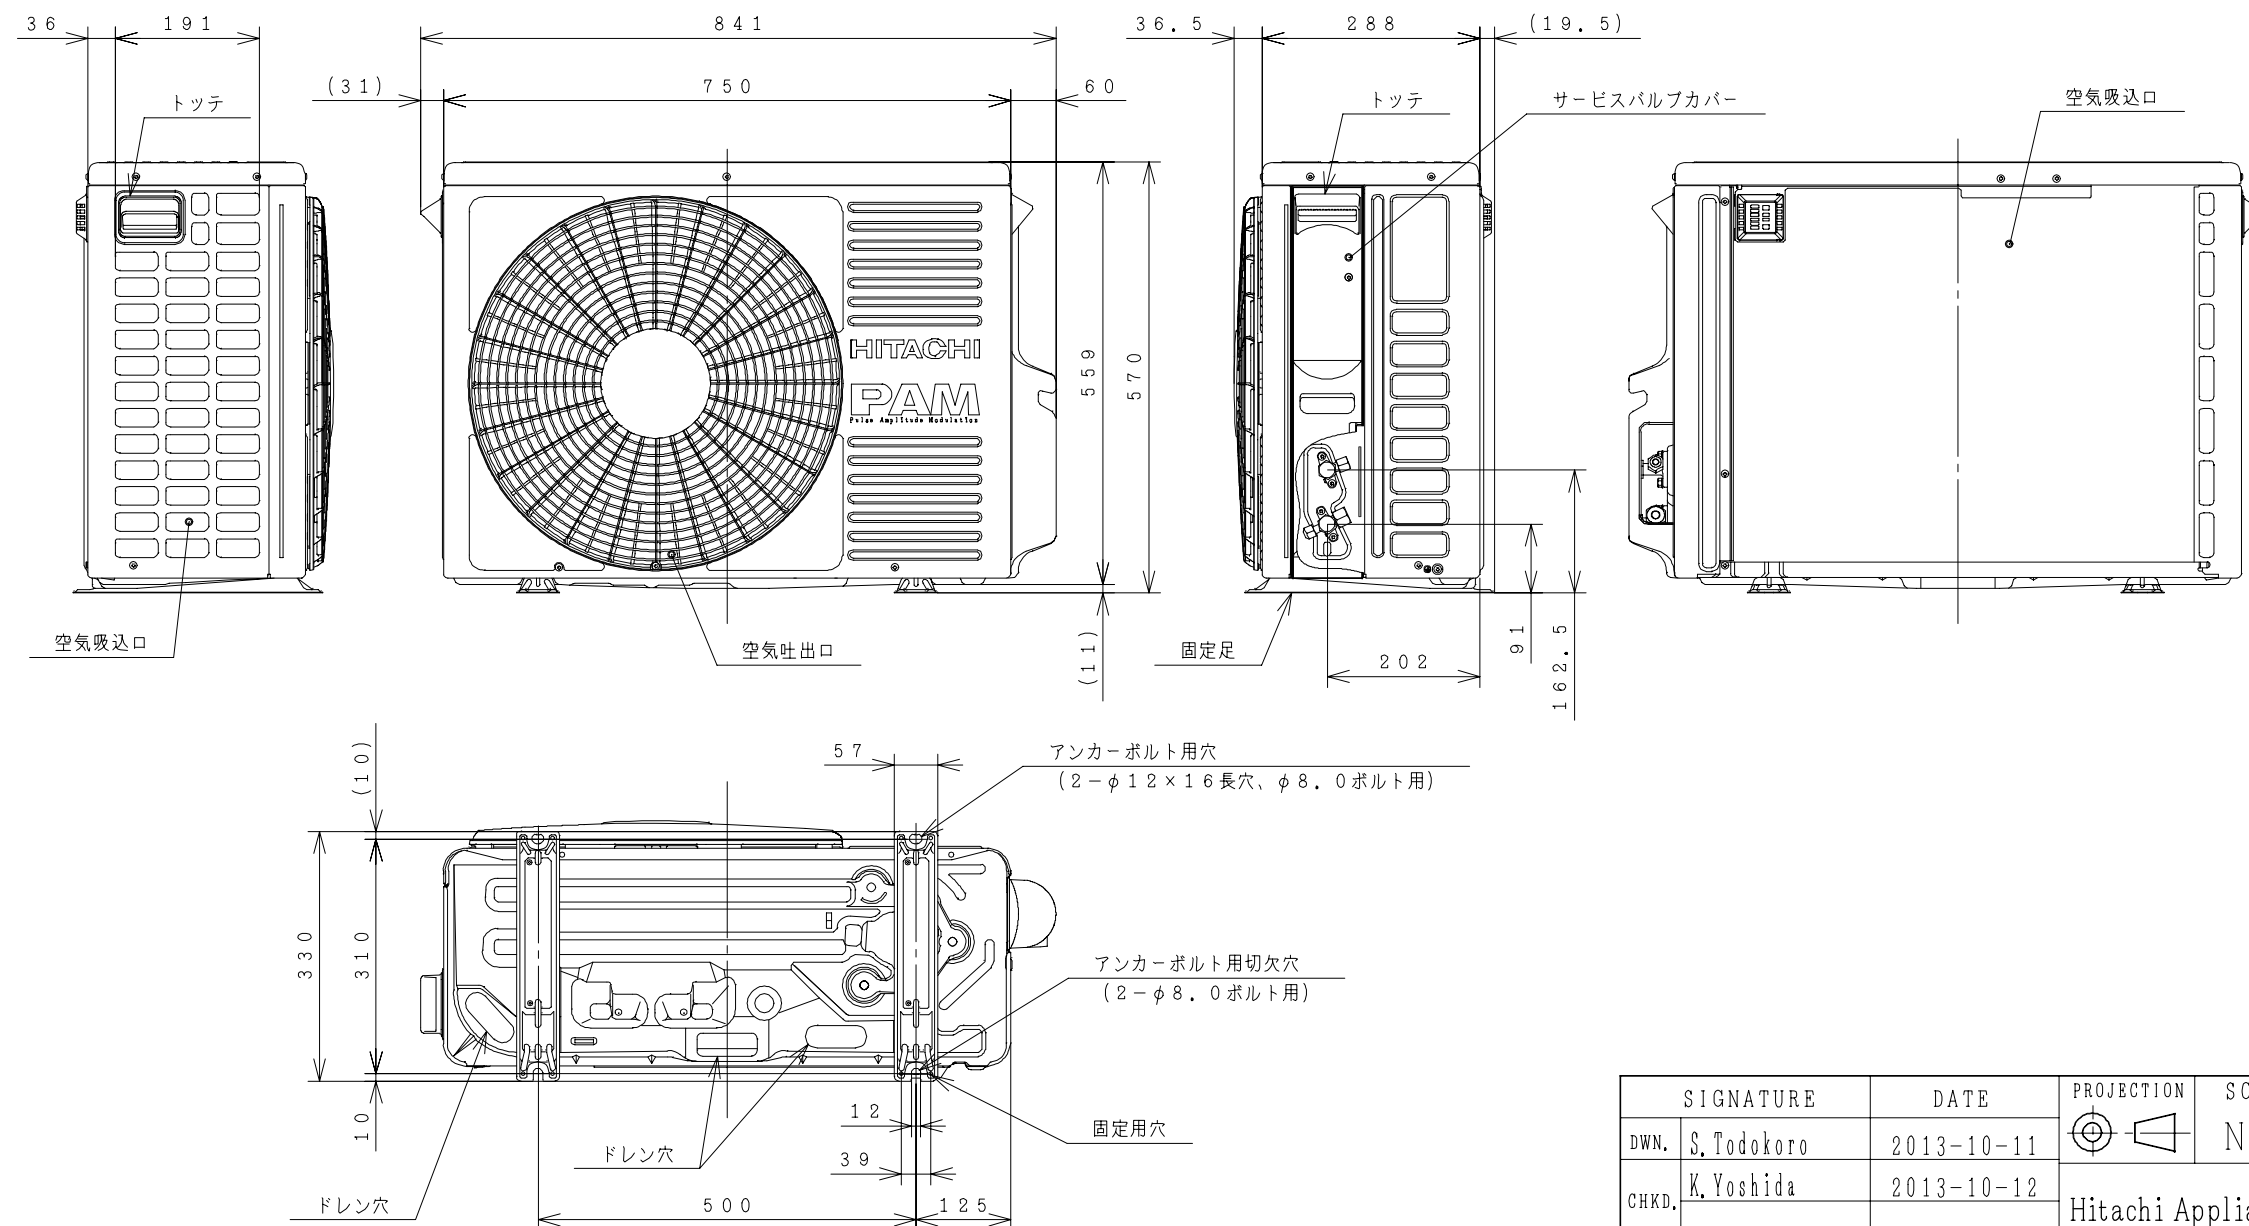

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-10-11			N T S	RAS-ZJ25D:RAC-ZJ25D 構造:寸法図	
CHKD.	K. Yoshida	2013-10-12					
APPD.	E. Matsubara	2013-10-14					
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0040576		
























BB0040871

回路図


室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

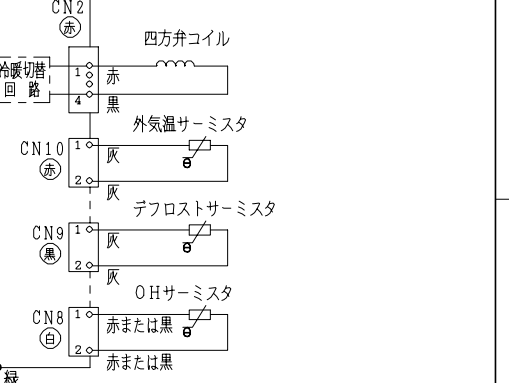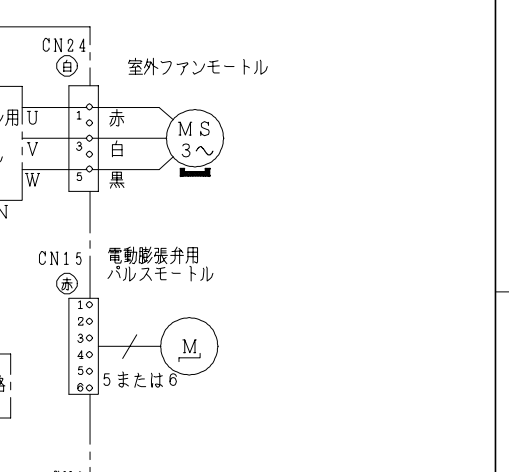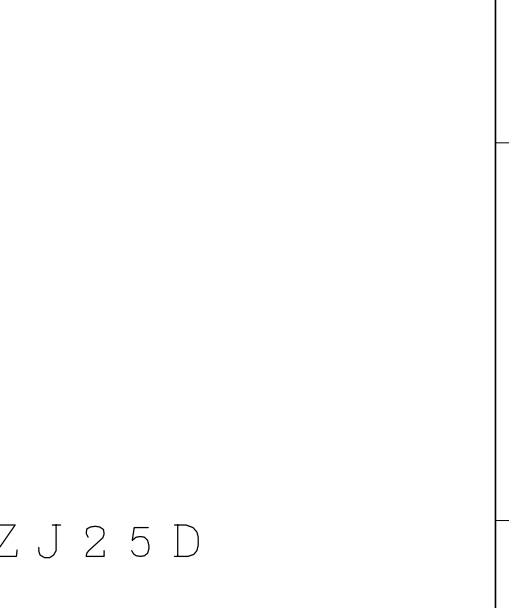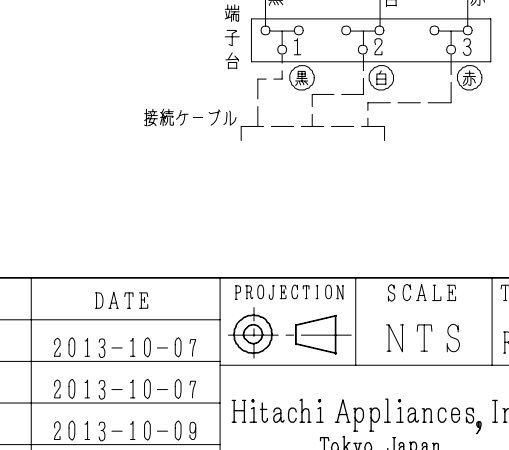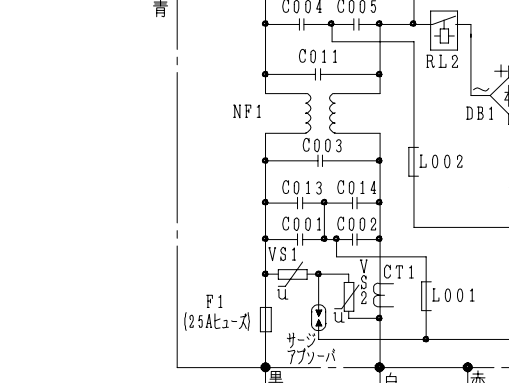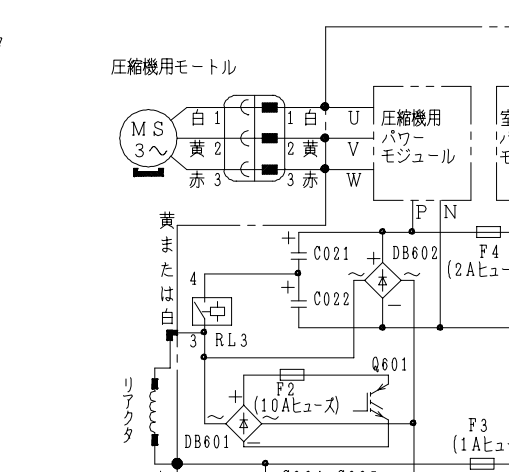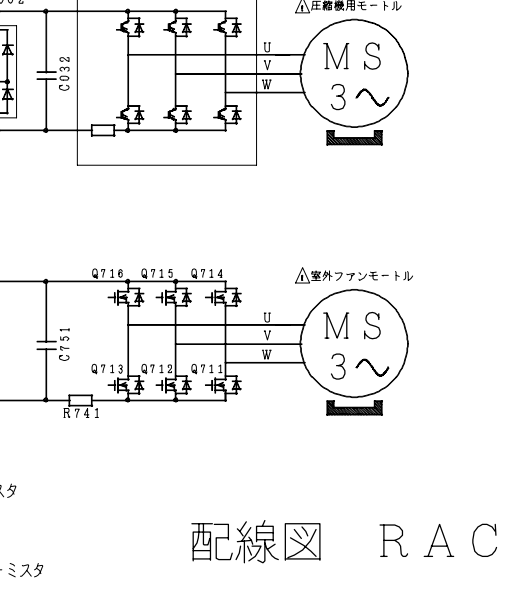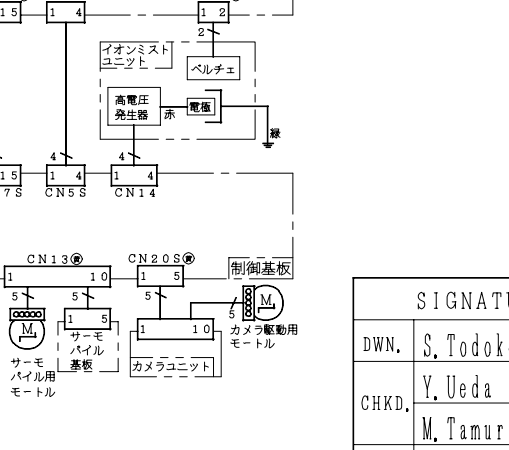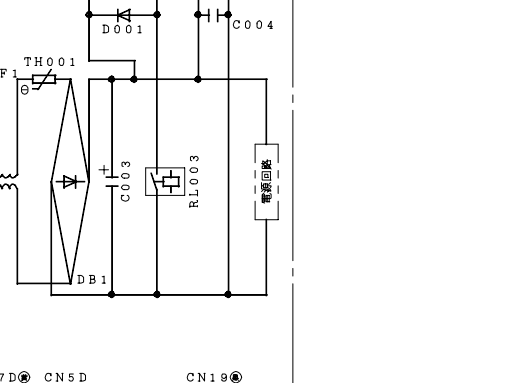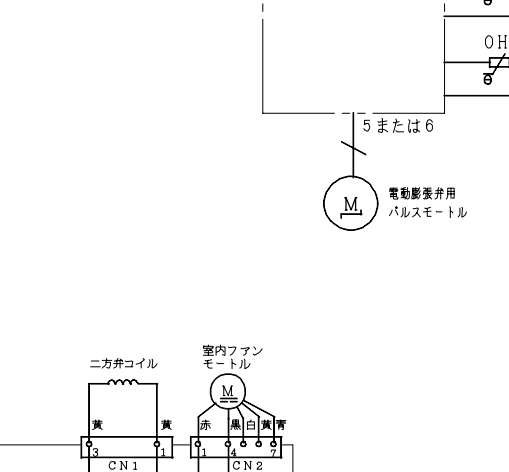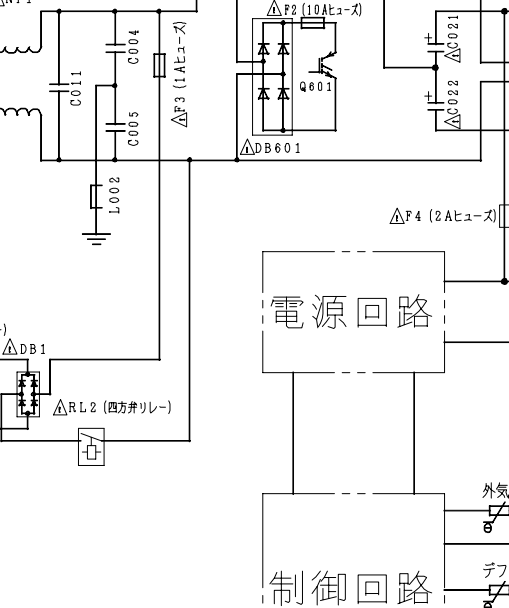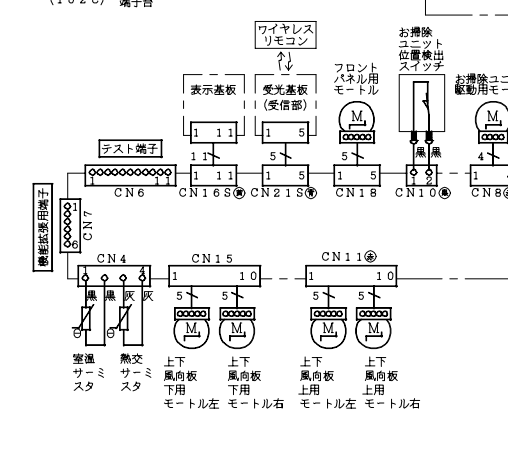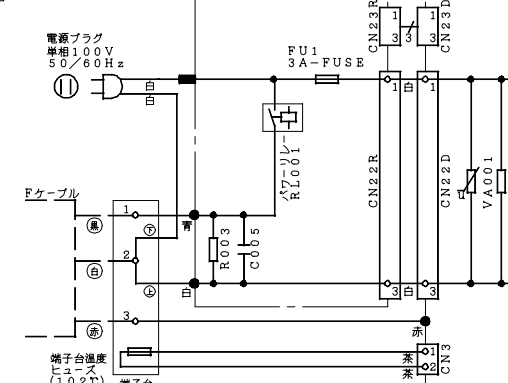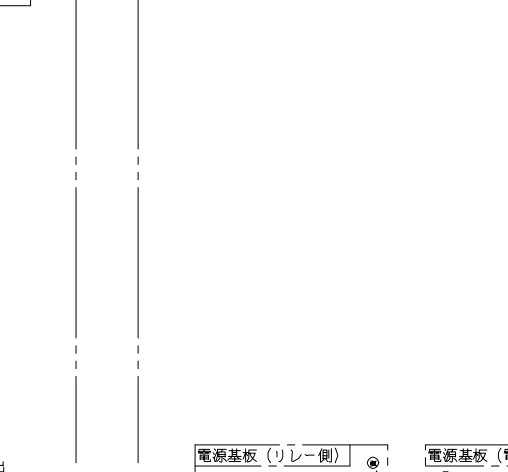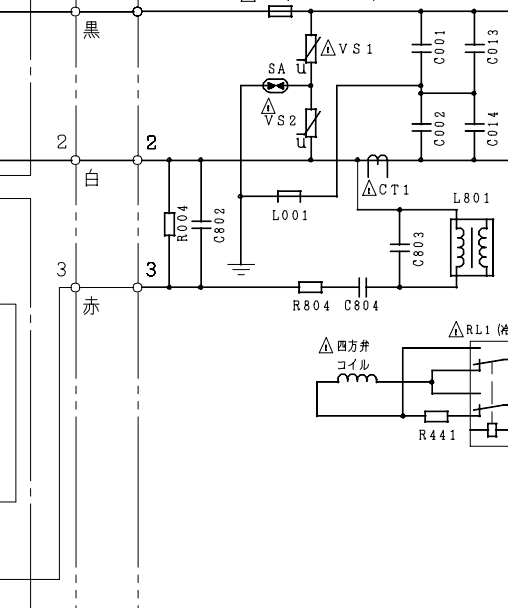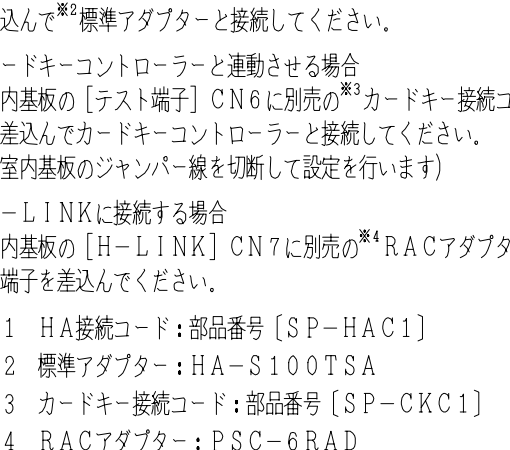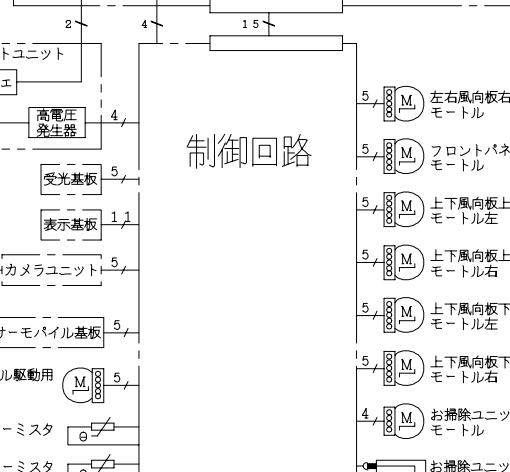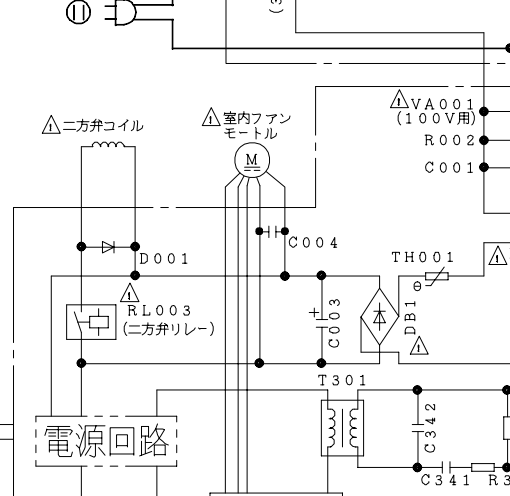

配線図 RAC-ZJ25D

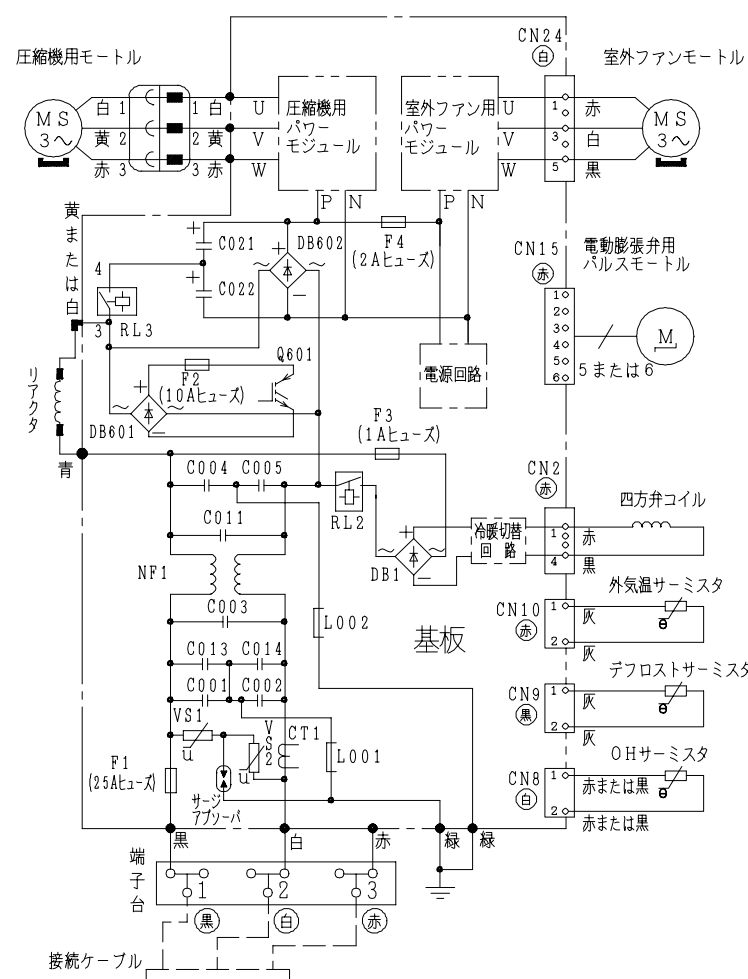

配線図 RAS-ZJ25D

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
 ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN, S.Todokoro	2013-10-07		NTS	RAS-ZJ25D:RAC-ZJ25D 回路図:配線図	
CHKD, Y.Ueda	2013-10-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0040871 REGD. REGD 2013 1009
M.Tamura	2013-10-09				
APPD, E.Matsubara	2013-10-09				