




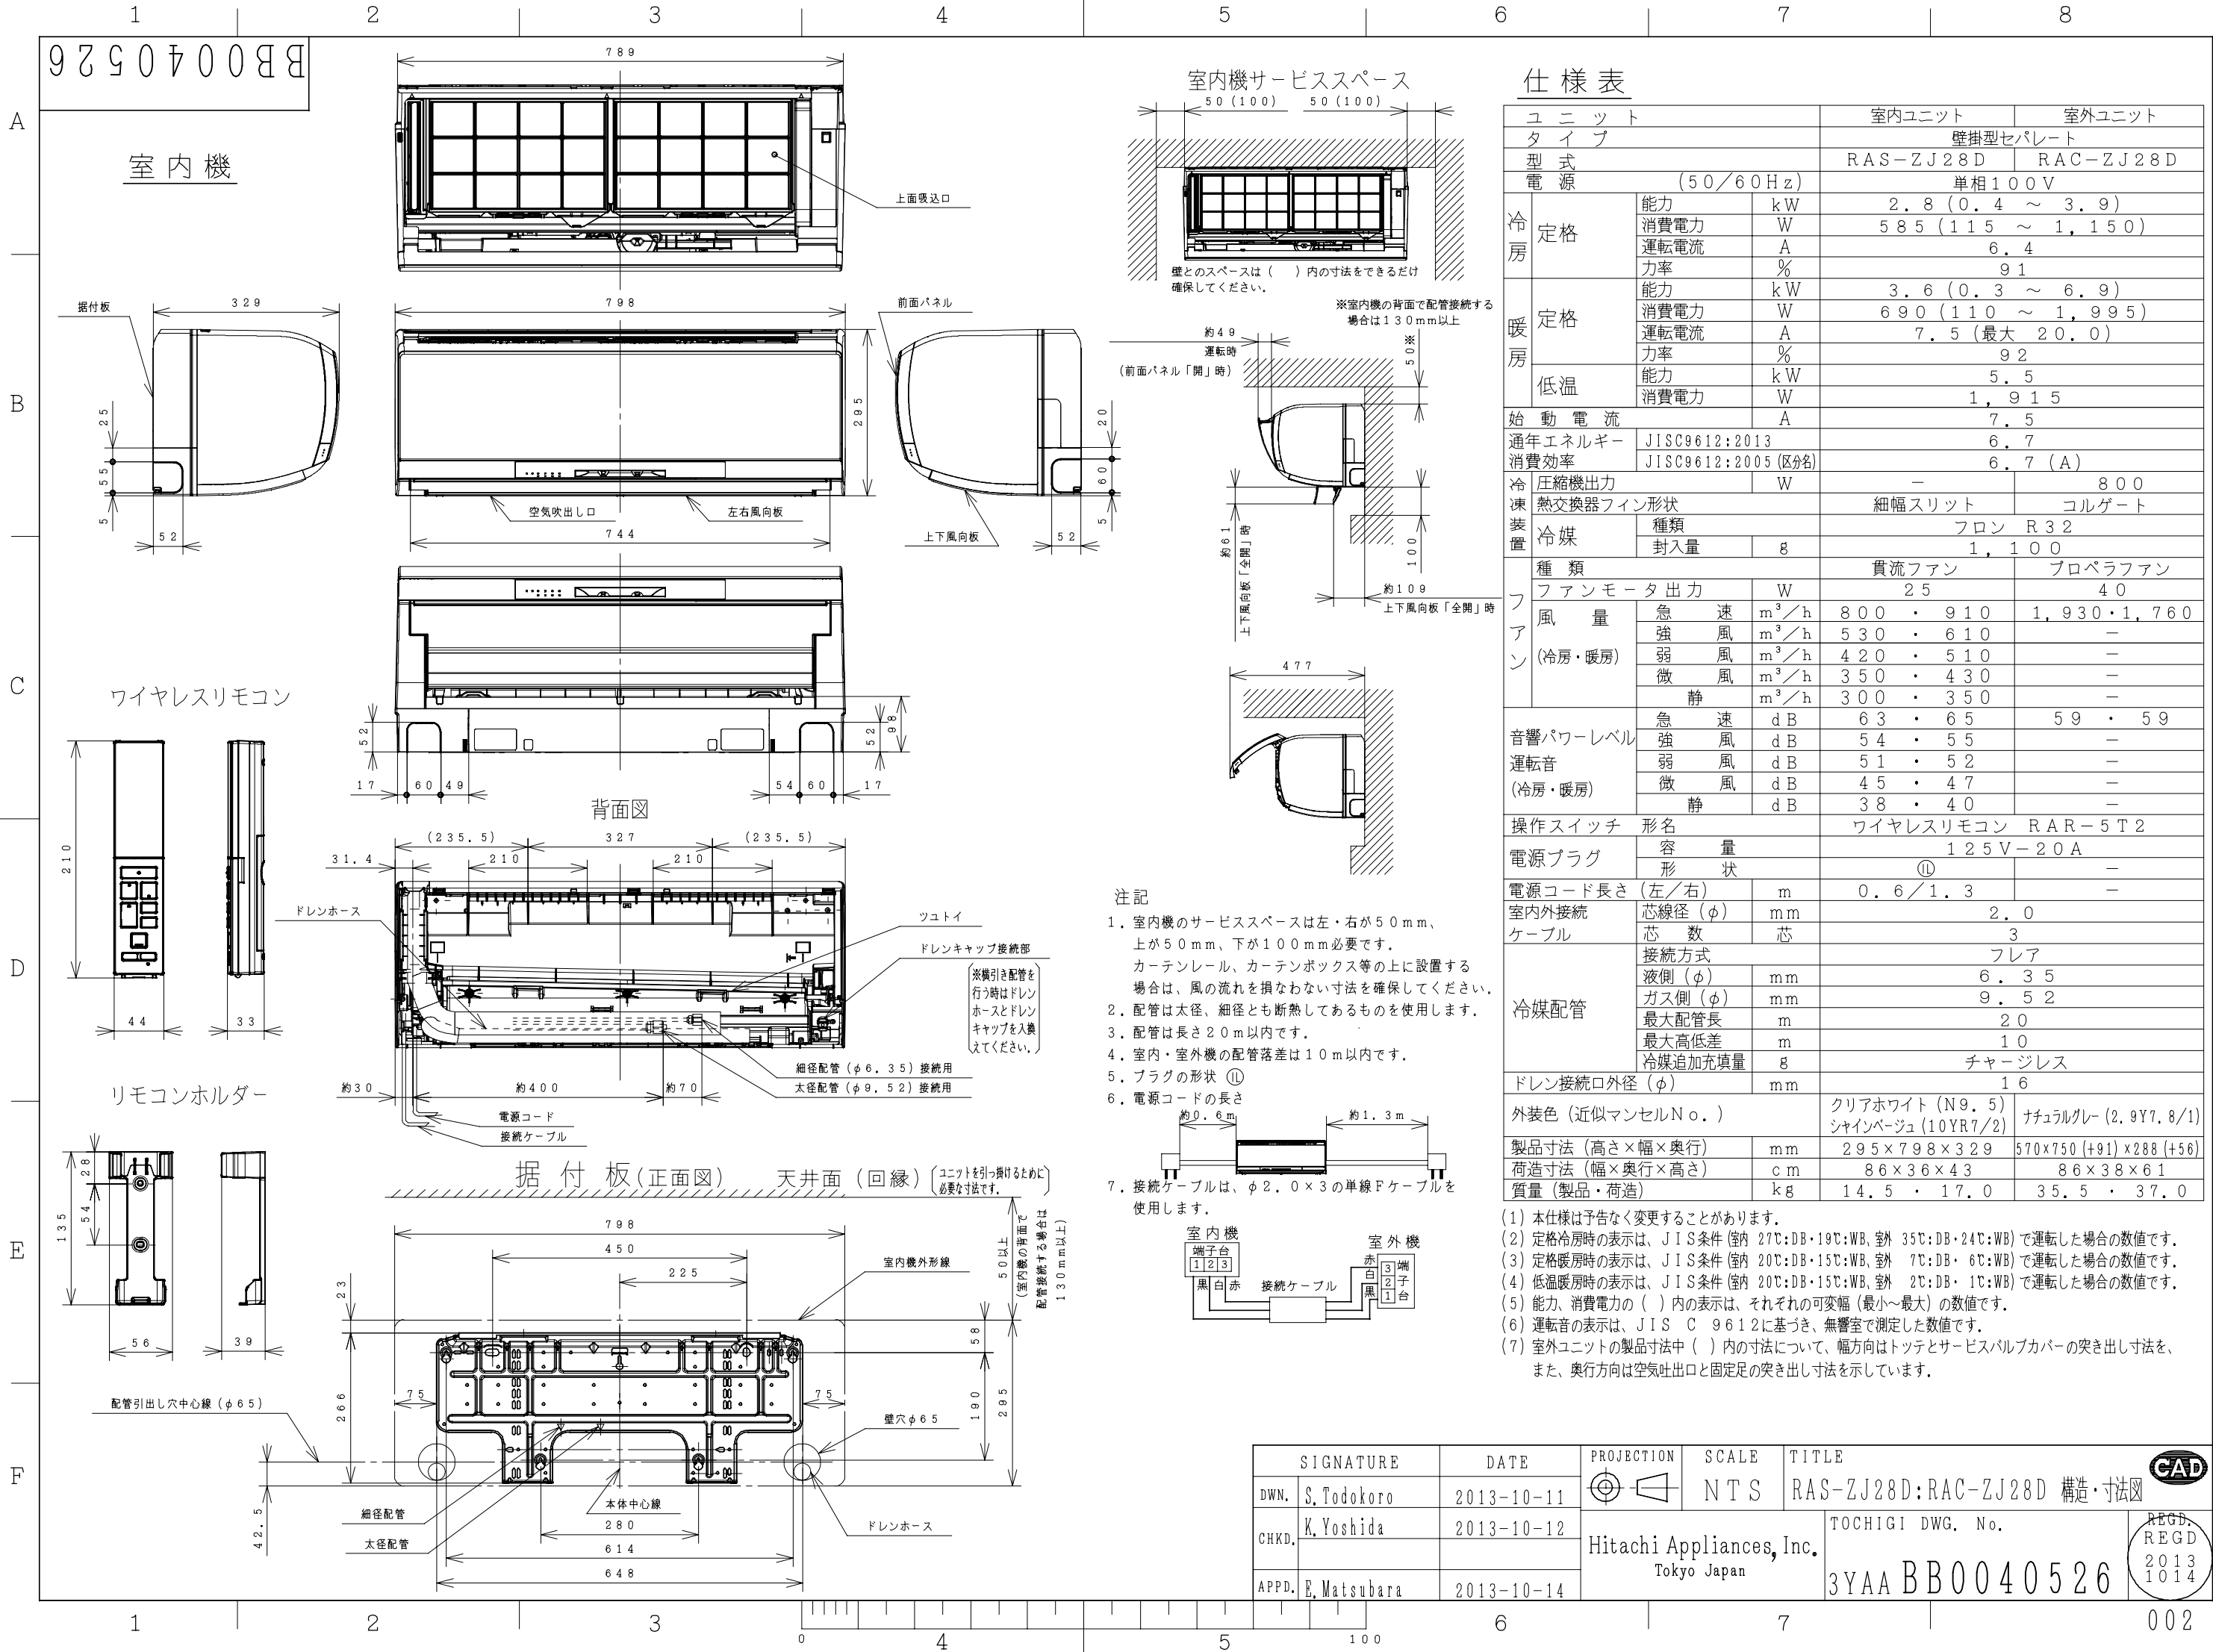

室 外 機

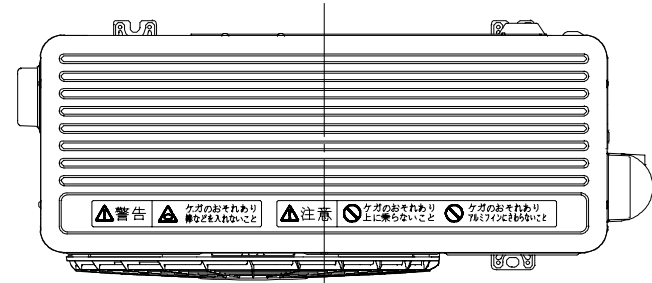

室外機サービススペース



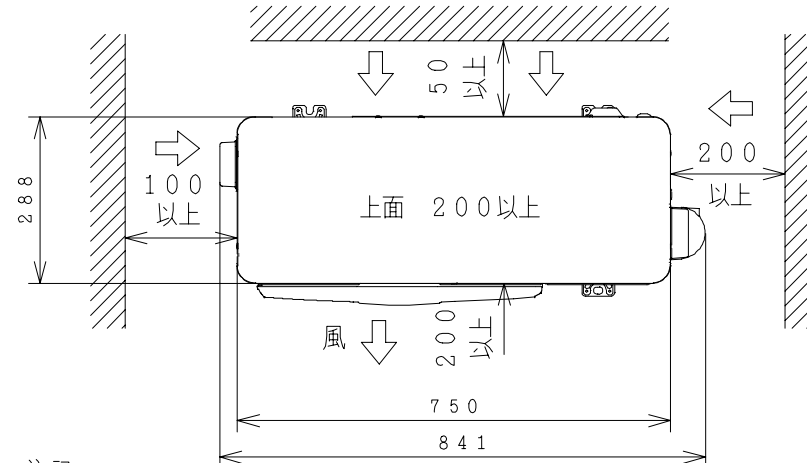


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は
右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。


3方向壁に囲まれている場合

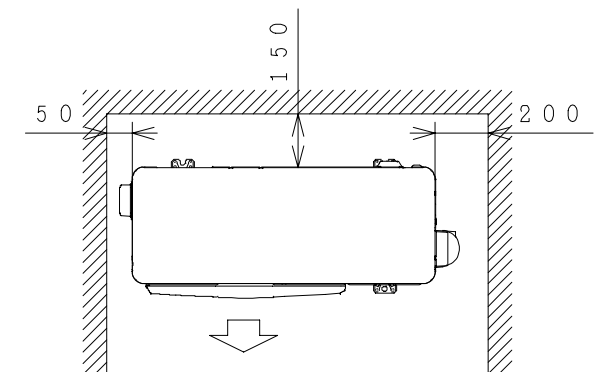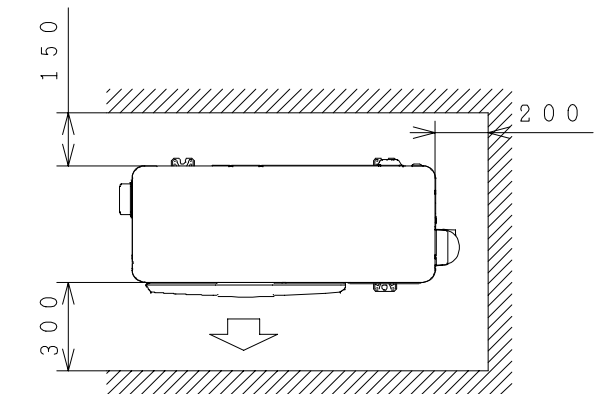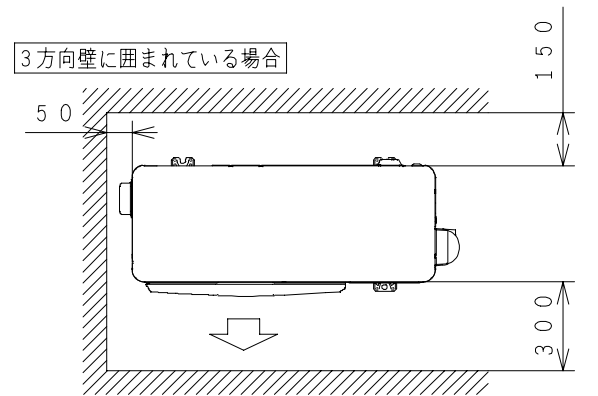


前後のみに壁がある場合

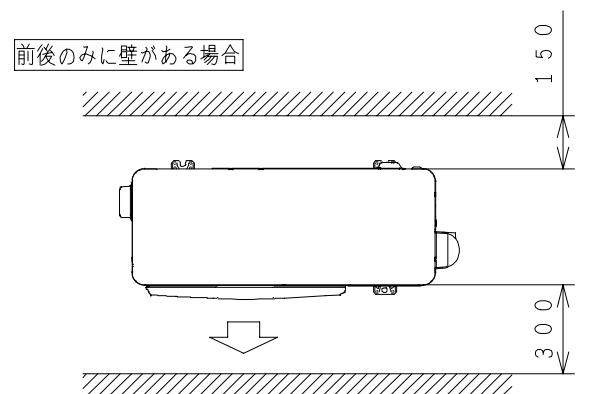


※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

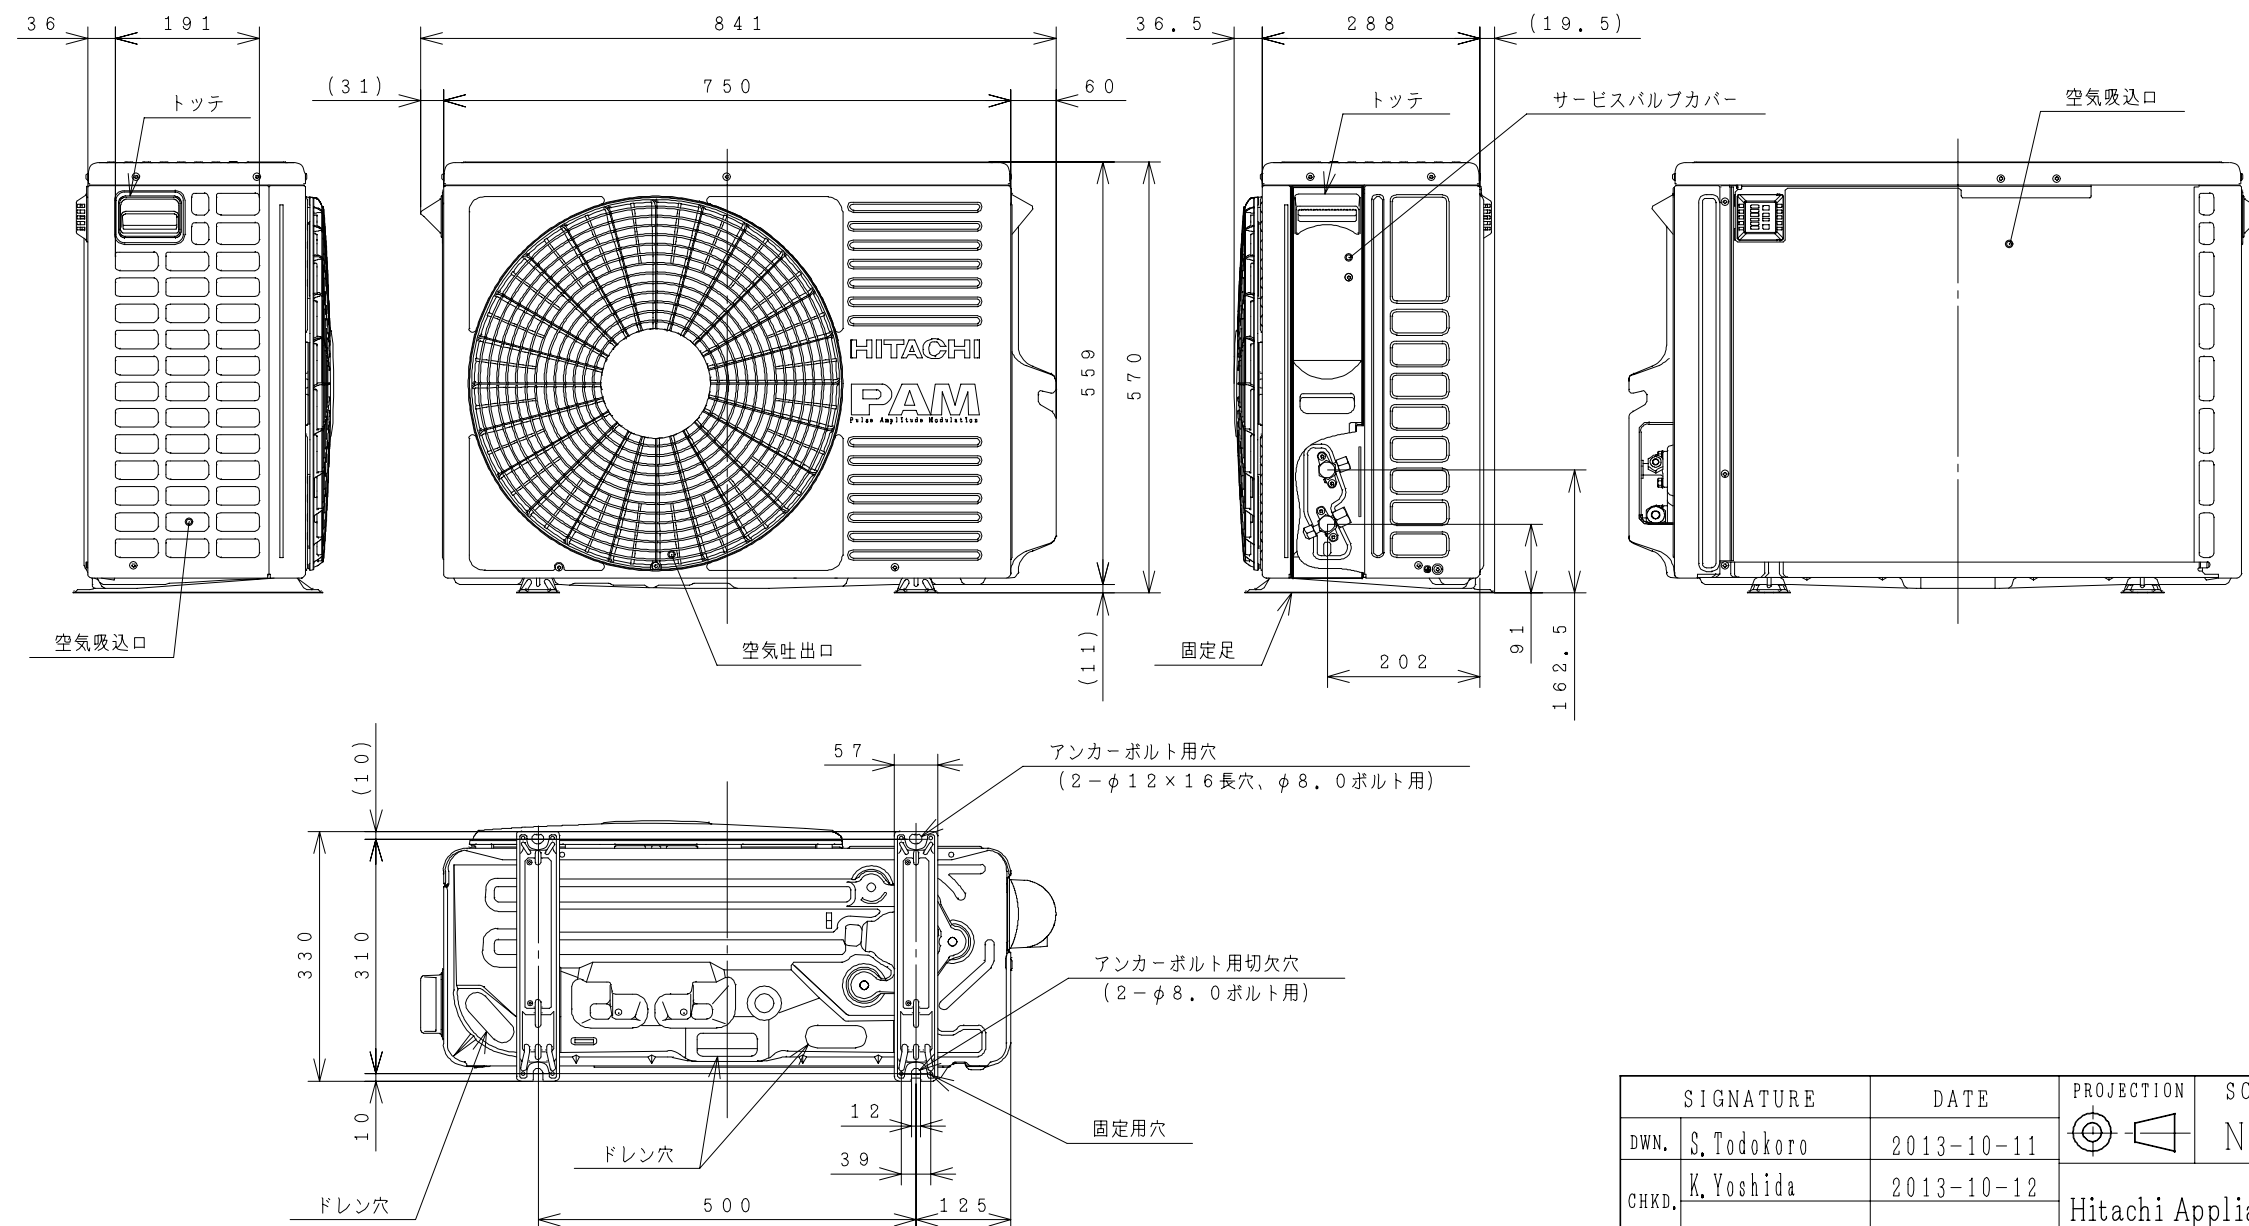


SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2013-10-11			NTS	RAS-ZJ28D:RAC-ZJ28D 構造:寸法図			
CHKD.	K. Yoshida	2013-10-12		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
APPD.	E. Matsubara	2013-10-14						3YAA BB0040577	2013 1014

BB0040872

回路図

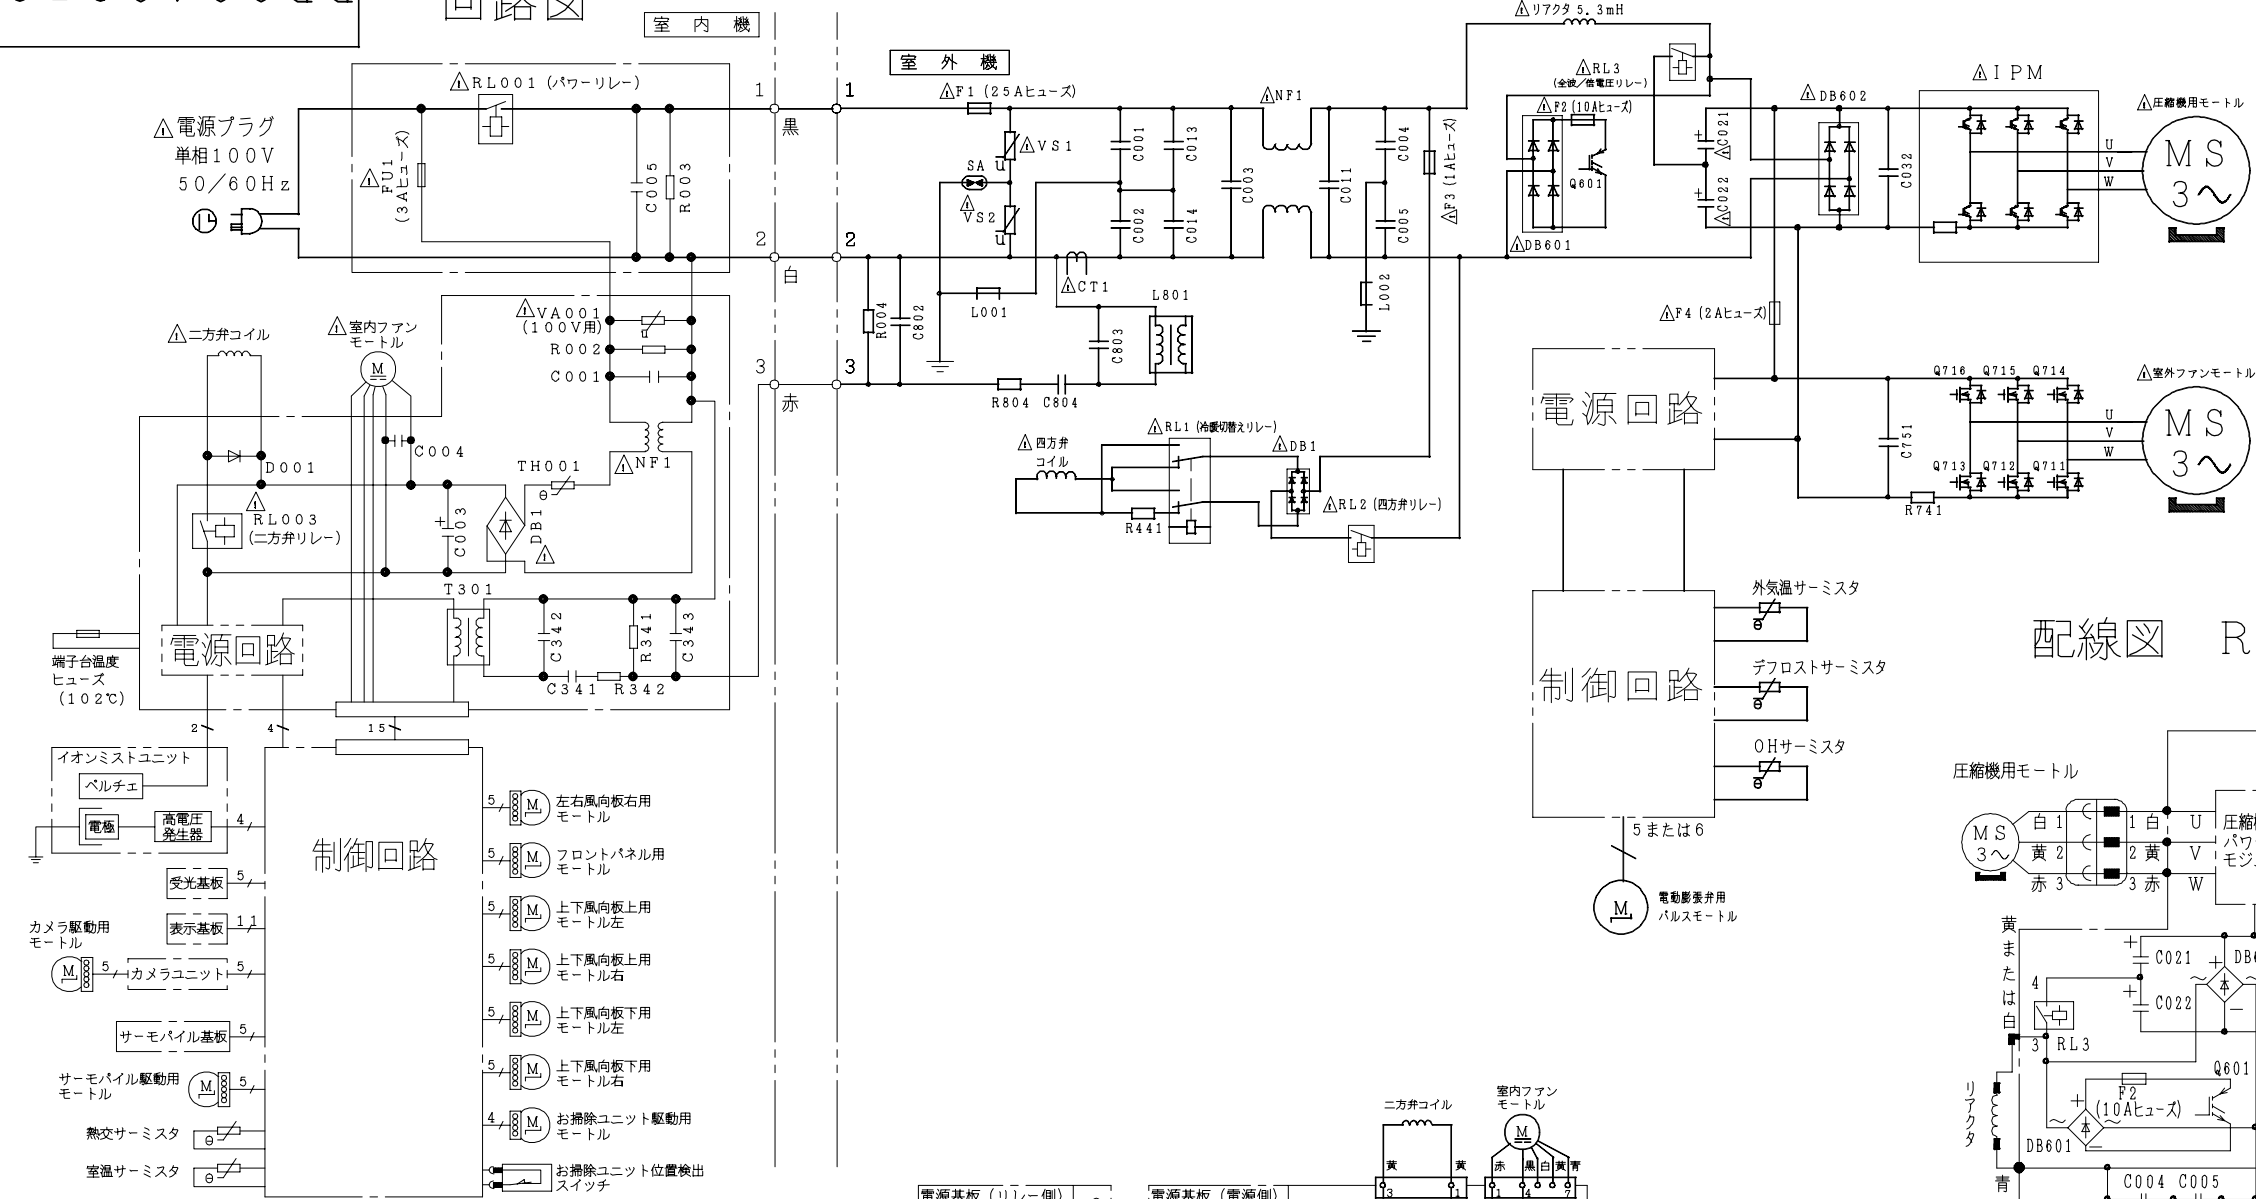


配線図 RAC-ZJ28D

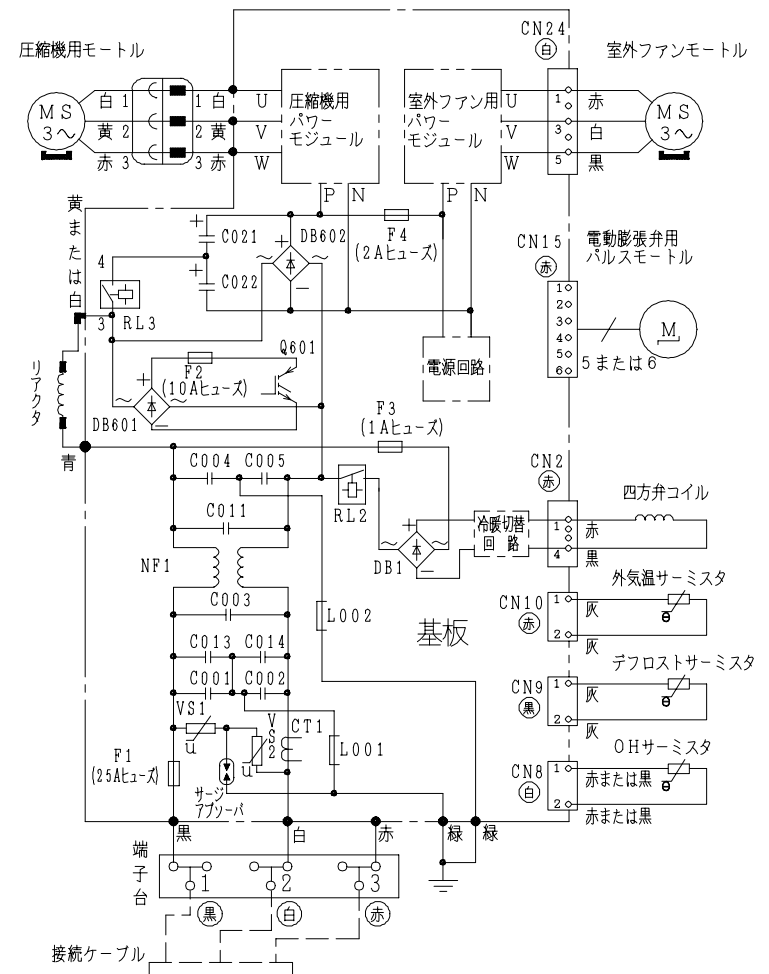


配線図 RAS-ZJ28D

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※4 RACアダプター：PSC-6RAD

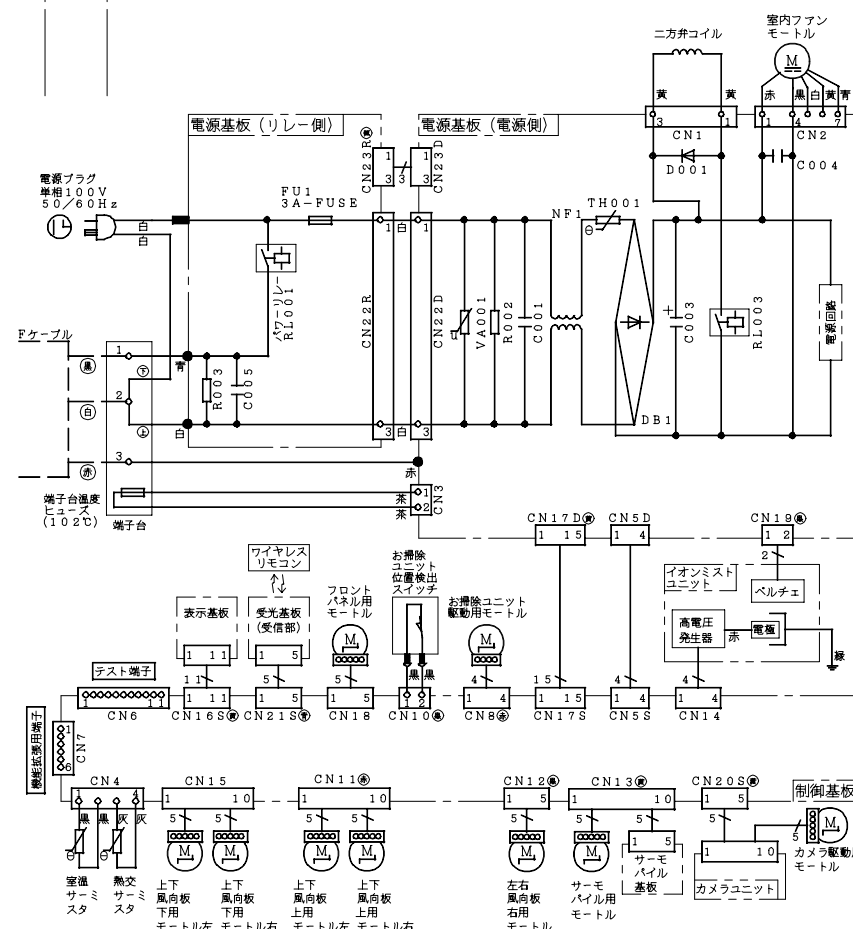

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2013-10-05		NTS	RAS-ZJ28D: RAC-ZJ28D 回路図: 配線図
CHKD. Y. Ueda	2013-10-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0040872
APPD. E. Matsubara	2013-10-09			



REGD.
REGD
2013
1009