


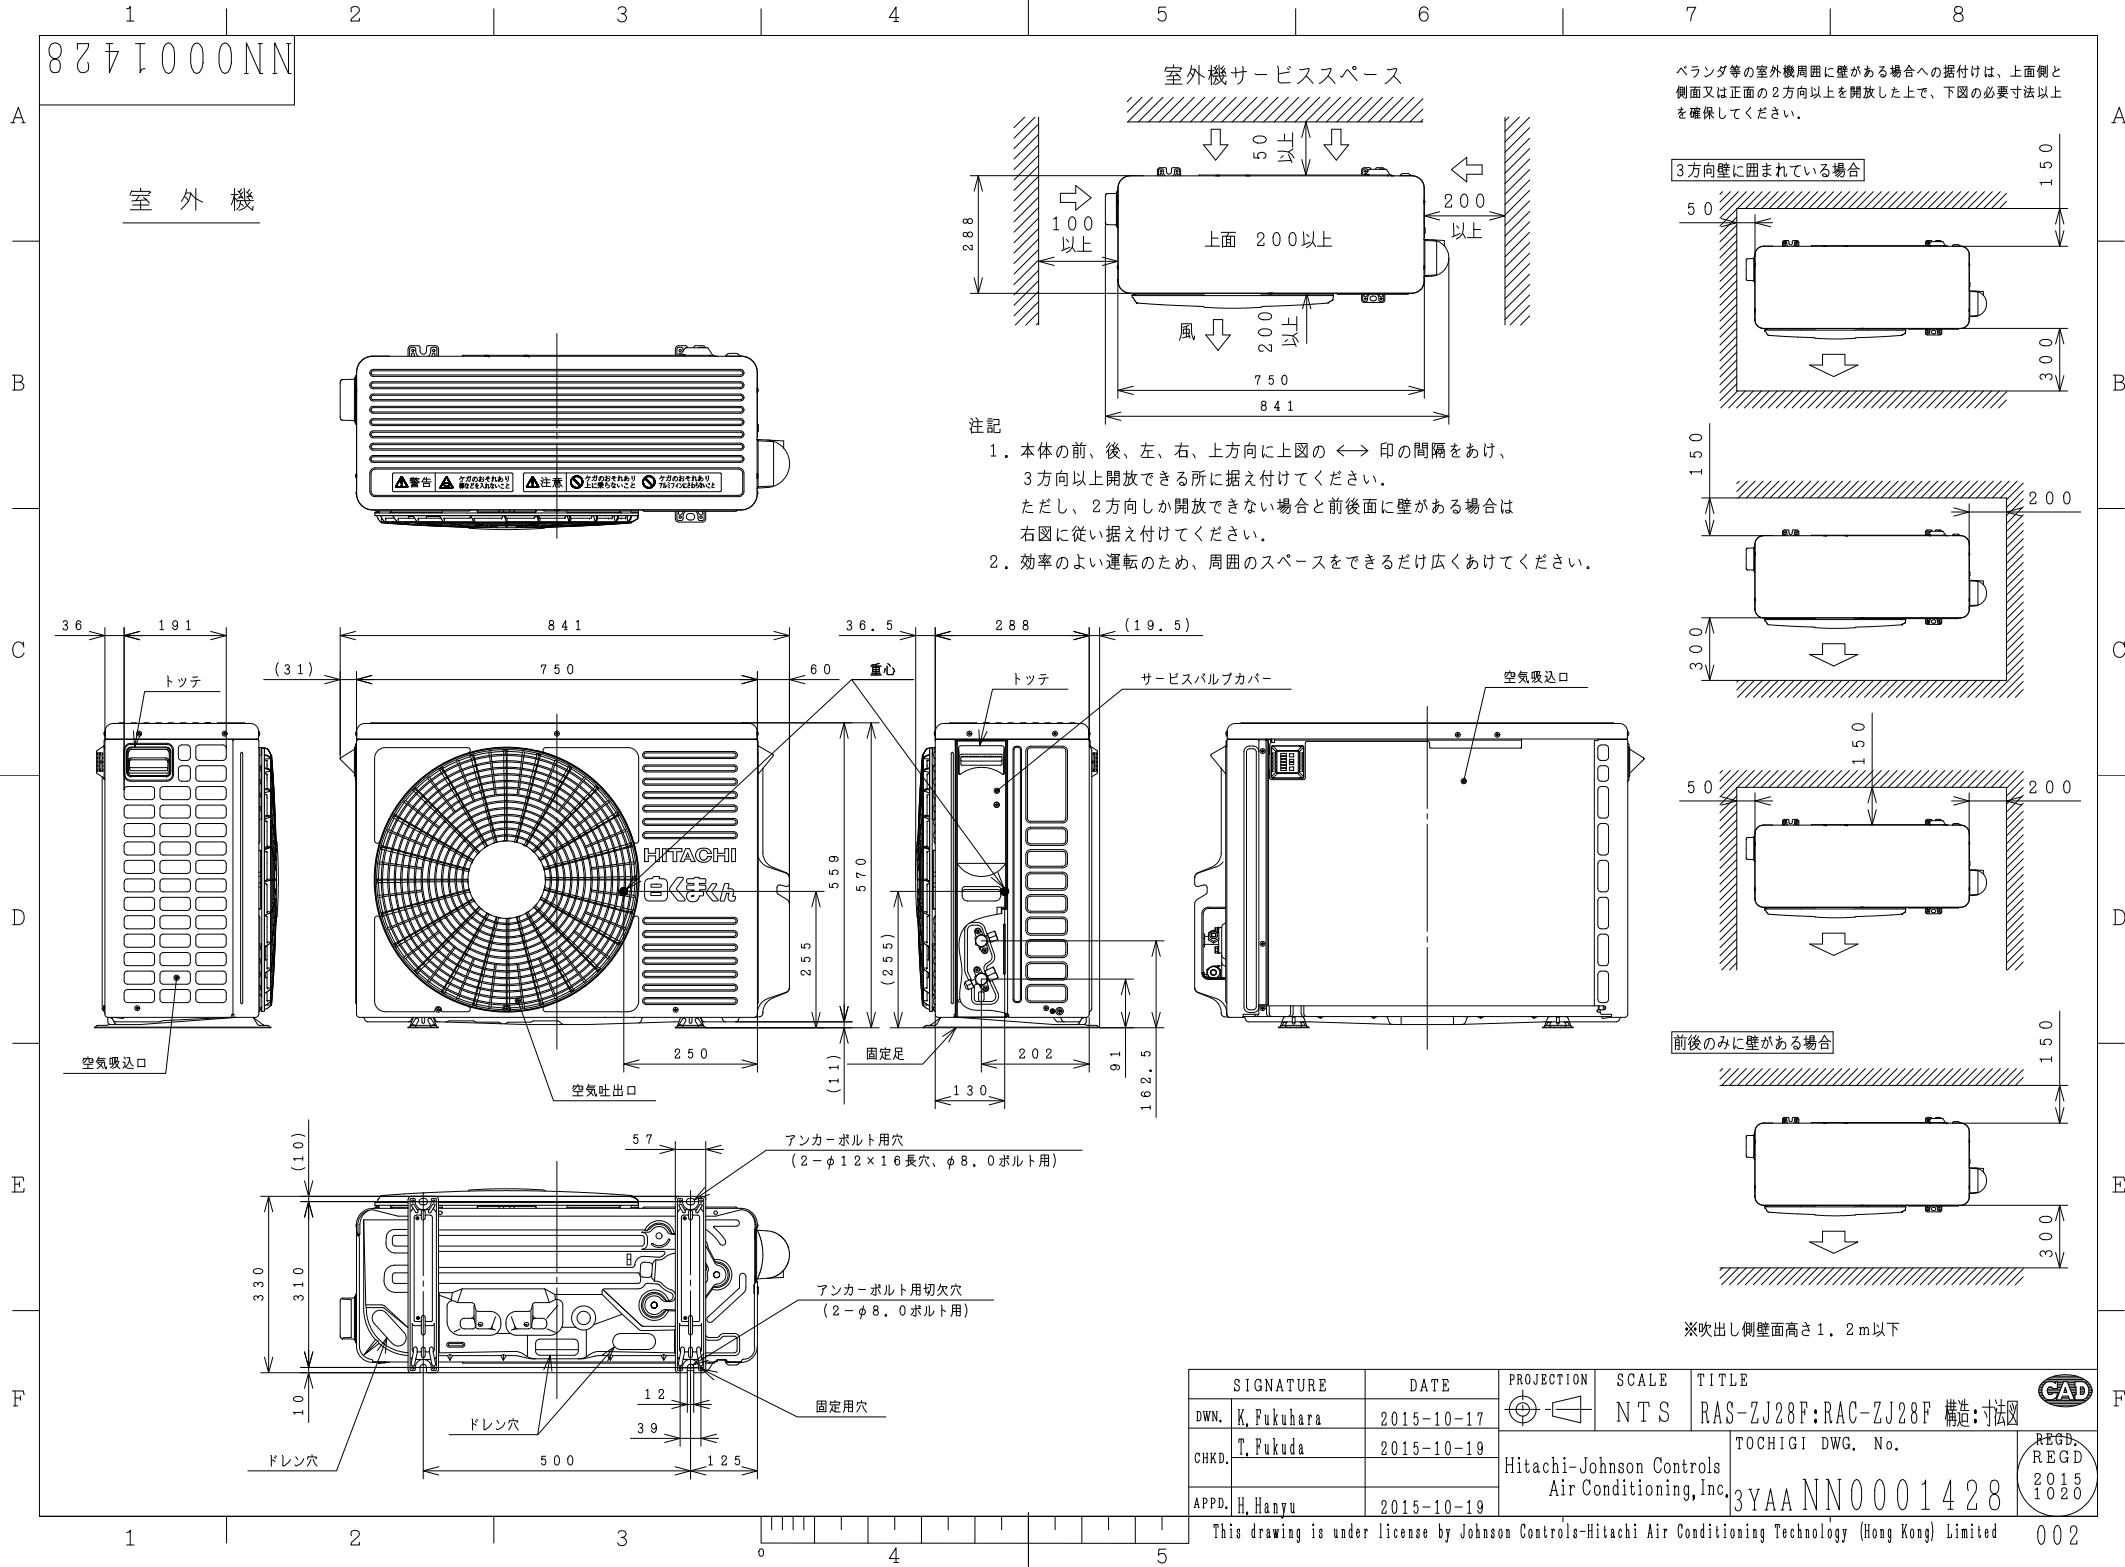

N	N	0	0	0	1	4	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

回路図

A

B

C

D


E

F

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H・LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。


- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

回路図

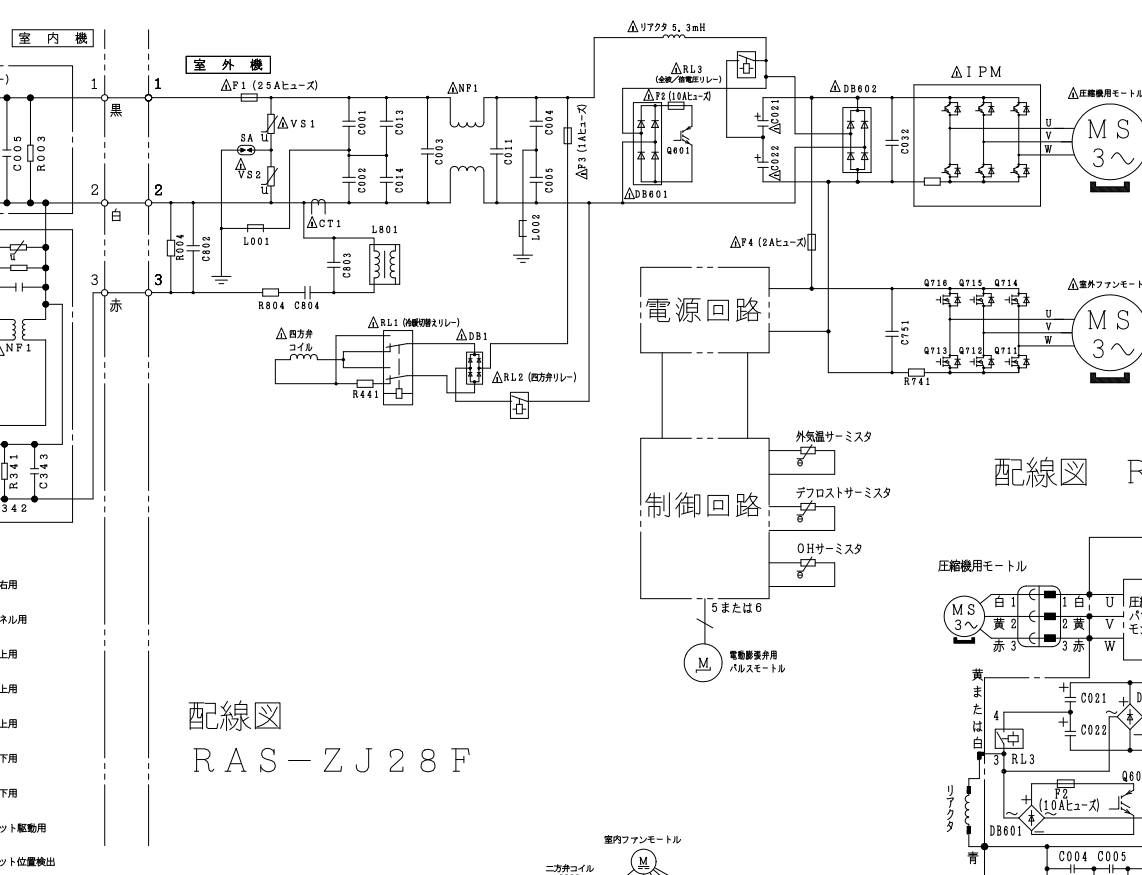


配線図

RAS-ZJ28F

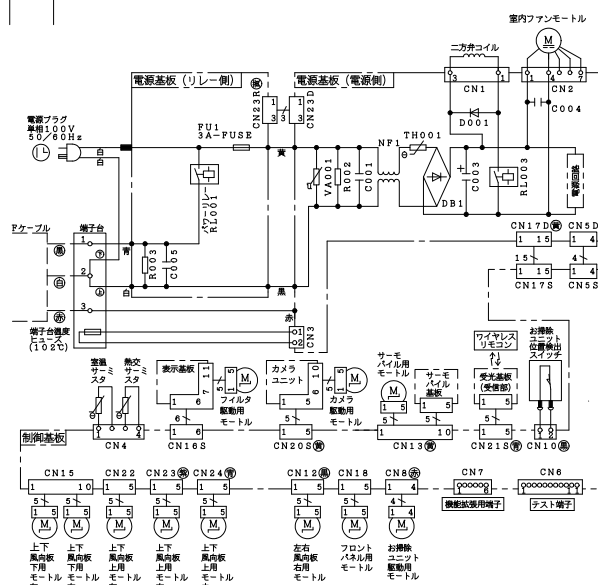

配線図 R A C - Z J 2 8 F

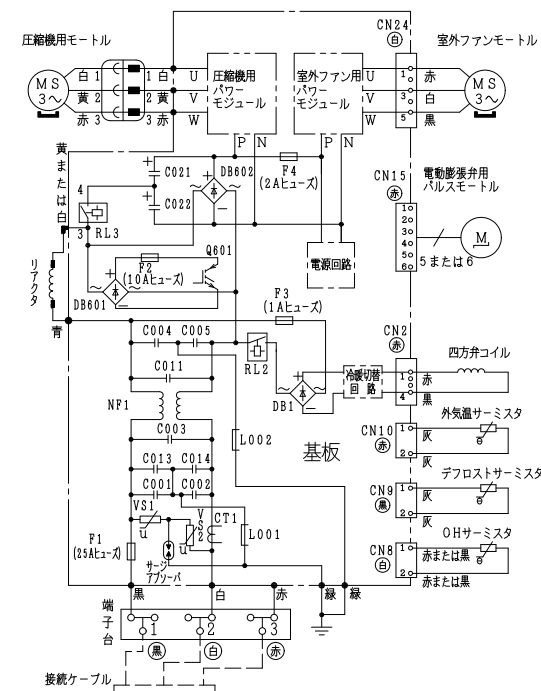

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yahagi	2015-10-17		NTS	RAS-ZJ28F:RAC-ZJ28F 回路:配線図 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
CHKD.	Y. Ueda	2015-10-20				
	H. Hashimoto	2015-10-20				
APPD.	H. Hanyu	2015-10-20				