

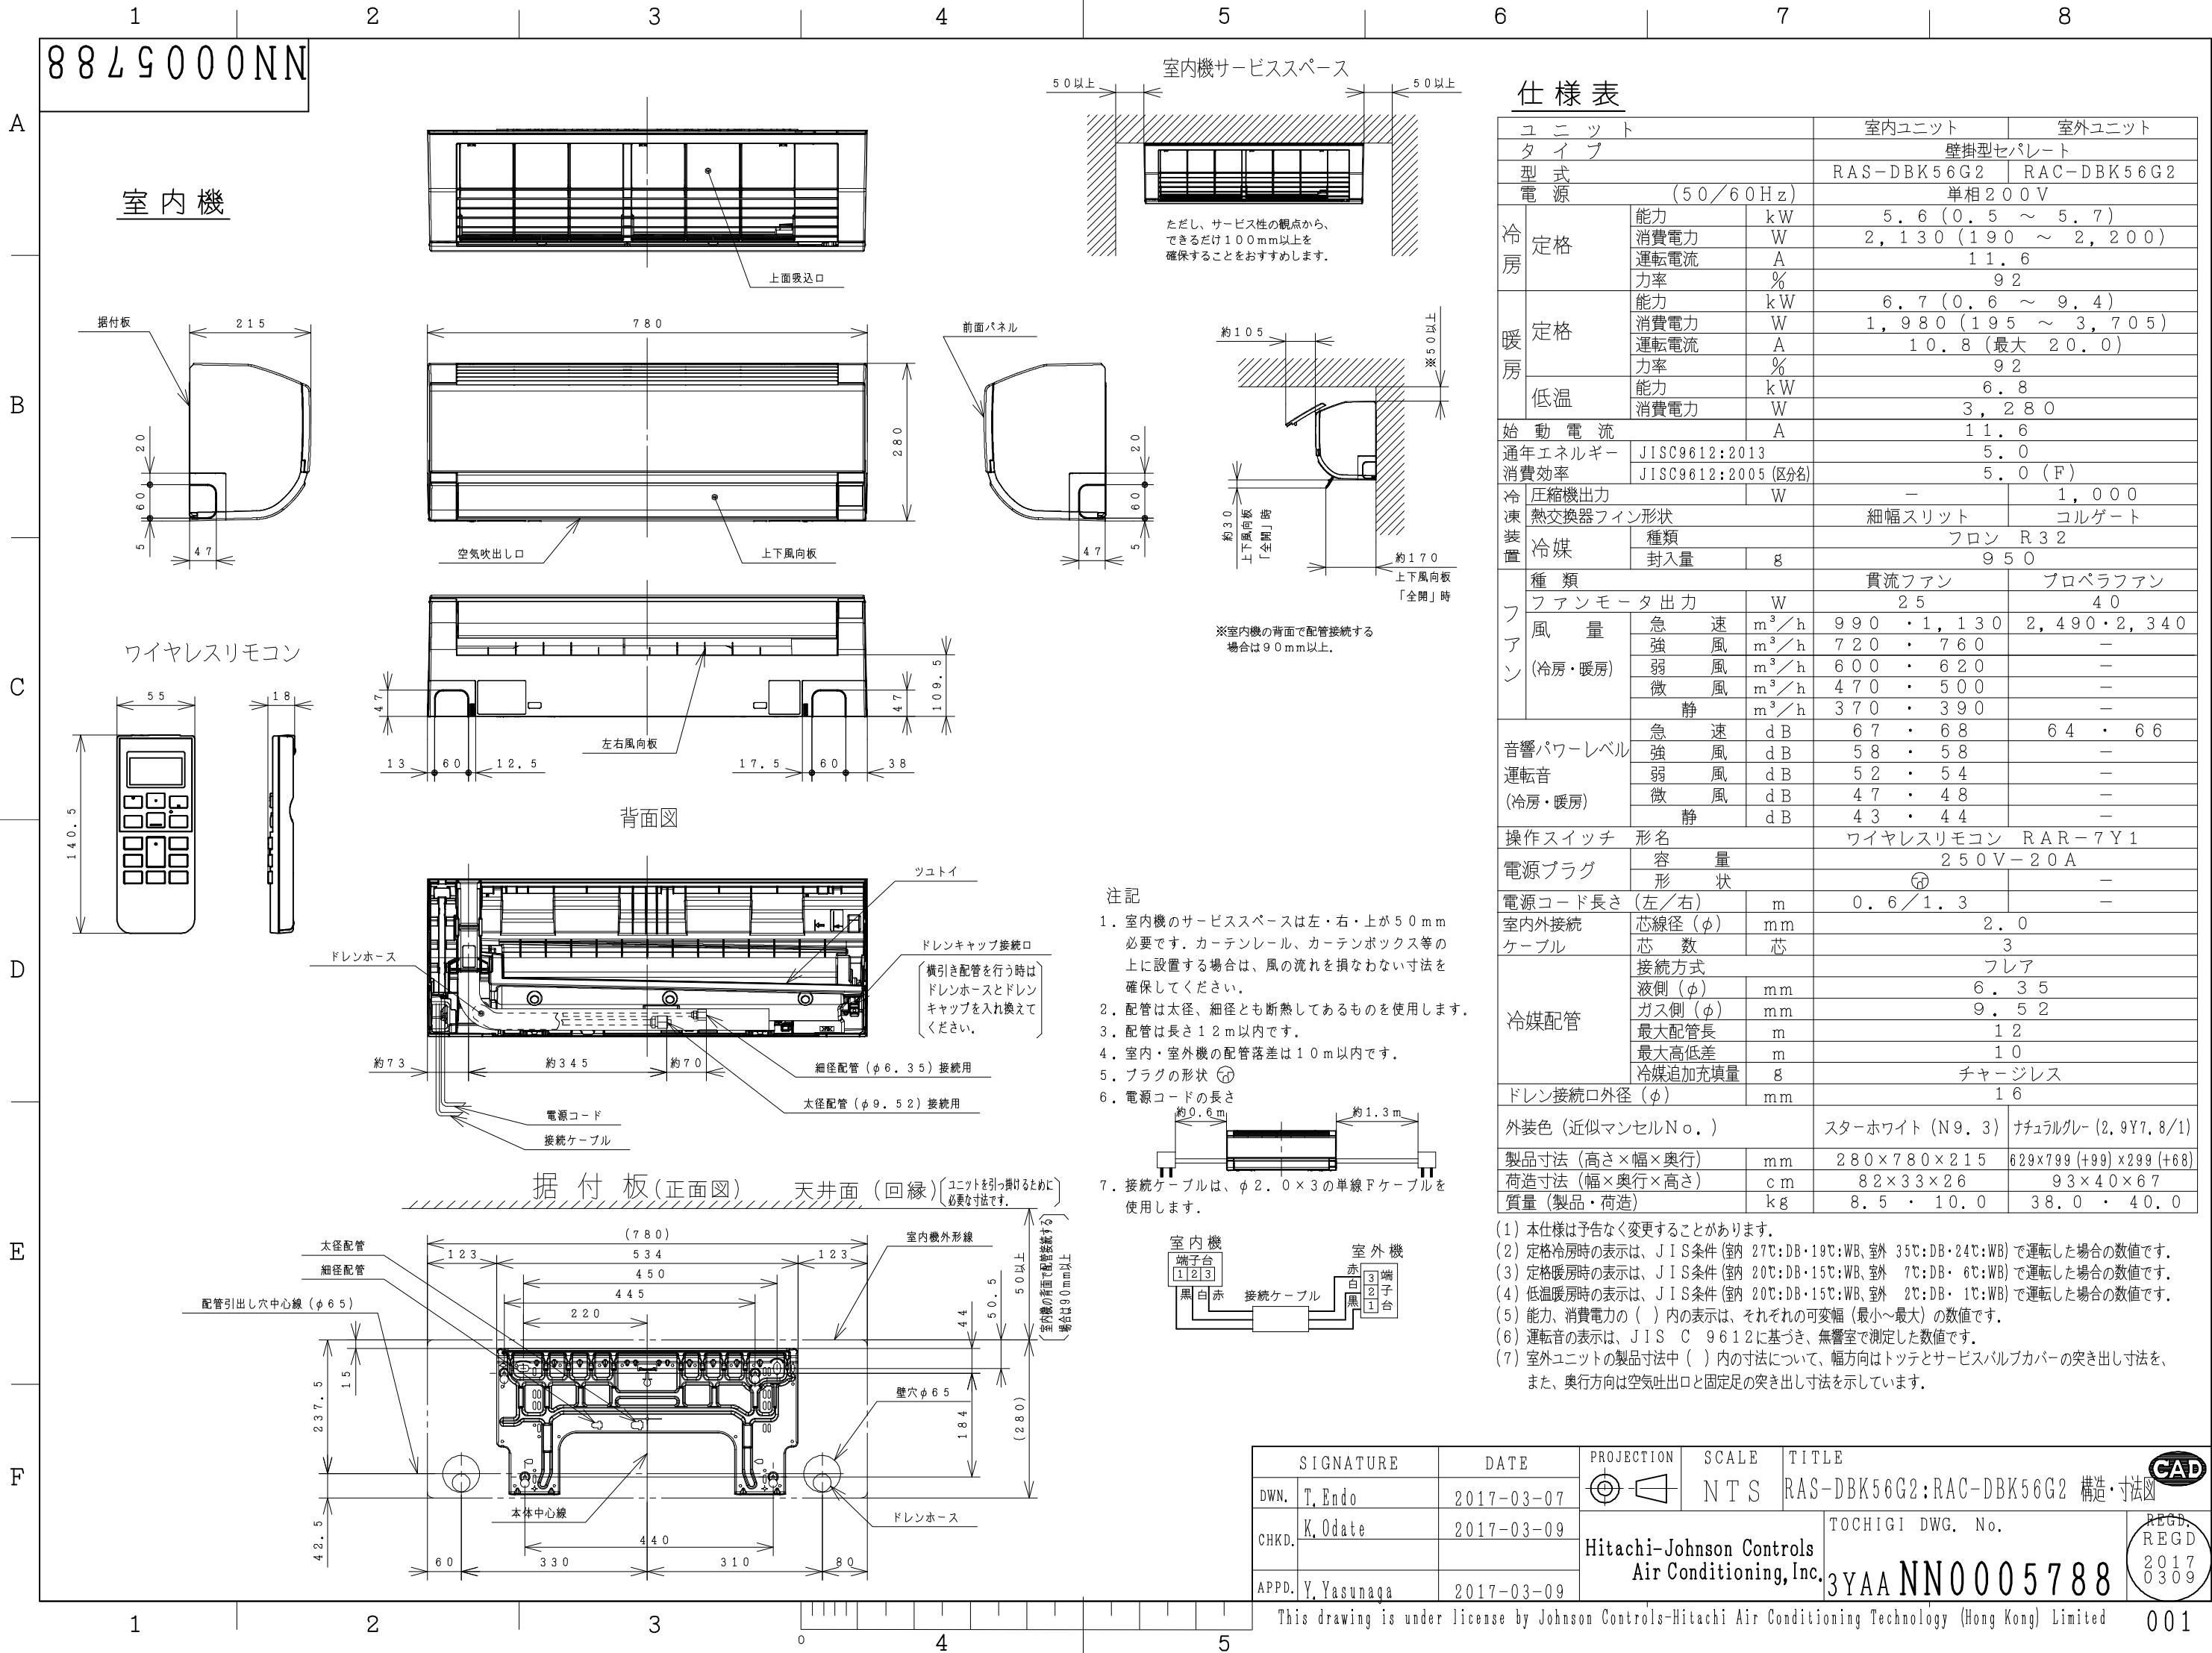
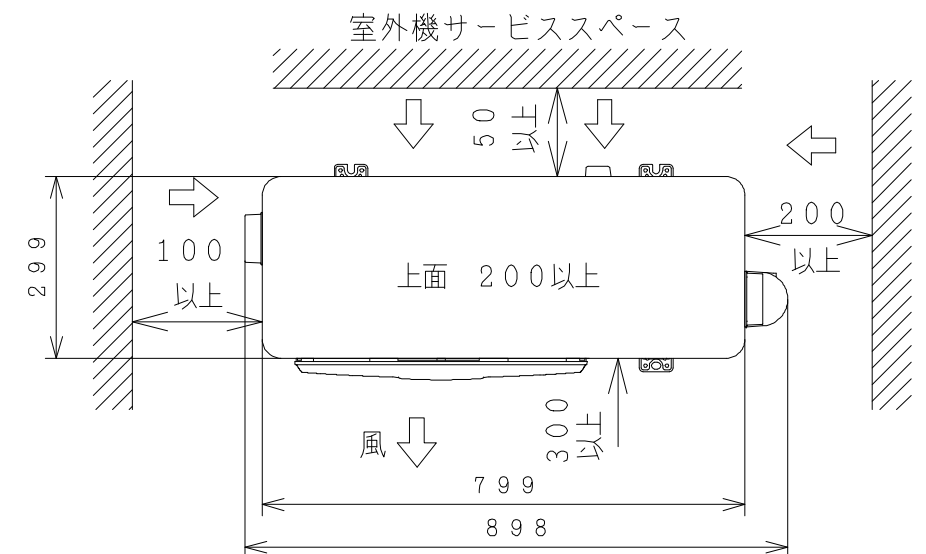
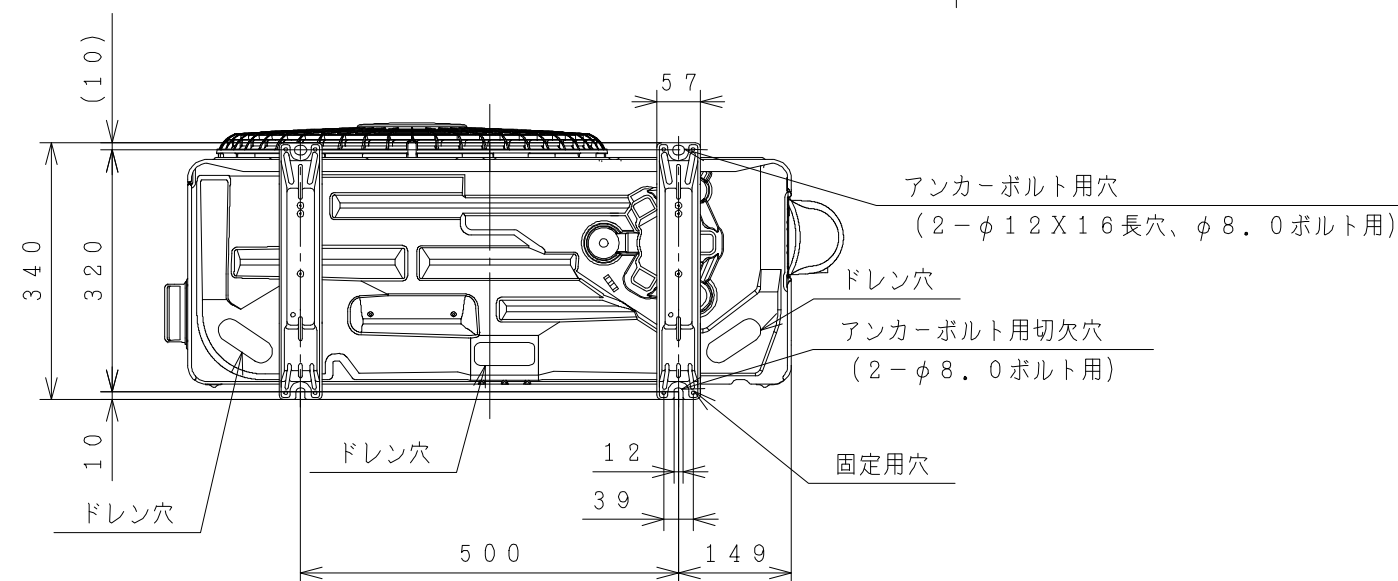
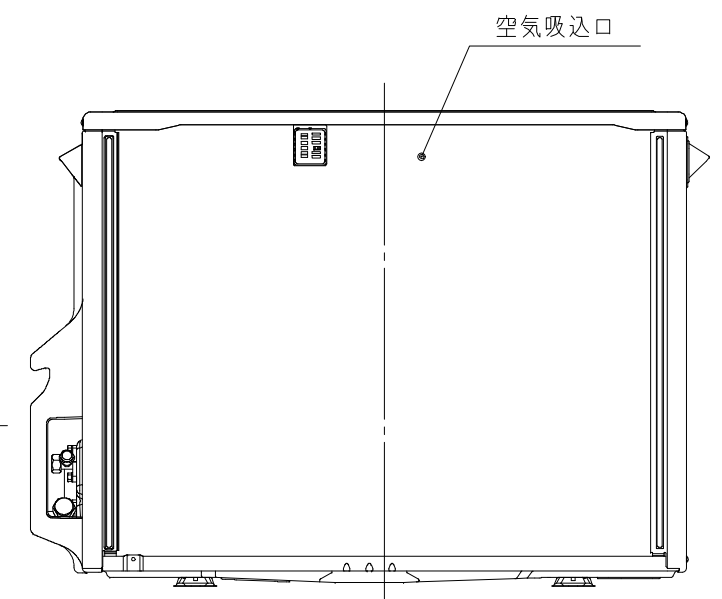
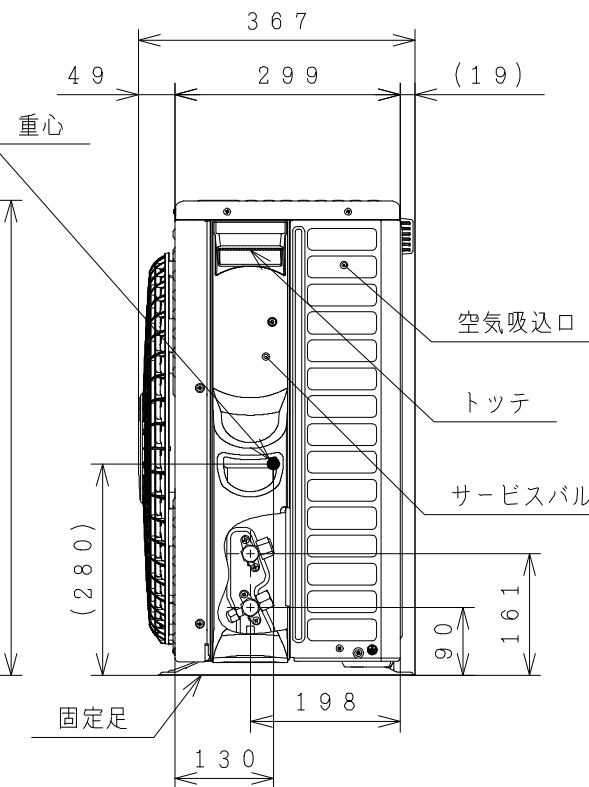
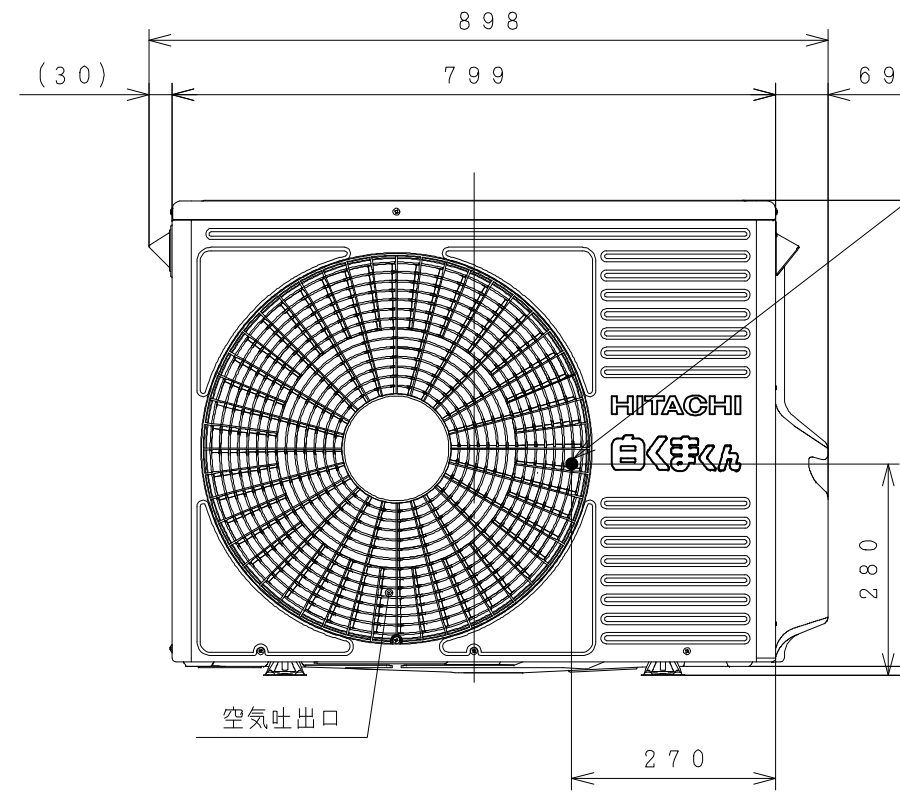


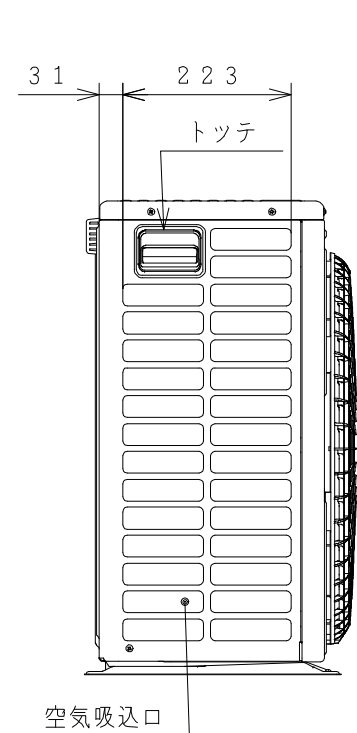


6875000NN

室 外 機

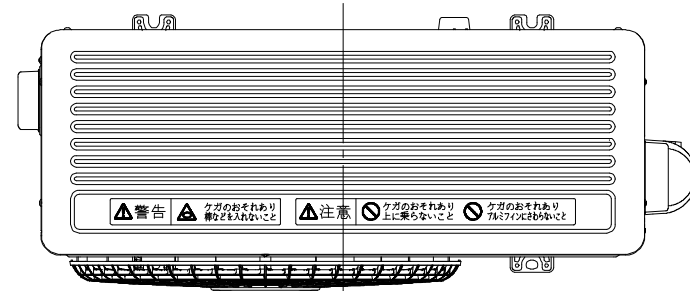

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	M. Oguri	2017-03-10		NTS	RAS-DBK56G2:RAC-DBK56G2 構造:寸法図	
CHKD.	T. Fukuda	2017-03-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2017 0321
APPD.	Y. Yasunaga	2017-03-21			3YAA NN0005789	

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited




CAD
REGD.
REGD
2017
321


001

06L9000NN

回路図

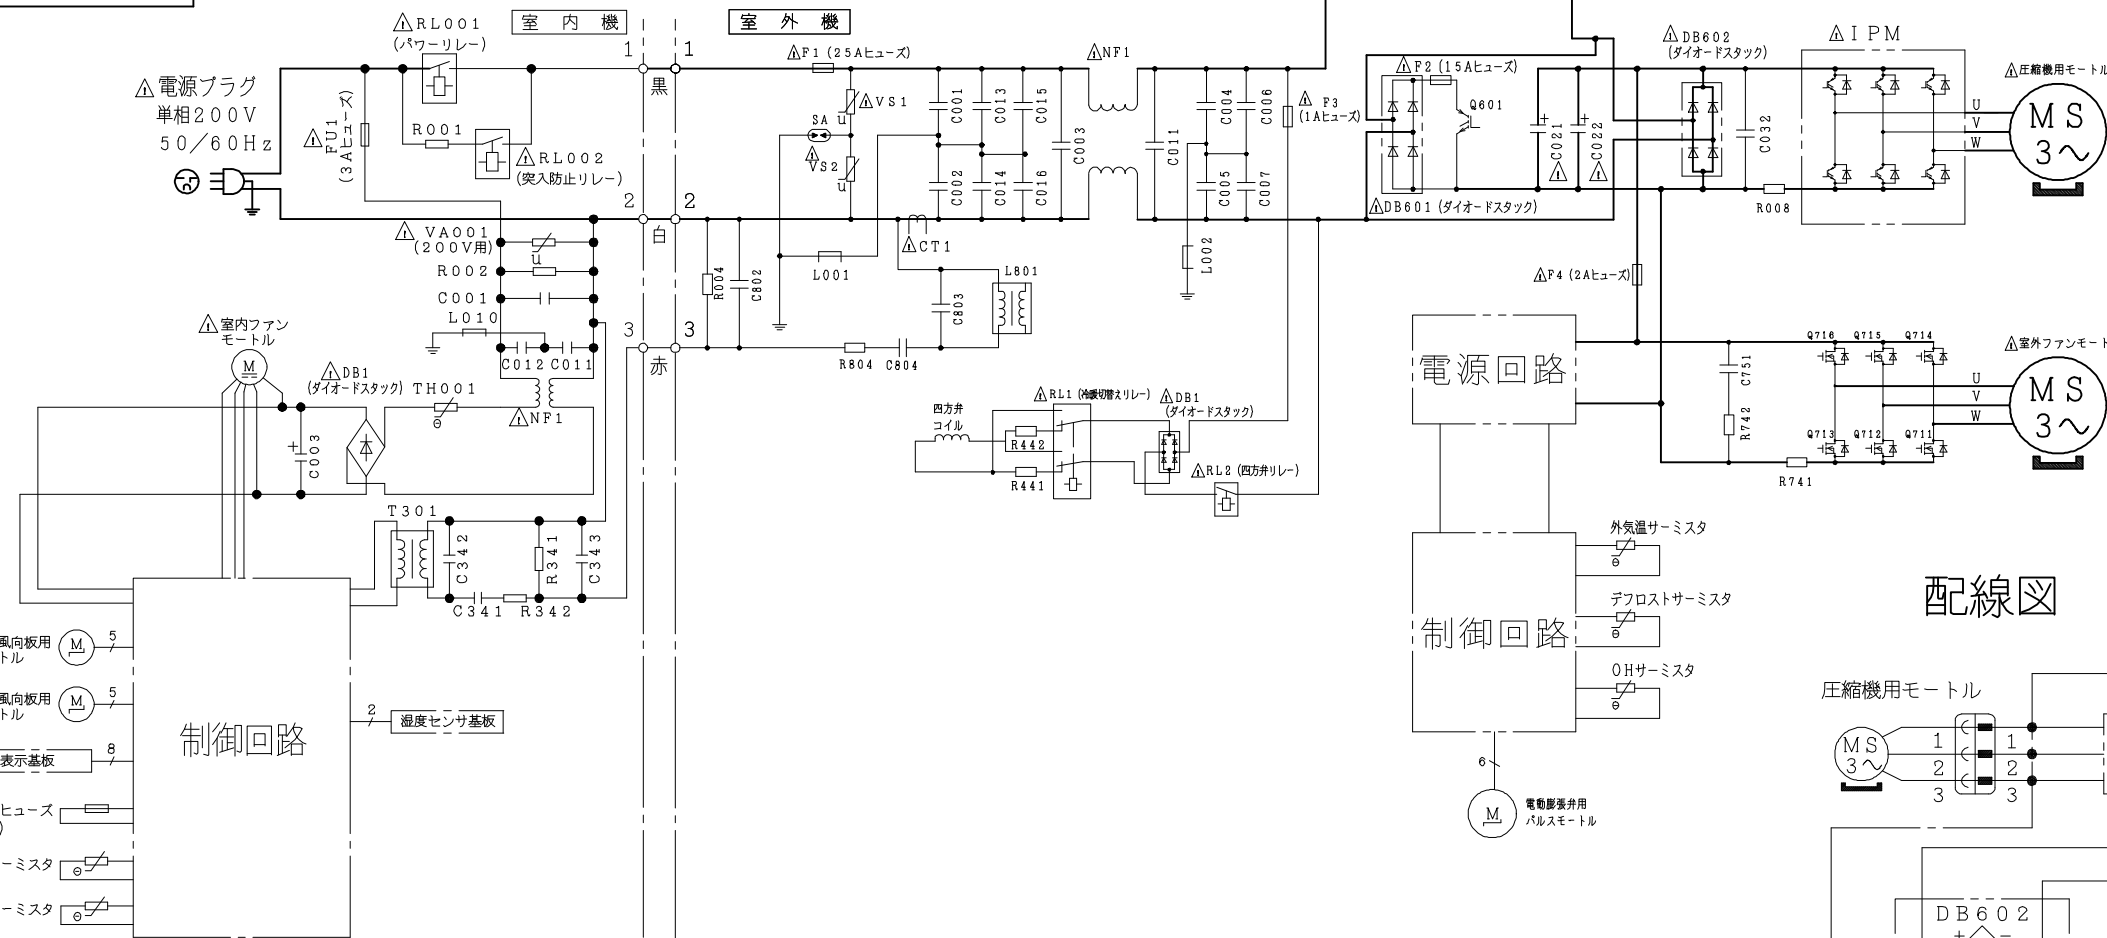


配線図 RAS-DBK56G2

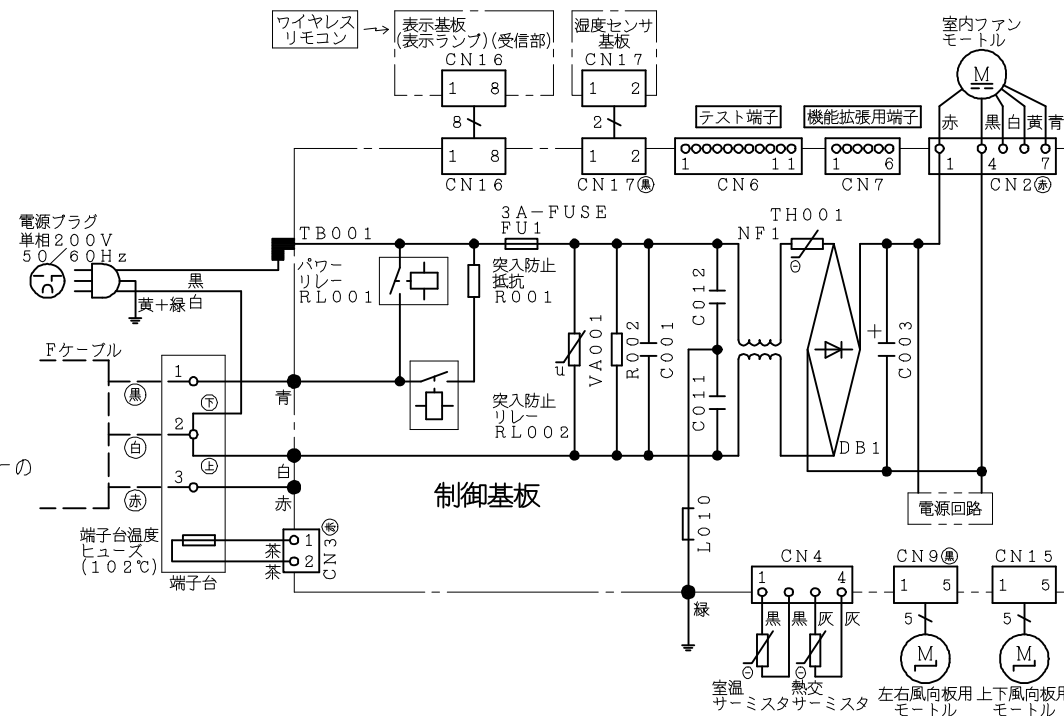

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

配線図 RAC-DBK56G2

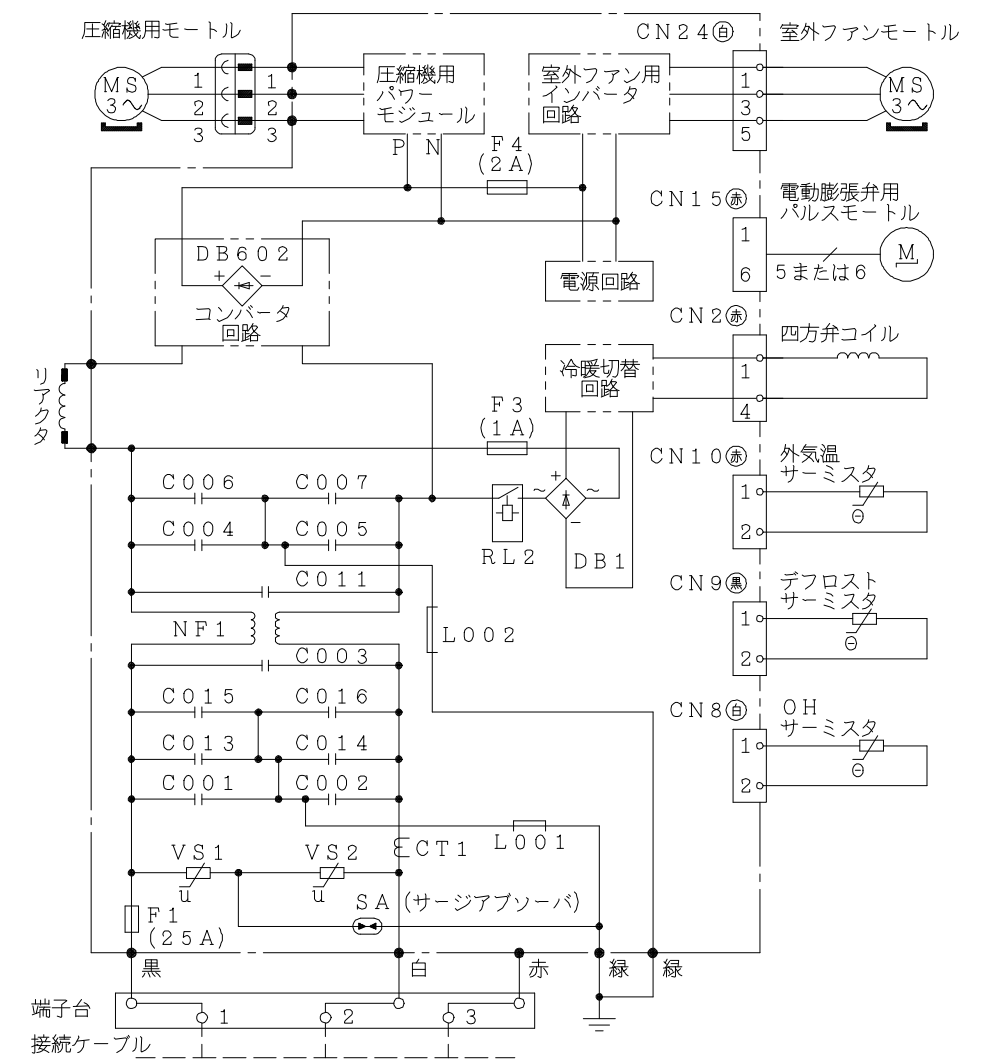

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. M. Oguri	2017-03-07		NTS	RAS-DBK56G2:RAC-DBK56G2 回路図:配線図
CHKD. Y. Funayama	2017-03-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y. Yasunaga	2017-03-08			3YDANN0005790