

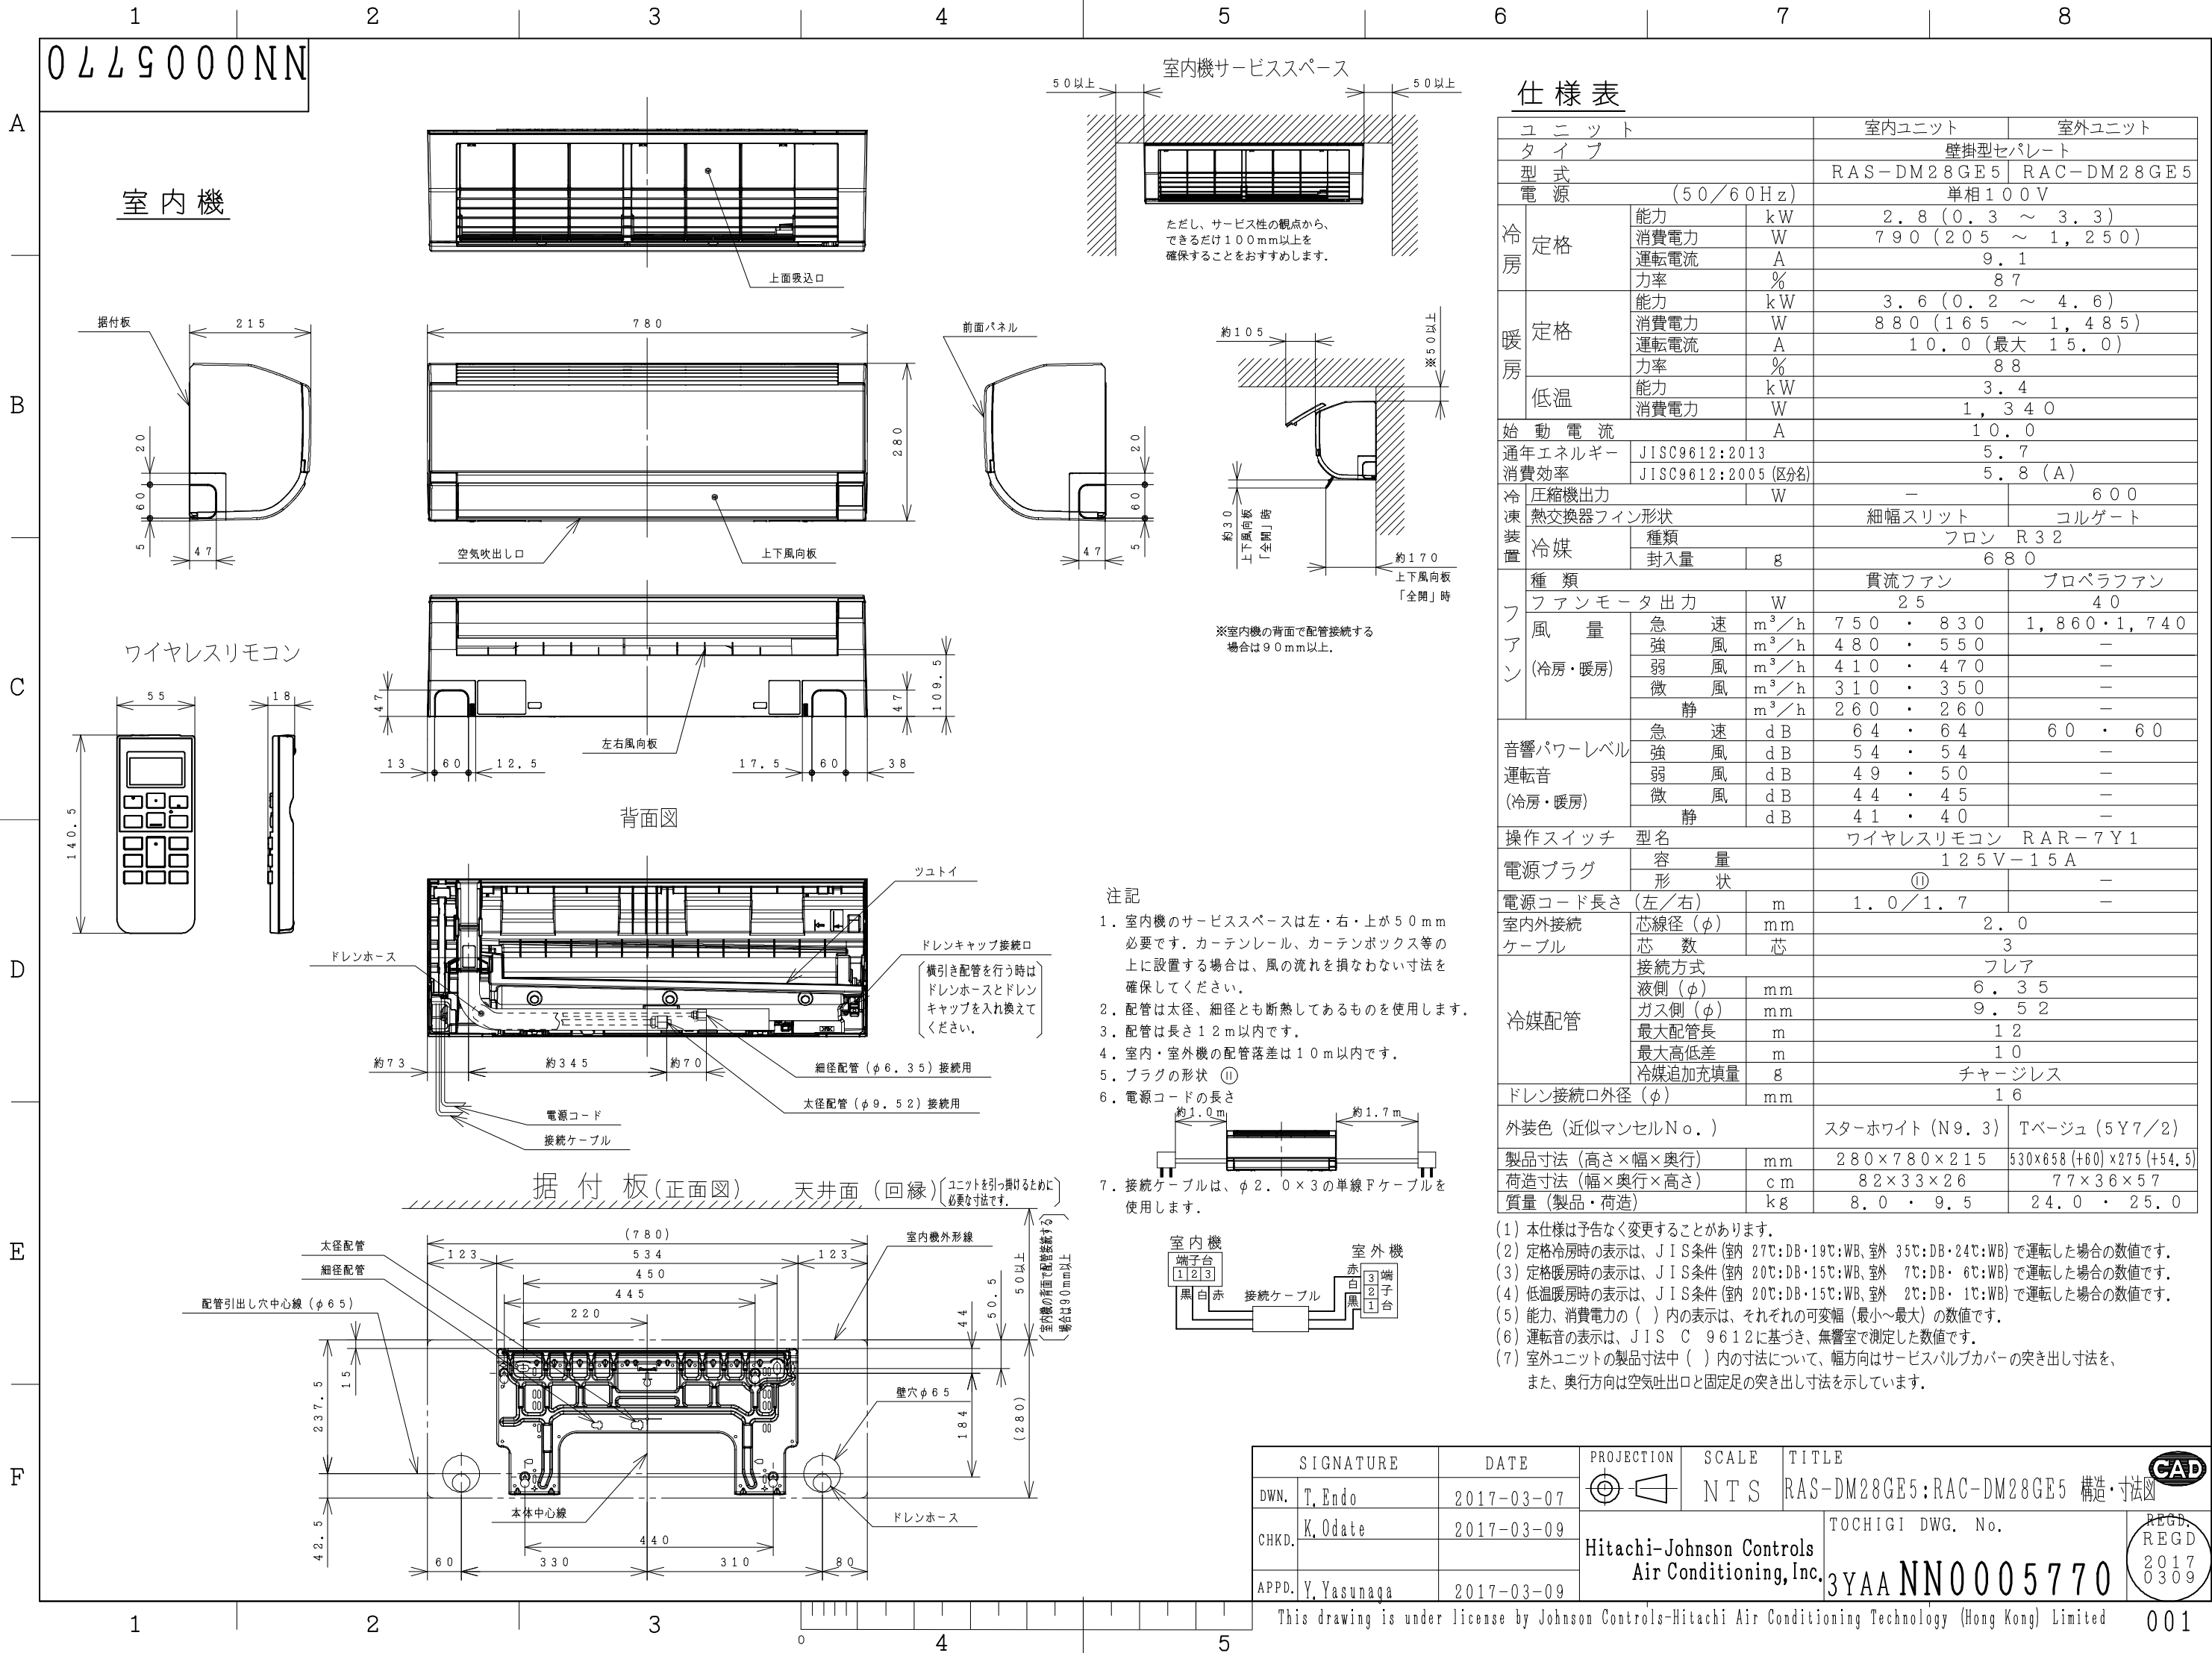
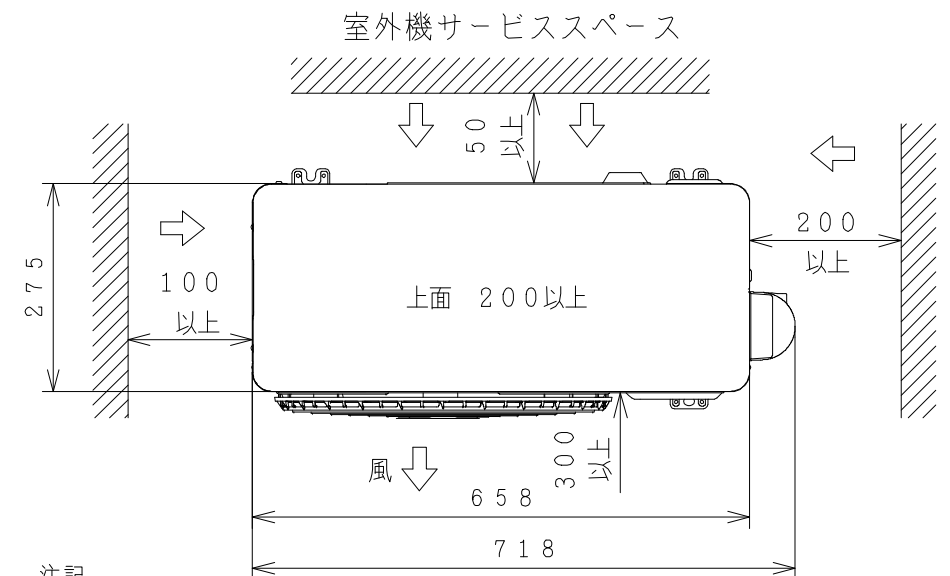
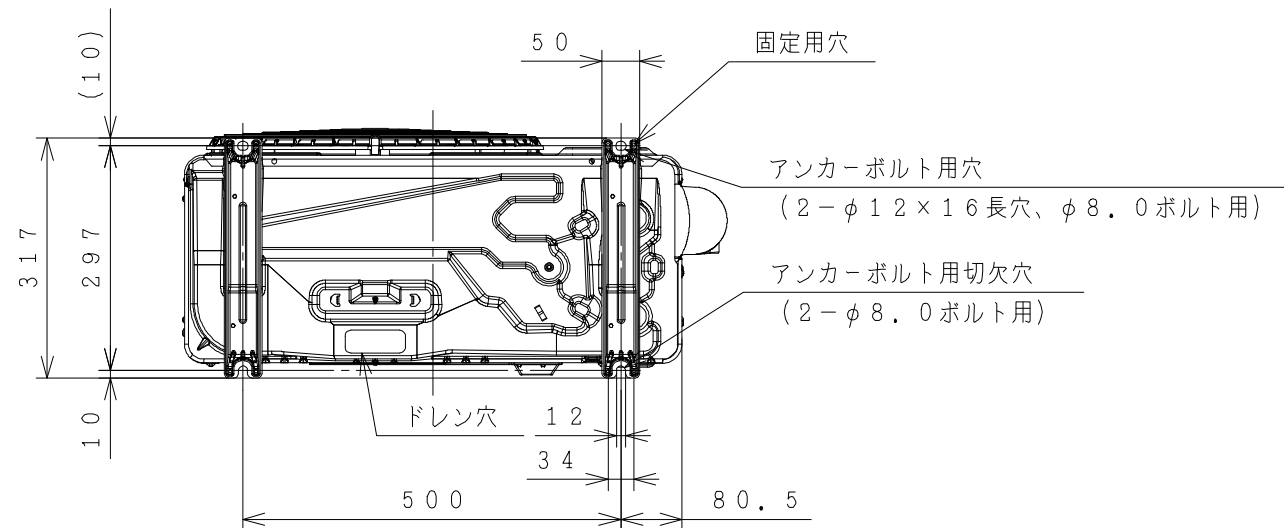


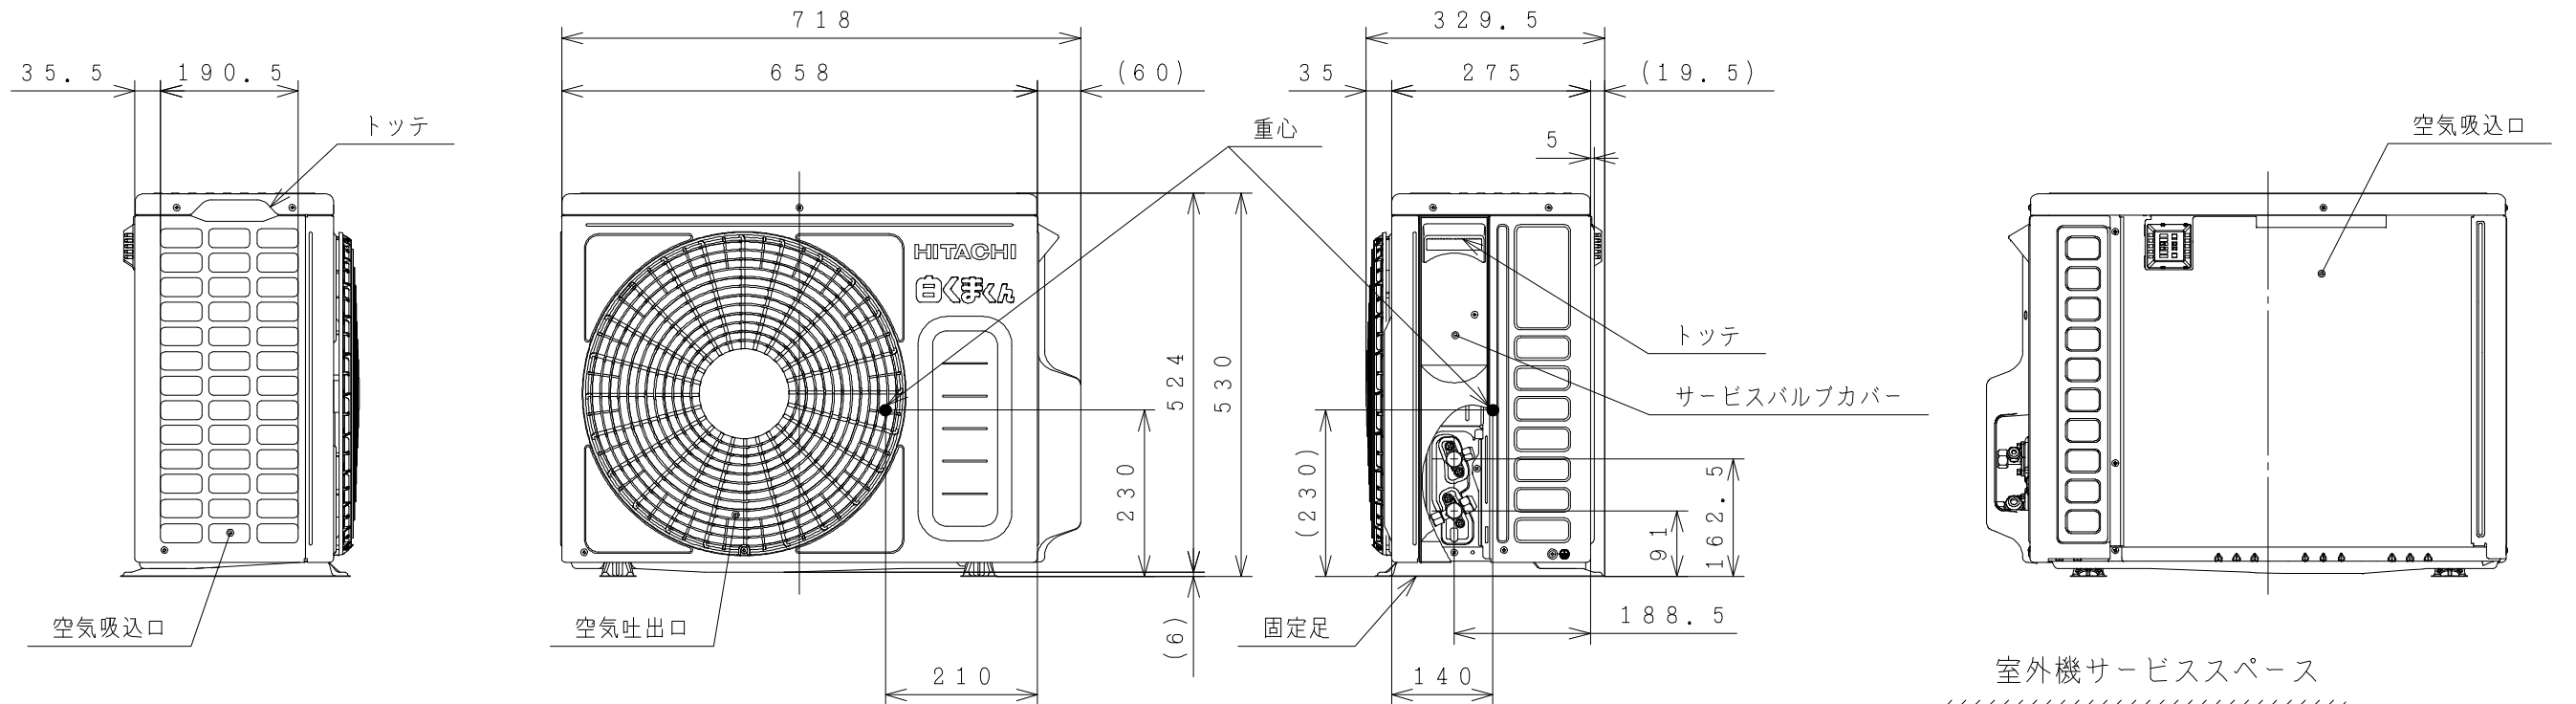

1	7	7	5	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

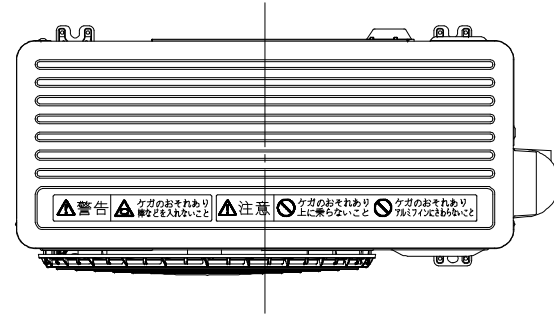

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Oguri	2017-03-09		NTS	RAS-DM28GE5:RAC-DM28GE5 構造:寸法図		
CHKD.	T. Fukuda	2017-03-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0005771	
APPD.	Y. Yasunaga	2017-03-21					




This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited




EGD.
EGD
0 1 7
3 2 1

001


2	1	1	5	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

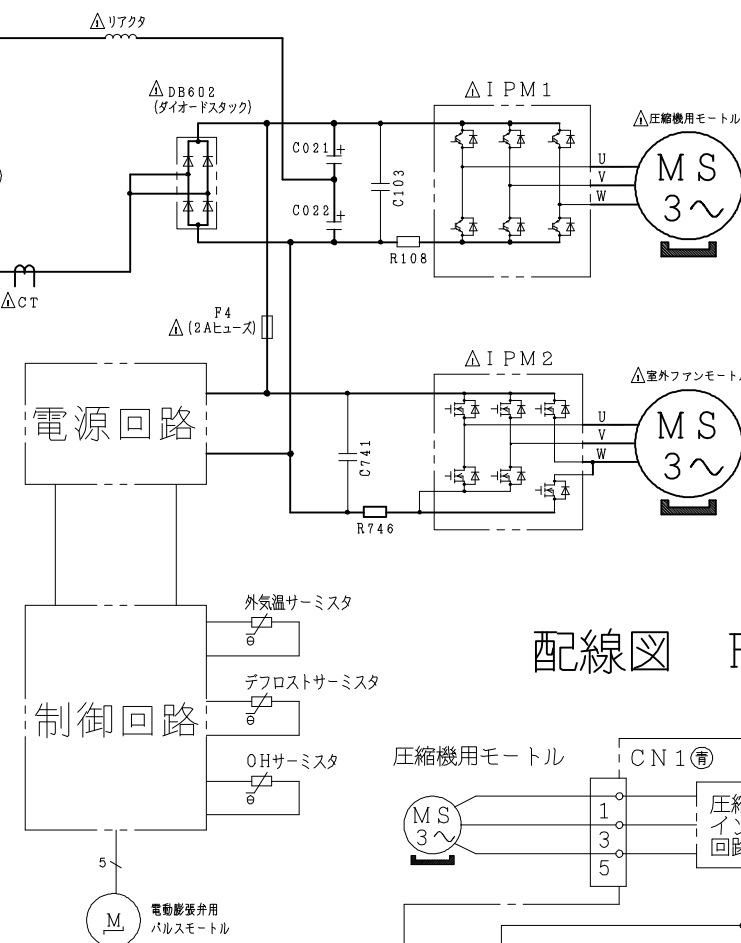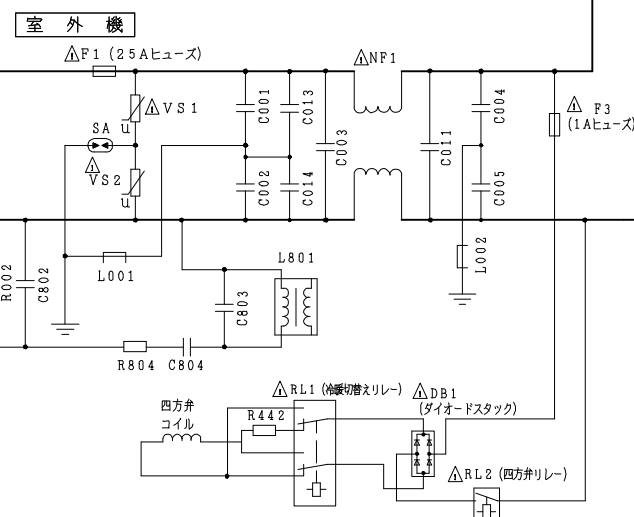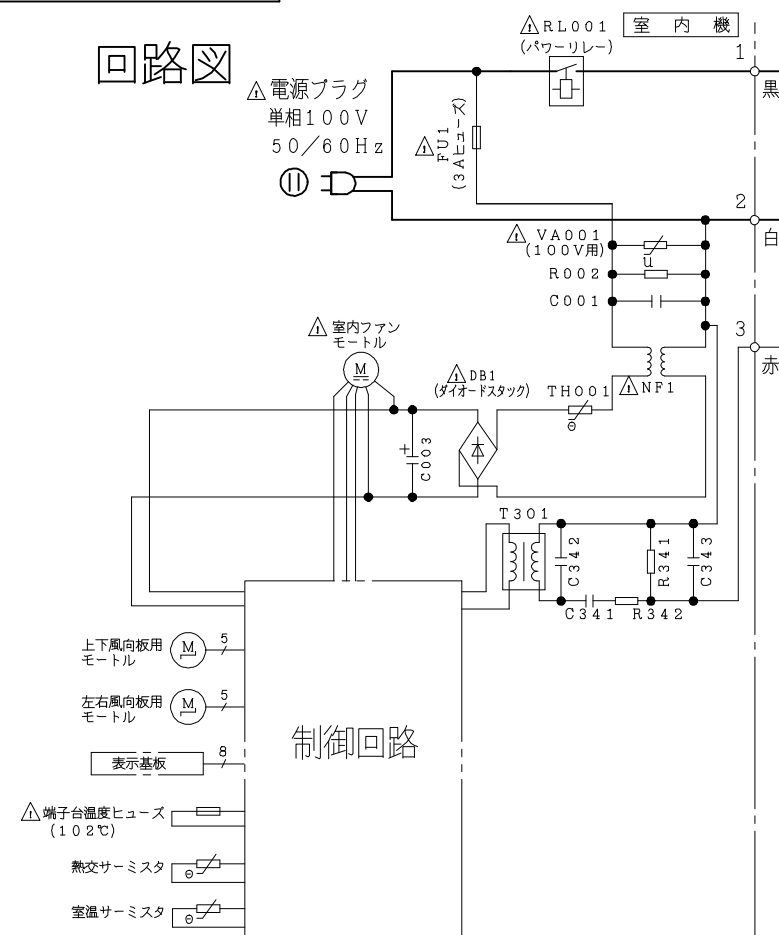

配線図 R A C - D M 2 8 G E 5

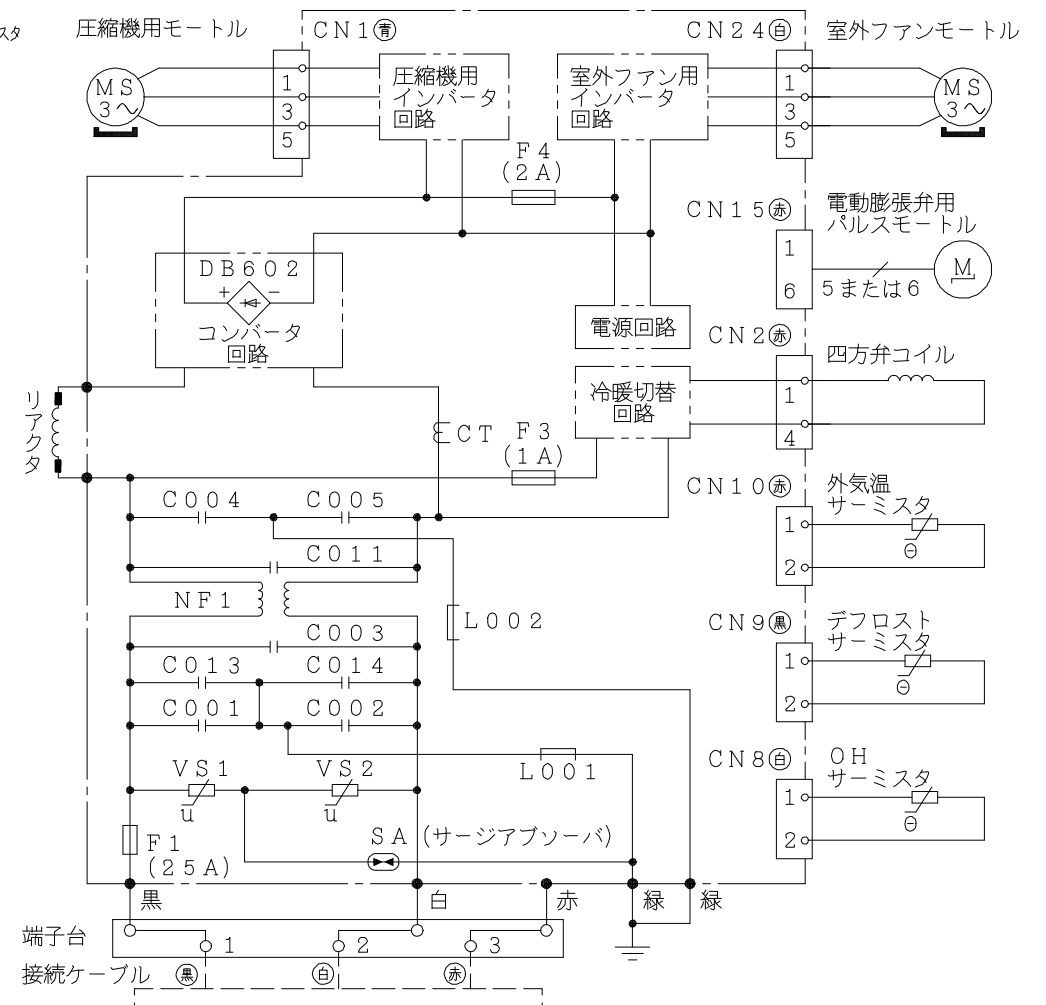

配線図 RAS-DM28GE5

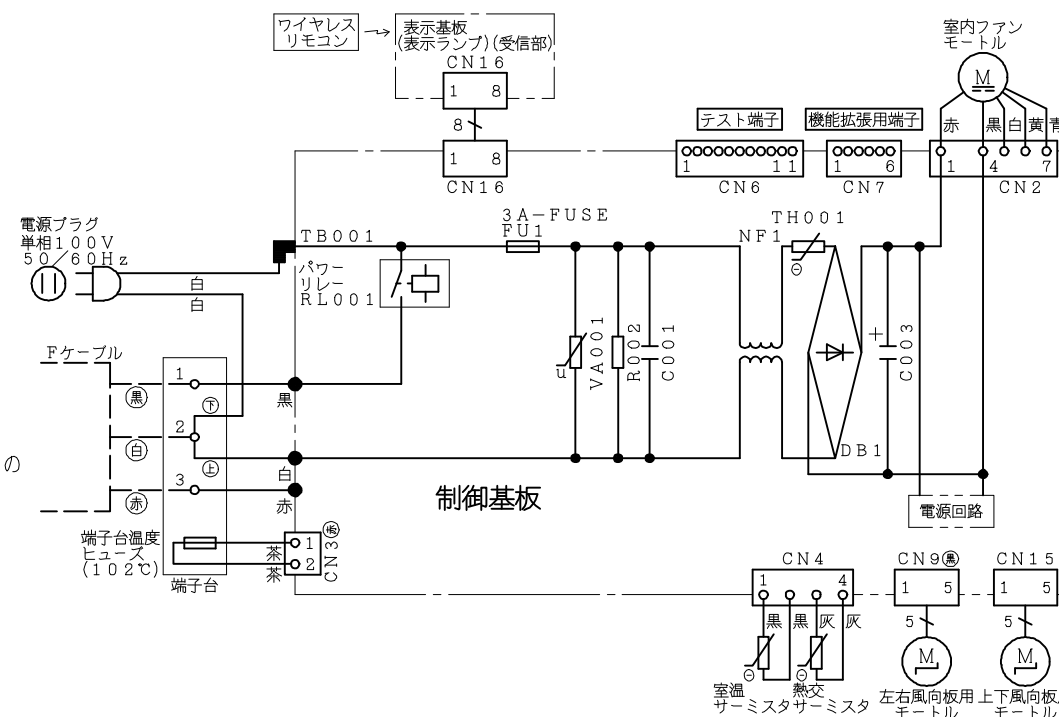

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Oguri	2017-03-07		N T S	RAS-DM28GE5:RAC-DM28GE5 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Funayama	2017-03-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0005772	
	H. Shono	2017-03-08					
APPD.	Y. Yasunaga	2017-03-08					