



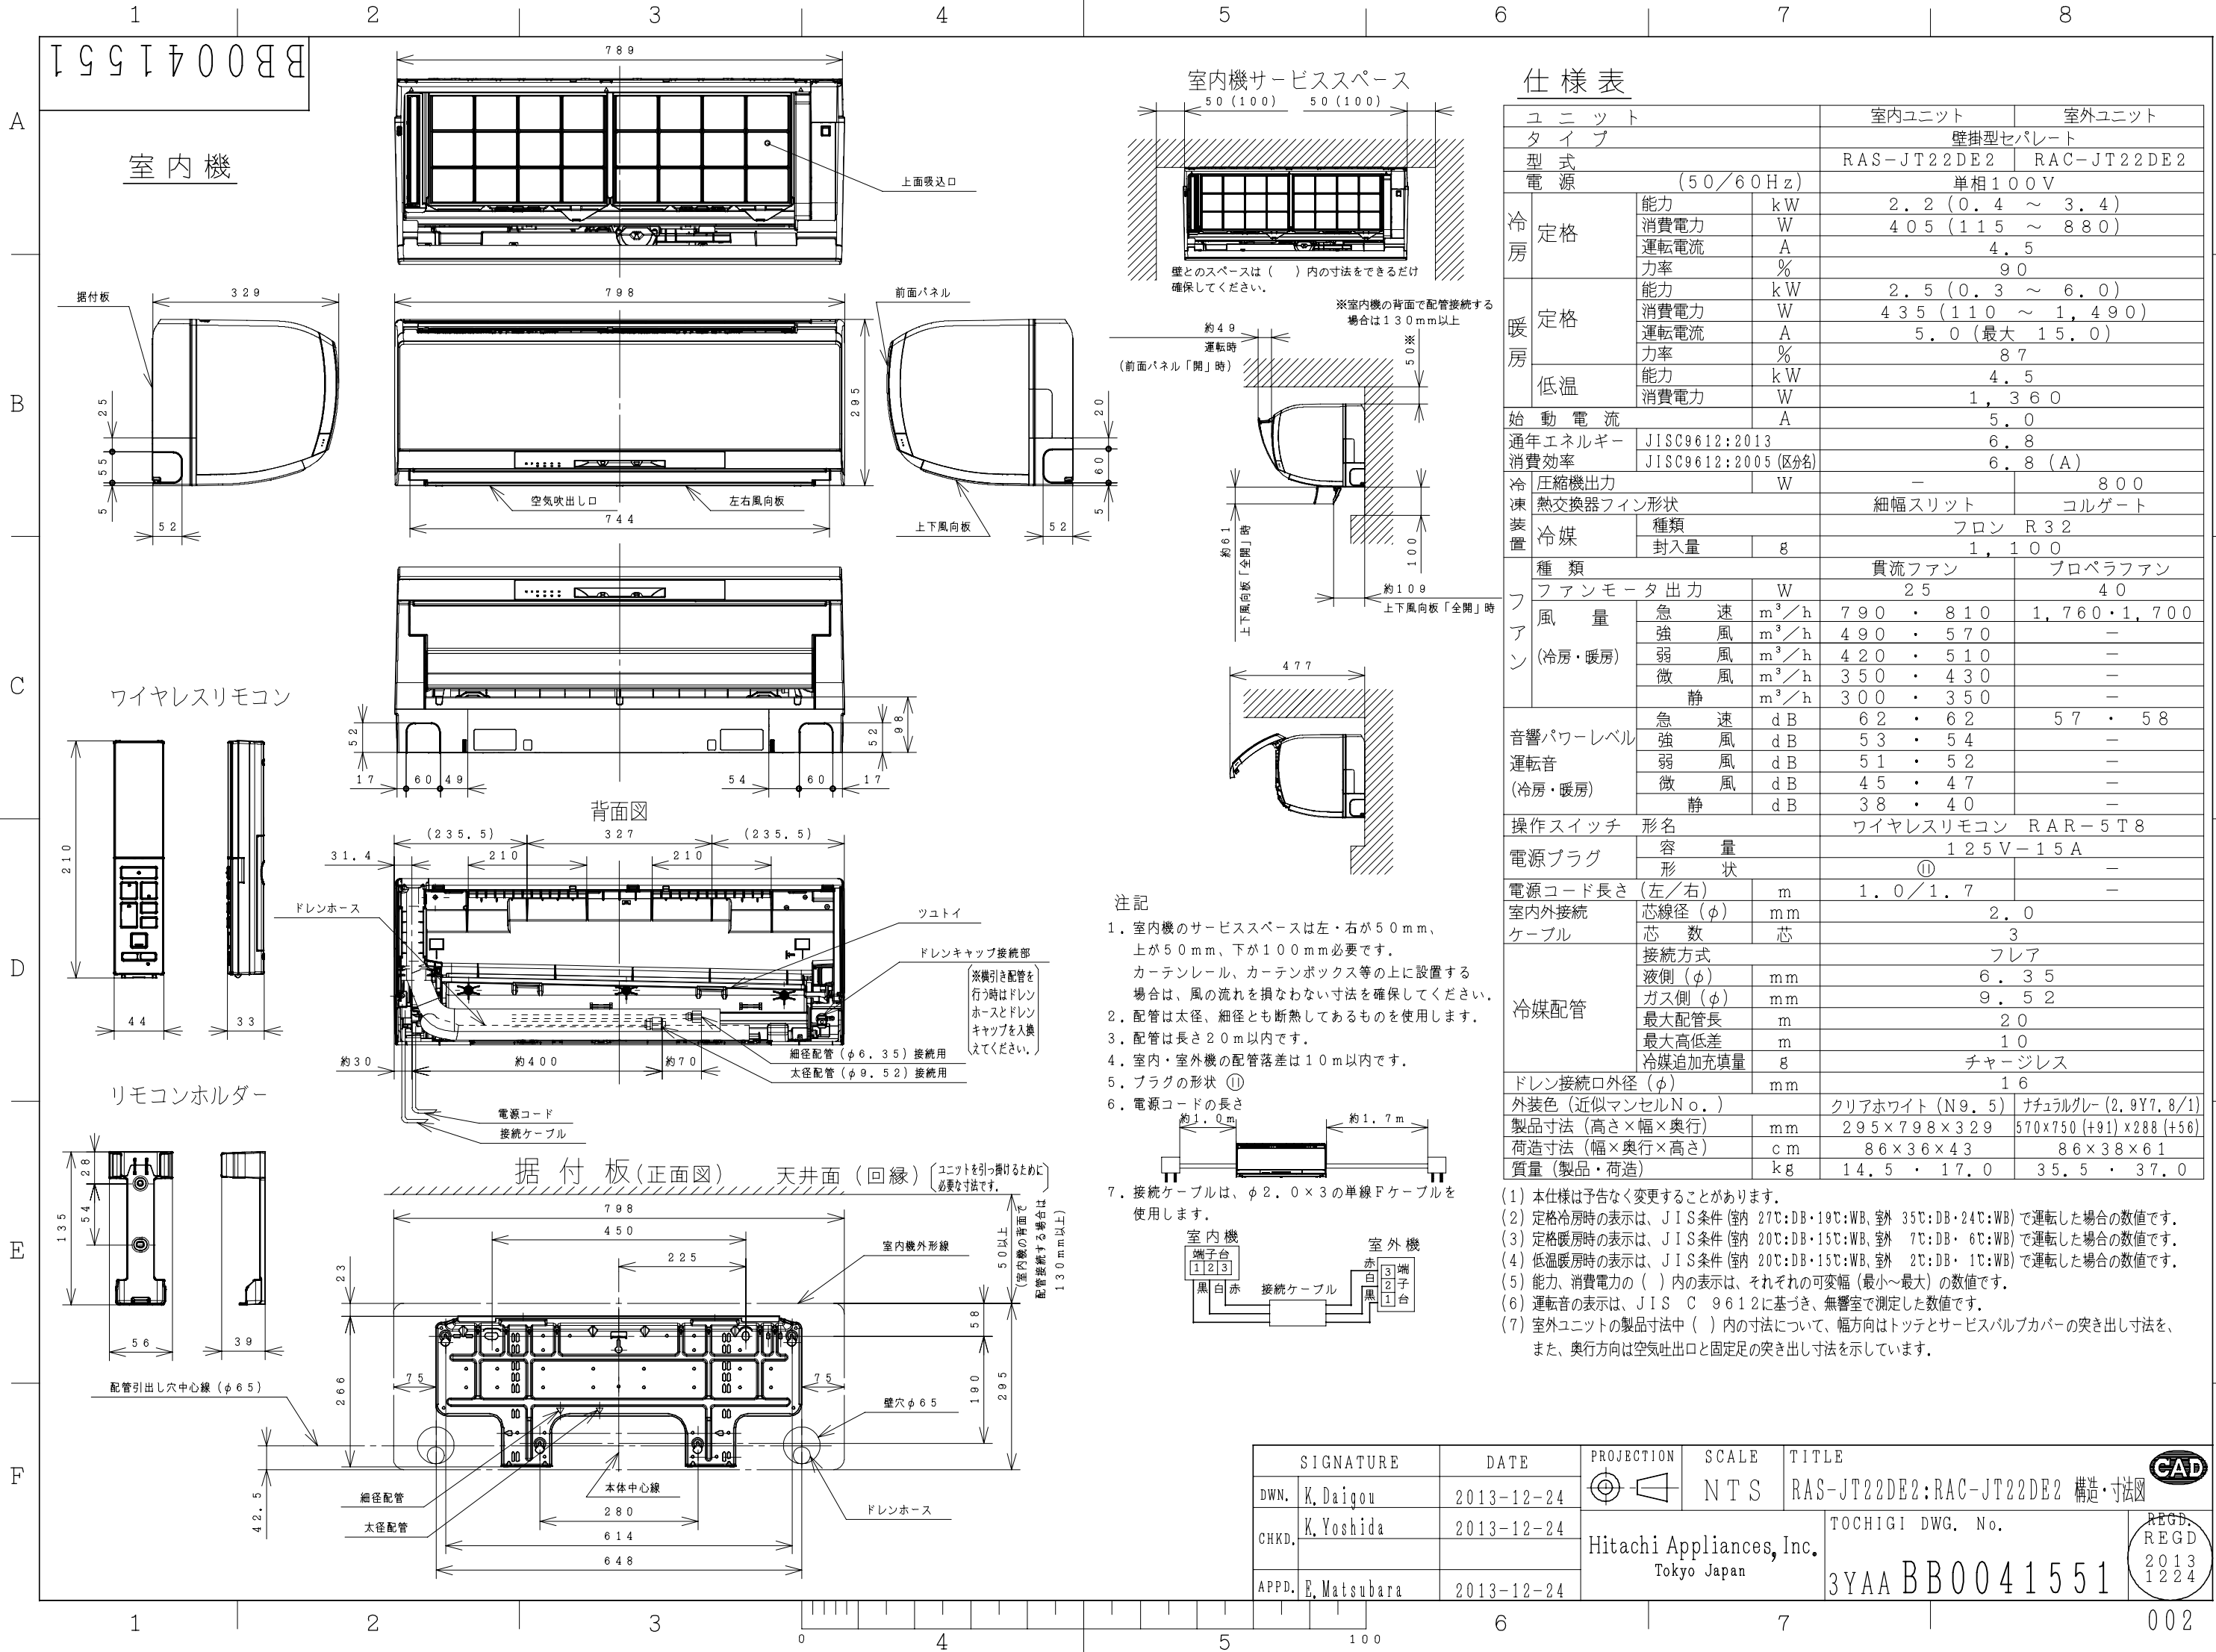


B	B	0	0	4	1	5	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

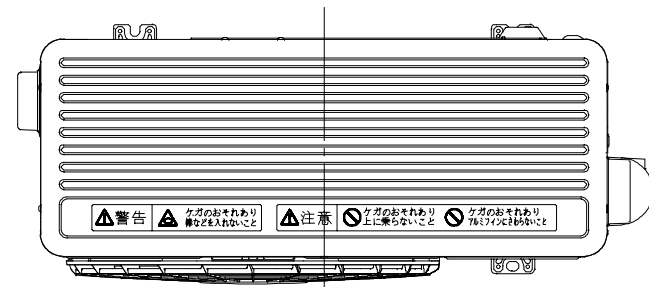

室外機サービススペース



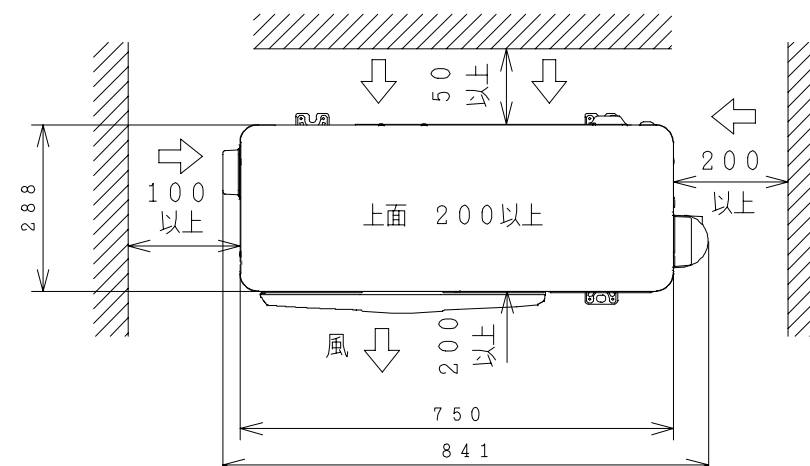


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。


3方向壁に囲まれている場合

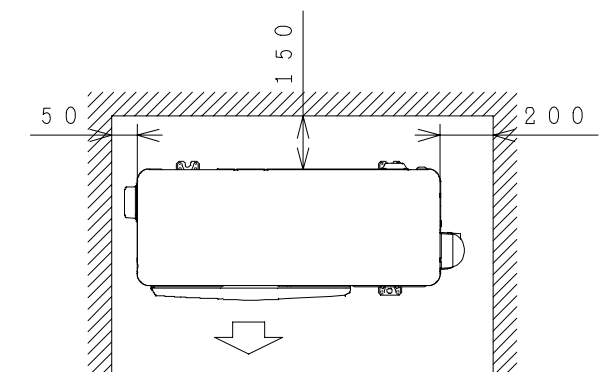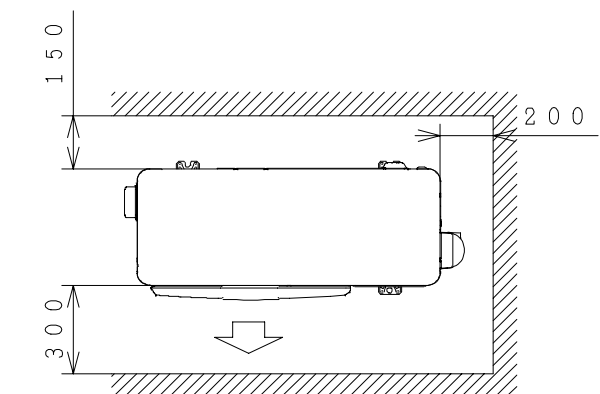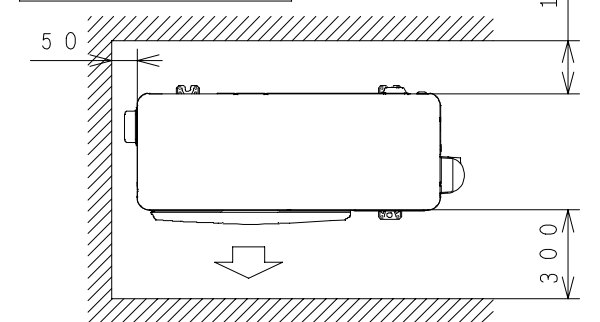


前後のみに壁がある場合

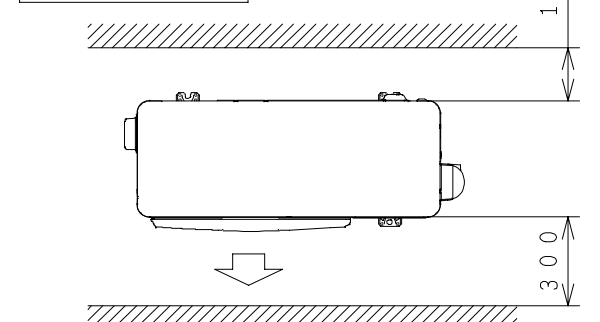

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

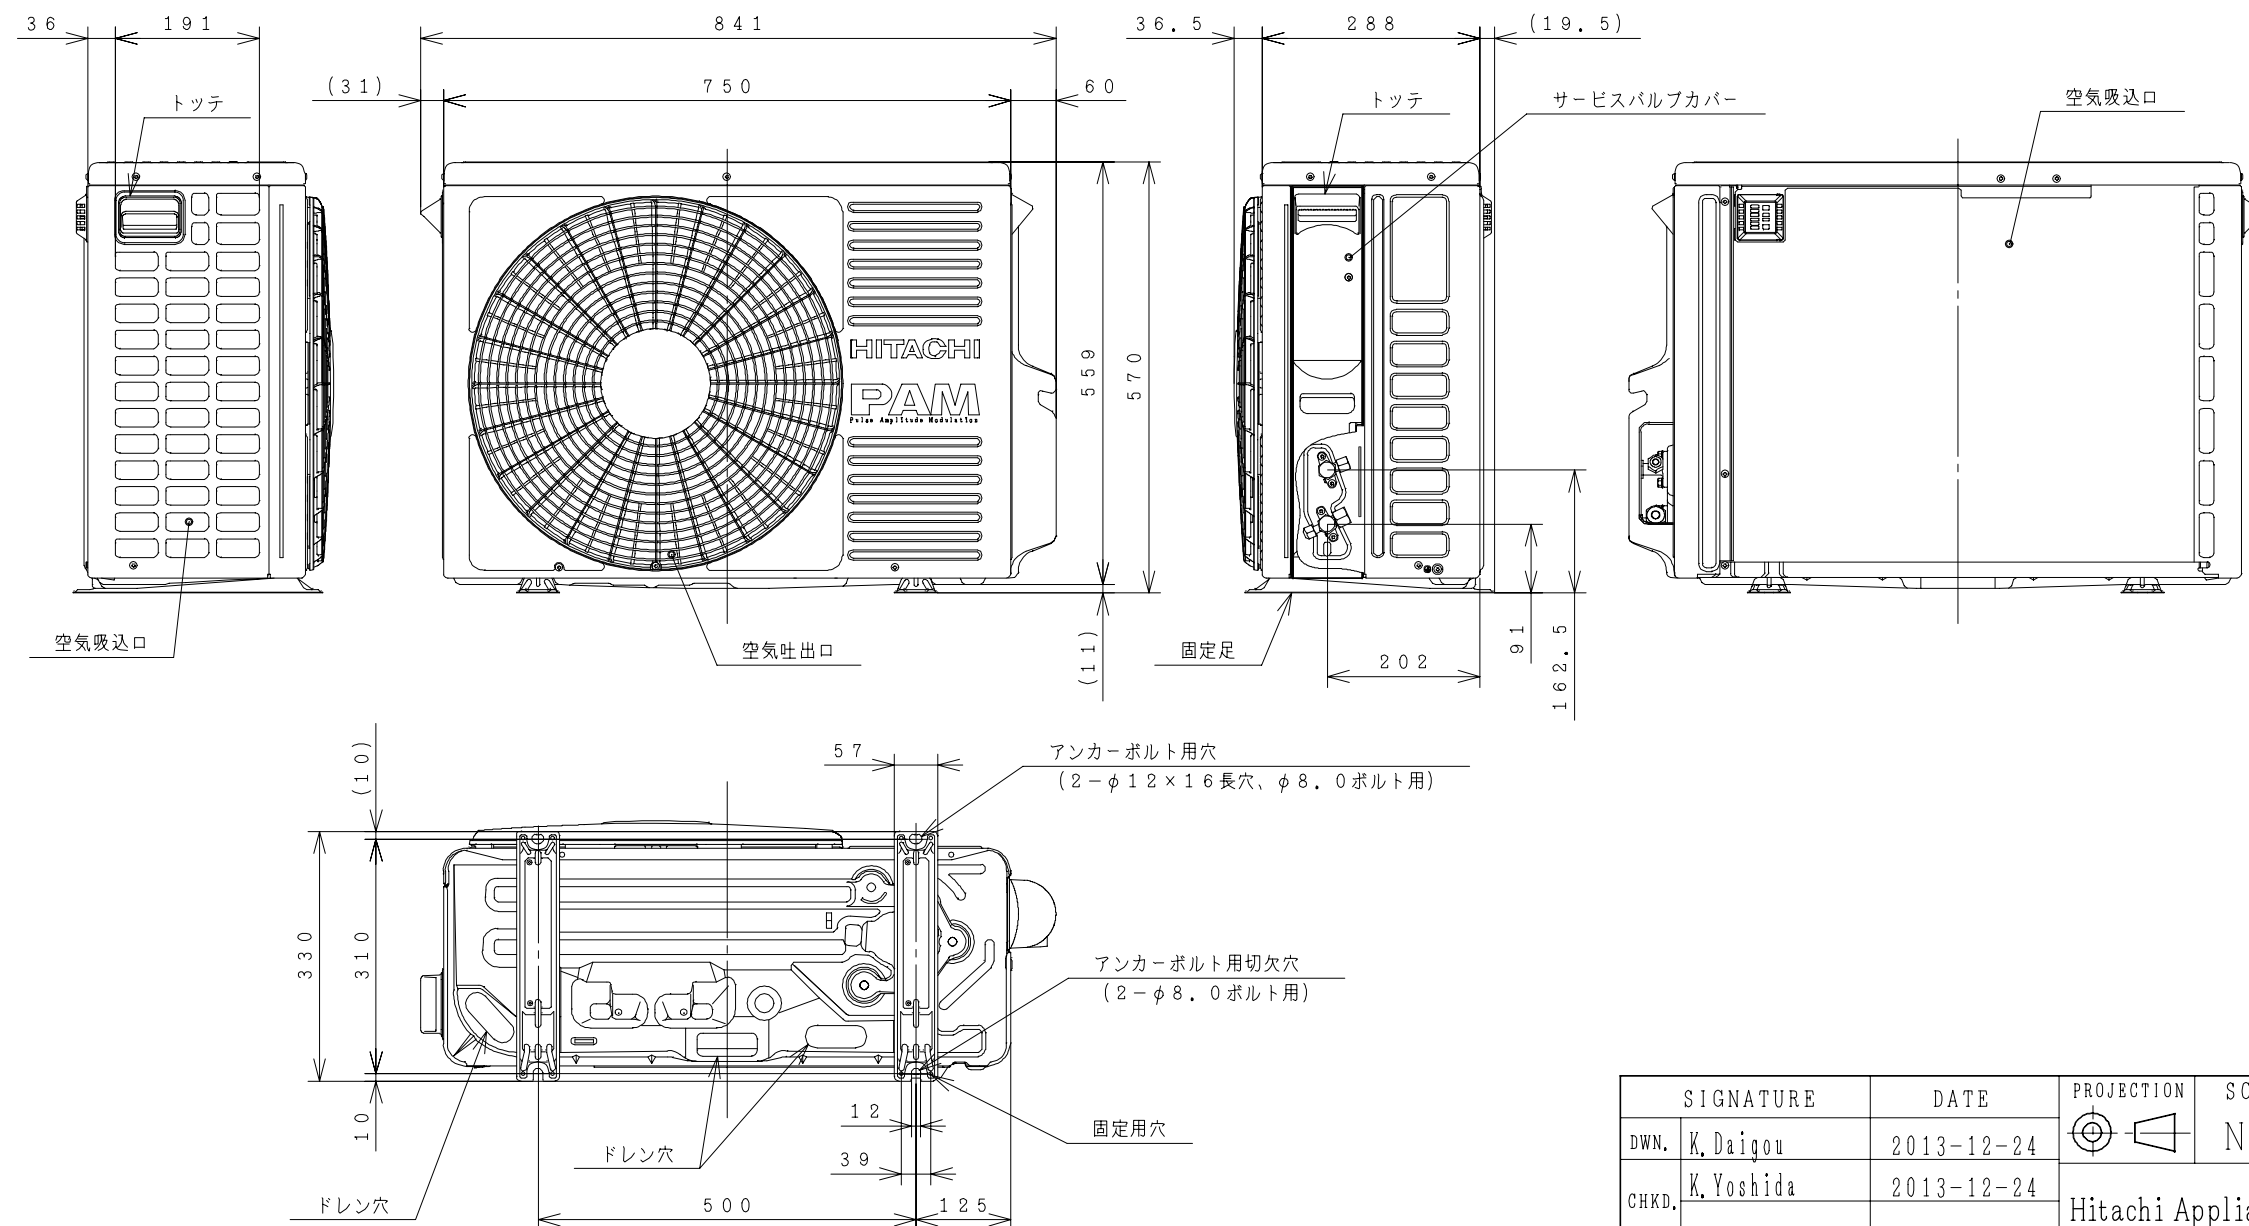

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Daigou	2013-12-24		NTS	RAS-JT22DE2:RAC-JT22DE2 構造・寸法図		
CHKD.	K. Yoshida	2013-12-24		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		REGD.
APPD.	E. Matsubara	2013-12-24			3YAA BB0041560		REGD 2013 1224

