




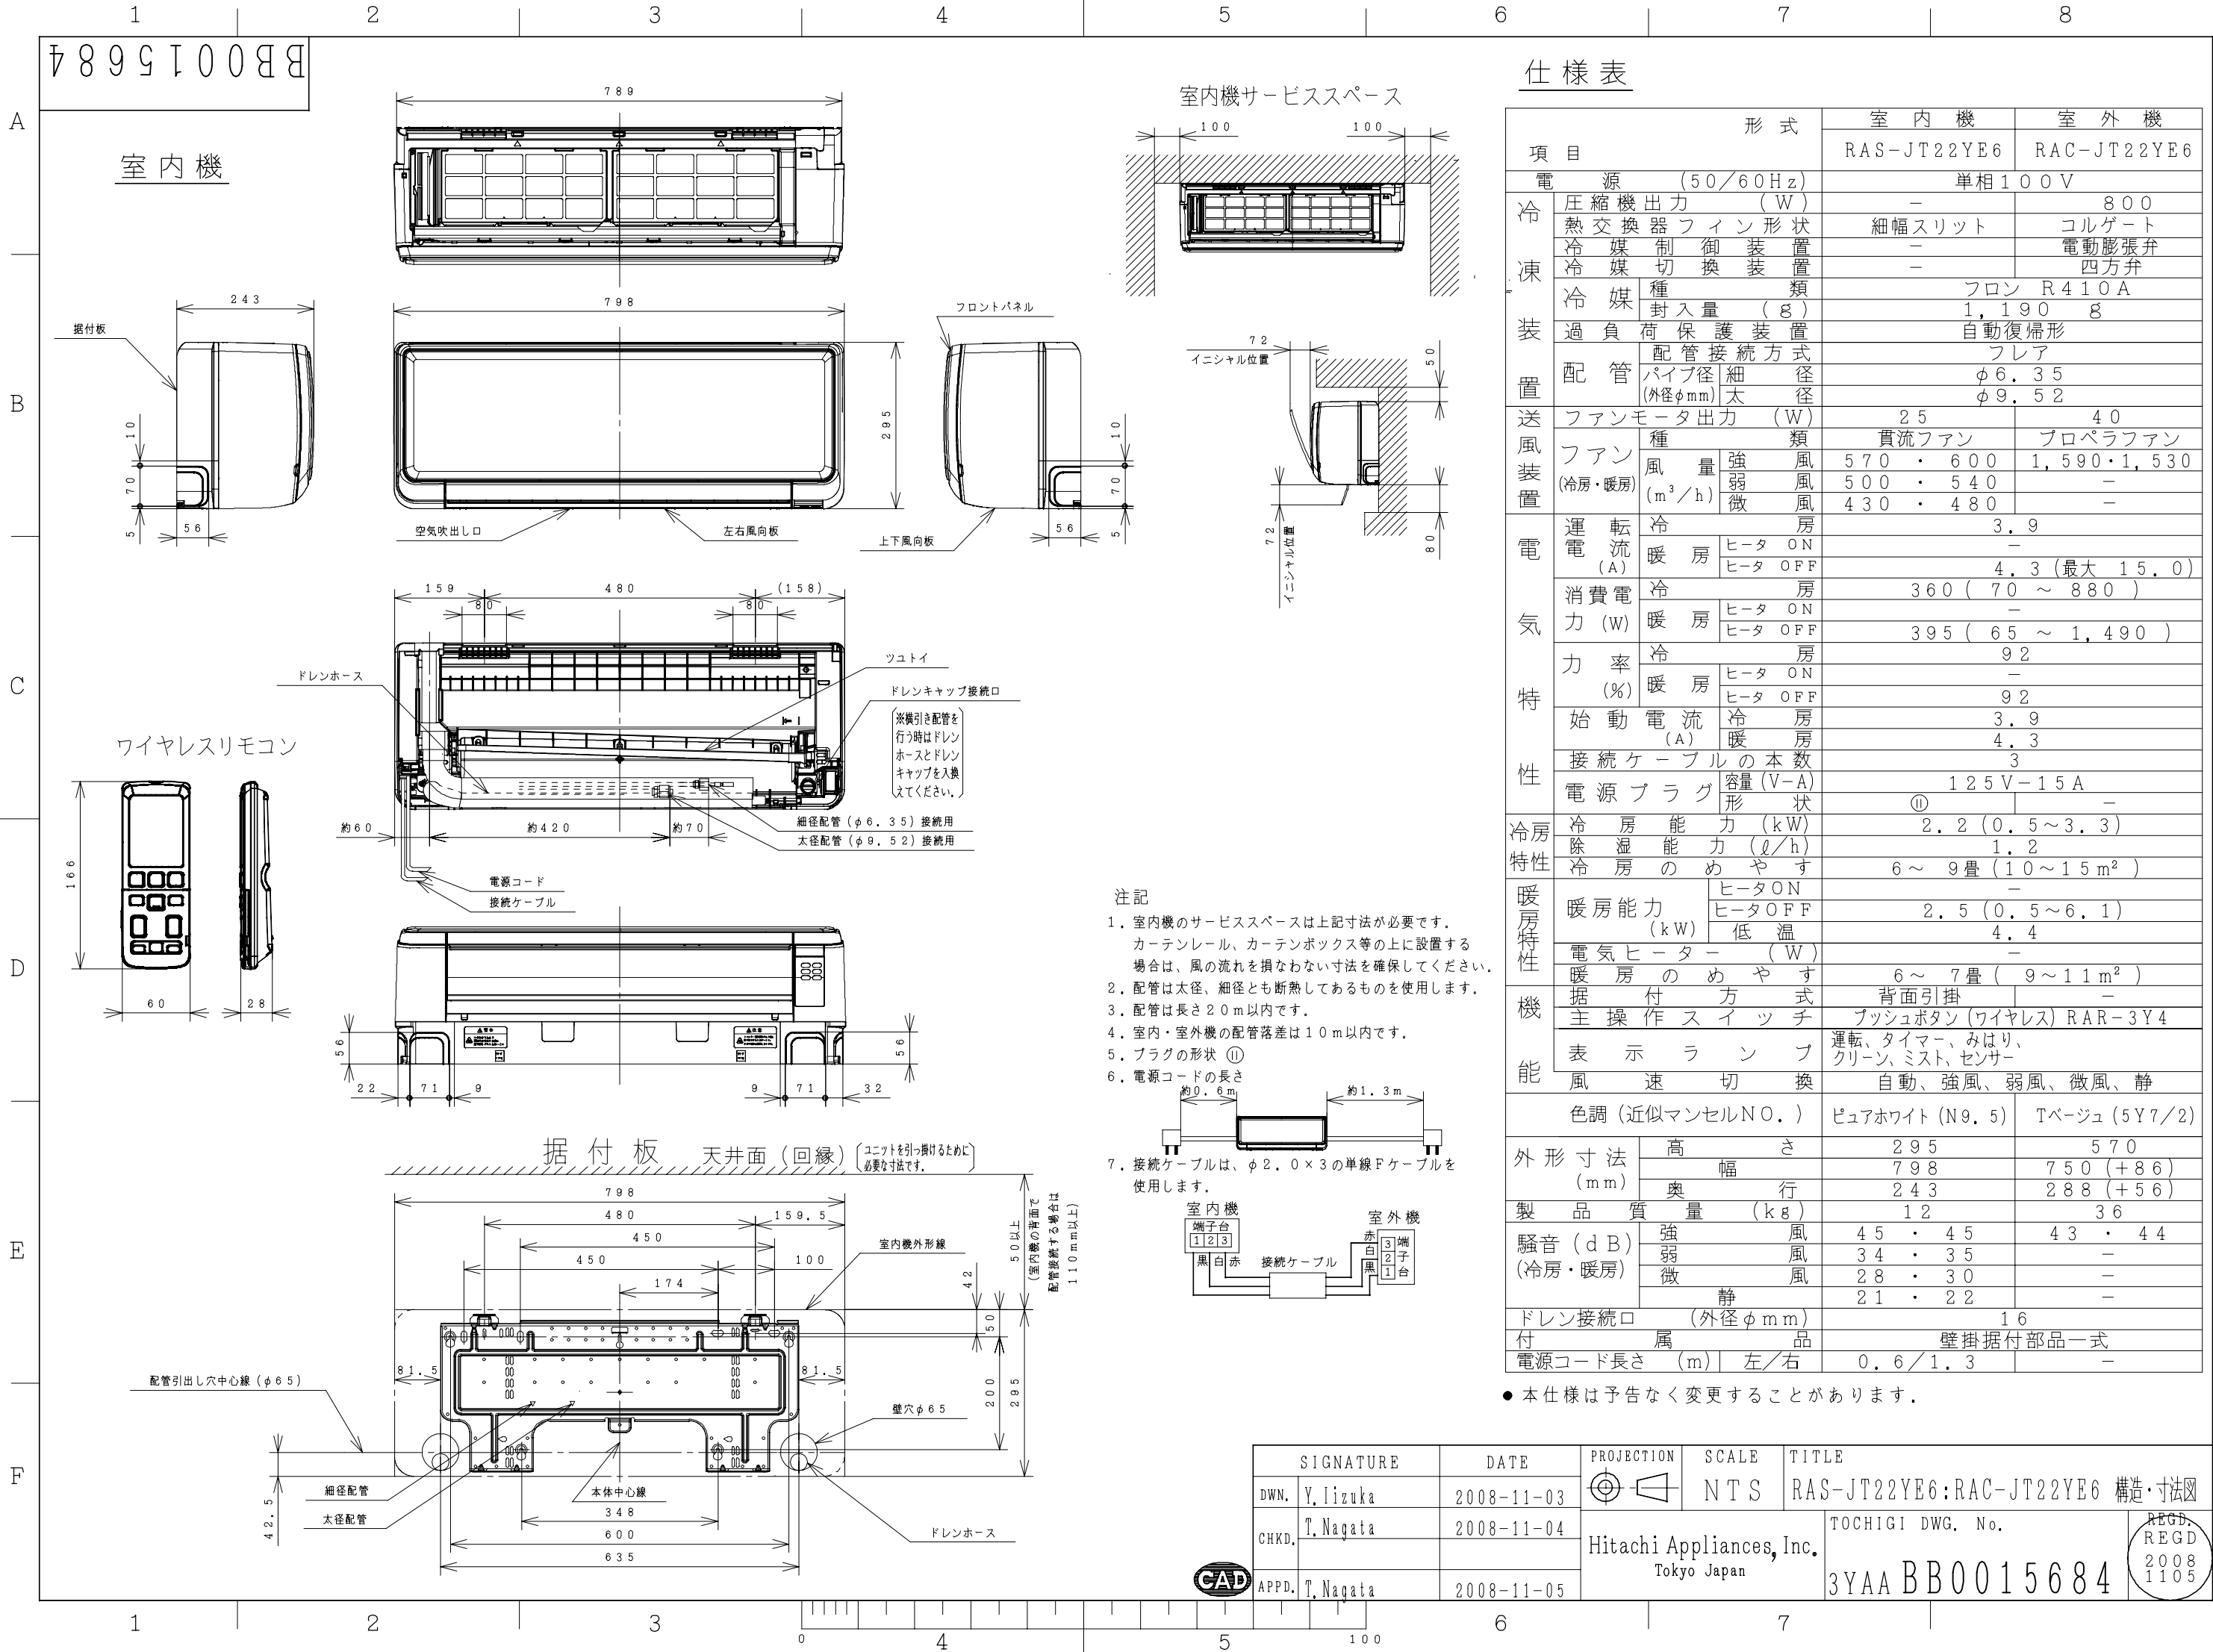


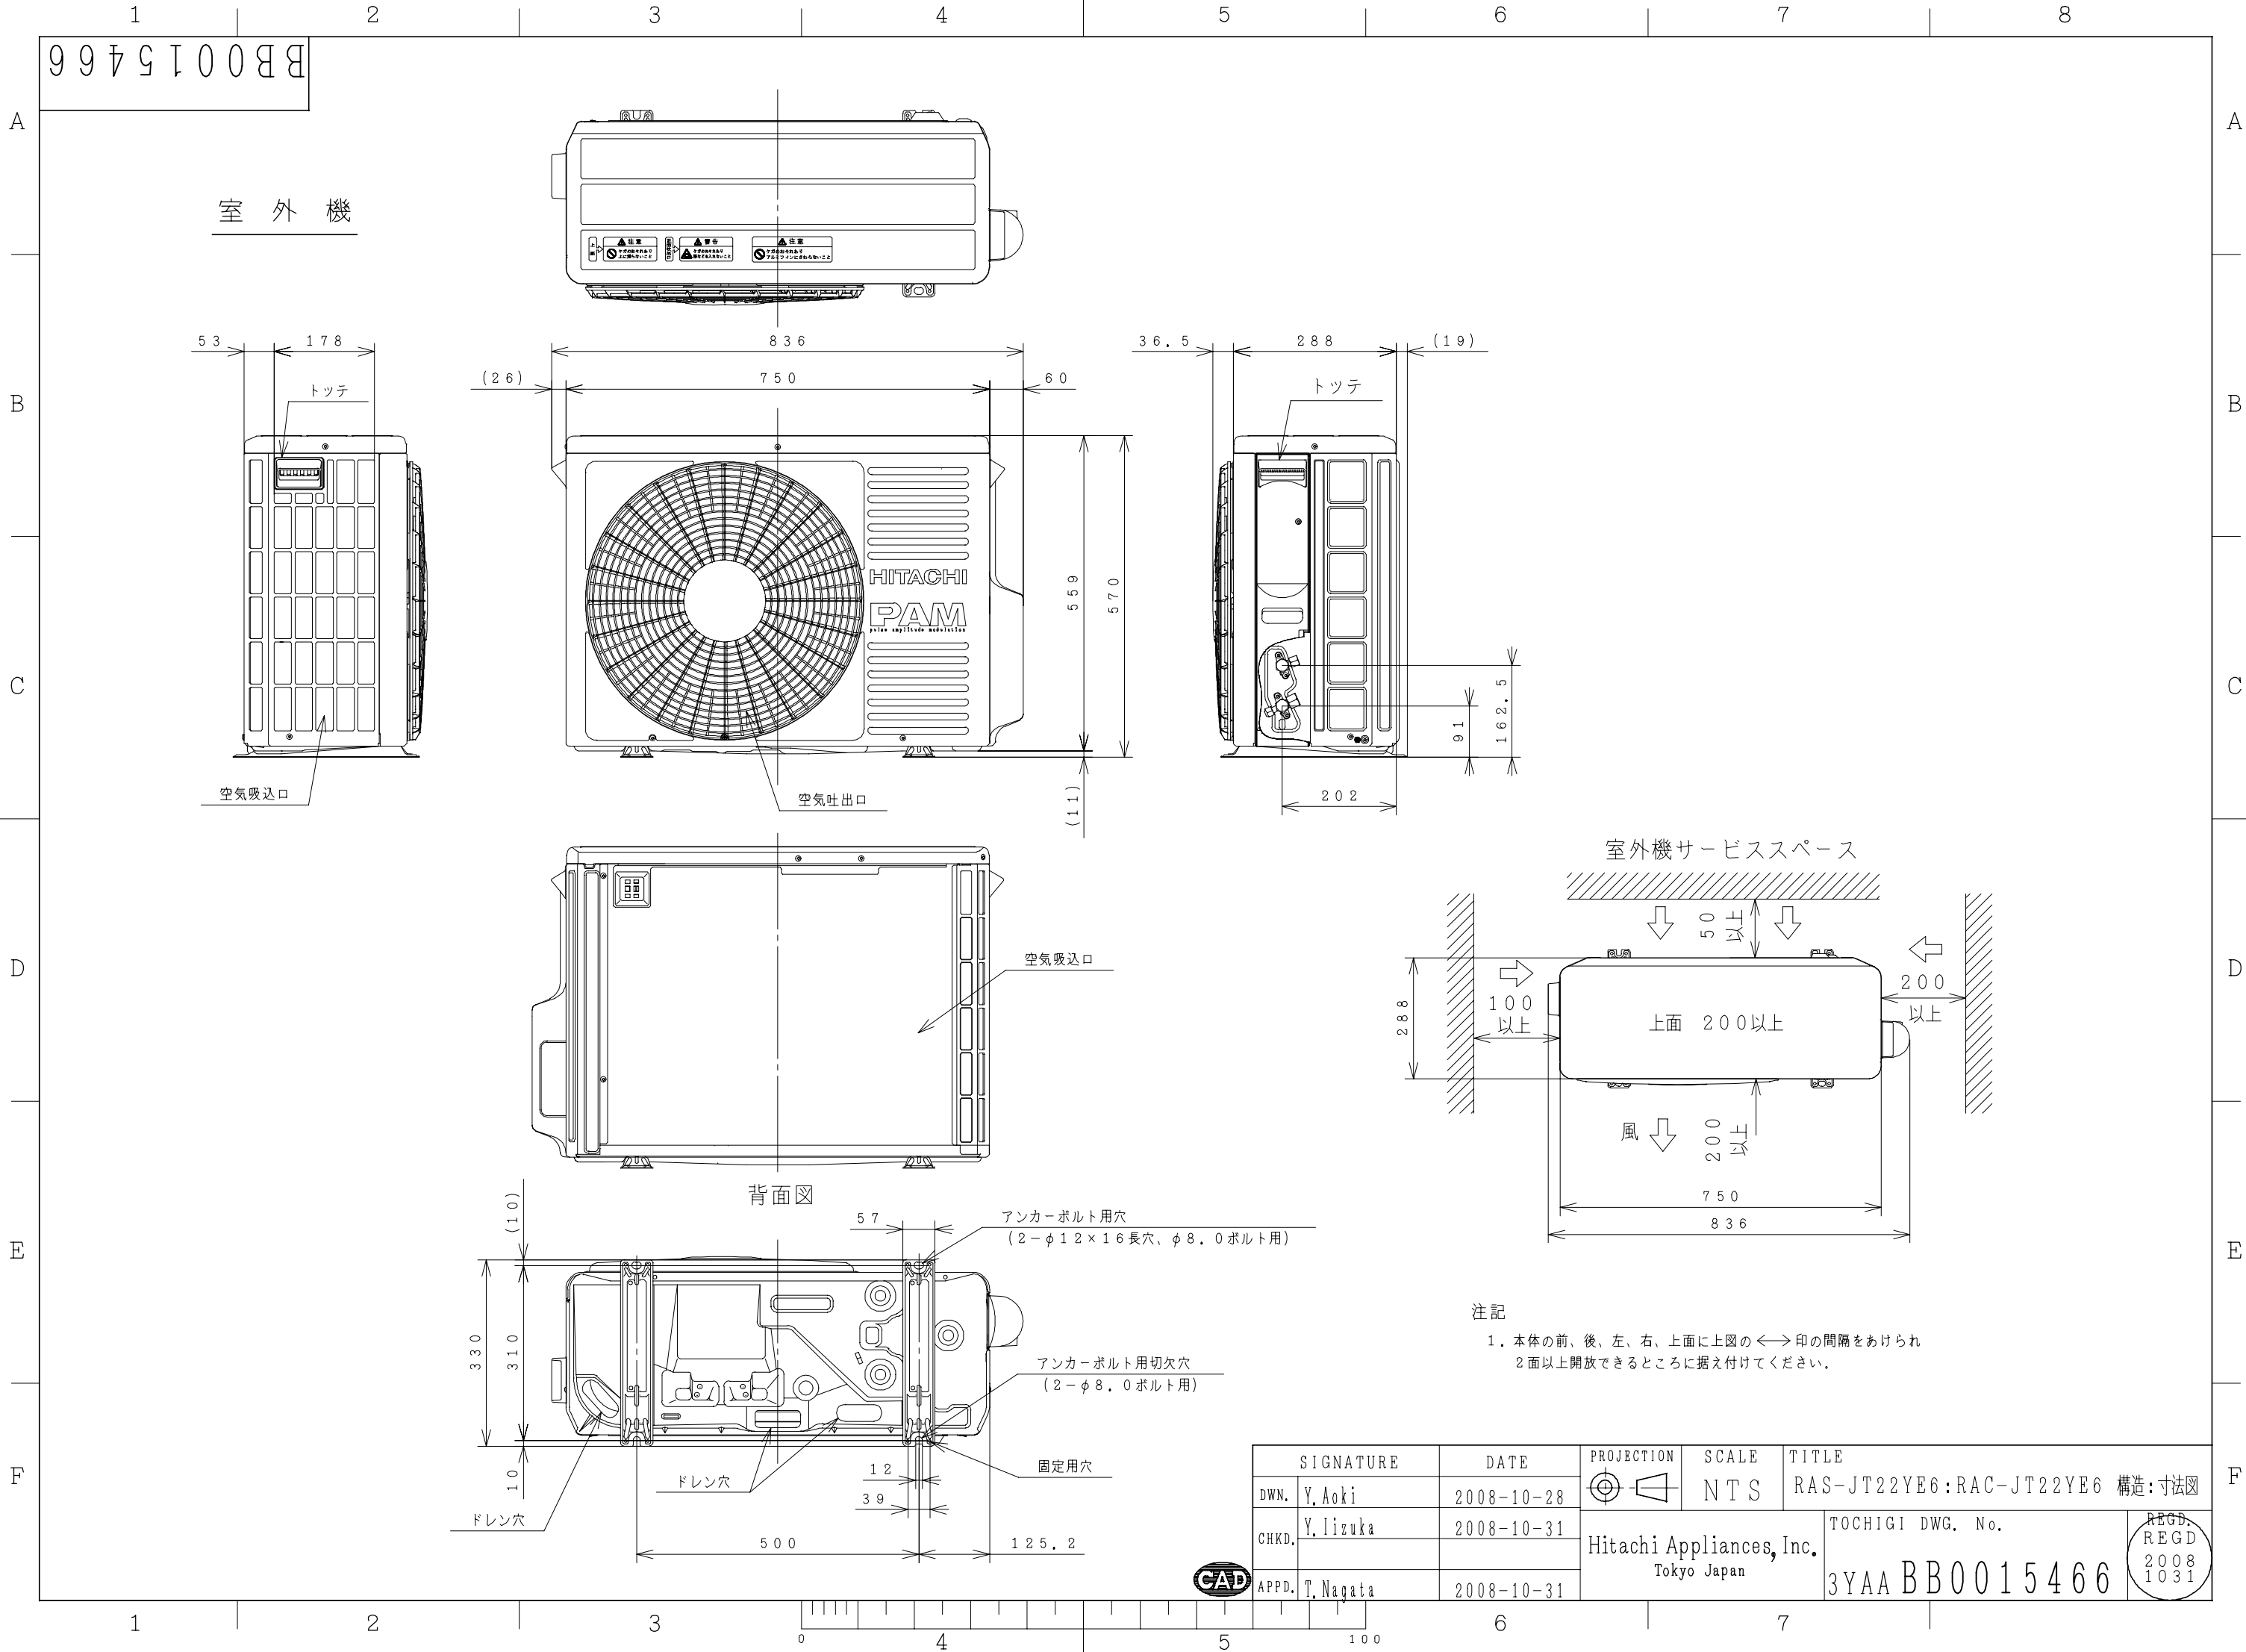


2	0	5	5	1	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

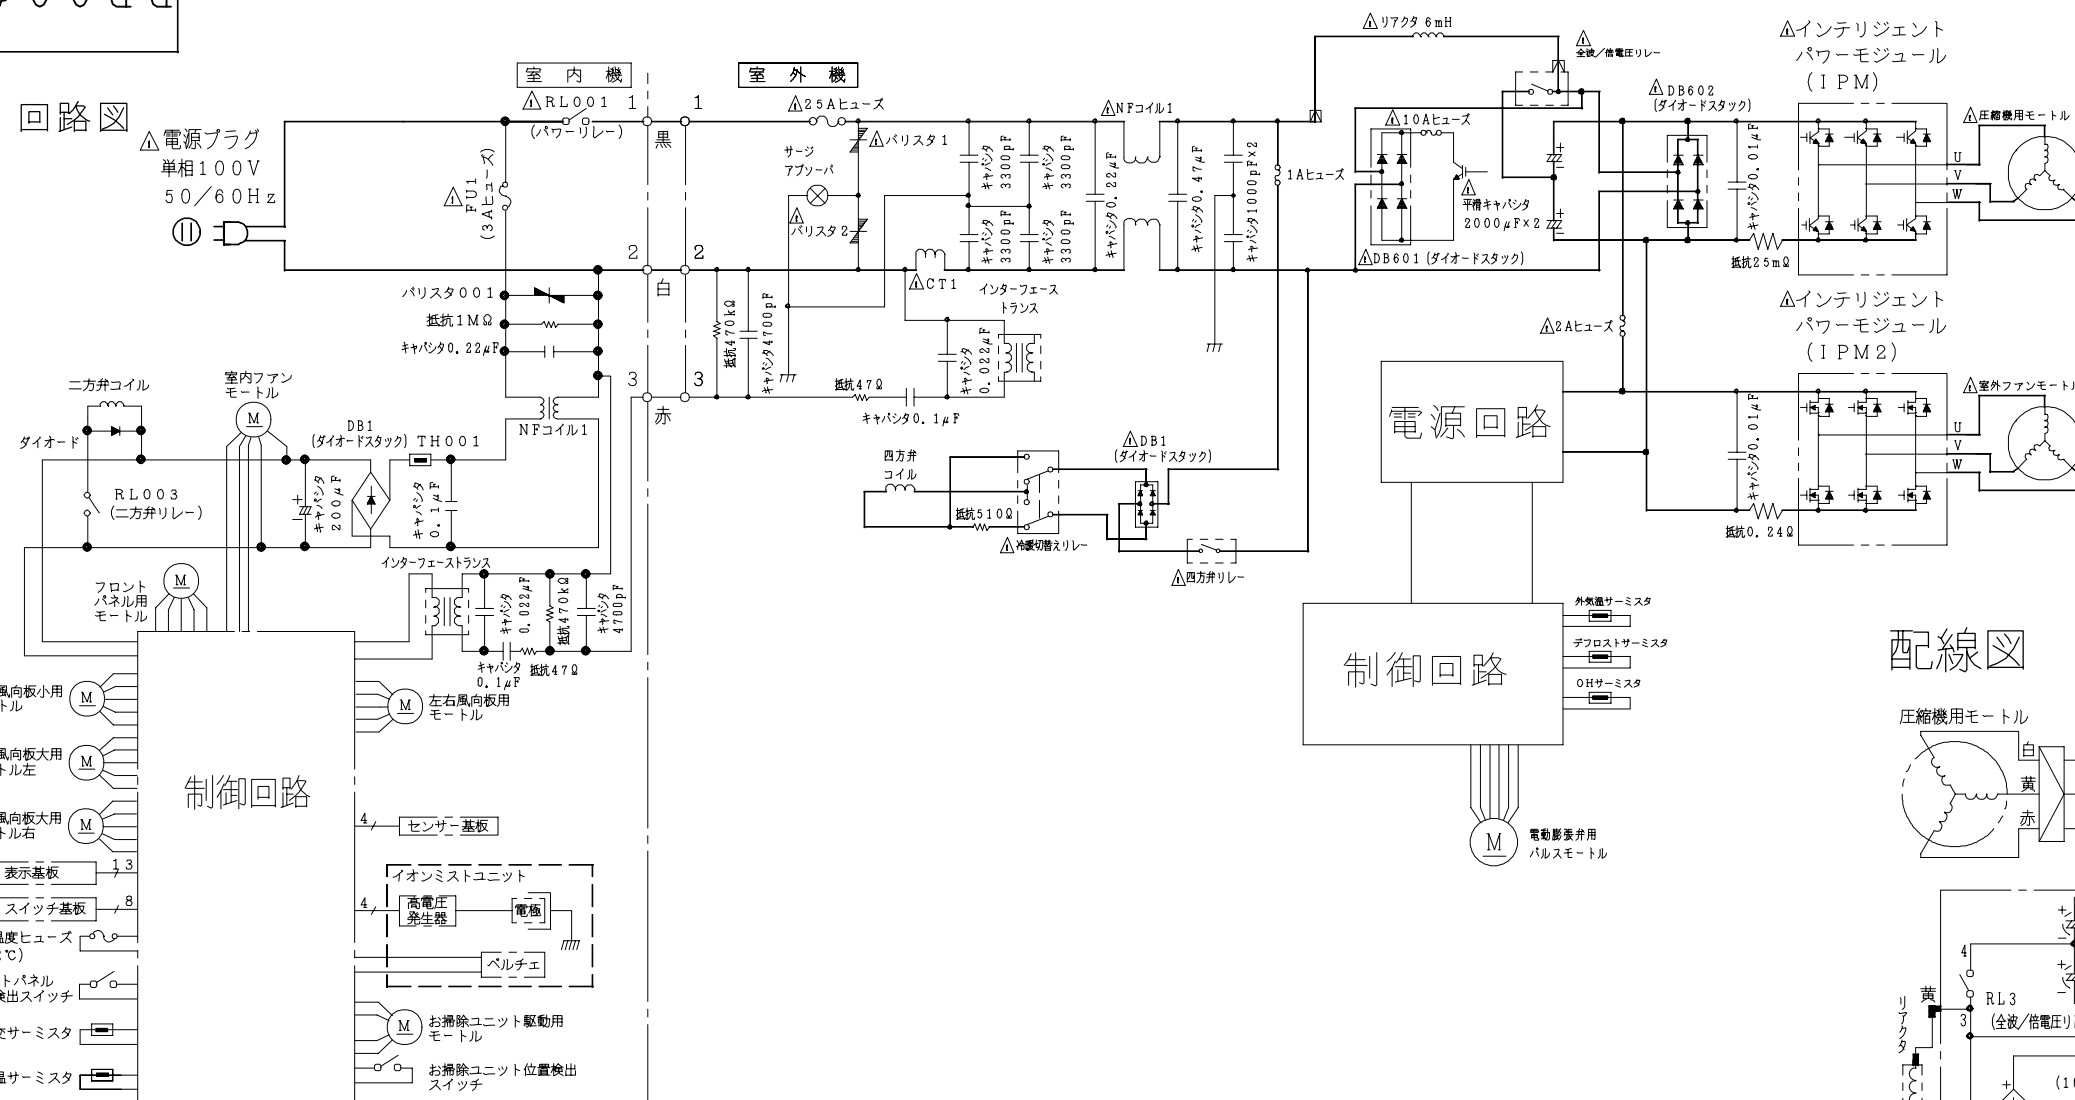


配線図 RAC-JT22YE6

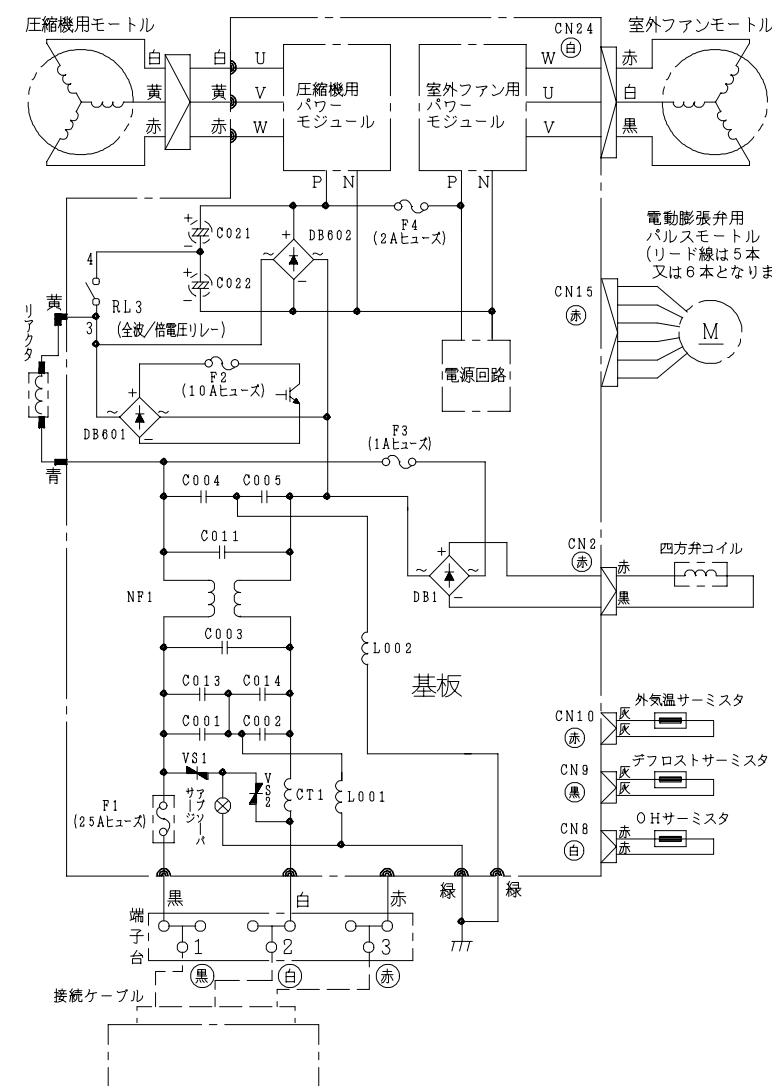

配線図
RAS-JT22YE6

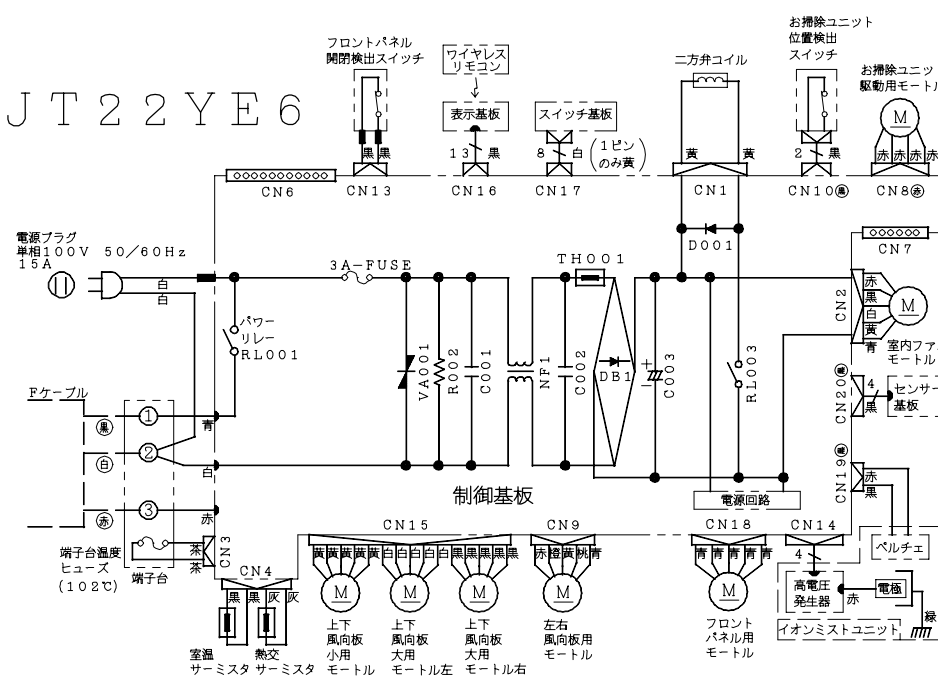

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※1HA接続コードを
差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	Y. Aoki	2008-11-04		NTS	RAS-JT22YE6:RAC-JT22YE6 回路:配線	
CHKD.	Y. Iizuka	2008-11-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Nagata	2008-11-04			3YDA BB0015502	