



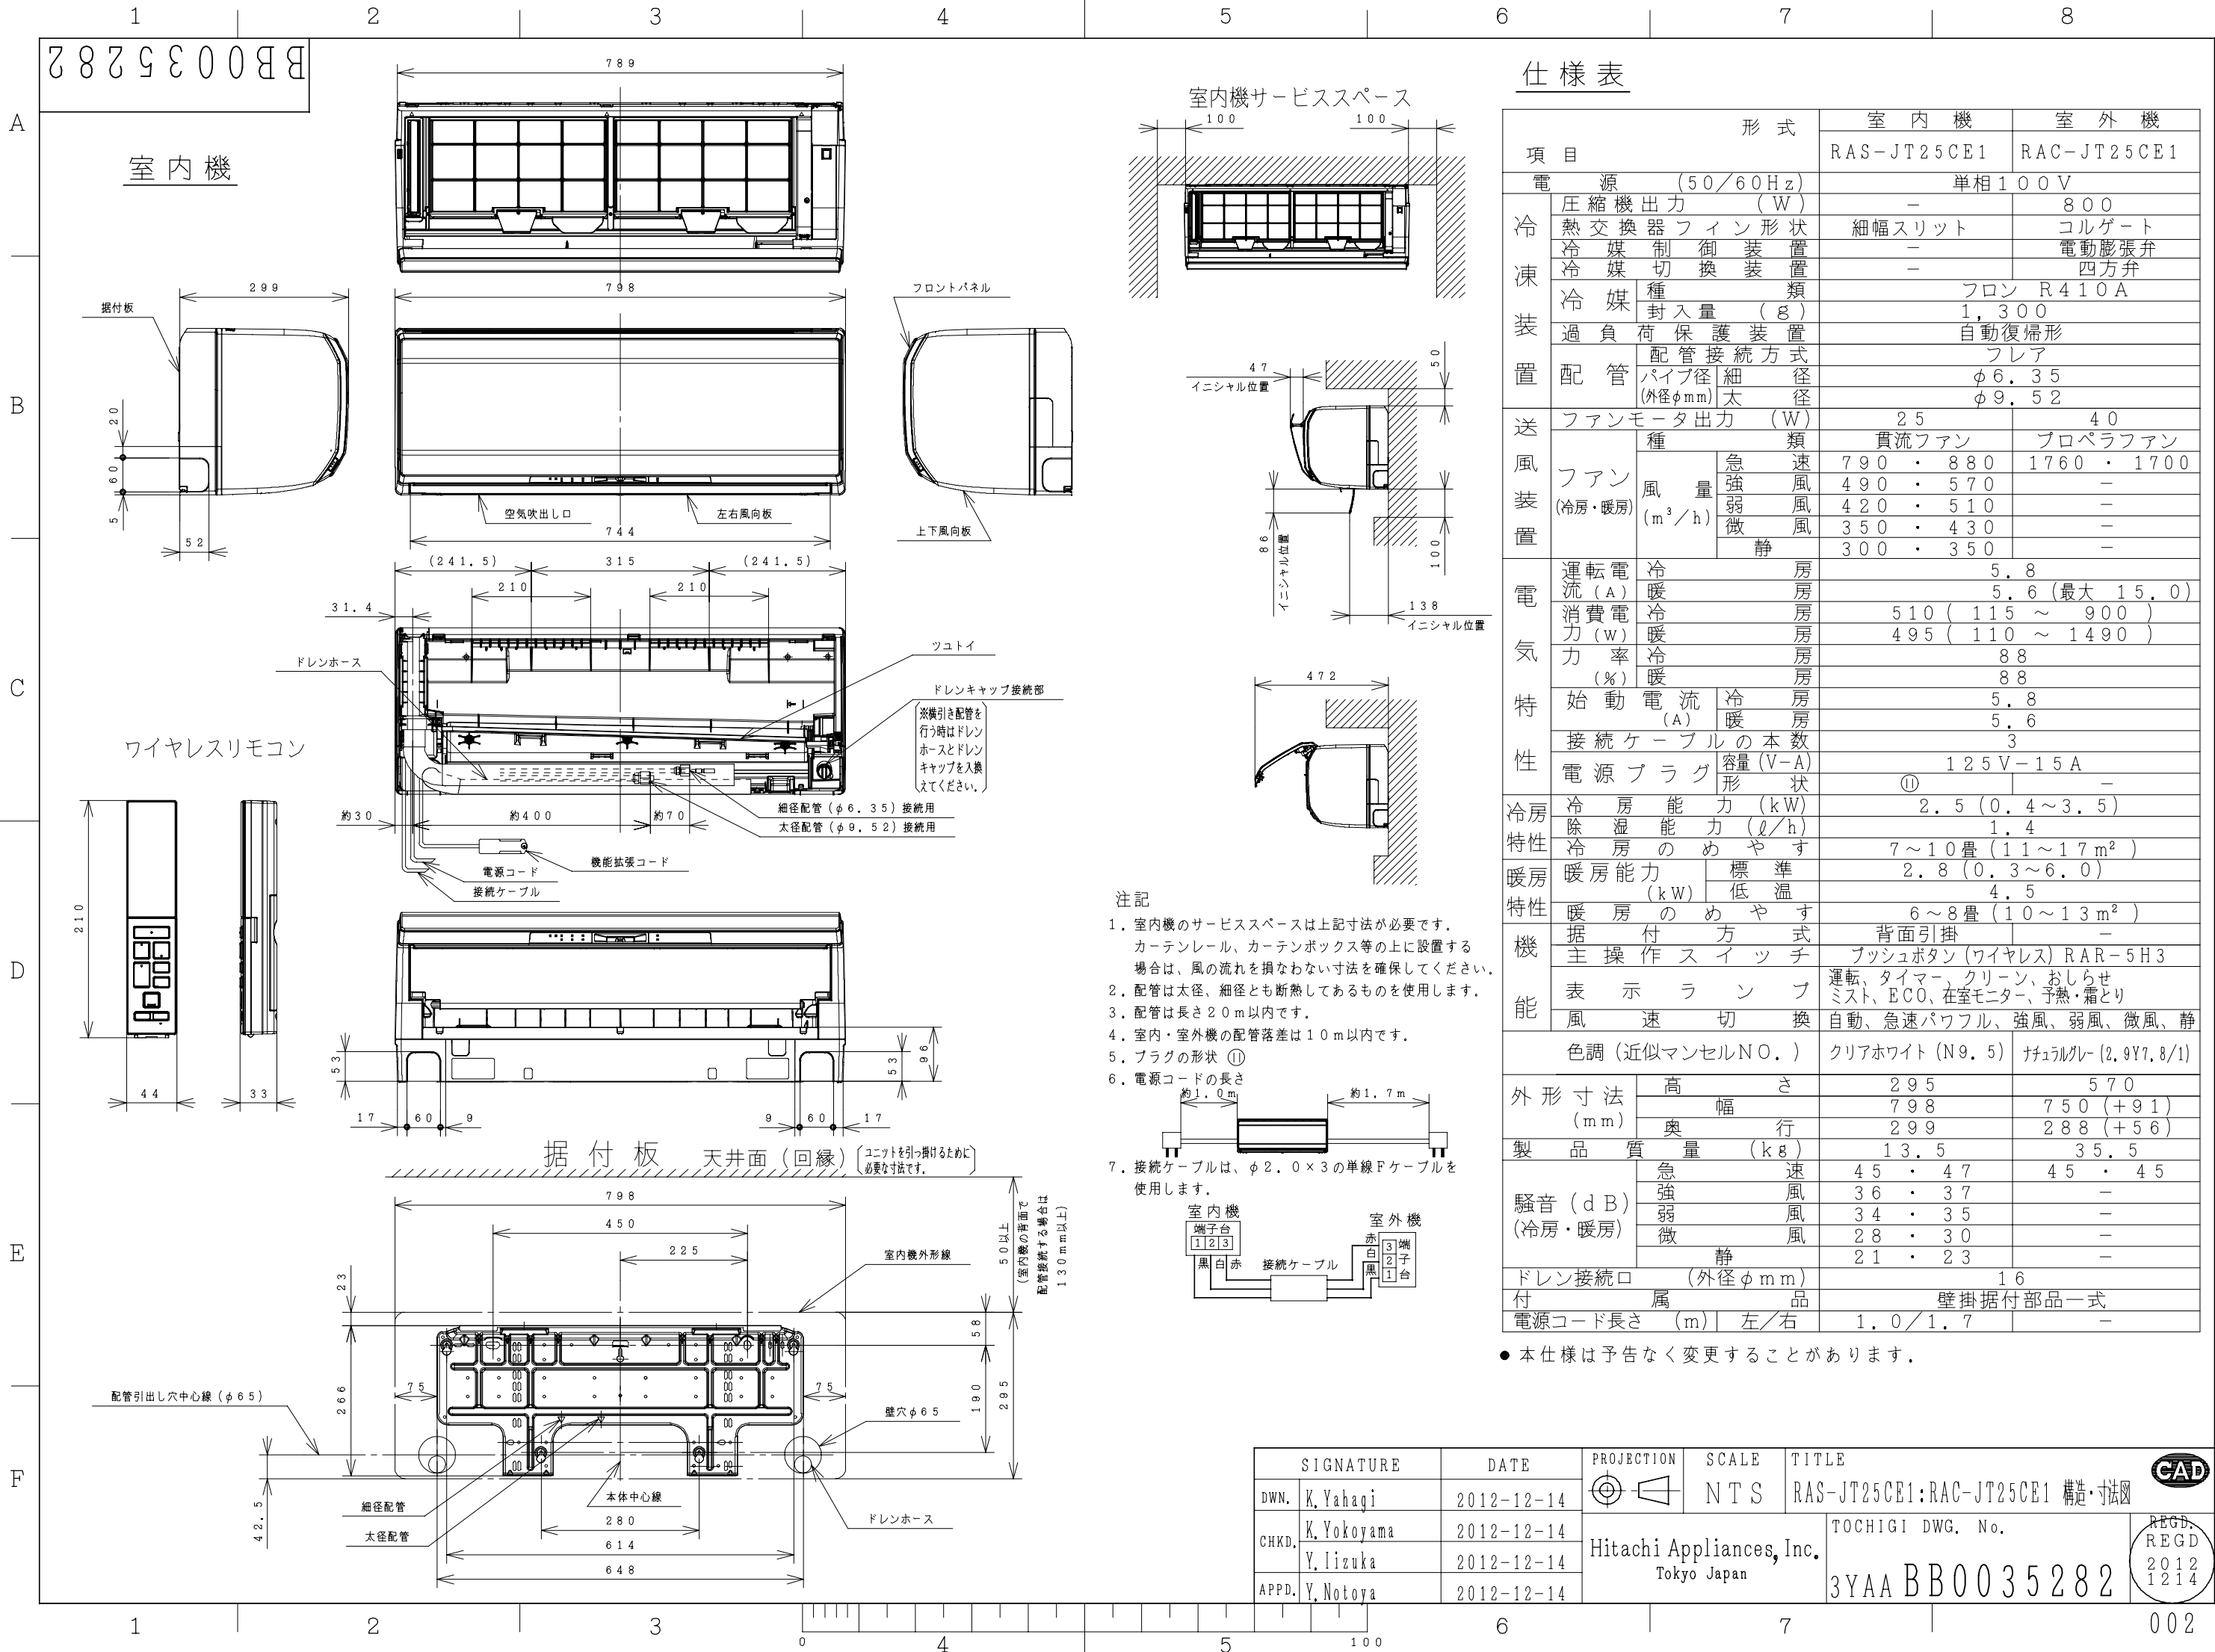


7	8	5	5	3	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

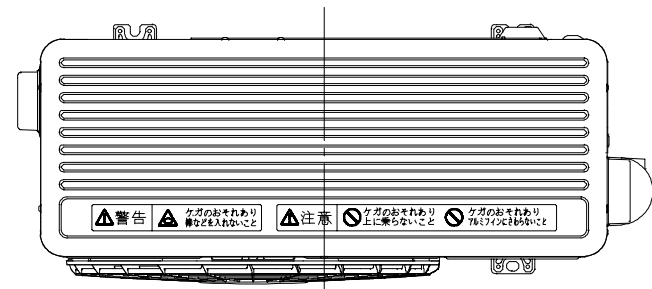

室外機サービススペース



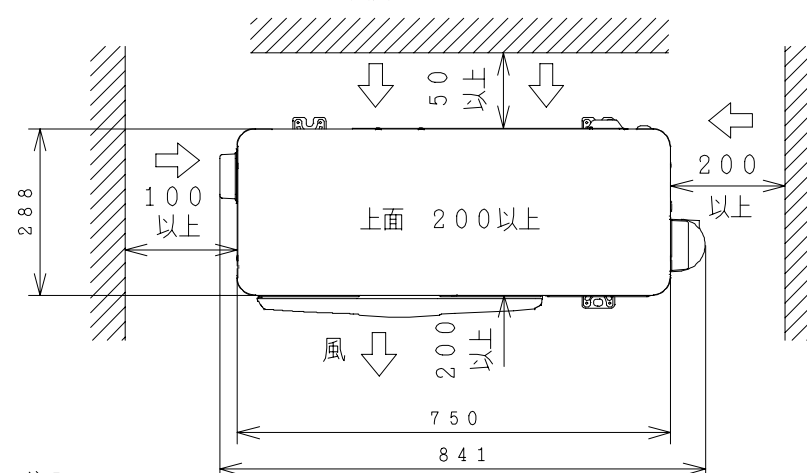


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



3 方向壁に囲まれている場合

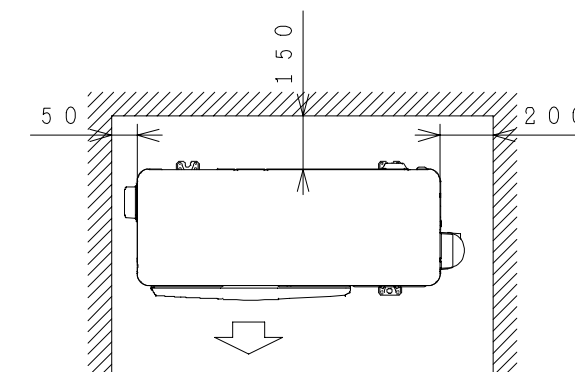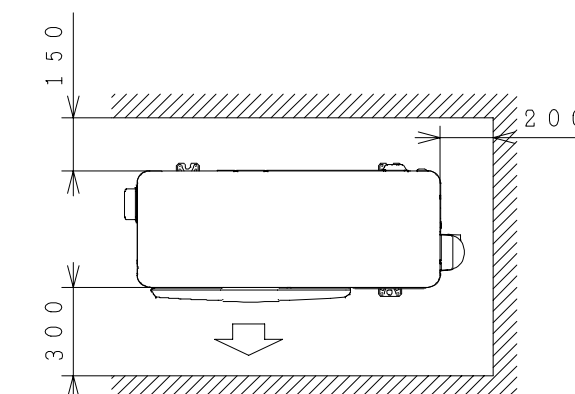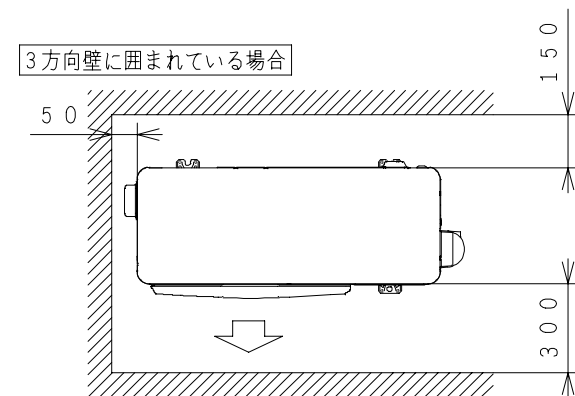

前後のみに壁がある場合

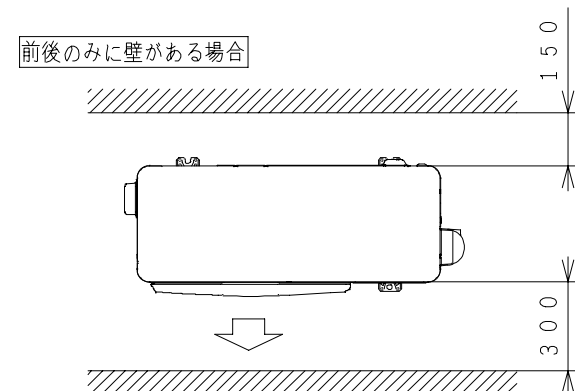

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

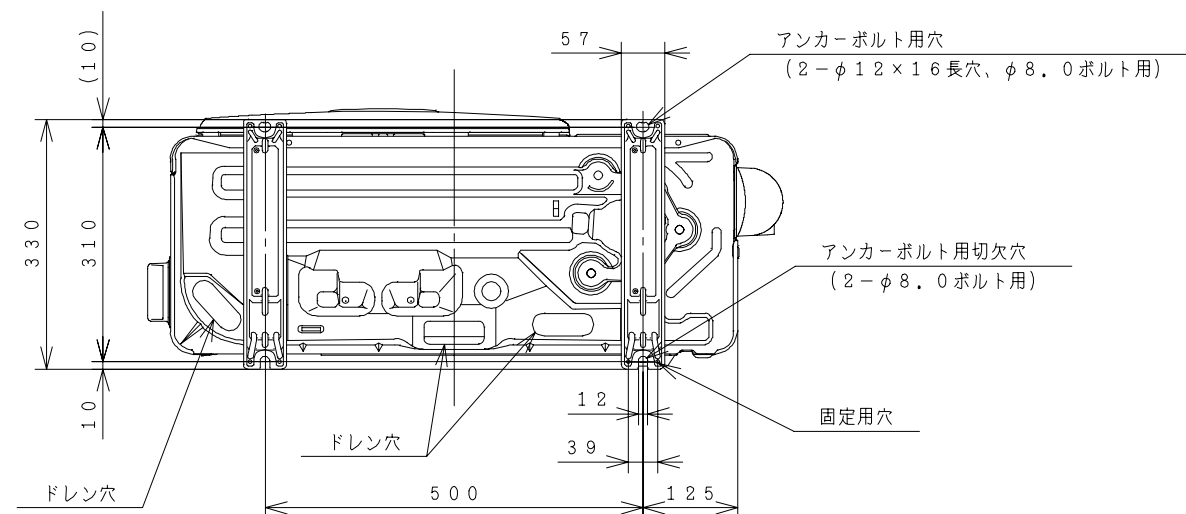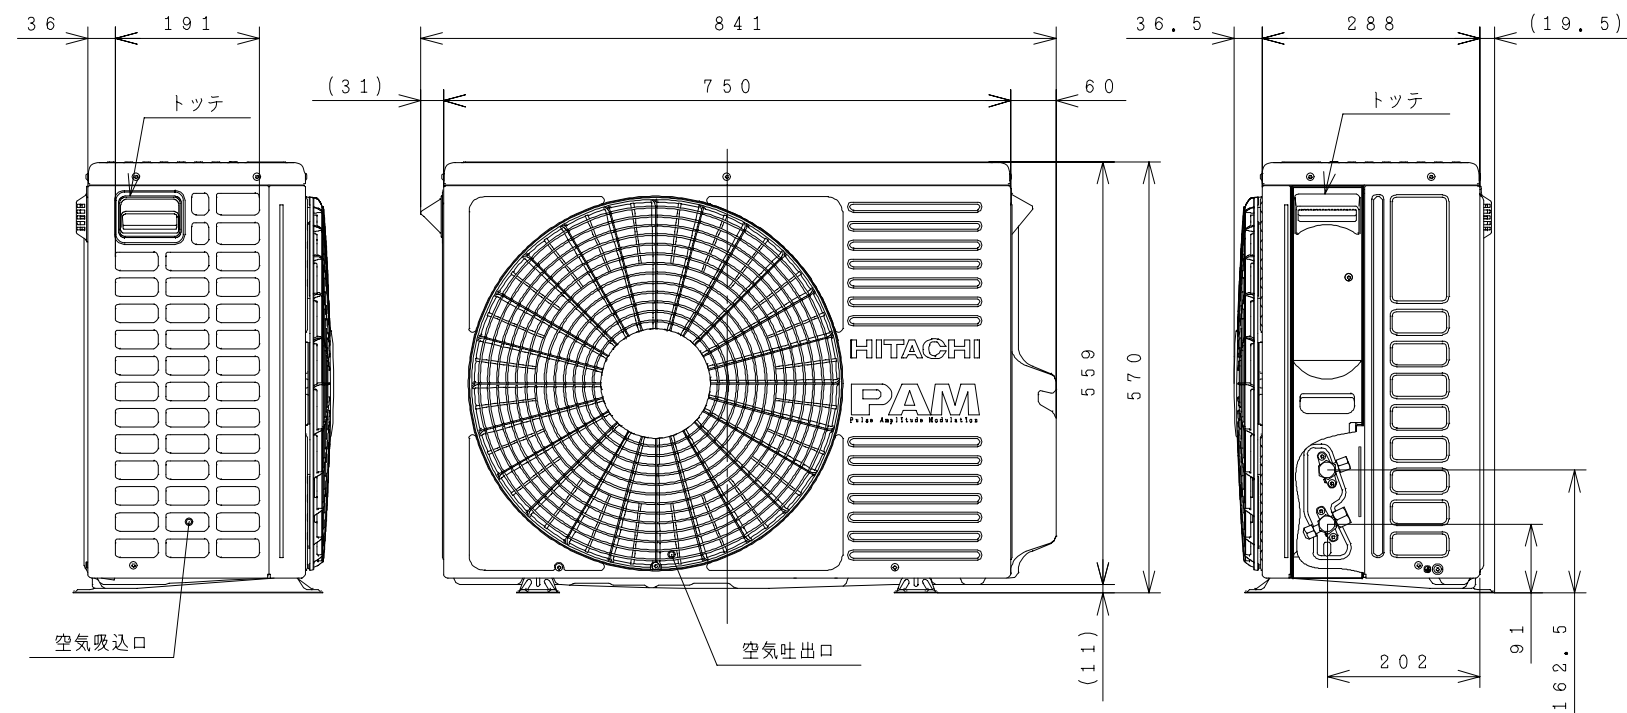

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Tanabe	2012-12-12		NTS	RAS-JT25CE1:RAC-JT25CE1 構造:寸法図		
CHKD.	T. Fukuda	2012-12-12	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD. 2012 1212
APPD.	Y. Notova	2012-12-12			3YAA BB0035582		

