
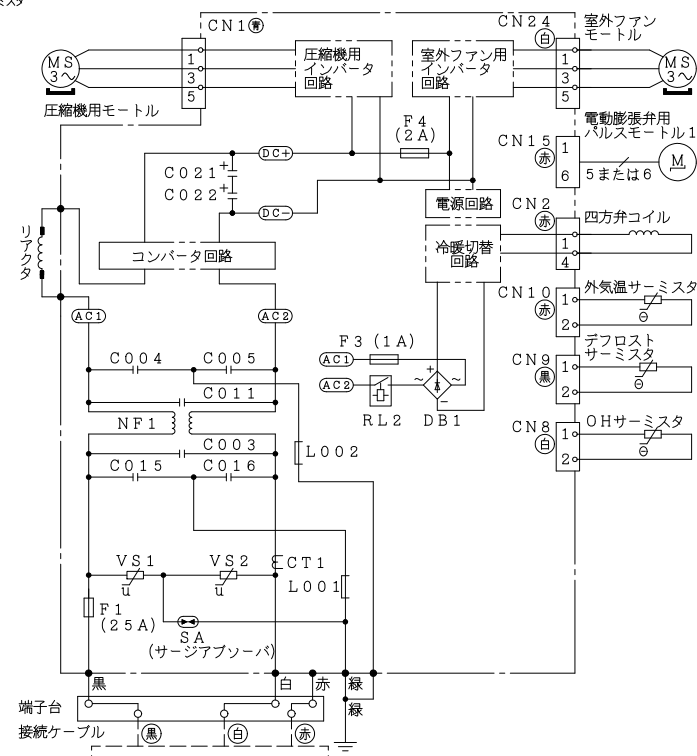
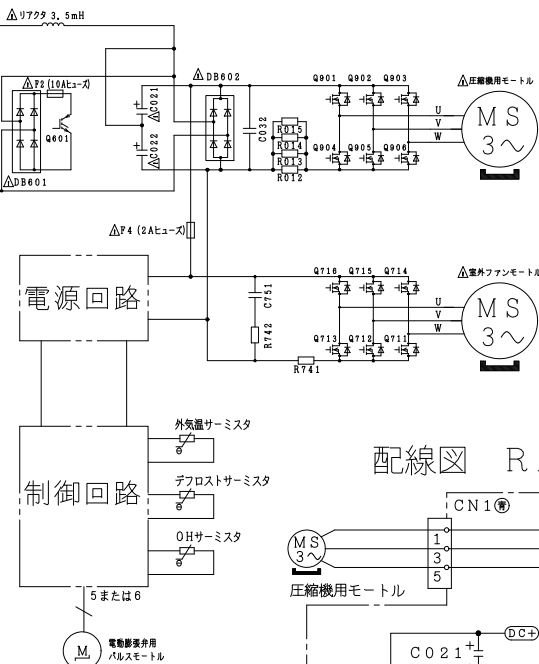


F

配線図 RAC-JT36JE7

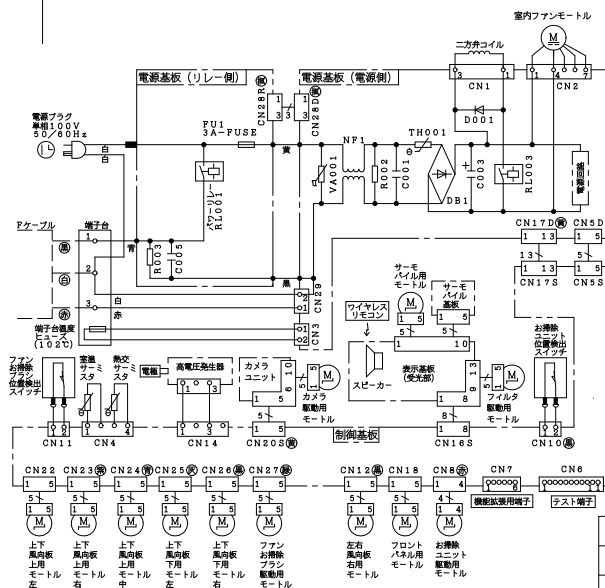

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※¹ H A接続コードを差込んで※² 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※³ RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴ 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁵ HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※5 HEMSアダプター: SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yahagi	2018-11-16		NTS	RAS-JT36JE7:RAC-JT36JE7 回路図:配線図		
CHKD.	K. Fukuhara	2018-11-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2018 1118	
APPD.	H. Daisaka	2018-11-19		3YDANN0011967			