

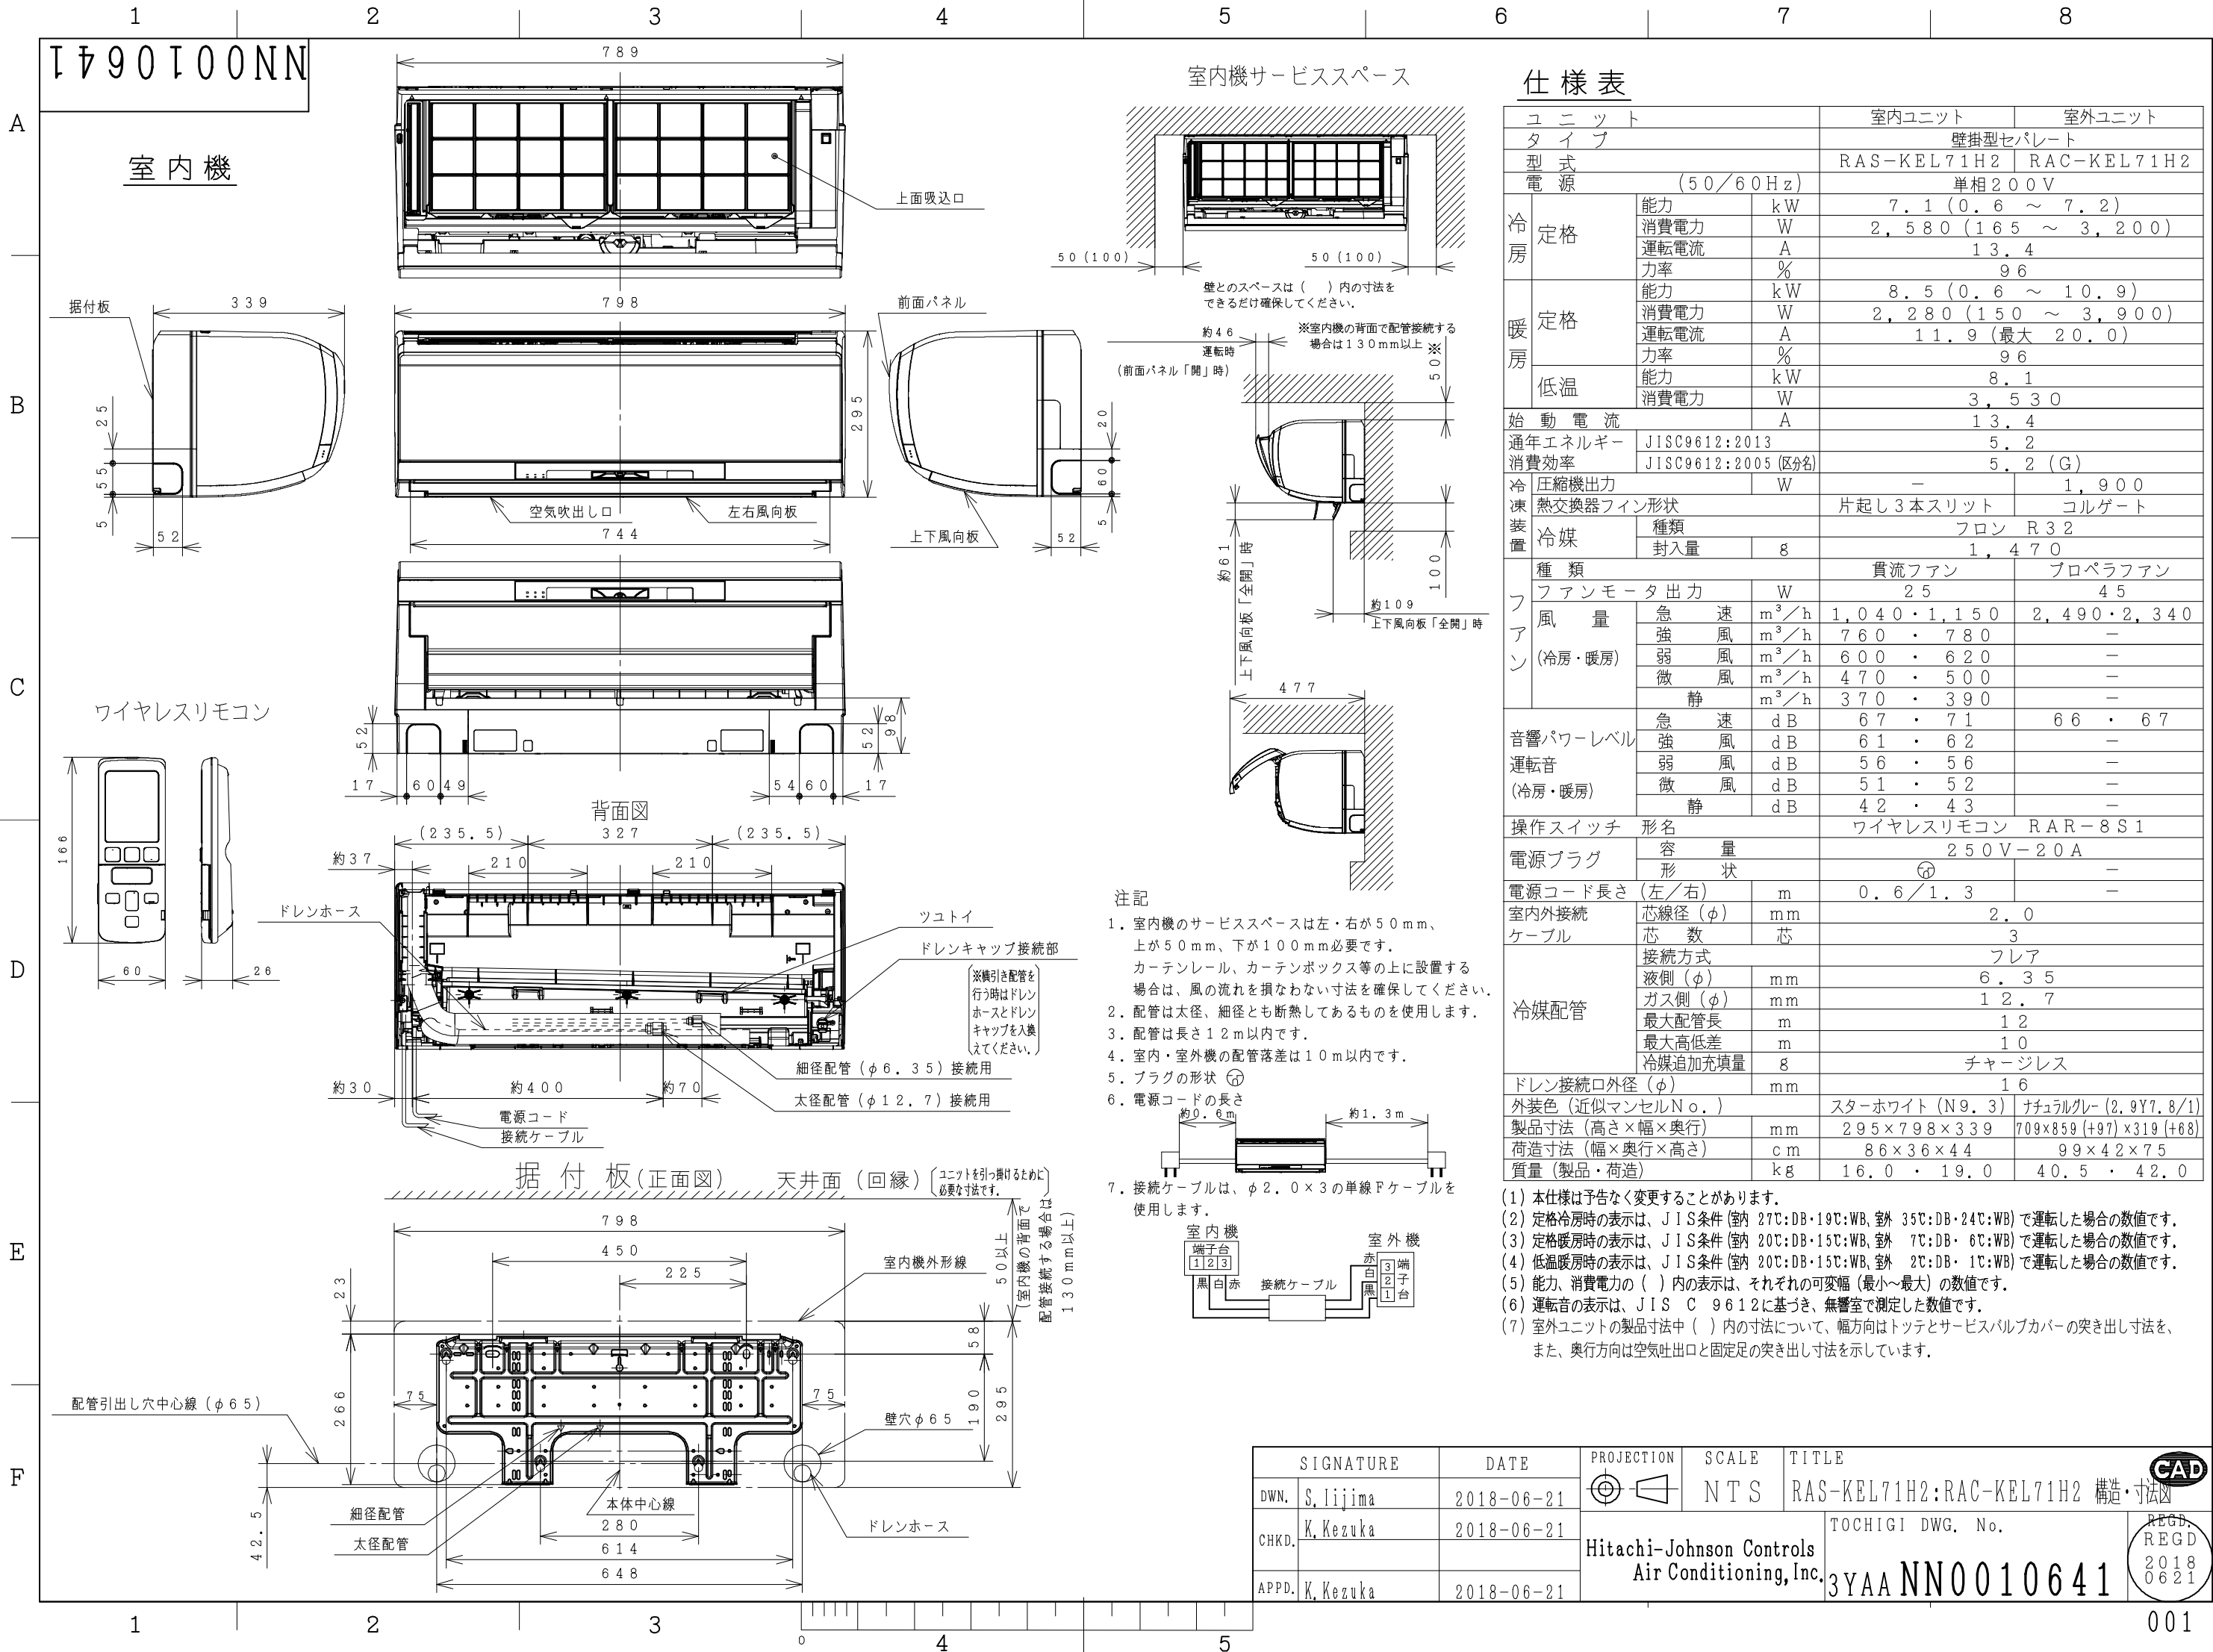
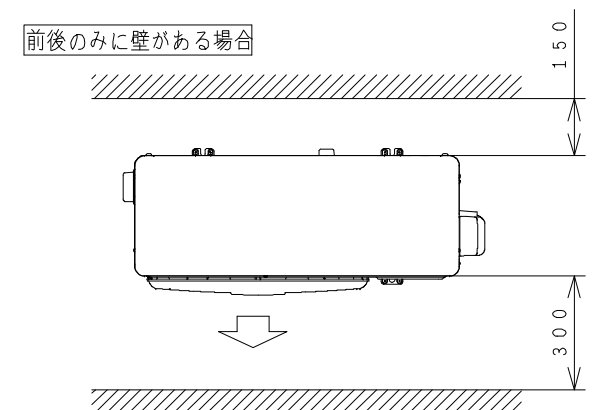
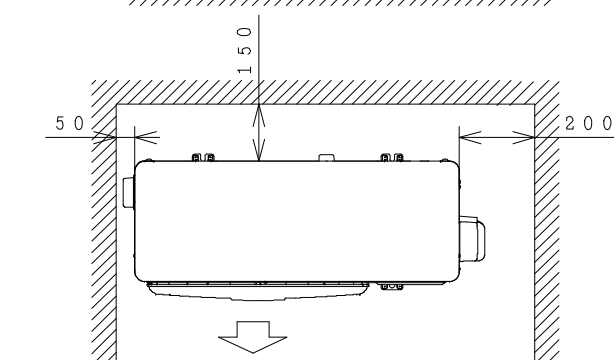
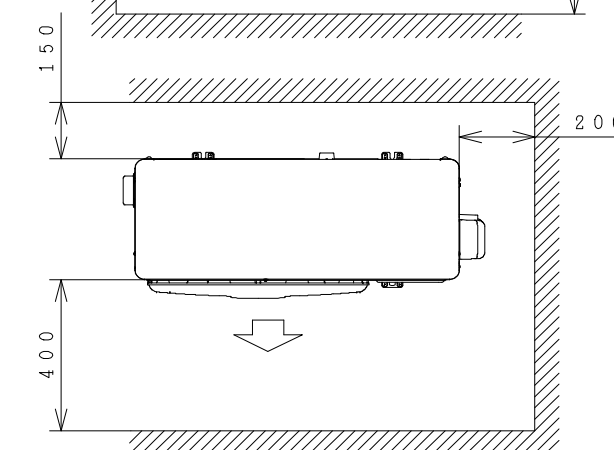
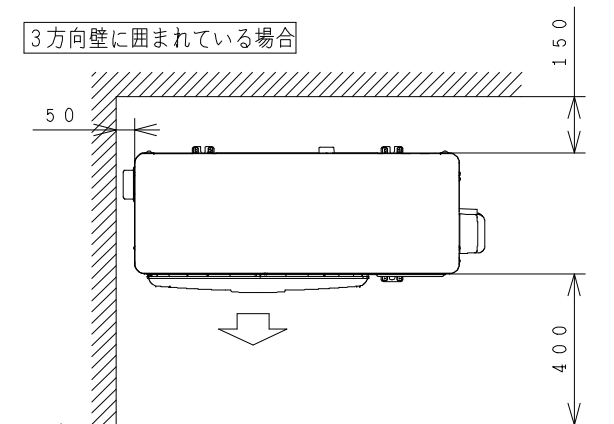
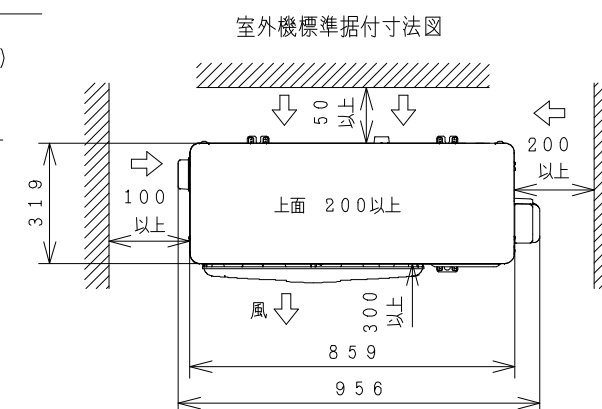
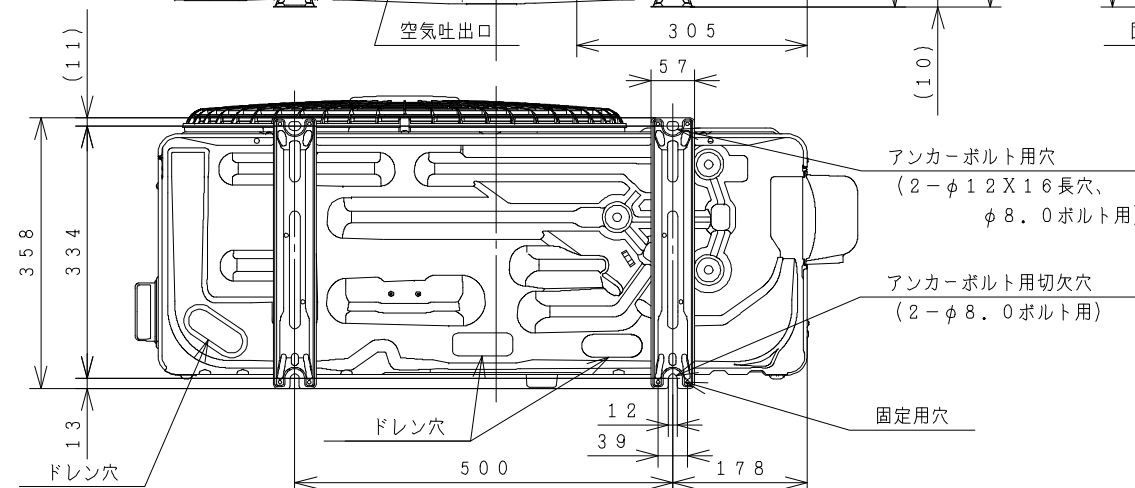
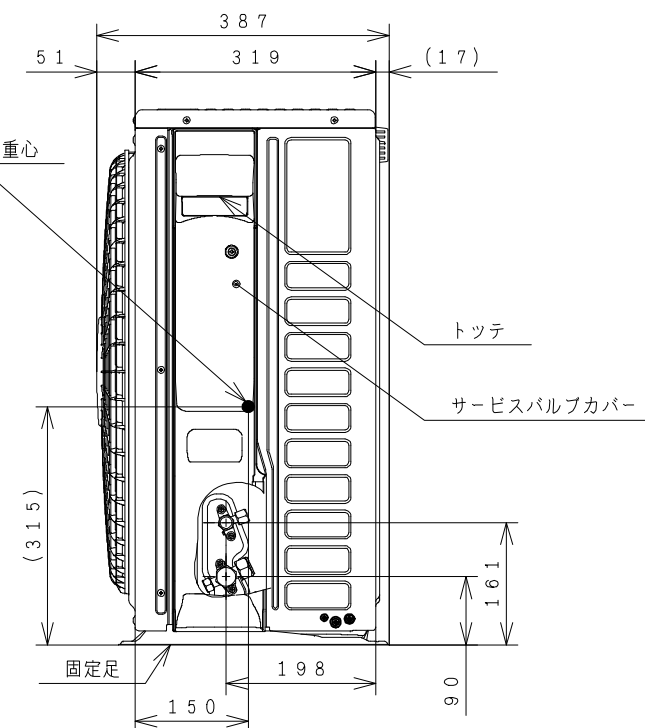
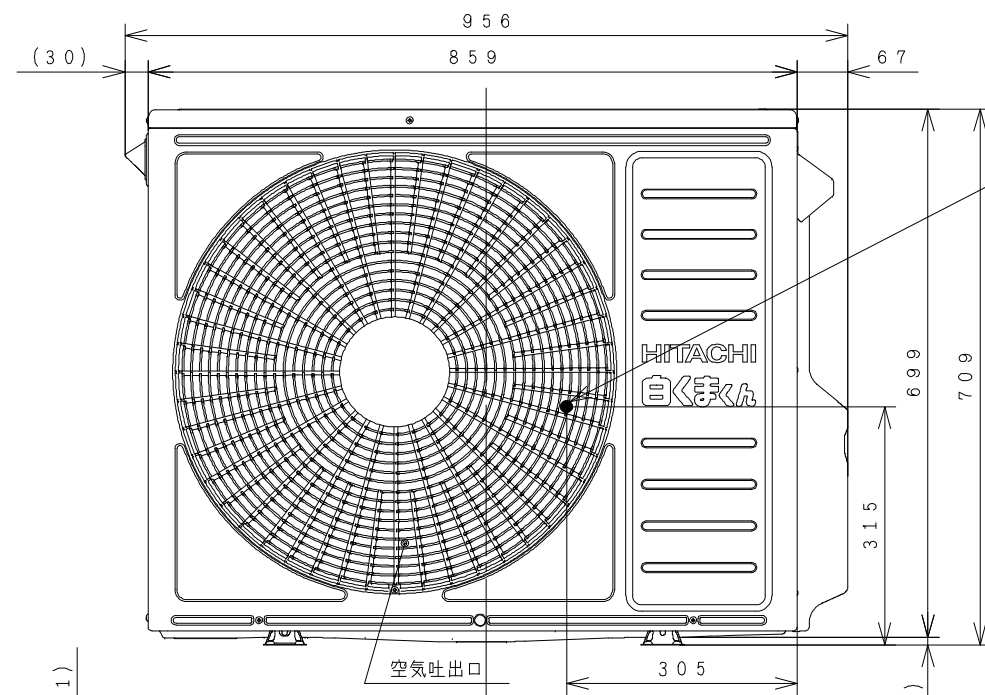


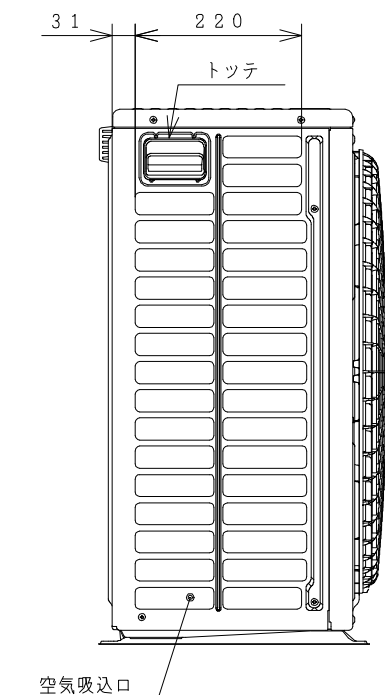

室 外 機

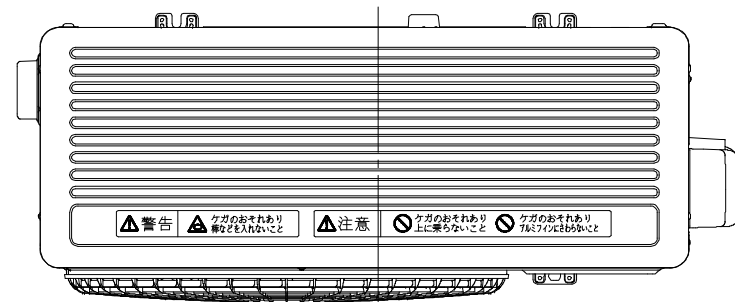

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。


3方向壁に囲まれている場合

前後のみに壁がある場合

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

注記





1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

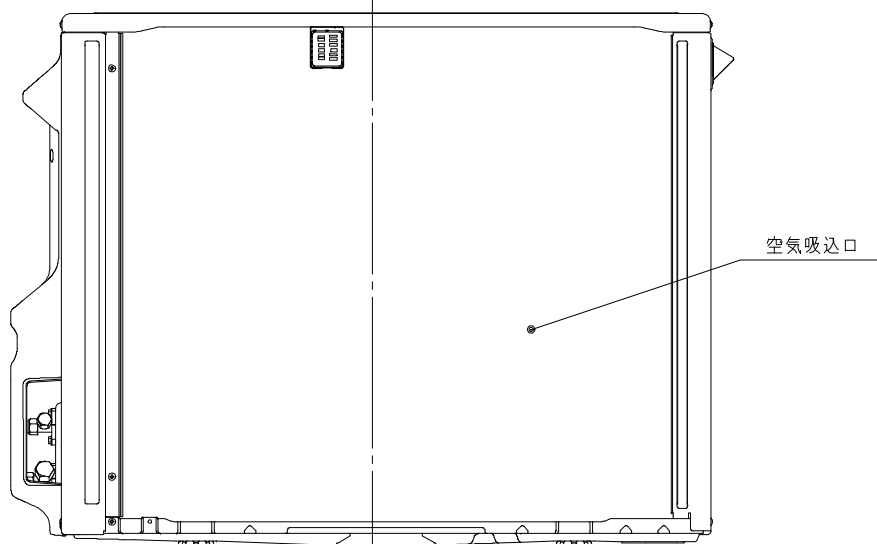

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-KEL71H2:RAC-KEL71H2 構造:寸法図	 REGD. REGD. 2018 06 21
DWN.	S. Iijima	2018-06-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-21		3YAA NN0010642		
APPD.	K. Kezuka	2018-06-21				


3790100NN

回路図

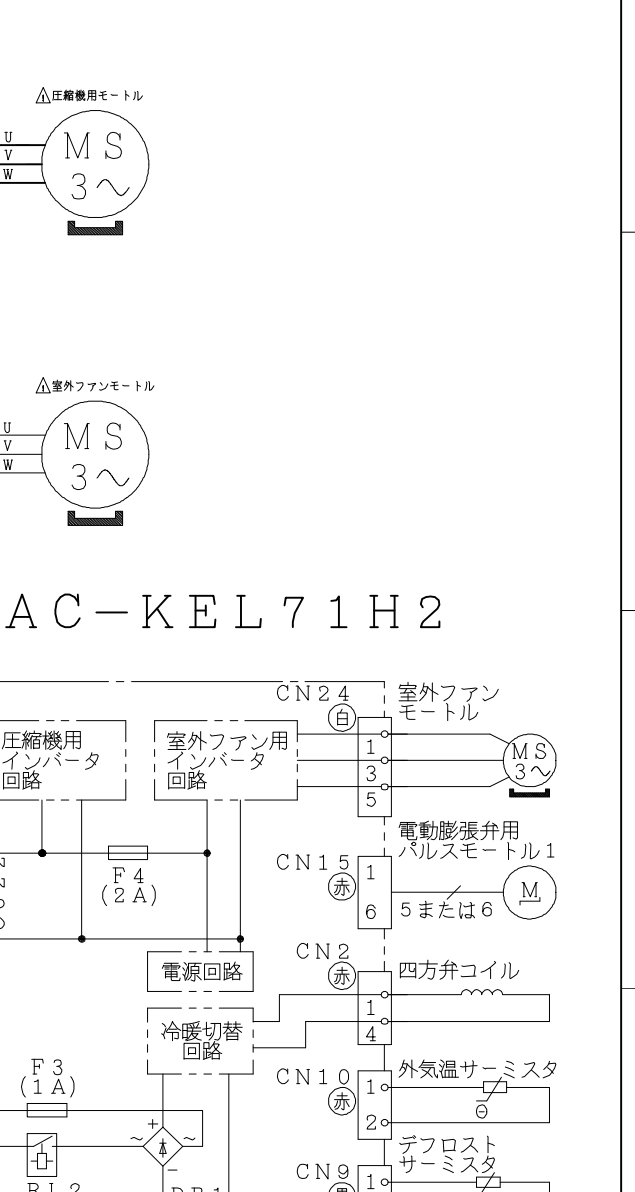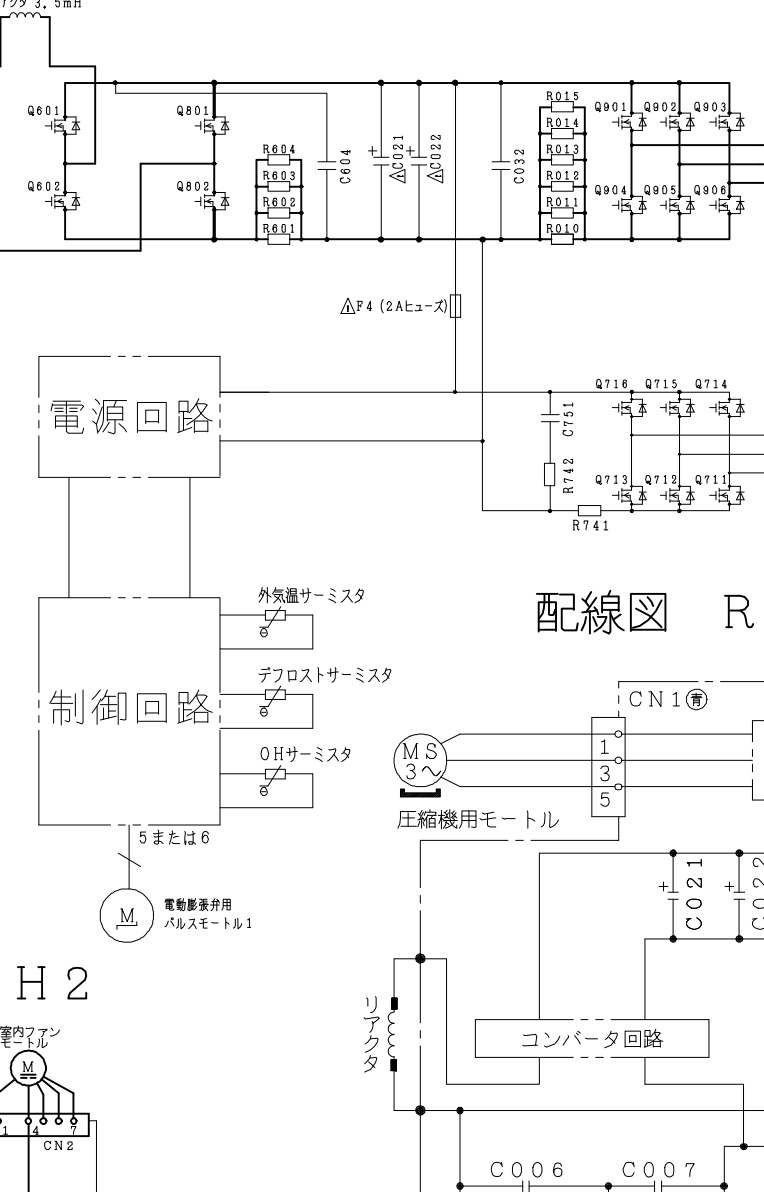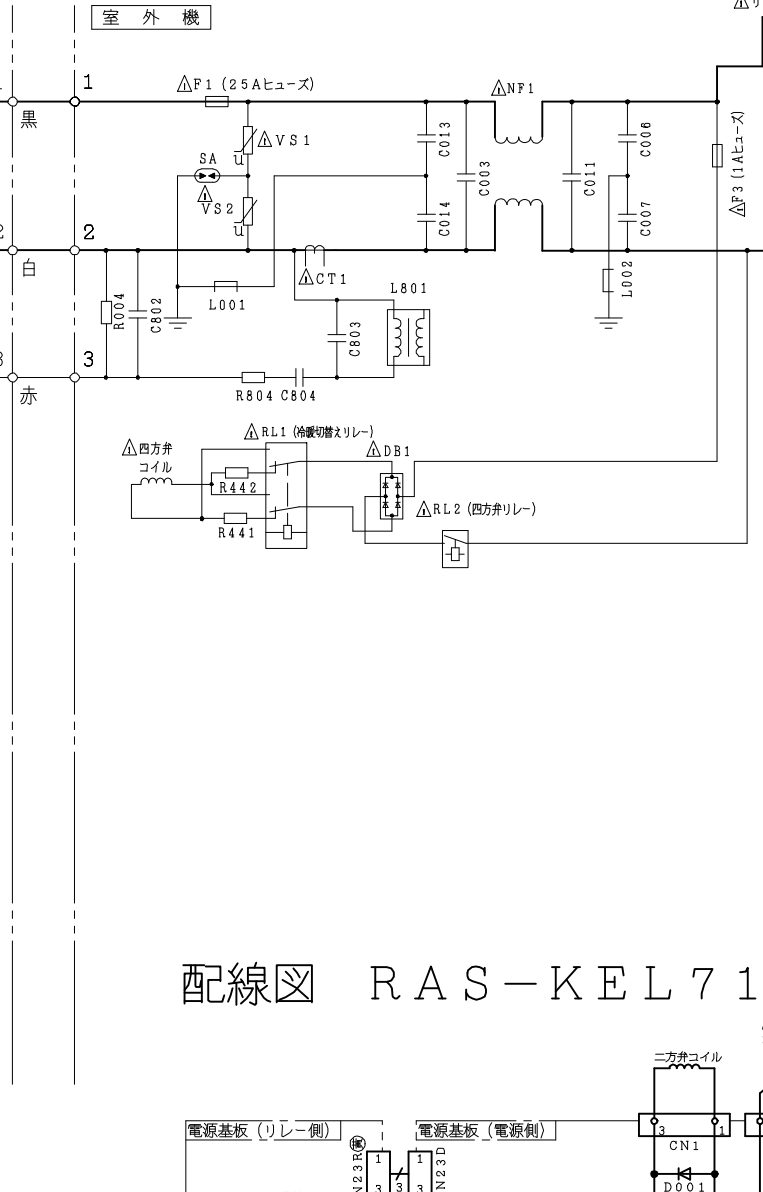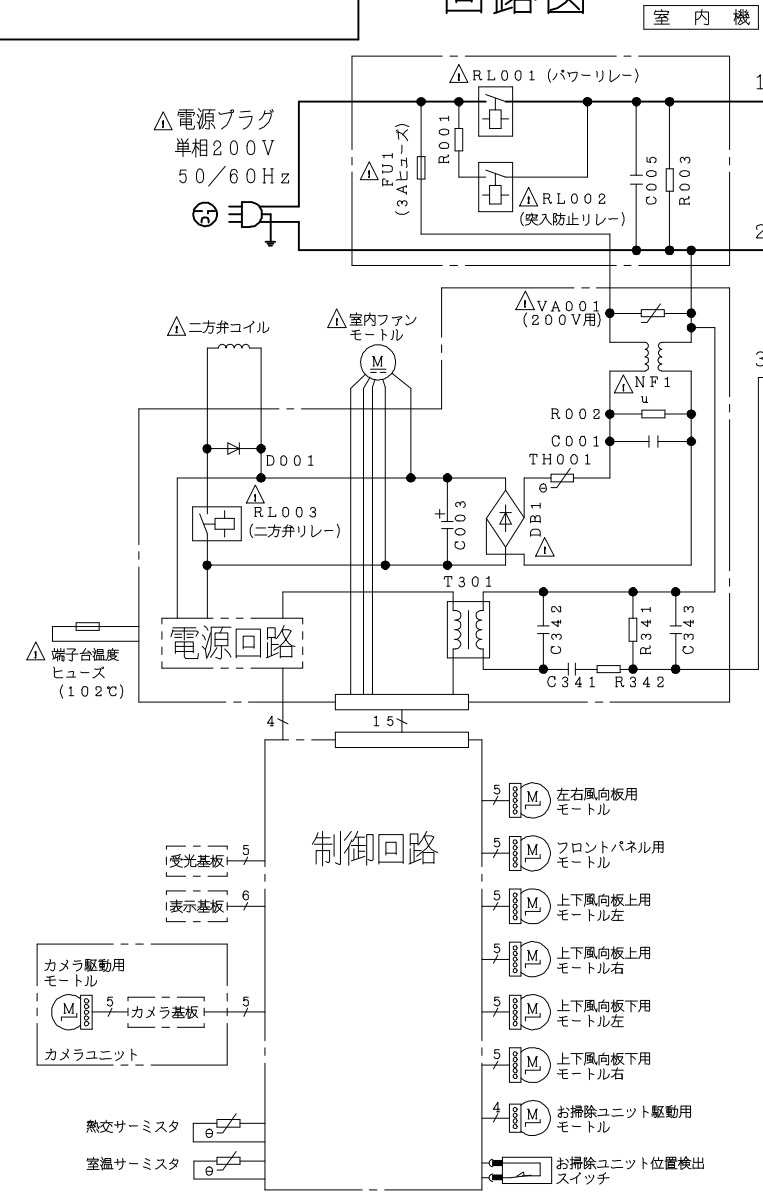


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
 - ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
 - ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の※⁵HEMSアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※³ RACアダプター：PSC-6RAD
 ※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
 ※⁵ HEMSアダプター：SP-EM1


配線図 RAS-KEL71H2

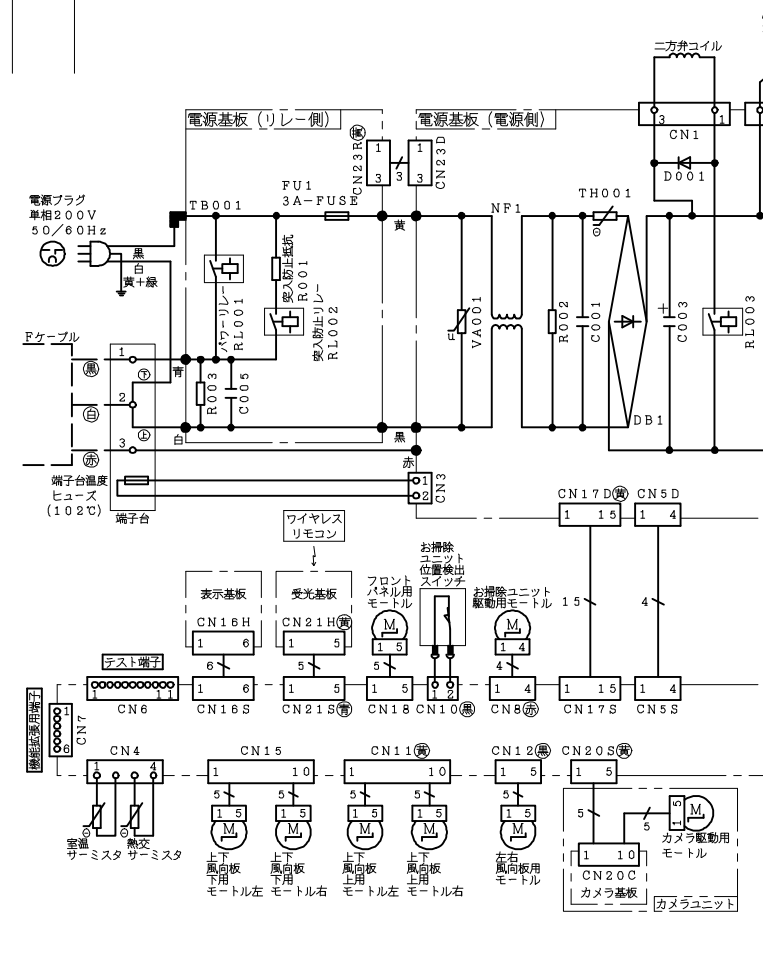

配線図 RAC-KEL71H2

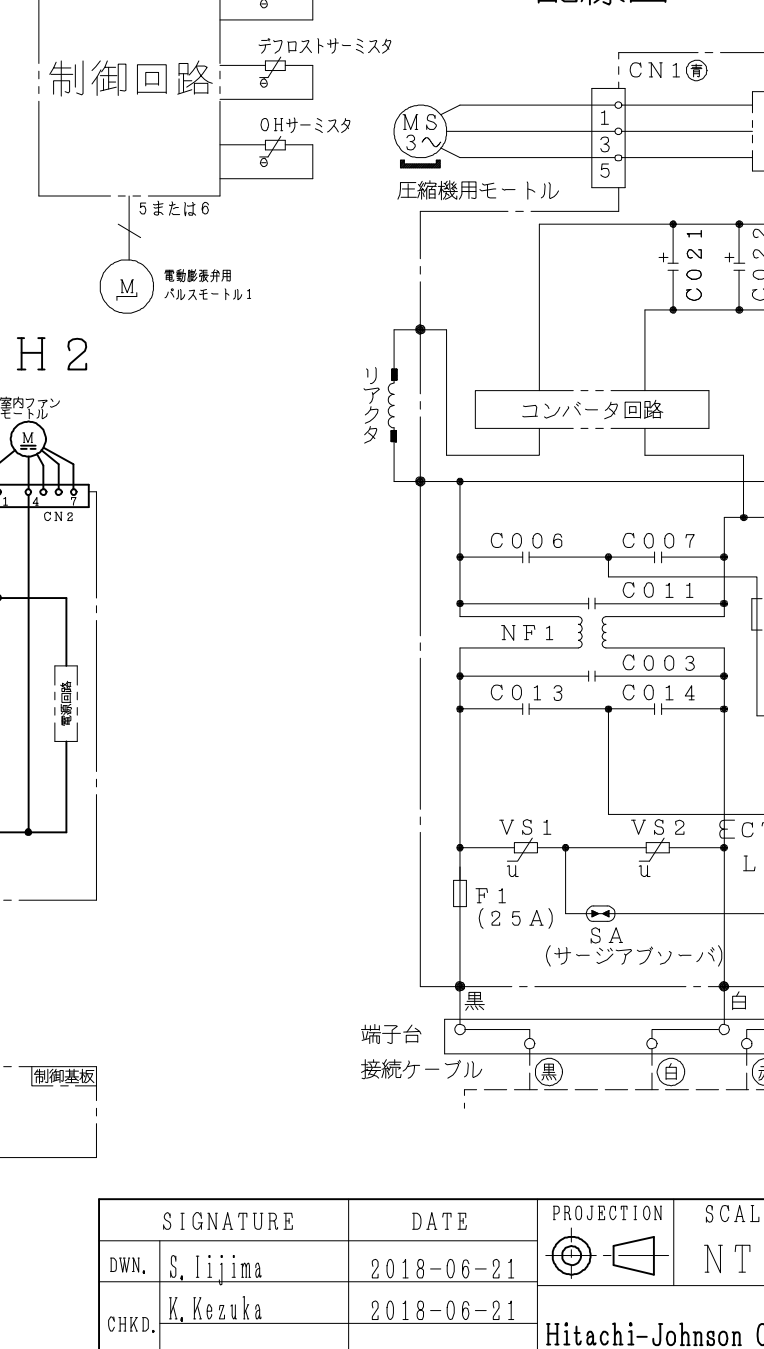

配線図 RAC-KEL71H2

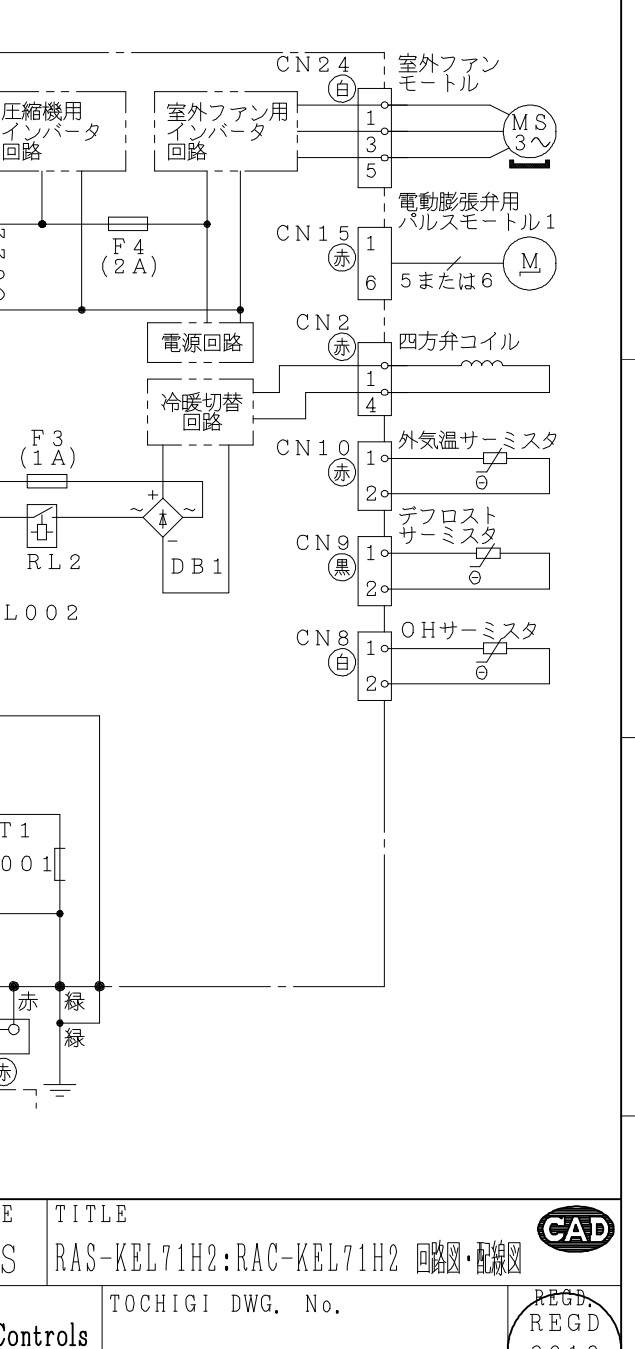

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2018-06-21		NTS	RAS-KEL71H2: RAC-KEL71H2 回路図・配線図
CHKD. K. Kezuka	2018-06-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2018-06-21			3YDA NN0010643



001